

ViewSonic®

VA721/VA721b LCD Display



ViewSonic®

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell'utente
- Guia do usuário
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Podręcznik użytkownika
- Használati útmutató
- Руководство пользователя
- Užívateľská príruka
- Kullanıcı kılavuzu
- 使用手冊
- 使用手冊
- 사용자 안내서
- دليل المستخدم

Model No. : VS10781

内容

TCO 信息.....	i
电磁相容信息.....	1
重要的安全指示	2
版权信息	3
产品注册	3
开始	
包装内容	4
注意事项	4
快速安装	5
墙壁安装 (可选)	6
使用 LCD 显示器	
设置定时模式	7
菜单和电源按钮锁定设置	7
调整屏幕图像	8
主菜单控件	10
其它信息	
技术规格	13
故障诊断	14
客户支持	15
如何清洁 LCD 显示器	16
有限担保	17

TCO 信息

TCO Development



Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

Ergonomics

Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

Energy

- Energy-saving mode after a certain time - beneficial both for the user and the environment
- Electrical safety

Emissions

- Electromagnetic fields
- Noise emissions

Ecology

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14000
- Restrictions on
 - a. chlorinated and brominated flame retardants and polymers
 - b. heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

电磁相容信息

美国法律

依 FCC 规则的第十五章，本设备经测试，符合 B 级数码设备的限制标准。这些限制标准用于确认电气设备不会对居室中安装的其它设备产生有害干扰。本设备会产生、使用和发射射频能量，因此若没有依照指示安装及使用，可能会对无线电通讯产生有害的干扰。然而，这并不保证该设备在特定安装过程中不会发生这种干扰。如果该设备对收音机或电视机产生有害的干扰（这可以通过设备的开、关来判定），用户可以尝试以下的方法消除干扰：

- 重新调整或放置接收天线。
- 增加设备与无线接收设备之间的间距。
- 将该设备连接到与无线设备不同的另一插座上。
- 洽询销售商或具有无线电 / 电视经验的技术人员请求帮助。

FCC 警告

为确保持续遵守 FCC 规则，用户必须使用接地式电源供应线，以及设备随附或指定的缆线。另外，未经厂商明确许可而对本装置进行任何未经授权之变更或修改，都将导致用户丧失操作本设备的权限。

加拿大法律

此项 B 级数位设备符合加拿大干扰源设备规范的所有要求。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

欧洲国家

CE 达标



本装置遵守依 92/31/EEC 及 93/68/EEC 条款 5 有关「电磁兼容性」修订的 EEC 指令 89/336/EEC，以及依 93/68 EEC 条款 13 有关「安全」修订的 73/23/EEC 的规定。

所有国家用户信息

注意：请使用本机附加或指定的缆线。

重要的安全指示

1. 请阅读指示。
2. 请保管指示。
3. 请注意警告事项。
4. 请遵照指示。
5. 请勿在靠近水的地方使用本设备。警告：为减低火灾或电击的危险，请勿将此产品暴露在雨或潮湿的环境中”。
6. 仅用柔软的干布擦干净。如果还不干净，请参照“如何清洁 LCD 显示器”中更进一步的指示。
7. 切勿堵住任何的通风孔。按照厂商的指示安装。
8. 请勿在靠近，如散热器、热记录器、火炉或其他任何能够产生热量的仪器（如扩音器）的地方安装本设备。
9. 请勿忽视极性和接地型插头的安全作用。极性插头有两片，其中一片比另一片宽。接地型插头有两片，还有一个接地叉子。宽的一片和第三个叉子为您提供安全。如果插头不能插入电源插座，请找电工来替换旧的插座。
10. 保护电源线的插头、插座及其他与设备连接部位，免受行人践踏或物品挤压。务必将电源插座靠近设备，这样方便使用。
11. 仅使用制造商所指定之装置 / 附件。
12. 只能使用由制造商指定或与本设备一起出售之推车、座架、三脚架、托架、或桌子。在移动设备与推车的整体组合时，务必十分小心，避免在翻倒时受伤。
13. 长期不使用时，请将电源插头拔出。
14. 请专业人员来检修。当设备受损时，如电源线或插头损坏、被液体溅到或是物体落在设备上、设备被雨淋了或受潮、不能正常工作或掉到地上，必须接受维修。
15. 本装置正常运作位置范围只介于前倾 5° 及后倾 20° 之间。如果倾斜角度超过 20°，则仅限用于壁挂的方式或包装用途。



版权信息

版权所有 © ViewSonic® Corporation, 2005。保留所有权利。

Macintosh 和 Power Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Window 徽标是 Microsoft Corporation 和美国和其它国家的注册商标。

ViewSonic、三鸟徽标、OnView、ViewMatch 和 ViewMeter 是 ViewSonic Corporation 的注册商标。

VESA 是视频电子标准协会 (VESA) 的注册商标。DPMS 和 DDC 是 VESA 的商标。

ENERGY STAR® 是美国环境保护署 (EPA) 的注册商标。

ENERGY STAR® 的合作伙伴, ViewSonic Corporation 测定此产品符合 ENERGY STAR® 关于能效的规定。

免责声明: ViewSonic Corporation 将不在此文档中出现的技术、编辑错误或疏忽负责; 也不对因提供本材料、或因产品的性能以及使用此产品造成的偶发或引发的损失负责。鉴于产品的不断改进, ViewSonic Corporation 保留修改产品规格权利, 恕不另行通知。此文文件中的内容可能不在通知用户的情形下进行更改。

未经 Viewsonic Corpoation 事先书面许可, 不得为任何目的、以任何方事复制、翻版或传拨此文案的任何部份。

产品注册

为满足您未来的需要并使您在第一时间内收到附加产品信息, 请在以下因特网地址注册您产品: www.viewsonic.com。您也可以使用 ViewSonic 向导光盘来打印注册表, 填写后可将其邮寄或传真至 ViewSonic。

请您记录

产品名:	VA721/b ViewSonic 17" LCD Display
型号:	VS10781
文档号:	VA721/b-3_UG_SCH Rev. 1A 12-19-05
序列号:	_____
购买日期:	_____

产品寿命结束后的处理方法

本产品的灯泡内含水银成分。请遵照地方、国家法律进行妥善处理。

ViewSonic 非常关心对环境保护。请在产品使用寿命结束时对其进行正确处理。您当地的产品处理公司会提供有关正确处理的信息。关于 TCO'03 资源回收的事宜, 请参考以下网址:

1. 美国: www.viewsonic.com/pdf/RecyclePlus.pdf
2. 欧洲: www.viewsoniceurope.com
3. 台湾: recycle.epa.gov.tw

开始

恭喜您购买 ViewSonic® LCD 显示器。

重要! 请保存好原包装盒和所有包装材料以便将来传输需要。

注意: 本用户指南中, "Windows" 一词指的是以下 Microsoft 操作系统: Windows95、Windows NT、Window98、Windows 2000、Windows Me (千禧版) 和 Windows XP。

包装内容

您的 LCD 显示器包装包括:

- LCD 显示器
- 电源线
- 视频电缆
- ViewSonic 向导光盘
- 快速起动指南

注意: 光盘上有 "用户指南" PDF 文件和 INF/ICM 显示器优化文件。INF 文件确保与 Windows 操作系统兼容, 而 ICM 文件 (图像颜色匹配) 确保精确的屏幕色彩。ViewSonic 建议您安装这两个文件。

注意事项

- 坐在离 LCD 显示器至少 18" 的地方。
 - **不要触摸屏幕。** 否则很难清除皮肤上带来的油脂。
 - **切勿拆下后盖。** LCD 显示器内有高压零件。如果您触碰这些零件, 可能会受到严重伤害。
 - 避免将 LCD 显示器直接暴露在阳光或其它热源中。调整 LCD 显示器方向, 使其偏离光照以减少眩光。
 - 在移动时务必小心搬动 LCD 显示器。
 - 请将 LCD 显示器放置在通风良好的地方。请勿将任何物品放在 LCD 显示器上, 否则会阻碍散热。
 - 确保放置 LCD 显示器的场所清洁且干燥。
 - 请勿将任何重物放置到 LCD 显示器、视频电缆或电源线上。
 - 如果出现冒烟、异常噪音或异味, 请立即关闭 LCD 显示器电话通知经销商或 ViewSonic。连续使用 LCD 显示器是不安全的。
 - 切勿摩擦 LCD 面板或者在面板上施压, 否则可能对屏幕造成无法修复的损坏。
-

快速安装

1. 连接电源线 (和交流 / 直流变压器)

2. 连接视频电缆

- 确保关闭了 LCD 显示器和计算器
- 将视频电缆线以 LCD 显示器连接到计算器

Macintosh 用户: 比 G3 的机型需要使用 Macintosh 适配器。将适配器连接到计算器, 然后将视频电缆插入适配器。要订购 ViewSonic® Macintosh 适配器, 请与 ViewSonic 客户支持联系。

3. 开启 LCD 显示器和计算器

先开启 LCD 显示器, 然后再开启计算器。这个顺序 (先开启 LCD 显示器, 然后再开启计算器) 很重要。

注意: Windows 用户可能会看到要求他们安装 INF 文件的信息。此文件在光盘上。

4. 将 ViewSonic 向导光盘放入计算器的光盘驱动器中。

按屏幕上的指示操作。如果您的计算器没有光盘驱动器, 请参见第 15 页上的 " 客户支持 "。

- 等待光盘自动激活。

注意: 如果光盘没有自动激活, 在 Windows 资源管理器中双击光盘图标, 然后双击 viewsonic.exe。

- 按屏幕上的指示操作。

5. Windows 用户: 设置定时模式 (分辨率和垂直扫描频率)

示例: 1280 x 1024 @ 60 Hz.


有关更改分辨率和垂直扫描频率的说明, 请参见图形显示卡的用户指南。

安装完毕。请享受来自 ViewSonic 的 LCD 显示器。

为了更好地配合将来客户服务的需要: 请打印此用户指南并在第 3 页上的 " 请您记录 " 中写下序列号 (查看 LCD 显示器后部)。


可在您所在地区的 ViewSonic Web 站点在线注册您的产品。请参见本指南中的 " 客户支持 " 表。

也可以 ViewSonic 向导光盘打印注册表格, 然后将它邮寄或传真到 ViewSonic。

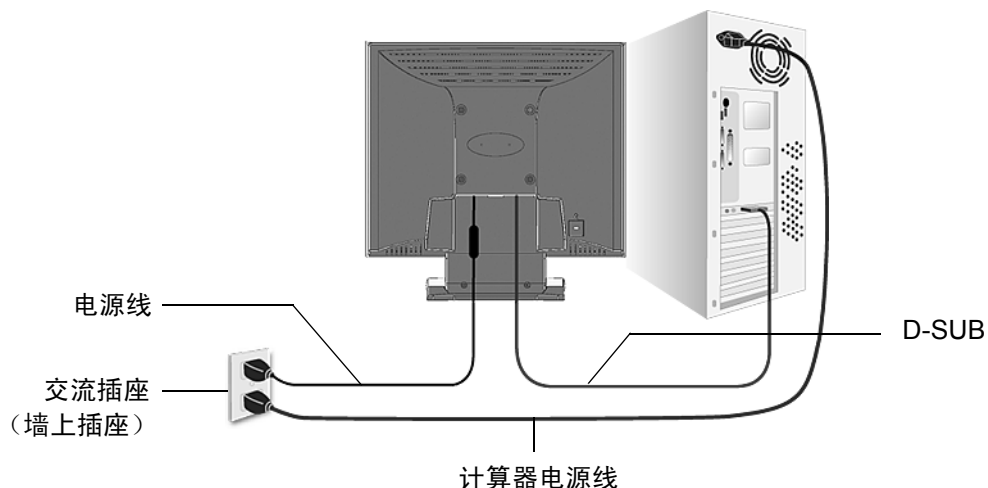


墙壁安装 (可选)


要获取墙壁安装工具相，请联系 ViewSonic® 或您的本地经销商。请参考底座安装工具箱或附带的指示信息。要将您的 LCD 显示器以桌式安装改为墙壁安装，请执行下列操作：

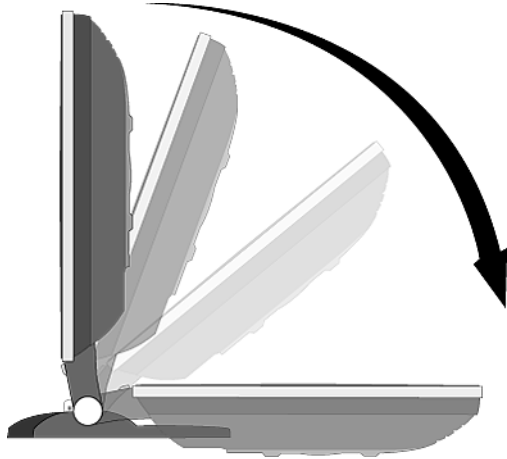

1. 确保关闭了电源按钮再断开电源。
2. 如图所示，将 LCD 显示器向后下方推，使其平放在基座上。

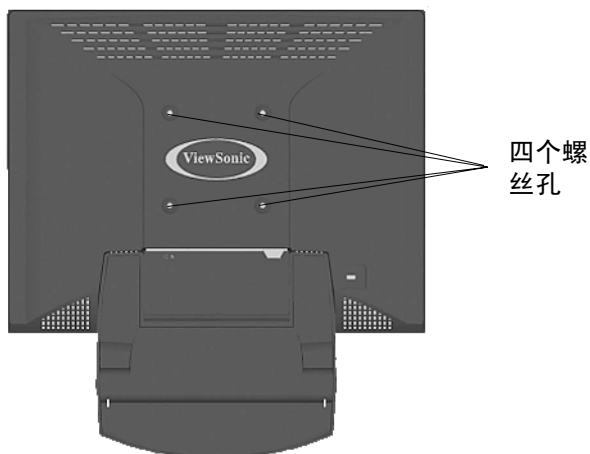

3. 将 LCD 显示器正面朝下放在毛巾或毯子上。请注意后盖底部的四个螺丝孔。
4. 连接符合 VESA 标准的墙壁安装工具箱中的安装支架 (100 厘米 x100 厘米长度)。

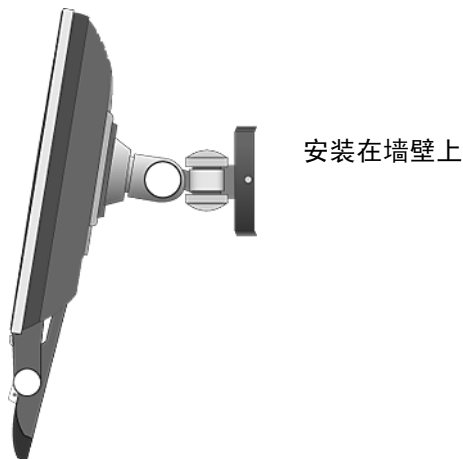

5. 请遵循墙壁安装工具箱中的指示信息，将 LCD 显示器与墙体相连。

使用 LCD 显示器

设置定时模式

要使屏幕图样质量选到最好并同时将眼睛疲劳度降至最低，设置定时模式至关重要。定时模式包括分辨率（例如 1280 x 1024）和垂直扫描频率（或垂直频率，例如 60 赫兹）。设置定时模式后，使用菜单控件来调节屏幕图样。

要得到最佳的图像质量，将您的 LCD 显示器定时模式设置为：

VESA 1280 x 1024 @ 60Hz。

要设置定时模式：

1. **设置分辨率：**用鼠标右键单击 Windows 桌面 > 属性 > 设置 > 设置分辨率。
2. **设置垂直扫描频率：**有关说明，参见图形显示卡的用户指南。


警告！切勿将计算机中图形显示卡设置为超过 75 Hz 的最高垂直扫描频率，否则，可能导致 LCD 显示器永久损坏。

菜单和电源按键锁定设置

- **菜单锁定：**按住 [1] 和向上箭头 ▲ 10 秒钟。这种按住任意键，将显示 *OSD Locked (菜单已锁定)* 5 秒钟。
- **菜单锁定解除：**再次按住 [1] 和向上箭头 ▲ 10 秒钟。
- **电源按键锁定：**按住 [1] 和向下箭头 ▼ 10 秒钟。如果按下电源按钮，将显示 *Power Button Locked (电源按键已锁定)* 5 秒钟。在电源出现故障时，无论使用或不使用此设置，在电源恢复时 LCD 显示器的电源将自动接通。
- **解除电源按键锁定：**再次按住 [1] 和向下箭头 ▼ 10 秒钟。


调整屏幕图像

使用前控制面板上的按钮来显示屏幕上显示的菜单控件。在下页的开始对菜单控件进行说明并在第 10 页的 " 主菜单控件 " 有定义。

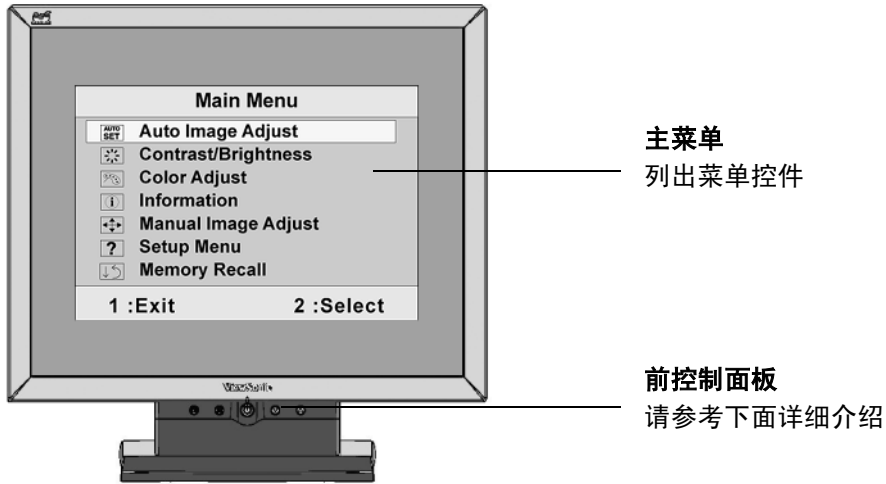


显示控制屏幕，选入高亮显示控件之间切换。
还可在几个菜单上的两个控件之间切换。
还是图像自动调整的快捷按钮。

显示 " 主菜单 " 或退出控制屏幕并保存调整。

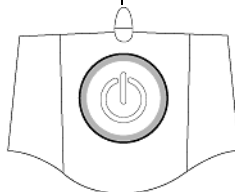


电源指示灯
绿色 = 并
橙色 = 节能模式
待机电源开 / 关

滚动菜单选项并调整显示的控件。
也是 " 对比度 " 调整控制屏幕的快捷按钮。

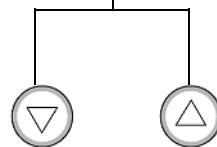


执行以下操作调整屏幕图像：

1. 要显示主菜单，按下按钮 [1]。

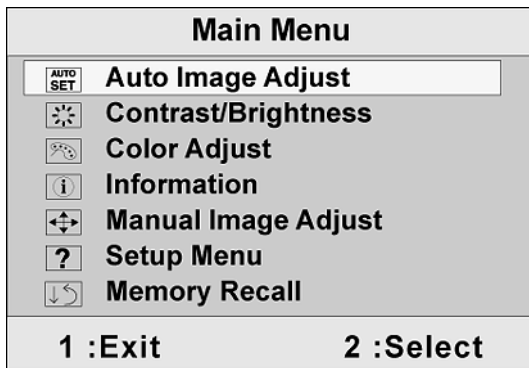

注意：所有菜单控件和调节屏幕在大约 15 秒之后自动消失。这可透过设置菜单中的 "菜单显示时间" 设置来调节。

2. 要选择希望调节的控件，请按 ▲ 或 ▼ 在主菜单中上下滚动。
3. 选择控件后，按按钮 [2]。将出现一个如下所示的控制屏幕。

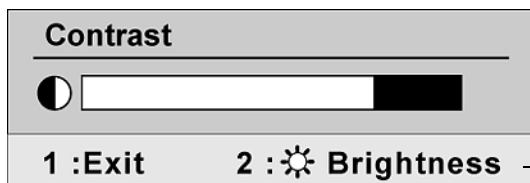

屏幕底部有一行文字告诉您下一步要做什么：退出或选择 "亮度" 控制。

4. 要调节该控件，按向上 ▲ 或向下 ▼ 按钮。
5. 要保存调节并退出菜单，按按钮 [1] 两次。

以下提示可帮助您优化显示器：

- 调节计算机的图形显示卡，使其向液晶显示器输出 1280 × 1024 @ 60 Hz 的视频信号。（查看图形显示卡用户指南中有关 "更改垂直扫描频率" 的说明。）
- 如果有必要，使用 H. POSITION 和 V. POSITION 进行小幅调节，直到屏幕图像完全可见为止。（屏幕四周的黑边应刚好触及液晶显示器明亮的 "活动区"。）

主菜单控件

使用向上 ▲ 和向下 ▼ 按钮调节下面显示的菜单项。

控件	说明
	<p>Auto Image Adjust (图像自动调整) 自动调节大小, 对中和微调视频信号以消除波纹和扭曲。按 [2] 按钮获得更清晰的图像。</p> <p>注意: "图像自动调整" 适合大多数普通的图形显示卡。如果此功能对您的液晶显示器无效。则将垂直扫描频率降低为 60Hz 并将分辨率设置为其默认值。</p>
	<p>Contrast (对比度) 调节图像背景 (黑色位准) 和前景 (白色位准) 之间的差别。</p>
	<p>Brightness (亮度) 调节屏幕图像的背景黑色位准。</p>
	<p>Color Adjust (色彩调整) 提供几种色彩调节模式: 预设色温和 User Color (用户自定义色彩), User Color (用户自定义色彩) 允许您分别调节红色 (R)、绿色 (G) 和蓝色 (B)。本产品的出厂设置为 6500K (6500 绝对温标)。</p>

Color Adjust	
sRGB	
9300K	
• 6500K	
5400K	
User Color	
1 :Exit	2 :Select

sRGB- 是一种颜色管理的工业标准, 它支持很多最新的应用程序。启用此设置, LCD 可以更精确地显示原始色彩。启用 sRGB 设置后将关闭 Contrast(对比度) 和 Brightness(亮度) 调整。

9300K- 向屏幕图像添加蓝色以获得较冷的白色 (用于大多数照萤光灯的办公室)。

6500K- 向屏幕图像添加红色以获得较暖的白色和更深的红色。

5400K- 向屏幕图像添加绿色以获得较深的色彩。

User Color（用户自定义色彩）—单独调节红色（R）、绿色（G）和蓝色（B）。

1. 要选择颜色（R、G 或 B），请按按钮 [2]。
2. 要调节所选颜色，请按 ▲ 或 ▼。
3. 当您完成所有的颜色调整后，请按按钮 [1] 两次。







Information（信息）显示计算器图形显示卡的定时模式（视频信号输入）、LCD 型号、序列号和 ViewSonic® 网站 URL。有关更改分辨率和垂直扫描频率的说明的说明，参见图形显示卡的用户指南。

注意：VESA 1280 × 1024 @ 60 Hz（建议）表示分辨率为 1280 × 1024 且刷屏速率为 60 赫兹。

Information		
H. Frequency:	XX	kHz
V. Frequency:	XX	Hz
Pixel Clock:	XX	MHz
Resolution:	XXXXXXXX	
Model No:	XXXXXXXXXXXX	
Serial No:		
www.ViewSonic.com		
1 :Exit		



Manual Image Adjust（图像手动调整）

Manual Image Adjust	
	H. / V. Position
	H. Size
	Fine Tune
	Sharpness
1 :Exit 2 :Select	



H./V. Position（水平 / 垂直位置）用于调整屏幕图像的水平 and 垂直位置。按住按钮 [2] 键可以在水平位置和垂直位置之间切换。**Horizontal**（水平）用于将屏幕图像右移动。**Vertical**（垂直）用于将屏幕图像上下移动。



H. Size（水平宽度）调节屏幕图像的宽度。




Fine Tune（微调）通过调整明亮的文本 / 或图形字符来加强聚焦。
注意：首先试 " 图像自动调整 "。



Sharpness（清晰度）调节屏幕图像的清晰度和聚焦程度。




Setup Menu (设定菜单) 显示以下所示的菜单。

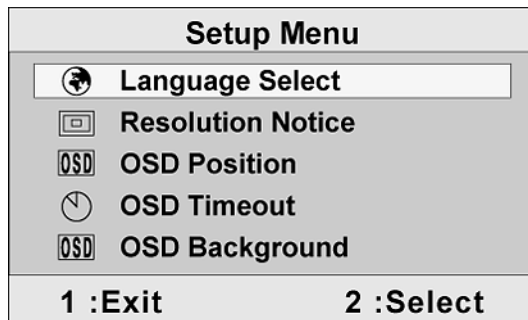

Language Select (语言选择) 允许您选择菜单和控制屏幕中使用的语言。



Resolution Notice (分辨率提示) 会提供建议使用的最佳分辨率。

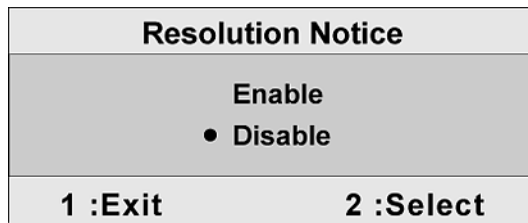

OSD Position (菜单位置) 允许您移动菜单控件和控制屏幕。



OSD Timeout (菜单显示时间) 设置菜单控件的显示时间长度。例如，设置为 "15 秒"，如果在 15 秒钟内没有按控件，显示屏幕将消失。



OSD Background (菜单背景色) 允许您开启或关闭菜单控件的显示背景。



Memory Recall (恢复设定) 在显示器以本手册中列出的工厂预设定时模式进行的情况下，将调节恢复为出厂设置。

其它信息

技术规格

LCD	类型	17 英寸（17 英寸完全可视对角区域） TFT（薄膜晶体管）、活动矩阵 SXGA LCD， 0.264 厘米像素点距
	颜色过滤器 玻璃表面	RGB 垂直条纹 抗炫目
Panel 倾斜		+20°, -5°
输入信号	视频 同步信号	RGB 模拟信号（0.7/1.0 Vp-p，75 欧姆） 分离信号 频率水平：30-82 kHz，频率垂直：50-85Hz
兼容性	PC Macintosh ¹	最大 1280 × 1024，逐行扫描（NI） Power Macintosh: 最大 1152 × 870
分辨率	建议使用的分辨率 和受支持的分辨率	1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1152 x 870 @ 75 Hz 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz 832 x 624 @ 75 Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz 640 x 480 @ 60, 67, 72, 75 Hz
电源	电压	100-240 VAC, 50/60 Hz（自动切换）
显示区域	全扫描	337.9 厘米（水平）× 270.3 厘米（垂直） 13.3 英寸（水平）× 10.6 英寸（垂直）
工作环境	温度 湿度 海拔高度	32° F 到 +104° F（0 °C 到 +40 °C） 10% 到 90%（无冷凝） 可达 10,000 英尺（3,000 米）
储存条件	温度 湿度 海拔高度	-4° F 到 +140° F（-20 °C 到 +60 °C） 5% 到 90%（无冷凝） 可达 40,000 英尺（12,000 米）
尺寸	物理	378 厘米（宽）× 374 厘米（厚）× 196 厘米（高） 14.9 英寸（宽）× 14.7 英寸（厚）× 7.7 英寸（高）
重量	净重	9.9 磅（4.5 公斤）
规范		BSMI, VCCI, CCC, PSB, C-Tick, CE, GS, Ergo, Gost-R/Hygienic, SASO, PCBC, TCO'03, UL/cUL, FCC-B, ICES-B, NOM, IRAM, ENERGY STAR®, ENERGY
省电模式	开 不活动	常规（绿色指示灯） <1W（橘黄色指示灯）

预设定时模式（预设为 VESA® 1280 x 1024 @ 60 Hz）

警告：切勿将计算器中的图形显示卡设置为超过这些垂直扫描频率，否则，可能导致 LCD 显示器永久损坏。

¹ 早于 G3 的 Macintosh 计算器需要 ViewSonic® Macintosh 适配器。要订购适配器，请联系 ViewSonic。

故障诊断

没有电

- 确认电源按钮（或开关）已开启
- 确认交流电线牢靠地连接到显示器背部及电源插座
- 将另一电器（例如收音机）插入电源插座以确认插座提供正常电压。

电源开启但屏幕无图像

- 确认随 LCD 显示器提供的视频缆线牢固地插入计算器背面的视频输出端口。如果视频缆线的另一端没有牢固地连接到 LCD 显示器，请将其连好。
- 调节亮度和对比度。
- 如果您使用的是早于 G3 的 Macintosh，则需要使用 Macintosh 适配器。

颜色错误或反常

- 如果某种颜色（红、绿或蓝）消失，请检查视频缆线以确保其连接牢固。缆线接头的针松动或折断可以引起连接异常。
 - t 将此 LCD 显示器连接到另一台计算器。
 - t 如果您的图形显示卡是旧式的，请与 ViewSonic® 联系以获得一非 DDC 适配器。

控制按钮不工作

- 一次只能按一个按钮。

客户支持

关于技术支持或产品服务，请参照下表或洽询经销商。

注意：您需要提供产品序列号。

国家 / 地区	网站	T = 电话 F = 传真	电子邮件
中国	www.viewsonic.com.cn	T= 800 820 3870	service.cn@cn.viewsonic.com
香港	www.hk.viewsonic.com/support/	T= +852 3102 2900	service@hk.viewsonic.com

如何清洁 LCD 显示器

- 确保 LCD 显示器已关闭。
- 切勿将任何液体直接喷洒在屏幕或外壳上。

清洁屏幕：

1. 用干净、柔软、不起毛的布擦拭屏幕，以便除去灰尘和其它微粒。
2. 如果还不干净，请将少量不含氨、不含酒精的玻璃清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦拭屏幕。

清洁外壳：

1. 用柔软的干布擦拭外壳。
2. 如果还不干净，请将少量不含氨、不含酒精的柔软非磨损性清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦拭表面。

免责声明

- ViewSonic® 建议不要使用含氨或含酒精的清洁剂来擦拭 LCD 显示器屏幕或外壳。已发现一些化学清洁剂对 LCD 显示器的屏幕和 / 或外壳会造成损坏。
- ViewSonic 对因使用含氨或含酒精的清洁剂而导致的损坏不承担任何责任。

有限担保

VIEWSONIC® LCD 显示器

担保范围：

ViewSonic 担保此产品在担保期内无材料和工艺方面的缺陷。如果产品在担保期内被确认为有材料或工艺方面的缺陷，ViewSonic 将修复此产品或以同型产品替换。替换产品或部件可能包含重新制造或整修的部件或组件。

担保有效期：

ViewSonic LCD 显示器的所有部件（包括光源）的担保期为自第一客户购买之日起一年，所有服务的担保期为自第一客户购买之日起一年。

受保对象：

此担保仅对第一购买者有效。

不在担保范围内的事项：

1. 任何序列号被损毁、涂改或擦除的产品。
2. 由于以下原因造成的产品损坏、损伤或故障：
 - a. 意外事故、误操作、疏忽、失火、水灾、闪电或其它自然灾害、未经授权的产品修改或未遵循随产品提供的说明而造成的损坏。
 - b. 被未经 ViewSonic 授权的任何个人修复或试图修复过。
 - c. 由于运输造成的损坏。
 - d. 移动或安装产品造成的损坏。
 - e. 产品外部原因所导致的损坏，例如电源波动或断电。
 - f. 使用不符合 ViewSonic 技术规格的代用品或部件所致。
 - g. 正常磨损。
 - h. 与产品缺陷无关的其它原因所致。
3. 任何一款展示的产品都有一项条件通常称为“图像烧伤”，当静态图像在显示器上超长时间显示时，便会出现这种现象。
4. 搬运、安装和设置服务费用。

如何获得服务：

1. 有关如何在担保期内获得服务的信息，请与 ViewSonic 客户支持联系。用户需要提供产品的序列号。
2. 想要获取担保服务，您需要提供 (a) 标有日期的原始购买单据、(b) 您的姓名、(c) 您的地址、(d) 对故障的描述、(e) 产品序列号。
3. 以预付运费的方式将产品装在原包装箱内送到或运至经 ViewSonic 授权的服务中心或 ViewSonic。
4. 有关其它信息或离您最近的 ViewSonic。

隐含担保的限制：

除了此文中的担保，不提供任何其它明文规定或隐含的担保，包括适销性和特殊目的的适用性隐含担保。

损失免责条款：

ViewSonic 的责任仅限于承担修复或替换产品的费用。ViewSonic 将不负责承担：

1. 由此产品缺陷引起的任何财产损失、由于本产品的不便引起的损失、使用本产品引起的损失、时间损失、利润损失、商业机会损失、商誉损失、业务关系损失、其它商业损失，即便已被提醒会造成这样的损失时 ViewSonic 也不负责。
2. 任何其它损失、意外的天气、继发性的或其它损失。
3. 任何他方对客户提出的索赔。

州法律的效力（美国）：

此担保为您提供特定的法律权利，但您可能因为所在州的不同而享有不同的权利。一些州不允许隐含担保限制和 / 或不允许意外或继发性损失免责，所以以上限制和免责条款可能不适用于您。

美国和加拿大以外地区销售的产品：

有关美国和加拿大以外地区销售的 ViewSonic 产品的担保和服务信息，请与 ViewSonic 或您本地的 ViewSonic 代理商联系。

Warranty_VSLCD1 of 1

4.3: ViewSonic LCD Warranty Rev. 1c

Release Date: 03-31-05

