

诺基亚 5630 用户手册

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-432 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 0434

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Nokia Care 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

symbian 产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2009。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd. 的商标。

美国专利 US 5818437 号以及其他特定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2009。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <<http://www.mpegla.com>>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

诺基亚不保证

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

9213425

第 1.1 版

目录

安全事项	6	功能表	16
支持	8	音量控制	16
帮助	8	键盘锁 (键盘保护)	16
诺基亚支持和联系信息	8	密码功能	16
使用入门	9	锁码	16
插入 SIM 卡和电池	9	PIN 码	16
存储卡	10	PUK 码	17
插入存储卡	10	限制密码	17
取出存储卡	10	下载	17
为电池充电	10	安装的应用程序	17
USB 充电	11	连接兼容耳机	17
开机和关机	11	连接 USB 数据线	18
天线的位置	11	节能	18
配置设置	12	可持续材料	18
设置向导	12	环保软件和服务	18
传送数据	12	回收	18
您的设备	13	通话功能	19
按键与组件	13	拨打语音电话	19
待机模式和主屏幕	14	单键拨号	19
离线情景模式	14	留言信箱	19
指示符号	15	声控拨号	20
图标	15	拨打会议通话	20
节电保护	15	接听或拒绝接听来电	20
搜索条目	15	呼叫等待	20
		通话设置	21

通话.....	21
呼叫转接.....	21
呼叫限制.....	21
网络.....	21
通讯记录.....	22
音乐.....	23
音乐播放器.....	23
收听音乐或播客选段.....	23
音乐功能表.....	23
播放列表.....	23
播客.....	24
传送音乐.....	24
音乐键.....	24
音乐搜索.....	24
Nokia Podcasting.....	25
设置.....	25
搜索.....	25
目录.....	25
下载.....	26
播放和管理播客.....	26
调频收音机.....	27
手动搜索和储存广播电台.....	27
收音机功能.....	27
电台目录.....	27
输入法.....	28
选择编辑语言.....	28
输入法指示符号.....	28
切换输入法.....	28

更改默认的输入法.....	28
拼音输入法.....	28
输入词组.....	29
笔画输入法.....	29
使用传统英文输入法.....	30
设置预想英文输入法.....	30
使用预想英文输入法.....	30
复制和删除文字.....	30
有关输入文字的提示.....	31
信息.....	32
编写和发送信息.....	32
收件箱.....	32
服务信息.....	33
电子邮件.....	33
IMAP4 和 POP3 信箱.....	33
发件箱.....	33
信息播报.....	34
查看 SIM 卡中的信息.....	34
广播信息.....	34
服务命令.....	34
信息设置.....	34
短信息设置.....	34
彩信设置.....	34
电子邮件设置.....	34
其他设置.....	35
名片夹.....	36
储存和管理名片信息.....	36
名片分组.....	36

目录

增加来电铃声.....	36	连接安全.....	45
多媒体资料.....	37	浏览时使用的按键和命令.....	45
主视图.....	37	网络订源.....	46
图像.....	37	已存网页.....	46
当前工具栏.....	38	清除保密数据.....	46
声音.....	38	个性化设置.....	48
流媒体链接.....	38	主题模式.....	48
演示文稿.....	38	情景模式.....	48
照相 / 摄像机.....	39	时间管理.....	49
完全聚焦.....	39	时钟.....	49
拍摄图像.....	39	闹铃.....	49
当前工具栏.....	39	日历.....	49
拍摄图像之后.....	40	农历.....	49
连续拍摄图像.....	41	办公应用程序.....	50
场景.....	41	当前备忘.....	50
录制视频.....	41	记事本.....	50
录制视频后.....	42	词典.....	50
照相摄像设置.....	42	Adobe Reader.....	50
拍摄静态图像的照相 / 摄像机设置.....	42	打开 .pdf 文件.....	51
视频设置.....	42	查看文档.....	51
设置.....	42	设置.....	51
影音工具.....	44	Quickoffice.....	51
RealPlayer.....	44	Quickmanager.....	51
录音器.....	44	设置.....	52
互联网.....	45	声控命令.....	52
浏览网络.....	45	手机设置.....	52
书签.....	45		

常规.....	52	电池和充电器信息.....	62
手机.....	52	诺基亚原厂电池鉴别说明.....	63
连接.....	53	诺基亚原厂配件.....	64
应用程序.....	53	为什么要使用原厂配件?.....	64
语音.....	53	电池.....	65
数据管理.....	54	维护和保养.....	66
安装或删除应用程序.....	54	重要的安全信息.....	68
安装应用程序.....	54	制造商有限保证.....	71
删除应用程序.....	55	索引.....	73
文件管理.....	55		
备份和恢复设备存储器.....	55		
格式化存储卡.....	55		
锁定或解锁存储卡.....	55		
许可证.....	55		
设备管理.....	56		
配置您的设备.....	56		
连接功能.....	58		
数据传送.....	58		
PC 套件.....	58		
蓝牙连接功能.....	59		
蓝牙连接设置.....	59		
发送数据.....	59		
配对和禁止设备.....	60		
接收数据.....	60		
远程同步.....	60		
连接管理.....	60		

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全 请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰 所有的无线设备都可能受到干扰，从而会影响性能。



在受限制的区域应关机 请遵守任何相关的限制规定。在飞机上，或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



使用合格的维修服务 只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池 只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



防水性 本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 GSM 850、900、1800 和 1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益(包括版权)。

您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

本设备支持若干连接方式。如同计算机，本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的服务及其他软件，其供应商或开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰，如可使用取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请对安全性或内容采取必要的防范措施。



警告：要使用本设备的各项功能(闹铃除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

办公室应用程序支持 Microsoft Word、PowerPoint 和 Excel (Microsoft Office 2000、XP 和 2003) 的常用功能。并非所有格式的文件都可查看或修改。

切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

如果长时间工作，例如，进行高速数据连接，则设备可能发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使本设备的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能可能不适用于任何网络；其他网络可能要求您先与无线服务供应商达成必要的协议后才可使用网络服务。您的服务供应商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。设备的部分功能，如网络浏览、电子邮件、按键通话和彩信等，都要求所用网络支持相关技术。

取出电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

支持

帮助

您的设备支持联机帮助。要在应用程序打开时进入帮助，请选择**选项 > 帮助**。要在帮助与后台运行的应用程序之间进行切换，请选择并按住 ，然后从打开的应用程序列表中选择所需的应用程序。

要从主功能表打开帮助，请选择  > **帮助 > 帮助**。选择所需的应用程序以查看其帮助主题列表，然后选择相关的帮助内容。要打开关键词列表，请选择**选项 > 搜索**。

诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本、附加信息、可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站。

经由该网站，您可以获得有关如何使用诺基亚产品和服务的信息。如需联系客服，请查看诺基亚网站上提供的当地 Nokia Care 服务中心列表，网址为 www.nokia.com.cn/contactus。


如需维修服务，请访问 www.nokia.com.cn/repair 以查看距离您最近的 Nokia Care 服务中心。

使用入门

插入 SIM 卡和电池


本设备需使用 BL-4CT 型电池。

1. 要打开设备的后盖，应使设备背面向您，向设备底部滑动后盖 (1)，并将其从机身上取下 (2)。要取出电池，请从电池末端提起电池并将其取出 (2)。

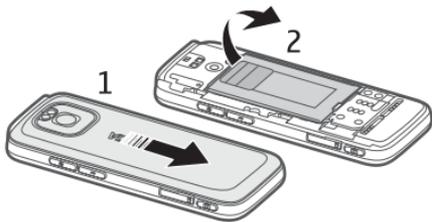

2. 将 SIM 卡滑入 SIM 卡卡夹 (3)。

将卡插入设备时，请确保卡上的金色接触区朝下，且卡的切角边朝下。

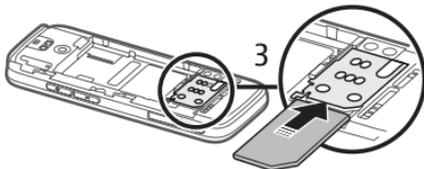

3. 重新装入电池 (4)。装回后盖 (5)。



存储卡


仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的兼容 microSD 卡和 microSDHC 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。



插入存储卡

存储卡可能随设备提供，有的可能已预先插入设备中。

- 1 打开存储卡插槽的小门 (1)。
- 2 将存储卡插入插槽中，确保卡上的金色接触区朝下 (2)。
- 3 轻推存储卡使其锁定到位。牢牢合上插槽的小门 (3)。

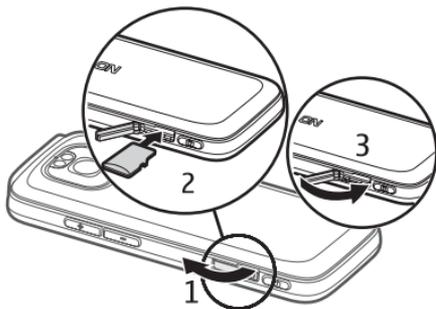

取出存储卡




重要须知：若正在执行访问存储卡的操作，请不要取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

- 1 快速按电源键。
- 2 滚动至“取出存储卡”，然后选择**确认 > 是**。
- 3 打开存储卡插槽的小门。
- 4 轻推存储卡使其弹出。
- 5 拉出存储卡，然后选择**确认**。
- 6 合上插槽的小门。

为电池充电

- 1 将充电器插到电源插座上。
- 2 将充电器插头插入设备的 USB 端口。

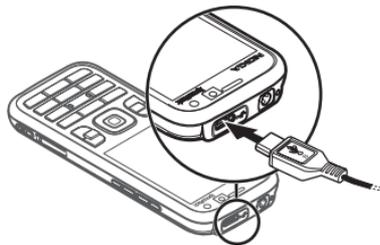

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

充电时间的长短取决于所使用的充电器和电池。

USB 充电

当电源插座不可用时，您可以使用 USB 充电。使用 USB 充电功能为设备充电时，还可以传送数据。通过 USB 充电可能比通过电源插座充电稍慢。如果使用 USB 集线器，则可能无法充电。USB 集线器可能无法用于为 USB 设备充电。

- 1 此时，可在兼容 USB 设备和您的设备之间连接一根兼容的 USB 数据线。由于充电设备的类型不同，可能需要一段时间才能开始充电。
- 2 如果设备已开机，您可以从设备屏幕上显示的 USB 模式选项中进行选择。

开机和关机

按住电源键。

如果设备提示输入 PIN 码，请输入 PIN 码，然后选择**确认**。

如果设备提示输入锁码，请输入锁码，然后选择**确认**。锁码的出厂设置为 12345。

有关密码功能的更多信息，请参见第 16 页的“密码功能”。

要设置时区、时间和日期，请选择您当前所在的国家/地区，然后输入当地时间和日期。另请参见第 49 页的“时钟”。



天线的位置

蜂窝天线 (1)

蓝牙天线 (2)

您的设备可能装有内置和外置天线。与使用任何无线电发射设备一样，当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触发射或接收天线会影响通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



配置设置

您必须先要在设备中进行相应的配置设置，才能使用彩信、电子邮件、同步、流媒体和浏览器。根据您的 SIM 卡，您的设备可能会自动配置浏览器、彩信、接入点和流媒体设置。如果未自动配置这些设置，您可以使用设置向导应用程序配置设置。您可能会以配置信息的形式直接接收设置，只需将其储存在设备中即可。有关是否提供了此类服务，请向您的服务提供商或离您最近的诺基亚授权经销商咨询。

如果您收到了配置信息，但其中的设置未能自动储存并启动，则手机会显示 **1 条新信息**。要储存设置，请选择 **显示** > **选项** > **储存**。您可能需要输入服务提供商所提供的 PIN 码。

设置向导

设置向导可根据具体的服务提供商为设备配置运营商设置及电子邮件设置。除此之外还可以配置其他设置。

要使用这些服务，您可能需要向服务供应商咨询以启动数据连接或其他服务。

选择  > **设置** > **设置向导**。


传送数据

要从旧设备传送信息 (如名片夹)，请参见第 58 页的“**数据传送**”。


您的设备

按键与组件

- 听筒 (1)
- 次照相/摄像机镜头 (2)
- 环境光线感应器 (3)
- 屏幕 (4)
- 左选择键和右选择键 (5)
- 清除键 (6)
- 功能表键 (7), 以下称为 
- 通话键 (8)
- 结束键/电源键 (9)
- Navi™ 滚动键, 以下称为滚动键, 其周围带有状态指示灯 (10)
- 数字键 (11)
- 麦克风 (12)

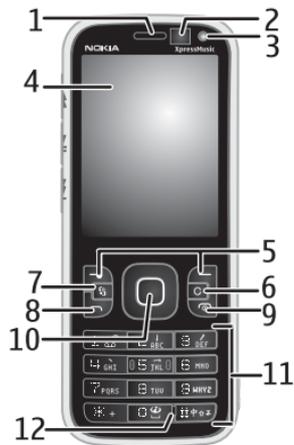

- 微型 USB 插孔 (13)
- 充电指示灯 (14)
- 诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米) (15)
- 照相机闪光灯 (16)
- 主照相机镜头 (17)
- 音量增大键 (18)
- 音量减小键 (19)
- 存储卡插槽 (20)
- 扬声器 (21)
- 照相机键 (22)
- 事件 LED 指示灯 (23)
- 快退键 (24)
- 播放键/暂停键 (25)
- 快进键 (26)
- 腕带孔 (27)

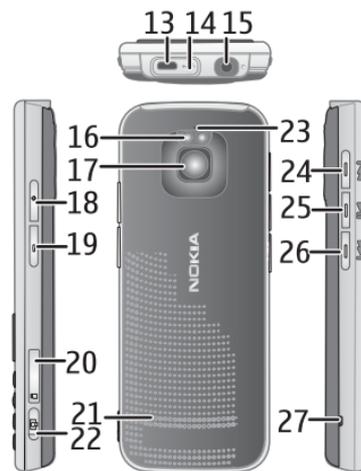

待机模式和主屏幕

开机并进行网络注册后，设备就进入待机模式，随时可供使用。

通过主屏幕可以开始使用各项设备功能，您可以将大多数重要联系人和应用程序快捷方式集中放置在主屏幕上。

主屏幕包括：

- **名片夹栏**可在此处添加最经常联系的联系人，快速拨打这些联系人的电话，发送信息，查看联系人的网络订阅源，或者访问名片信息和设置。要将联系人添加至主屏幕，请选择**增加**，然后从列表中选择所需联系人。要创建新联系人，请选择**选项 > 新联系人**，输入详细信息，然后选择**完成**。您还可以在名片信息中添加图像。要为联系人添加网络订阅源，请选择**增加源**，并从列表中选择所需的订阅源，然后选择**完成**。要创建新订阅源，请选择**选项 > 新订阅源**。要更新订阅源，请选择**刷新**。要在主屏幕中删除联系人，请在名片信息视图中选择**打开 > 删除**。
- **应用程序插件**。要在主屏幕视图中定制插件，请选择 **📱 > 设置 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 > 主屏幕应用程序**。
- 您可以定制应用程序的快捷方式。还可以定制左选择键和右选择键。要在主屏幕上定制快捷方式，请选择 **📱 > 设置 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 > 快捷方式**。

要更改待机主题模式，请选择 **📱 > 设置 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 > 待机主题模式**。

要打开最近拨打过的电话号码列表，请按通话键。

要使用声控命令或声控拨号功能，请按住右选择键。

要切换情景模式，请按电源键，然后选择所需的情景模式。

要启动网络连接，请按住 **0**。

离线情景模式

要快速启动离线情景模式，请快速按电源键，然后选择**离线**。要退出离线情景模式，请快速按电源键，然后选择其他情景模式。

启动离线情景模式后，所有蜂窝网络连接都会断开。但是，您可以在未插入 SIM 卡的情况下使用设备，使用音乐播放器收听音乐。切记在禁止使用无线设备的情况下关闭设备。



重要须知：当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

指示符号

图标

 — 设备已连接至 GSM 网络。

 — 设备处于离线模式，且未连接至任何蜂窝网络。

 — 设备中插有存储卡。

 — 信息功能表下的收件箱内有未读信息。

 — 远程信箱中收到新电子邮件。

 — 发件箱中有待发送的信息。

 — 您有未接来电。

 — 铃声类型设置为**无声**，且**信息提示音**和**电子邮件提示音**已关闭。

 — 设备键盘已锁。

 — 扬声器已启动。

 — 闹铃已启动。

 — 所有来电均会被转接至另一号码。

 或  — 设备连接有耳机或移动感应器。

、 或  — 这些图标分别表示：**GPRS 分组数据**连接已建立、连接被保留或连接可用。

、 或  — 这些图标分别表示：在部分支持 EGPRS 的网络中启动了分组数据连接；连接被保留；或连接可用。设备在传送数据时可能不会使用 EGPRS。

 或  — 这些图标分别表示：蓝牙连接功能已启动、设备正在使用蓝牙功能传送数据。

 — USB 连接已建立。

此外，还可能显示其他指示符号。

节电保护

要设置节电保护图案启动前的等待时间，请选择  > **设置** > **设置** > **常规** > **个性化选择** > **屏幕显示** > **节电保护等待时间**。

搜索条目

您可以使用搜索栏(如果可用)搜索名称、文件、文件夹或快捷方式。

- 1 在搜索栏中输入文字或符号。手机便会启动搜索，并筛选与输入内容相匹配的条目。输入文字或符号时，搜索栏中放大镜图标旁边会显示出当前选用的输入法指示符号。
- 2 滚动至所需条目，然后按滚动键将其打开。

功能表

您可以从主功能表进入设备的各个应用程序。要进入主功能表，请选择 。

要打开应用程序或文件夹，请滚动至所需应用程序或文件夹，然后按滚动键。

如果您更改了功能表中各功能的顺序，则其顺序可能与本用户手册中所介绍的默认顺序不同。

要更改功能表视图，请选择 **选项 > 更改功能表视图**，然后选择一种视图类型。

要关闭应用程序或文件夹，可根据需要，反复选择 **返回**和**退出**以返回待机状态模式；或选择**选项 > 退出**。

要显示各个打开的应用程序并在它们之间进行切换，请按住 。滚动至所需应用程序，然后将其选中。

使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

音量控制

要在通话过程中或播放音频文件时调节听筒或扬声器的音量，请按音量键。要在通话过程中启动或关闭扬声器，请选择**扬声器**或**手机听筒**。



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

键盘锁 (键盘保护)

要在待机状态模式下锁定键盘，请按左选择键并在 1.5 秒内按 *。要将设备设置为在特定时间后自动锁定键盘，请选择  > **设置 > 设置 > 常规 > 安全性设置 > 手机和SIM卡 > 键盘自动锁闭前的时间 > 用户自定义及所需时间**。

要解锁键盘，请选择**开锁**，并在 1.5 秒内按 *。

密码功能

要设置设备使用密码功能的方式，请选择  > **设置 > 设置 > 常规 > 安全性设置 > 手机和SIM卡**。

锁码

锁码 (5 位数字) 可以帮您锁定设备。预设的锁码是 12345。您可以更改锁码，并且可以将设备设置为要求输入锁码。如果您忘记了锁码且您的设备已锁定，则需要将设备送去维修，维修服务需要收取一定的费用。有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的设备经销商。

PIN 码

PIN 码 (个人识别号码) 有助于保护您的 SIM 卡。PIN 码通常随 SIM 卡提供。您可以将设备设置为每次开机时都要求输入密码。

PIN2 码可能随 SIM 卡提供，使用某些功能时需要输入此密码。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问安全模块中的信息。使用数字签名时需要输入签名 PIN 码。如果 SIM 卡带有安全模块，则模块 PIN 码和签名 PIN 码将随 SIM 卡一起提供。

PUK 码

要更改被锁定的 PIN 码，需输入 PUK 码 (个人解锁码)。要更改被锁定的 PIN2 码，需输入 PUK2 码。

如果需要，请向您当地的服务提供商查询这些密码。

限制密码

使用呼叫限制功能时，需要输入限制密码 (4 位数字)。该密码可从服务提供商处获得。如果密码被锁，请向您的服务供应商咨询。

下载

下载 (网络服务) 是为设备提供的移动内容商店。

使用下载功能，您可以搜索、预览、购买、下载和升级所需的内容、服务及应用程序。这些内容分类储存在由不同服务提供商提供的目录和文件夹中。提供的内容取决于服务供应商。

选择  > **应用程序** > **下载!**

下载功能使用网络服务来访问最新内容。有关下载功能提供的其他内容的信息，请联系您的服务提供商或内容的供应商或开发商。

安装的应用程序

您可以将应用程序下载到设备中。要访问安装在设备中的应用程序，请选择  > **应用程序** > **安装**。




重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，例如经 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

连接兼容耳机

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。

当将未经诺基亚认可用于本设备的任何外置设备或耳机连接至诺基亚 AV 插孔时，请特别注意音量。

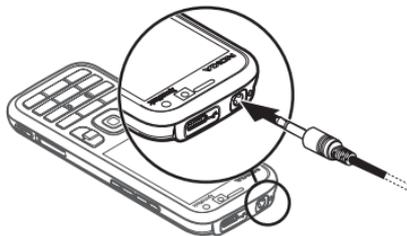


连接 USB 数据线

请将兼容 USB 数据线连接到 USB 插孔。

要选择默认的 USB 连接模式或更改当前模式，请选择  **> 设置 > 连接功能 > USB >**

USB 连接模式，然后选择所需的模式。要对设备进行设置，使其自动启动默认模式，请选择**连接时询问 > 否**。

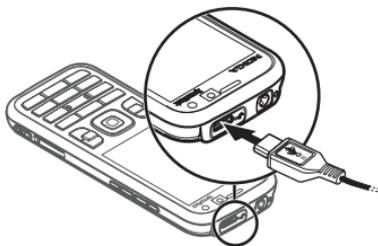

节能

您的设备具有“节电”功能，该功能可以节省电量并延长设备的使用时间。您的充电器高效节能，可以最大限度减少设备充满电但仍与电源插座相连接时的空载耗电量。但是，无论如何应在设备充满电后拔下充电器。设备会在充满电后显示可视提示，提醒您拔下充电器。



可持续材料

本设备及其配件和包装均根据诺基亚标准使用可持续材料制造而成。



环保软件和服务

该产品带有 Eco 目录。它是一个可下载的服务，便于您获取最新的环保服务及内容。有关该 Eco 目录的更多信息，请访问

<http://www.nokia.com/ecocatalogue>。



回收

诺基亚移动电话中 65-80% 的材料都可以回收利用。许多回收点都可以回收不再使用的设备及附件。要了解您附近的回收点的信息，请参见

www.nokia.com/werecycle。



通话功能

要在通话过程中调节音量，请按音量键。

拨打语音电话

- 1 在待机状态模式下，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。按清除键可删除电话号码。
要拨打国际长途电话，请按两下 * 输入国际长途码 (+ 用于取代国际拨出代码)，然后输入国家或地区代码、区号 (根据需要可省略区号前的 0) 和电话号码。
- 2 要拨打该号码，请按通话键。
- 3 要结束通话或取消试拨，请按结束键。

要使用“名片夹”拨打电话，请选择 **☰** > **应用程序** > **名片夹**。滚动至所需姓名；或输入所需联系人姓名的前几个字母，然后滚动至所需姓名。要拨打该号码，请按通话键。

要在待机状态模式下重拨最近拨打过的电话号码，请按通话键。

单键拨号

单键拨号是在待机状态模式下拨打常用电话号码的一种快捷方式。您需要为电话号码设定单键拨号键

(2 至 9, 1 键是为留言信箱预留的)，并将**单键拨号**设置为**开**。

要为电话号码设定单键拨号键，请选择 **☰** > **设置** > **单键拨号**。滚动至所需按键图标，然后选择**设定**及所需联系人。要更改电话号码，请选择**选项** > **更改**。

要启动单键拨号功能，请选择 **☰** > **设置** > **设置** > **手机** > **通话** > **单键拨号** > **开**。

要呼叫某个设定了单键拨号键的电话号码，请按住相应的单键拨号键直至拨出该电话。

留言信箱

要呼叫您的留言信箱 (网络服务)，请在待机模式下按住 **1**。您可以将留言信箱用于语音通话，并可以为多个电话号码设置留言信箱。

如果未定义留言信箱号码，要定义该号码，请选择 **☰** > **设置** > **留言信箱**。滚动至**语音信箱**，然后输入相应的信箱号码。要更改留言信箱号码，请选择**选项** > **更改号码**。请向您的服务供应商咨询留言信箱号码。

声控拨号

名片夹中的所有条目都会自动带有声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。

使用声控拨号功能拨打电话

声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中使用声控标签。



注意：在嘈杂的环境中或紧急状况下，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

1 在待机状态模式下，按住右选择键。

如果正在使用配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键。

- 2 显示**现在请讲话**后，请清楚地说出声控命令。设备将播放与您的发音最匹配的声控命令。1.5 秒后，设备将拨打此号码；如果匹配结果不正确，您可在拨打前滚动至另一个条目。

拨打会议通话

本设备最多可支持在六个与会者 (包括您自己在内) 之间进行的会议通话 (网络服务)。

- 1 呼叫第一位与会者。
- 2 要呼叫第二位与会者，请选择**选项 > 新通话**。
- 3 第二个呼叫接通后，要创建会议通话，请选择**选项 > 会议通话**。

要在会议通话中增加另一个与会者，请重复第 2 步操作，然后选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**。

- 4 要结束会议通话，请按结束键。

接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键。

要使来电铃声静音，请选择**关铃声**。

要拒绝接听来电，请按结束键，或选择**选项 > 拒绝**。如果启动了**呼叫转接 > 手机占线时**，则当您拒绝接听来电时会转接该来电。

要通过发送短信息回复呼叫方而不接听电话，请选择**选项 > 发送信息**。要启动短信息回复功能并编辑短信息，请选择**☰ > 设置 > 设置 > 手机 > 通话 > 通过信息拒绝通话和短信息**。

呼叫等待

在通话过程中，按通话键可接听等待中的呼叫。第一个通话会被保留。要在两个通话之间切换，请选择**切换**。要结束当前通话，请按结束键。

要启动呼叫等待功能 (网络服务)，请选择**☰ > 设置 > 设置 > 手机 > 通话 > 呼叫等待 > 启动**。

通话设置

通话

选择 **☰ > 设置 > 设置 > 手机 > 通话**，然后从以下选项中进行选择：

发送本手机号码 (网络服务) — 可以在接听方手机上显示或隐藏您的手机号码。

呼叫等待 (网络服务) — 请参见第 20 页的“**呼叫等待**”。

通过信息拒绝通话和短信息 — 参见第 20 页的“**接听或拒绝接听来电**”。

自动重拨 — 将设备设置为在尝试接通某一电话号码时，如果一次试拨失败，最多追加十次试拨。

显示通话时间和通话报告 — 将设备设置为在通话过程中显示通话时间，以及在最后一次通话结束后短暂显示通话的大致时间。

单键拨号 — 参见第 19 页的“**单键拨号**”。

任意键接听 — 可通过快速按任意键接听来电。（除左右选择键、音量键、电源键、结束键和照相机键之外）

呼叫转接

- 1 选择 **☰ > 设置 > 设置 > 手机 > 呼叫转接** (网络服务)。
- 2 选择您希望转接的呼叫，例如 **语音通话**。

- 3 选择所需的选项。例如，要在手机占线或您拒绝接听来电时转接语音通话，请选择**手机占线时**。
- 4 选择**选项 > 启动**，然后选择希望将来来电转接至的电话号码。您可以同时启动若干转接选项。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

呼叫限制

- 1 选择 **☰ > 设置 > 设置 > 手机 > 呼叫限制** (网络服务)，可限制您通过设备拨打和接听的电话。
- 2 滚动至所需的限制选项，然后选择**选项 > 启动**。要更改这些设置，您需要输入服务提供商提供的限制密码。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

网络

选择 **☰ > 设置 > 设置 > 手机 > 网络**，然后从以下选项中进行选择：

运营商选择 — 要对设备进行设置，使其进行搜索并自动选择一个可用网络，请选择**自动**。要从网络列表中手动选择所需网络，请选择**手动**。选定网络必须与您注册的网络签定有漫游协议。

小区信息显示 (网络服务) — 对设备进行设置，使其处于基于微蜂窝网络 (Micro Cellular Network, MCN)

技术的蜂窝网络中时显示提示信息，并启动小区信息接收功能。

通讯记录

要查看设备所记录的未接来电、已接来电、已拨电话、短信息、分组数据连接，以及传真和数据通话信息，请选择  > **通讯记录**。

在待机状态模式下，可使用通话键作为**最近通话**记录(网络服务)中**已拨电话**的快捷方式。



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。



注意：升级服务或软件时可能会使一些计时器(包括总计时器)重设为零。

音乐

音乐播放器



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

启动离线情景模式后，您仍然可以收听音乐和播客选段。请参见第 14 页的“[离线情景模式](#)”。

有关版权保护的更多信息，请参见第 55 页的“[许可证](#)”。

收听音乐或播客选段

- 1 选择 > **应用程序** > **音乐** > **播放器**。
- 2 要刷新设备中的音乐库，请选择**选项** > **刷新库**。
- 3 选择**播客**，选择所需的类别（如**全部选段**），然后选择要播放的播客选段。
- 4 要播放选定文件，请按滚动键。
要暂停播放，请按滚动键；要继续播放，请再按一下滚动键。
- 5 要停止播放，请向下滚动。

要快进或快倒，请向右或向左按住滚动键。

要快进，请向右滚动。要返回至歌曲或播客的起始位置，请向左滚动。

要跳至前一首歌曲或播客，请在歌曲或播客开始播放后的 2 秒钟内再次向左滚动。

要调节音量，请使用音量键。

要返回待机状态模式并使播放器继续在后台运行，请按结束键。将根据选定的待机主题模式来显示当前播放的歌曲。要返回至音乐播放器，请选择当前正在播放的歌曲。

音乐功能表

选择 > **应用程序** > **音乐** > **播放器**。要查看所有歌曲、已排序的歌曲或播放列表，请在音乐功能表中选择所需的列表。

播放列表

选择 > **应用程序** > **音乐** > **播放器** > **播放列表**。要查看播放列表的详情，请选择**选项** > **播放列表详情**。

创建播放列表

- 1 选择**选项** > **新建播放列表**。
- 2 输入播放列表的名称，然后选择**确认**。
- 3 要立刻增加歌曲，请选择**是**。要以后再增加歌曲，请选择**否**。
- 4 选择艺术家以便查找您希望包含在播放列表中的歌曲。要增加歌曲，请按滚动键。
- 5 选择完毕后，请选择**完成**。如果设备中已插入兼容的存储卡，则播放列表将会储存至存储卡中。

如果日后要增加更多歌曲，可在查看播放列表时选择**选项** > **增加歌曲**。

播客

要查看设备中的全部播客选段，请选择 **☰** > **应用程序** > **音乐** > **播放器** > **播客** > **全部选段**。

播客选段有三种状态：从未播放、部分播放和完整播放。如果某个选段处于部分播放状态，下次播放该播客时就会从上一次播放的停止位置继续播放。否则，便会从头开始播放。

传送音乐

要在更新完设备中的歌曲选集后刷新音乐库，请选择 **☰** > **应用程序** > **音乐** > **播放器** > **选项** > **刷新库**。

从 PC 上传送音乐

要与 Windows Media Player 同步音乐并将受 WMDRM 保护的音樂文件传输到您的设备上，请联机兼容的 USB 电缆。设备中必须插有兼容的存储卡。

音乐键

使用音乐键（快退键、播放键和快进键）可以控制音乐播放器、收音机和 RealPlayer 应用程序。

音乐搜索

使用音乐搜索，您可以开始播放您喜欢的音乐，例如，通过说出艺术家的名字来播放音乐。

首次使用音乐搜索功能时，将新歌曲下载到设备中后，选择**选项** > **刷新库**以更新声控命令。

要启动音乐搜索应用程序，请按住 * 键。选择 **☰** > **应用程序** > **音乐** > **音乐搜索**，也可以启动音乐搜索功能。手机发出提示音后，说出一个艺术家的名字、艺术家的名字及歌曲标题、专辑标题或播放列表标题。将手机置于距嘴部约 20 厘米（8 英寸）的位置，使用正常语音说出。不要覆盖位于设备键盘下半部的麦克风。

声控命令基于设备中歌曲的元数据 (艺术家名字和歌曲标题)。音乐搜索支持两种语言: 英语和您选择作为设备语言的语音。歌曲元数据的编写语言必须是英语或您选择的设备语言。

Nokia Podcasting

借助 Nokia Podcasting 应用程序 (网络服务), 您可以通过“空中下载”技术搜索、发现、订阅和下载播客, 还可以使用您的设备播放、管理和共享音频播客。



警告: 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大, 所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

设置

要使用 Nokia Podcasting, 您必须进行适当的连接设置和下载设置。

将该应用程序设置为自动提取播客可能涉及通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传输收费标准的信息。

选择  > **应用程序** > **音乐** > **播客** > **选项** > **设置**, 然后从以下选项中进行选择:

连接 > **默认接入点** — 选择所需接入点以定义互联网连接。要定义播客搜索服务以便进行搜索, 请选择 **搜索服务URL**。

下载 — 编辑下载设置。您可以选择是将播客储存到设备中还是储存到存储卡中; 设置更新播客的频率以及下次自动更新的时间和日期; 设置用于储存播客的存储空间, 以及当下载的内容超出下载限制时如何处理。

搜索

要设置搜索引擎以使用播客搜索服务, 请选择  > **应用程序** > **音乐** > **播客** > **选项** > **设置** > **连接** > **搜索服务URL**。

要搜索播客, 请选择  > **应用程序** > **音乐** > **播客** > **搜索**, 然后输入关键词或标题。

要订阅频道并将其增加到您的播客中, 请选择 **选项** > **订阅**。您还可以标记多个频道以便将其同时增加到播客中。

目录

目录有助于您查找要订阅的新播客选段。选段是指一个特定的播客媒体文件。

选择  > **应用程序** > **音乐** > **播客** > **目录**。选择一个目录文件夹，然后进行更新(网络服务)。当文件夹图标的颜色变化后，选择该文件夹即可打开，然后选择所需的文件夹主题以查看播客列表。

要订阅播客，请选择其标题。订阅了某个播客选段之后，您可以在播客功能表中下载、管理和播放这些选段。

要增加新目录或文件夹，请选择**选项** > **新增** > **网页目录**或**文件夹**。选择一个标题、.OPML(大纲处理标记语言)文件的 URL，然后选择**完成**。

要导入储存在设备中的 .OPML 文件，请选择**选项** > **导入 OPML 文件**。选择文件的位置，然后导入。

当您通过蓝牙连接功能收到带有 .OPML 文件的信息时，请打开该文件并将其储存在目录中的**已收到**文件夹内。打开文件夹，订阅要增加到播客中的任何链接。

下载

要查看已订阅的播客，请选择  > **应用程序** > **音乐** > **播客** > **播客**。要查看各个选段的标题，请选择播客标题。

要开始下载，请选择所需的选段标题。要下载或继续下载选定或标记的选段，请选择**选项** > **下载**或**继续下载**。您可以同时下载多个选段。

要在下载过程中或完成部分下载后播放某个播客的一部分片段，请选择**播客** > **选项** > **播放预览**。

刷新音乐库之后，完全下载的播客会储存在播客文件夹中。

播放和管理播客

要显示播客中的选段，请打开播客。您可以在每个选段的下方看到文件信息。

要播放完全下载的选段，请选择  > **应用程序** > **音乐** > **播放器** > **播客**。

要更新选定或标记的播客以增加新选段，请选择**选项** > **更新**。

要通过输入播客的 URL 增加新播客，请选择**选项** > **新播客**。要编辑选定播客的 URL，请选择**选项** > **编辑**。

要更新、删除或一次发送选定的一组播客，请选择**选项** > **标记/取消标记**，标记多个播客，然后选择**选项**以及所需的操作。

要打开某个播客所在的网站(网络服务)，请选择**选项** > **打开网页**。

某些播客提供了通过评论与投票的方式与制作者进行互动的机会。要连接至互联网参与互动，请选择**选项** > **查看评论**。

调频收音机

要打开收音机，请选择  > 应用程序 > 音乐 > 收音机 > 调频收音机。要关闭收音机，请选择退出。

首次打开收音机时，设备将提供向导帮助您储存本地广播电台（网络服务）。

有关是否提供电台目录服务及其收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件才可以使调频收音机功能正常操作。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

本收音机支持无线电数据系统 (RDS) 功能。支持 RDS 的广播电台可以显示信息，例如电台名称。如果在设置中启动 RDS，当接收信号较弱时，RDS 还会尝试扫描可替换当前播放电台的其他频率。要将设备设置为自动搜索其他频率，请选择选项 > 设置 > 其他频率 > 自动扫描开。

手动搜索和储存广播电台

要在打开收音机后启动电台搜索，请向上或向下滚动。找到电台后，要储存电台，请选择选项 > 储存电台。选择储存电台的位置，为其输入名称，然后选择确认。

要查看已存电台列表，请选择选项 > 电台。要更改电台的设置，选择所需电台，然后选择编辑。

收音机功能

要调节音量，请按音量键。

如果储存有多个电台，请向右或向左滚动至下一个或上一个电台。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会静音。

要使收音机在后台播放并使设备转到待机状态模式，请选择选项 > 后台播放。

电台目录

要进入电台目录（网络服务），请选择选项 > 电台目录及您所在的位置。要收听或储存电台，请滚动至所需电台，然后选择选项 > 电台 > 收听或储存。

输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

选择编辑语言

在输入文字时，要快速切换**编辑语言**，请选择**选项** > **输入选项** > **编辑语言**以及所需的语言。

输入法指示符号

输入法指示符号显示在导航栏内或输入栏上方。

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。应时常检查屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。

切换输入法

输入文字时，要在可用的输入法之间切换，请反复按 **#**，直到屏幕上显示所需输入法的指示符号为止。

更改默认的输入法

当**编辑语言**为中文时，要更改默认的输入法，请选择 **⌘** > **设置** > **设置** > **常规** > **个性化选择** > **语言** > **默认输入法**。

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需按一次拼音字母对应的数字键，手机便可以提供合理的拼音字母组合。

- 1 您只需按一次标有所需拼音字母的数字键，即可输入该拼音字母(字母“ü”对应于键盘上的“v”)；
- 2 反复按 *****，直到获得所需的声调。
- 3 滚动至所需的拼音字母组合以突出显示并选择该字母组合。
- 4 滚动至所需汉字以突出显示并选择该汉字；或者按所需汉字上方显示的数字所对应的数字键。

- 2 滚动至所需汉字以突出显示并选择该汉字；或者向右滚动，然后按所需汉字上方显示的数字所对应的数字键。

使用传统英文输入法

反复按数字键 1 至 9，直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出按此键可以输入的所有字符。可输入的字符取决于选定的**编辑语言**；请参阅第 28 页的“**选择编辑语言**”。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或向右滚动以确认当前输入的字母，然后继续输入下一个字母。

设置预想英文输入法

当**编辑语言**设为英文时，要启动预想英文输入法，请按 *，然后选择**输入选项 > 启动联想输入**；否则，请选择**输入选项 > 关闭联想输入**。

使用预想英文输入法

使用预想英文输入法，任何字母通过按一次对应的按键即可输入。

- 1 要输入所需的单词，请按数字键 2—9。每个字母通过按一次对应的键即可输入。屏幕上显示的单词会随着所按键的变化而改变。要输入最常用的标点符号，请按 1。
- 2 当您完成输入时，如果屏幕上显示的正是您所需的单词，要进行确认，请向右滚动或按 0 插入空格。如果显示不是您所需的单词，请反复按 * 直至所需单词出现，并进行确认。如果显示的单词后面出现 ? 字符，则表示词典中没有您要输入的单词。要将该单词增加到词典中，请选择**拼写**。使用传统英文输入法输入该单词 (最长 32 个字母)，并进行确认。该单词将会增加到词典中。当词典的存储空间已满时，新增的单词会替换最早增加的单词。

复制和删除文字

- 1 要选择多个字母和单词，请按住 #，同时向左或向右滚动。要选择多行文字，请按住 #，同时向上或向下滚动。
- 2 要复制文字，请按住 #，同时选择**复制**。要删除选定的文字，请按清除键。
- 3 要插入文字，请滚动至插入点，然后按住 #，同时选择**粘贴**。

有关输入文字的提示

输入文字时还可以使用以下功能：

- 要插入数字，请在屏幕上未显示任何输入符号时按住所需的数字键。
- 要插入空格，请在屏幕上未显示任何输入符号时按 **0**。
- 要删除最后输入的符号，请按清除键。
- 要删除光标左侧的某个字符，请在屏幕上未显示任何输入符号时按清除键。
- 要结束字符联想，请按右选择键，或开始输入新内容。
- 要打开特殊字符列表，请按住 *****。
- 要输入复合词，请先输入单词的前半部分，然后向右滚动进行确认。然后输入该复合词的后半部分；要完整输入整个复合词，请按 **0** 插入空格。

信息

您必须先和设备中定义必要的设置和接入点，然后才能收发信息和电子邮件。有关设置详情，请向您的服务供应商咨询。

编写和发送信息

您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

- 1 选择  > **信息** > **写信息**，然后选择所需的信息类型。要新建短信息或彩信，请选择**信息**。信息类型会根据信息内容自动变化。
- 2 在**收件人**栏中输入收信人的电话号码或电子邮件地址；要从“名片夹”中选择收信人，请按滚动键。用分号 (;) 分隔各个收信人。

- 3 要为彩信或电子邮件输入主题，向下滚动至**主题**栏。如果在彩信中看不到主题栏，请选择**选项** > **信息标题栏位**，选中**主题**，然后选择**确认**。
- 4 向下滚动至信息栏，然后输入信息内容。当您编写短信息时，信息长度指示符号会显示当前信息中还可以再输入的字符数。例如，10 (2) 表示您还可以再输入 10 个字符，而且输入的文字将作为两条连锁信息发送。
要在彩信或电子邮件中插入对象，例如图像、视频片段、备忘或名片，请按滚动键，然后选择**插入内容**。
要为声音信息录制新的声音片段，请选择**录音**。
要使用以前录制的声音片段，请选择**选项** > **插入声音片段** > **自多媒体资料**。
- 5 要发送信息，请选择**选项** > **发送**。

收件箱

收件箱包含收到的信息，但电子邮件和广播信息除外。要阅读收到的信息，请选择  > **信息** > **收件箱** 及所需的信息。

要查看彩信中包含的媒体对象列表，请打开所需彩信，然后选择**选项** > **对象**。

您的设备可以接收多种信息，例如网络标志、名片、日历项和铃声。您可以将特殊信息内容储存在设备中。例如，要将收到的日历项存入日历，请选择**选项 > 存入日历**。

信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

服务信息

服务信息(网络服务)是一些通知，其中可能包含短信息或浏览器服务的地址。

要定义是否启用服务信息以及是否自动下载这些信息，请选择 **☰ > 信息 > 选项 > 设置 > 服务信息**。

电子邮件

创建新信箱时，您指定的信箱名称会取代“新邮箱”。您最多可以拥有六个信箱。

IMAP4 和 POP3 信箱

选择 **☰ > 信息** 及相应的信箱。

如果要连接信箱，请选择**选项 > 连接**。在线状态下，如果要断开与远程信箱的数据连接，请选择**选项 > 断开连接**。

提取和阅读电子邮件

- 1 选择**选项 > 提取电子邮件**，然后选择您是要提取新邮件、选定邮件，还是所有邮件。
- 2 要打开电子邮件，请将其选中。
要查看以 **📎** 表示的电子邮件附件，请选择**选项 > 附件**。您可以提取、打开或储存支持格式的附件。

删除电子邮件

要从设备中删除电子邮件，但仍将其保留在远程信箱内，请选择**选项 > 删除 > 仅从手机**。要同时从设备和远程信箱中删除电子邮件，请选择**选项 > 删除 > 从手机和服务**。

要撤销从设备和服务器中同时删除电子邮件的操作，请滚动至已标记为在下次连接时删除的电子邮件，然后选择**选项 > 撤销删除**。

发件箱

发件箱文件夹用于临时储存等待发送的信息。要进入发件箱文件夹，请选择 **☰ > 信息 > 发件箱**。

要尝试重新发送信息，请滚动至所需信息，然后选择**选项 > 发送**。

要推迟发送信息，请滚动至所需信息，然后选择**选项 > 推迟发送**。

信息播报

要收听**收件箱**或信箱中的信息，请滚动至所需信息或标记多条信息，然后选择**选项 > 收听**。



提示：收到新信息后，要收听接收到的信息，请在待机状态模式下按住左选择键直到**信息播报**启动为止。

要选择用于播放信息的默认语言和语音，并调整语音属性（如语速和音量），请选择**选项 > 设置 > 语音**。

要选择信息播报的其他设置，请在**语音**中向右滚动至**设置**。

查看 SIM 卡中的信息

在查看储存在 SIM 卡中的信息之前，您需要将其复制到设备文件夹。选择**选项 > 信息 > 选项 > SIM卡信息**，标记您希望复制的信息，然后选择**选项 > 复制**及用于储存所复制信息的文件夹。

广播信息

请向您的服务提供商咨询是否提供了广播信息（网络服务）、有哪些可用的栏目以及相关的栏目号码是什么。

选择**选项 > 信息 > 选项 > 广播信息**。要启动该服务，请选择**选项 > 设置 > 广播信息接收 > 开**。

服务命令

要输入服务命令（亦称 USSD 命令），例如请求启动网络服务的命令，并将其发送给您的服务提供商，请选择**选项 > 信息 > 选项 > 服务命令**。要发送命令，请选择**选项 > 发送**。

信息设置

短信息设置

要定义短信息设置，如所使用的信息中心和字符编码方式，请选择**选项 > 信息 > 选项 > 设置 > 短信息**。

彩信设置

要定义彩信设置，如所使用的接入点以及是否自动提取彩信，请选择**选项 > 信息 > 选项 > 设置 > 彩信**。

电子邮件设置

选择**选项 > 信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件 > 信箱**及所需信箱，然后从以下选项中进行选择：

连接设置 — 定义连接设置，如所使用的服务器和协议

用户设置 — 定义用户设置，如信息的发送时间以及信息中是否附带签名

提取设置 — 定义提取设置，如要提取信息的哪些部分以及提取的信息数量

自动提取 — 定义以下设置：按指定时间间隔自动提取信息，或在收到服务器发出的电子邮件通知时提取信息

其他设置

要定义是否将指定数量的已发信息储存在“发出的信息”文件夹中，以及将信息储存在设备存储器中还是存储卡中，请选择  > **信息** > **选项** > **设置** > **其他**。

名片夹

储存和管理名片信息

要储存和管理名片信息，如姓名、电话号码和地址，请选择 **☰ > 应用程序 > 名片夹**。

要增加新名片，请选择**选项 > 新名片**。填写所需的栏目信息，然后选择**完成**。

要对设备进行设置，使其将储存在设备存储器和 SIM 卡中的联系人显示在名片夹列表中，请选择**选项 > 设置 > 要显示的名片夹**，然后标记**手机存储**和**SIM卡存储**。

要将 SIM 卡中的姓名和号码复制到设备中或反向复制，请滚动至所需联系人 (或标记多个所需的联系人)，然后选择**选项 > 复制 > 手机存储**或**SIM卡存储**。

要查看有关名片夹所占存储空间的信息，请选择**选项 > 名片夹信息**。

要查看固定拨号号码的列表，请选择**选项 > SIM卡上的号码 > 固定拨号号码**。仅当您的 SIM 卡支持时才会显示此设置。

要为某个联系人设定默认号码和地址，请选择该联系人，然后选择**选项 > 默认值**。滚动至所需的默认选项，然后选择**设定**。

名片分组

要创建名片分组以便同时向多个收信人发送短信息或电子邮件，请选择 **☰ > 应用程序 > 名片夹**。向右滚动，然后选择**选项 > 新建分组**。输入分组名称，然后打开该分组。选择**选项 > 增加成员**。标记要增加至分组的名片，然后选择**确认**。

增加来电铃声

您可以为每个名片和分组设定来电铃声。要为某一张名片增加来电铃声，请选择 **☰ > 应用程序 > 名片夹**，然后打开所需名片。选择**选项 > 来电铃声**及所需铃声。要为某一个名片分组增加来电铃声，请按向右滚动键移至分组列表，然后滚动至该名片分组。选择**选项 > 来电铃声**，然后为该名片分组选择来电铃声。要删除个人或分组的来电铃声，请选择**默认铃声**作为来电铃声。

多媒体资料

主视图

要查看您的图像、视频片段和歌曲，或者储存和整理声音片段和流媒体链接，请选择  > **应用程序** > **多媒体**。

- **图像** — 查看**图像**中的图像和视频。
- **视频片段** — 查看视频中心的视频。
- **歌曲** — 打开**播放器**。
- **声音片段** — 收听声音片段。
- **流媒体链接** — 查看并打开流媒体链接。
- **演示文稿** — 查看演示文稿。

您可以浏览和打开文件夹，将内容复制并移至文件夹中。还可以创建专辑；将内容复制并移至专辑中。

要打开文件，请按滚动键。视频片段、.ram 文件和流媒体链接在视频中心中打开和播放，音乐和声音片段在音乐播放器中打开和播放。

图像

选择  > **应用程序** > **多媒体** > **图像**，然后从以下选项中进行选择：

- **拍摄的图像** — 可显示拍摄的所有照片和视频。

- **月份** — 可按拍摄月份查看照片和视频。
- **专辑** — 可查看默认专辑及已创建的专辑。
- **标签** — 可查看为每一项内容创建的标签。
- **下载** — 可显示从网络下载的或经由彩信或电子邮件接收的内容和视频。
- **全部** — 可查看所有内容。

要打开文件，请按滚动键。在 **RealPlayer** 中打开并播放视频片段。

要将文件复制或移动至其他存储位置，请选择所需文件及**选项** > **移动并复制**，然后从可用选项中进行选择。

您还可以通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接的方式接收图像和视频片段。如果要在**图像**中查看收到的图像或视频片段，您必须先将其储存下来。

图像和视频片段文件将循环显示，并按日期和时间排序。设备会显示文件的数量。要逐一浏览文件，请向左或向右滚动。要按组浏览文件，请向上或向下滚动。

要打开文件，请按滚动键。打开图像后，要放大图像，请按音量键。设备不会永久储存缩放比例。

要编辑视频片段或图像，请选择**选项** > **编辑**。

当前工具栏

仅当您从视图中选择了图像或视频片段时，才可以使用当前工具栏。

在当前工具栏中，向上或向下滚动移至不同的条目，然后按滚动键将其选定。可用选项因当前所处的视图以及是否选择图像或视频片段而异。

要隐藏工具栏，请选择**选项 > 隐藏工具栏**。要启动已隐藏的当前工具栏，请按滚动键。

声音

此文件夹中包含您使用录音器应用程序创建或从网络上下载的所有声音文件。

要收听声音文件，请选择 **🔍 > 应用程序 > 多媒体 > 声音片段**。滚动至相应的声音文件，然后按滚动键。要暂停播放，请再次按滚动键。

要快进或快倒，请向右或向左滚动。

要下载声音文件，请选择所需的下载链接。

流媒体链接

要打开流媒体链接，请选择 **🔍 > 应用程序 > 多媒体 > 流媒体链接**。选择所需链接，然后按滚动键。

要增加新流媒体链接，请选择**选项 > 新建链接**。

演示文稿

使用演示文稿，您可以查看 SVG (可缩放矢量图形) 文件，如卡通和地图。使用不同的屏幕大小和分辨率打印或查看时，SVG 图像会保持其显示效果。

要查看 SVG 文件，请选择 **🔍 > 应用程序 > 多媒体 > 演示文稿**。滚动至所需图像，然后选择**选项 > 播放**。

要放大图像，请按 **5**。要缩小图像，请按 **0**。要将图像顺时针或逆时针旋转 **90** 度，请分别按 **1** 或 **3**。要将图像旋转 **45** 度，请按 **7** 或 **9**。

要在全屏和标准屏幕之间切换，请按 *****。

照相/摄像机

您的设备具有两个照相/摄像机，可用于拍摄图像和录制视频片段。高分辨率的主照相/摄像机位于设备背面；低分辨率的次照相/摄像机位于设备正面。

本设备内置的主照相机支持拍摄分辨率为 2048x1536 像素的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于实际拍摄图像的分辨率。

图像和视频片段储存在多媒体资料的相应文件夹中。

您可以通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接功能发送图像和视频片段。您还可以将其上传至兼容的在线图册。

完全聚焦


您设备中的照相/摄像机具有完全聚焦功能。完全聚焦功能可拍摄所有对象的锐度较高的图像。

拍摄图像

主照相/摄像机

- 1 要启动主照相/摄像机，请按照相机键。📷 表示静态图像模式。

- 2 要进行缩放，请按音量键。
要在拍摄图像之前调整光线和颜色，请从当前工具栏设置中选择所需设置。请参见第 39 页的“当前工具栏”和第 41 页的“场景”。
- 3 要拍摄图像，请按照相机键。

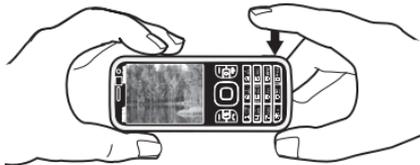

- 4 要关闭主照相/摄像机，请选择选项 > 退出。
次照相/摄像机
- 1 要启动次照相/摄像机，请先按照相机键以启动主照相/摄像机。选择选项 > 使用次照相/摄像机。
- 2 要进行放大或缩小，请向上或向下滚动。
- 3 要拍摄图像，请按滚动键。

当前工具栏

当前工具栏中提供了一些可供您在拍摄图像或录制视频之前调整各项内容和设置的快捷方式。请滚动至相应的图标，然后按滚动键将其选中。

如果希望在拍摄图像或录制视频前后显示当前工具栏，请选择**选项 > 显示工具栏**。要仅在按下滚动键时显示当前工具栏 5 秒钟，请选择**选项 > 隐藏工具栏**。

在当前工具栏中，请从以下选项中进行选择：

 **切换到摄像模式** ( **切换到照相模式**) — 在摄像模式和照相模式之间进行切换

A **场景模式** — 选择场景

 **闪光灯模式** — 选择闪光灯模式 (仅适用于图像)。要启动消除红眼功能，请选择**消除红眼**。避免在距离对象很近的地方拍摄图像或放大对象。将图像储存在“多媒体资料”中后，才能显示红眼消除效果。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

 **启动自动定时器** — 启动自动定时器 (仅适用于主照相/摄像机)。选择自动定时器的延迟时间后，要启动自动定时器，请选择**启动**。

 **连拍模式** — 启动连拍模式 (仅适用于图像)。请参见第 41 页的“连续拍摄图像”。

 **转到照片** — 可打开多媒体资料

要使用全景模式，请选择**选项 > 全景模式**。 表示全景模式。按照相机键即可开始拍摄全景图像。向右或向左慢慢转动。您无法改变方向。要停止使

用全景模式，请再次按照相机键。该选项仅适用于主照相机。

要定制工具栏，请选择**选项 > 自定义工具栏**。您可以从工具栏中删除内容，或者更改、增加或移动内容。

可用选项因拍摄模式以及您所在的视图而异。

当您关闭照相/摄像机时，所设定的设置会恢复为默认设置。

如果选择新场景，当前的颜色和光线设置就会被选定场景的设置替换。请参见第 41 页的“场景”。如有需要，您可以在选择场景后更改已设定的设置。

拍摄图像之后

拍摄了图像之后，请从当前工具栏 (仅当将静态图像照相设置中的**显示拍摄的图像**设为**开**时才可用) 中的以下选项中进行选择：

- 要发送图像，请按通话键；或选择**发送** ()。
- 要打开多媒体资料，请选择**转到照片** ()。
- 如果您不希望保留图像，请选择**删除** ()。
- 要将图像用作待机模式下的壁纸，请选择**选项 > 设为壁纸**。
- 要将图像设置为联系人的来电图像，请选择**选项 > 分配至名片**。

连续拍摄图像

您可以将主照相/摄像机设为连续拍摄六幅或更多图像。在当前工具栏中，选择**连拍模式** > **连拍**。要拍摄图像，请按照相/摄像机键。要拍摄六幅以上的图像，请按住照相/摄像机键。拍摄的图像数量取决于可用的存储空间。

要按指定的时间间隔拍摄图像，请选择**连拍模式**及所需的时间间隔。要开始拍摄图像，请按照相/摄像机键。要在到达指定时间之前停止拍摄图像，请再按一下照相/摄像机键。

拍摄完图像之后，所拍摄的图像会以图标的形式显示在屏幕上。要查看图像，请按滚动键将其打开。

您还可以借助自动定时器在连拍模式下最多拍摄六幅图像。

要返回至连拍模式取景窗口，请按照相/摄像键。

要关闭连拍模式，请在当前工具栏中选择**连拍模式** > **单张**。

场景

场景可以帮您找到适合当前环境的颜色和光线设置。各场景的设置已根据特定类型或环境进行了设置。场景功能仅适用于主照相/摄像机。

请选择照相或摄像模式，然后在当前工具栏中选择**场景模式**以及适用于照相或摄像模式的场景。

要使您设定的场景适合于特定环境，请滚动至**用户自定义**，然后选择**选项** > **更改**。要复制其他场景的设置，请选择**基于场景模式**及所需的场景。

录制视频

- 要启动主照相机，请按照相机键。如果照相/摄像机处于照相模式，请更改为摄像模式。在当前工具栏中，选择**切换到摄像模式**。  表示摄像模式。
要启动次照相/摄像机，请选择**选项** > **使用次照相/摄像机**。
- 按一下照相/摄像键即可开始录制。如果使用次照相/摄像机，按滚动键即可录制。如果显示  并发出提示音，即表明已开始录制。
要使用主照相/摄像机放大或缩小对象，请按音量键；如果使用的是次照相/摄像机，请向下或向上滚动。
- 要停止录制，请选择**停止**。录制的视频片段会自动储存到多媒体资料的“视频片段”文件夹中。请参见第 37 页的“多媒体资料”。视频片段的最大长度取决于可用的存储空间。

要随时暂停录制，请选择**暂停**。如果将视频录制设为暂停，并且在一分钟内未按任何按键，视频录制会自动停止。选择**继续**可以继续录制。

要在录制视频之前调整光线和颜色，请从当前工具栏设置中选择所需设置。请参见第 39 页的“当前工具栏”和第 41 页的“场景”。

录制视频后

录制视频片段之后，请从当前工具栏（仅当**显示拍摄的视频**设置为**开**时才可用，请参见第 42 页的“**视频设置**”）中的以下选项中进行选择：

- 要在录制完视频后立即播放视频片段，请选择**播放** 。
- 要通过彩信、电子邮件或蓝牙连接功能发送视频片段，请按通话键，或选择**发送** 。您可能无法通过彩信发送以 .mp4 格式储存的视频片段。
- 要打开多媒体资料，请选择**转到照片** 。
- 如果您不希望保留视频，请选择**删除** 。

照相摄像设置

有两种适用于拍摄静态图像的照相/摄像机设置：当前工具栏设置和主设置。要使用当前工具栏设置，请参见第 39 页的“当前工具栏”。关闭照相/摄像机之后，当前工具栏设置即会恢复为默认设置，但主设置仍保持不变，除非您重新更改此设置。

拍摄静态图像的照相/摄像机设置

要更改主设置，请选择**选项 > 设置**。

要设置图像分辨率（仅适用于主照相/摄像机），请选择**图像质量**。图像的质量越好，所占用的存储空间就越大。要打印图像，请选择**打印 300万像素-大**或**打印 200万像素-中**。要通过彩信 (MMS) 发送图像，请选择**彩信 30万像素-小**。

要选择在拍摄图像后是查看所拍摄的图像还是立即拍摄其他图像，请选择**显示拍摄的图像**。

在数码变焦和增强型数码变焦之间平滑而连续地增加变焦倍数，请选择**增强型数码变焦 > 开(连续)**（仅适用于主照相/摄像机）。要在数码变焦和增强型数码变焦的转换点上暂停增加变焦倍数，请选择**开(暂停)**。要将变焦范围限制在保持选定图像质量的范围内，请选择**关**。

要将照相/摄像机设置恢复为默认值，请选择**恢复照相/摄像机设置**。

视频设置

要在摄像模式下更改主设置，请选择**选项 > 设置**。

要设置视频片段的质量，请选择**视频质量**。如果您希望通过彩信发送视频片段，选择**共享**。

要在静音的情况下录制视频，请选择**录音 > 静音**。

要在录制停止后显示所录制视频的第一帧画面，请选择**显示拍摄的视频**。要在当前工具栏中查看视频片段，请选择**播放** (用于主照相/摄像机)，或选择**选项 > 播放** (用于次照相/摄像机)。

要对照相/摄像机设置应用默认值，请选择**恢复照相/摄像机设置**。

影音工具

RealPlayer

使用 RealPlayer，您可以播放储存在设备存储器或存储卡中的媒体文件 (如视频片段)，或通过打开流媒体链接流式播放网上的媒体文件。RealPlayer 不一定支持所有文件格式或文件格式的所有版本。

选择  > **应用程序** > **RealPlayer**。要进行播放，请选择**视频片段**、**流媒体链接**或**最近播放内容**及媒体文件或流媒体链接。

要流式播放网上的直播内容，您必须先配置默认接入点。选择  > **应用程序** > **RealPlayer** > **选项** > **设置** > **流媒体** > **网络**。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

录音器

使用录音器，您可以录制语音通话内容和语音备忘。如果您录制通话内容，在录制过程中通话各方都会听到蜂鸣声。

选择  > **应用程序** > **音乐** > **录音器**。要录制声音片段，请选择**选项** > **录制声音片段**；或选择 。要播放录音，请选择 。录制的文件会储存在多媒体资料中的“声音片段”文件夹内。

互联网

如果您在浏览网页时发现网页不可读，不被支持或者有乱码的情况，请您尝试进入 **☰ > 应用程序 > 互联网 > 网络 > 选项 > 设置 > 页面 > 默认编码方式**，选择相应的编码格式。

浏览网络

要浏览网页，请选择 **☰ > 应用程序 > 互联网 > 网络**，或在待机模式下按住 **0**。

请向您的服务提供商咨询提供有哪些服务及其收费标准。



重要须知：仅可使用您信任的服务，并且其供应商应能够提供必要的安全保护以抵制有害软件的侵扰。

要访问网页，请执行以下操作之一：

- 从书签视图中选择一个书签。
- 在书签视图中输入网页的地址，然后选择**进入**。

书签

要手动增加书签，请在书签视图中选择**选项 > 书签管理器 > 新增书签**，填写栏目内容，然后选择**选项 > 储存**。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 ，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传输已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器(或被请求资源的存放处)之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。

要查看连接详情、加密状态以及有关服务器鉴定的信息，请选择**选项 > 工具 > 网页信息**。

浏览时使用的按键和命令

要打开链接、进行选择或选中复选框，请按滚动键。

要在浏览时返回前一网页，请选择**返回**。如果**返回**不可选，请选择**选项 > 导航选项 > 历史记录**查看您在此次浏览中访问过的网页列表(按时间顺序排列)。要选择所需网页，请向左或向右滚动，然后选择该网页。每次结束浏览时都会清除历史记录列表。

要将当前浏览的网页存为书签，请选择**选项 > 存为书签**。

要从服务器提取最新内容，请选择**选项 > 导航选项 > 重新载入**。

要打开浏览器工具栏，请滚动至网页的空白部分，然后按住滚动键。

要断开浏览器连接以便离线查看网页，请选择**选项 > 工具 > 断开连接**。要停止浏览，请选择**选项 > 退出**。

缩略图

缩略图可帮助您在包含大量信息的网页上进行导航。如果在浏览器设置中启动缩略图，则当您滚动浏览大幅面网页时，缩略图会打开，并显示当前所浏览网页的预览。要在缩略图中移动，请按滚动键。当您停止滚动时，缩略图将会消失，同时，缩略图圈定的区域将显示在屏幕上。

网页预览

使用网页预览功能，您可以更快地移至网页上的所需部分。但并非在所有网页上都可以进行网页预览。

要显示当前网页的网页预览，请按**8**。要在网页上查找所需位置，请向上或向下滚动。再次按**8**可放大查看网页中的所需部分。

网络订阅源

网络订阅源已被广泛地应用于共享最新头条或近期新闻。

浏览器会自动检测网页中是否包含网络订阅源。要订阅网络订阅源，请选择**选项 > 订阅网络订阅源**，然后选择所需的订阅源或单击相应的链接。要查看已订阅的网络订阅源，请在书签视图中选择**网络订阅源**。

要更新某个网络订阅源，请将其选中，然后选择**选项 > 刷新**。

要定义网络订阅源的更新方式，请选择**选项 > 设置 > 网络订阅源**。

已存网页

要储存当前浏览的网页以便离线查看，请选择**选项 > 工具 > 储存网页**。

要查看已存网页，请在书签视图中选择**已存的网页**。要打开某个网页，请将其选中。

清除保密数据

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服

务会储存在缓冲存储中。要清空缓冲存储，请选择
选项 > 清除保密数据 > 缓冲存储。

要清除所有保密数据，请选择选项 > 清除保密数据
> 全部。

个性化设置

主题模式

要更改设备屏幕的显示风格，请启动一种主题模式。

选择  > **设置** > **设置** > **常规** > **个性化选择** > **主题模式**。要查看可用主题模式列表，请选择**标准**。当前主题模式带有选中标记。

要预览主题模式，请滚动至所需主题模式，然后选择**选项** > **预览**。要启动预览的主题模式，请选择**设定**。

在主题模式应用程序中，您还可以执行以下操作：
设置功能表视图类型、设置待机状态模式下使用的主题模式、设置定制的壁纸、对节电保护程序的外观进行个性化设置，以及选择在通话过程中显示的图像。

情景模式

在情景模式应用程序中，您可以针对不同的场合、环境或号码分组来调整设备铃声，并对其进行个性化设置。在待机状态模式下，您可以在屏幕顶部看到当前选用的情景模式。如果正在使用**标准**情景模式，则屏幕上只会显示当前日期。

选择  > **设置** > **情景模式**。

要启动情景模式，请选择所需的情景模式，然后选择**启动**。



提示：要从任何其他情景模式快速切换到无声情景模式，请在待机状态模式下按住 **#**。

要对某一情景模式进行个性化设置，请选择该情景模式，然后选择**个性化选择**及所需设置。

要将情景模式设置为在接下来的 24 小时中某个时间段内选用，请选择**定时**及所需的时间。

另请参见第 14 页的“**离线情景模式**”。

时间管理

时钟

选择  > 应用程序 > 时钟。要更改时钟设置以及设定时间和日期，请选择选项 > 设置。

要将设备设置为显示其他地点的时间，请向右滚动至世界时钟。要增加地点，请选择选项 > 增加地点。

要设置您当前所在的地点，请滚动至所需地点，然后选择选项 > 设为当前位置。该地点会显示在时钟主视图内，且设备的时间会根据选定的地点作相应更改。请检查时间是否正确，与您的时区是否相符。

闹铃

要设置新闹铃，请向右滚动至闹铃，然后选择选项 > 新闹铃。输入闹铃时间，选择闹铃是否重复以及何时重复，然后选择完成。

日历

选择  > 日历。在月视图、周视图或日视图中按 # 可自动突出显示当前日期。

要增加新日历项，请选择选项 > 新日历项及日历项类型。纪念日项会每年都重复。待办事项项可帮您维护一个需要执行的任务列表。请填写必要的栏目信息，然后选择完成。

农历

仅当手机语言设置为中文时，您才能使用农历。

要启动农历，请在日历视图中选择选项 > 设置 > 农历 > 开。

要在日历视图中查看当前突出显示日期的农历详情，请选择选项 > 显示农历详情。

办公应用程序

当前备忘

使用当前备忘，您可以创建、编辑和查看各种类型的备忘。您还可以在备忘中插入图像、视频和声音片段；将备忘链接至其他应用程序，如**名片夹**；以及向他人发送备忘。

选择  > **应用程序** > **事务管理** > **当前备忘**。

要创建备忘，您只需开始编写内容即可。要插入图像、声音或视频片段、名片、网络书签或文件，请选择**选项** > **插入**及所需内容的类型。

要对设备进行设置，使其在呼叫某个联系人或接到其来电时显示备忘，请选择**选项** > **设置**。要将备忘链接至名片，请选择**选项** > **将备忘链接至通话** > **增加名片**及所需的名片。

记事本

选择  > **应用程序** > **事务管理** > **记事本**。

要编写新的备忘，您只需开始编写内容即可。要储存备忘，请选择**完成**。

您可以将收到的纯文本文件 (.txt 格式) 储存在**记事本**中。

词典

使用词典应用程序可以将单词从一种语言翻译为另一种语言。

选择  > **应用程序** > **事务管理** > **词典**。本设备预设了英文。您可以增加两种其他语言。要增加语言，请选择**选项** > **语言** > **下载语言**。您可以删除语言 (英文除外) 和增加新语言。语言是免费的，但下载语言可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。

设备屏幕上会显示源语言和目标语言的缩写。要更改源语言和目标语言，请选择**选项** > **语言** > **源语言**和**目标语言**。

输入要翻译的单词，然后选择**翻译**。要听到单词读音，请选择**收听**。

Adobe Reader

使用 **Adobe Reader** 可查看便携文档格式 (.pdf) 的文档。要打开该应用程序，请选择  > **应用程序** > **事务管理** > **Adobe PDF**。

打开 .pdf 文件

要打开最近查看过的文档，选择该文档即可。要打开主视图中未列出的文档，请选择**选项 > 浏览文件**，然后选择文件所在的存储位置和文件夹及所需文件。

查看文档

要在页面内移动，请按相应的滚动键。要移至下一页，请在页面底部按向下滚动键。

要放大或缩小文档页面，请选择**选项 > 缩放 > 放大**或**缩小**。

要查找文字，请选择**选项 > 查找 > 文字**，然后输入要查找的文字。要查找下一处出现该文字的位置，请选择**选项 > 查找 > 下一个**。

要储存文档的副本，请选择**选项 > 储存**。

设置

选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

默认缩放比例 — 设置打开 .pdf 文件进行查看时的默认缩放比例

查看模式 > 全屏 — 以全屏方式打开文档

退出时储存设置 > 是 — 退出时将所用的设置存为默认设置 **Adobe Reader**

Quickoffice

要使用 Quickoffice 应用程序，请选择  > **应用程序 > 事务管理 > Quickoffice**。

Quickoffice 包括用于 Microsoft Word 的 Quickword，用于 Microsoft Excel 的 Quicksheet，用于 Microsoft PowerPoint 的 Quickpoint，以及用于购买软件的 Quickmanager。使用 Quickoffice，您可以查看 Microsoft Office 2000、XP 和 2003 文档 (*.doc、*.xls 和 *.ppt)。如果您已安装了 Quickoffice 的编辑器版本，您还可以编辑文件。

设备可能不支持某些文件格式或功能。

Quickmanager

使用 Quickmanager，您可以下载软件 (包括软件的更新、升级) 和其他有用的应用程序。您可以通过手机话费或信用卡来支付下载费用。

设置

声控命令

要通过声控命令选择需要使用的功能，请选择  > **设置** > **声控命令**。更改情景模式的声控命令包含在“情景模式”文件夹中。

要更改某个应用程序的声控命令，请选择**选项** > **更改命令**及所需的应用程序。要播放已启动的声控命令，请选择**选项** > **播放**。

要使用声控命令，请参见第 20 页的“**声控拨号**”。

手机设置

常规

选择  > **设置** > **设置** > **常规**，然后从以下选项中进行选择：

个性化选择 — 调整屏幕、待机状态模式、铃声（如来电铃声）、语言、主题模式和声控命令等设置。

日期和时间 — 设置时间和日期以及显示格式。

增强型配件 — 更改增强型配件的设置。选择增强型配件及所需的设置。

安全性设置 — 更改设备设置和 SIM 卡设置，如 PIN 码及锁码；查看证书详情，并验证其是否真实可靠；查看和编辑安全模块。



重要须知：虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

出厂设置 — 将部分设置恢复为出厂设置。这需要您输入锁码。

手机

请参见第 21 页的“**通话设置**”。

连接

选择 **☰** > **设置** > **设置** > **连接**，然后从以下选项中进行选择：

蓝牙 — 打开或关闭蓝牙以及编辑蓝牙设置。请参见第 59 页的“**蓝牙连接设置**”。

USB — 编辑 USB 设置。

承载方式 — 定义用于实现特定承载方式的连接方式。

分组数据 — 选择分组数据连接设置。分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

- 要对设备进行设置，使其在您位于支持分组数据的网络中时注册到分组数据网络，请选择**分组数据连接** > **当可用时**。如果选择**当需要时**，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或功能时，设备才会使用该连接方式。
- 要设置将设备用作计算机的调制解调器时使用的接入点名称，请选择**接入点**。

SIP设置 — 查看和编辑会话发起协议 (SIP) 情景模式。

配置 — 查看和删除配置环境。某些功能 (如网页浏览和彩信) 可能需要进行配置设置。您可以从服务提供者处获得这些设置。请参见第 12 页的“**配置设置**”。

应用程序

要查看和编辑设备中安装的应用程序的设置，请选择 **☰** > **设置** > **数据管理** > **程序管理**。

语音

在语音应用程序中，您可以选择用于播放短信息的默认语言和语音，还可以调整语音属性，例如语速和音量。选择 **☰** > **设置** > **语音**。

要查看语音详情，请向右滚动至所需语音，然后选择**选项** > **语音详情**。要测试语音，请滚动至所需语音，然后选择**选项** > **播放语音**。

数据管理

安装或删除应用程序

您可以在设备中安装两种类型的应用程序：

- 基于 Java™ 技术的 J2ME™ 应用程序，扩展名为 .jad 或 .jar。无法在本设备上安装 PersonalJava™ 应用程序。
- 其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件。安装文件的扩展名为 .sis 或 .sisx。仅可安装专为本设备设计的软件。



重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

安装文件可从兼容计算机传送到您的设备；也可在浏览过程中下载；或者通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接发送给您。您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备或存储卡中。

要查找已安装的应用程序，请选择  > 应用程序 > 安装。

要打开程序管理，请选择  > 设置 > 数据管理 > 程序管理。

安装应用程序

安装 Java 应用程序需要具备 .jar 文件。如果该文件不存在，设备可能会要求您下载。

可以在设备存储器或存储卡中选择所需应用程序，并按滚动键开始安装。

安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，才能继续安装。

Java 应用程序可能会尝试执行建立数据连接或发送信息等操作。要编辑某个已安装的 Java 应用程序的权限并定义该应用程序使用的接入点，请选择**已安装的程序**，然后滚动至该应用程序，并选择**打开**。

向兼容存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis) 仍会留存在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。为保留足够的存储空间，请使用诺基亚 PC 套件将安装文件备份至兼容 PC，然后使用文件管理从设备存储器中删除安装文件。请参见第 55 页的“文件管理”。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

删除应用程序

在程序管理主视图中，选择**已安装的程序**，滚动至所需的软件包，然后选择**选项 > 卸载**。

文件管理

要浏览、打开和管理设备存储器或存储卡中的文件和文件夹，请选择 **📁 > 应用程序 > 事务管理 > 文件管理**。

备份和恢复设备存储器

要将设备存储器中的信息备份到存储卡中，或从存储卡中恢复信息，请在文件管理中选择**选项 > 备份手机存储**或**从存储卡中恢复**。您只能备份设备存储器中的数据并将其恢复至同一个设备。

格式化存储卡

格式化存储卡将导致卡内所有数据永久丢失。所提供的某些存储卡已格式化，还有一些存储卡则需要进行格式化。

- 1 在文件管理视图中，选择存储卡。
- 2 选择**选项 > 存储卡选项 > 格式化**。
- 3 完成格式化后，为存储卡输入一个名称。

锁定或解锁存储卡

要设置密码以防他人未经许可擅自使用您的存储卡，请在文件管理视图中选择存储卡，然后选择**选项 > 存储卡密码 > 设定**。输入您的密码并进行确认。密码最多可包含八个字符。

如果您在设备中插入另一张受密码保护的存储卡，设备将会提示您输入该存储卡的密码。要解锁存储卡，请选择**选项 > 打开存储卡**。

许可证

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用此设备，您可以访问受 WMDRM、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的，受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的，受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用诺基亚 PC 套件的备份功能。其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA DRM 保护的内容。如果设备上的文件被损坏，您可能需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。如果设备上的文件被损坏，您可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内相同内容的能力。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

部分许可证可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

要查看设备中储存的许可证，请选择  > **设置** > **数据管理** > **许可证**。

要查看与一个或多个媒体文件相关联的有效许可证，请选择**有效许可证**。包含多个许可证的分组许可证用  来表示。要查看分组许可证中包含的许可证，请选择该分组许可证。

要查看已过有效期而无法使用相关文件的无效许可证，请选择**无效许可证**。要为媒体文件购买更多使用次数或延长使用期，请选择无效的密钥，然后选择**选项** > **获取新许可证**。如果禁止接收服务信息，则您可能无法更新许可证。

要查看停用的许可证，请选择**停用许可证**。停用的许可证是指与任何媒体文件都不相关的许可证。

要查看有效期状态及能否发送文件等详细信息，请滚动到某个许可证，然后将其选定。

设备管理

使用设备管理应用程序，您可以连接到服务器、接收设备的配置设置、创建新的服务器情景模式或者查看并管理现有的服务器情景模式。您可能会收到由您的服务提供商或公司信息管理部门提供的配置设置。

要打开设备管理，请选择  > **设置** > **数据管理** > **设备管理**。

配置您的设备

您可能会收到由您的服务提供商或公司信息管理部门提供的配置设置。

要连接服务器以便接收设备的配置设置，选择**选项 > 服务器模式**，滚动至服务器情景模式，然后选择**选项 > 开始配置**。

要编辑服务器情景模式，请滚动至所需情景模式，然后选择**选项 > 编辑**。

有关服务器情景模式设置，请向您的服务提供商或公司信息管理部门咨询。

连接功能

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（蓝牙、彩信、红外或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的的应用软件。

数据传送

使用数据传送应用程序，您可以通过蓝牙连接功能从兼容设备复制或同步名片夹、日历项，可能还能传送其他数据，如视频片段和图像。

根据另一个设备的具体情况，您的设备可能无法执行同步并且只能复制一次数据。

- 1 要传送或同步数据，请选择  > 设置 > 连接功能 > 转移。

如果您以前没有用过转移应用程序，屏幕上会显示该应用程序的相关信息。要开始传送数据，请选择**继续**。

如果已经使用过转移功能，请选择图标**同步、提取或发送**。

- 2 如果要使用蓝牙连接功能传送数据，您需要先对设备进行配对。
此外，您可能还需要向另一部设备发送应用程序并进行安装，然后才能传送数据，这要视该设备的类型而定。请按指示进行操作。
- 3 选择希望传送给本设备的内容。
- 4 所选内容将被传送到您的设备中。传送时间取决于需要传送的数据量。您可以随时停止传送，并在稍后继续进行传送。

PC 套件

通过 PC 套件，您可以在设备和兼容 PC 间同步名片夹、日历项及备忘。

有关 PC 套件的更多信息以及下载链接，您可以从诺基亚网站的产品支持页（网址为 www.nokia.com.cn/pcsuite）找到。

蓝牙连接功能

利用蓝牙无线技术，您可以在最远相距 10 米 (约 33 英尺) 的电子设备间建立无线连接。

本设备支持第 2.0 版蓝牙规范及以下模式：高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式、基本图像模式、设备识别模式、拨号网络模式、文件传输模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式、串行端口模式、SIM 卡访问模式、电话簿访问模式、通用音频/视频传输模式、通用访问模式和通用对象交换模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

使用需要蓝牙无线技术的功能会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

请不要接受您不信任的来源发出的蓝牙连接请求。

发送或接收数据完毕后，蓝牙连接会自动断开。

蓝牙连接设置

选择  > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

蓝牙 — 启动或关闭蓝牙连接

本手机可见性 > 全部 — 使其他支持蓝牙连接功能的设备总可以找到您的设备。要使您的设备在定义的时间段内处于可见状态，请选择**定义时间长度**。考

虑到安全性方面的原因，建议您尽可能使用**隐藏**设置。

我的手机名称 — 定义设备名称

远程SIM卡模式 > 开 — 使其他设备 (例如车载套件) 能够通过蓝牙连接使用您设备中的 SIM 卡 (SIM 卡访问模式)

无线设备处于远端 SIM 卡模式时，您只能使用兼容的连接配件 (例如车载套件) 拨打或接听电话。在此模式下，您的无线设备不能拨打任何电话，但设备中固有的紧急电话号码除外。要使用您的设备拨打电话，必须先退出远端 SIM 卡模式。如果设备已锁闭，请先输入锁码以解锁设备。

发送数据

- 1 打开储存了所需发送内容的应用程序。
- 2 滚动至需要发送的内容，然后选择**选项** > **发送** > **经蓝牙**。
- 3 设备将开始搜索有效区域内的其他设备。配对设备以  标出。部分设备可能仅显示唯一的设备地址。欲知本设备的唯一地址，请在待机状态下输入代码 *#2820#。
如果您此前曾搜索过设备，则设备会显示以前找到的设备列表。要开始新一轮搜索，请选择**更多设备**。
- 4 选择需要连接的设备。

- 5 如果另一台设备要求先配对才能传送数据，则手机会发出提示音并要求您输入通行码。创建您的通行码并与另一设备的用户共享此通行码。您无需记住通行码。

配对和禁止设备

要打开已配对的设备列表，请在蓝牙视图中向右滚动至**配对设备**。

要与某个设备配对，请选择**选项 > 新配对设备**，选择要与其配对的设备并与其交换通行码。

要取消配对，请滚动至要取消配对的设备，然后按清除键。如果要取消全部配对，请选择**选项 > 删除全部**。

要设定授权设备，请滚动至所需设备，然后选择**选项 > 设为授权设备**。设备可能在您不知情的情况下与授权设备建立连接。只能对其他用户无法访问的您自己的设备(如您的 PC) 或您信任的用户所拥有的设备应用此状态。在配对设备视图内，授权设备的旁边会显示 。

要禁止与某个设备建立连接，请在配对设备视图中，选择所需设备，然后选择**禁止**。

要查看禁止设备列表，请向右滚动至**禁止的设备**。要取消禁止某个设备，请滚动至所需设备，然后选择**删除**。

接收数据

当您通过蓝牙技术接收数据时，设备会询问您是否希望接受信息。如果您接受，收到的信息会放在信息功能表下的收件箱内。

远程同步

使用同步功能，您可以与兼容计算机或远程互联网服务器同步日历项、名片夹和备忘等数据。

选择  > **设置 > 连接功能 > 同步**。

要创建新情景模式，请选择**选项 > 新同步情景模式**，然后输入所需的设置。

要同步数据，请在主视图中标记要同步的数据，然后选择**选项 > 同步**。

连接管理

在连接管理中，您可以确定数据连接的状态、查看已发送和接收的数据量详情，还可以断开未使用的连接。



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

选择  > 设置 > 连接功能 > 连接管理。

要查看连接详情，请滚动至相应的连接，然后选择选项 > 详情。

要断开某一连接，请滚动至该连接，然后选择选项 > 断开连接。要断开所有连接，请选择选项 > 全部断开。

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。本设备需由 BL-4CT 型电池供电方可使用。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-8C 充电器 + CA-101 数据线。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的充电器为电池充电。使用未经认可的电池或充电器可能存在火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并

缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、损坏、刺破或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。

不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

诺基亚原厂电池鉴别说明

始终应使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

即使成功完成以下步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

鉴别全息标签

- 1 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



- 2 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。



如果发现伪造电池，应该怎么办？

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。使用未经制造商认可的电池可能引发危险，使设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/battery。

诺基亚原厂配件

现有多种配件可供您的手机使用。
有关更多详情，请访问
<http://www.nokia.com.cn/enhancements>。



所有零售的诺基亚手机配件都有精美的零售包装，您在单独选购配件时，凡是没有独立包装的配件均不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

- 1 前往诺基亚原厂配件特约零售店
如果您需要了解您最近的诺基亚配件特约零售店，请向诺基亚原厂配件代理垂询。
*我们提醒您在购买配件的时候，应该要求销售商提供单独的正式发票并注明配件的价格和型号，这一点有助于您保护自己的利益。
- 2 登录诺基亚网上专卖店：www.shop.nokia.com.cn

有关各配件的供货情况，请向您当地的经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否已正确安装并且操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

为什么要使用原厂配件？

电池和充电器是一部手机的关键组成部分，它们在保障手机的正常工作和您的安全方面，起着至关重要的作用。我们长期的客户调查和售后服务实践表明，手机故障是在很多情况下由于使用了不合格的手机配件，特别是电池和充电器。

使用不合格的电池和充电器的危害

- 自身使用寿命缩短，电池的充放电次数显著少于原厂的电池。
- 大大缩短手机的使用寿命，不稳定的电压会严重的影响手机电路的正常工作，带来永久的损害。
- 影响手机的性能和可靠性，话音质量下降，容易死机。
- 可能发生燃烧爆炸，危害消费者的人身安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 享受充分安全保证。
- 享受高质量的售后维修服务，非原厂配件则不具备这种保证。

- 诺基亚维修体系对于因为使用非原厂配件造成的手机故障不予保修。

错误：手机电池其实是一种很简单产品，就是一些象普通干电池一样的电池芯串联在一起，然后包装起来。

正确：手机电池要提供长期稳定的效能需要采用很多高科技的设计，并使用高质量的原材料。粗制滥造的电池和原厂的电池在工艺、设计、原材料方面有很大的区别，从而在使用效能和安全性方面也相差很远。

错误：只要是标明诺基亚品牌商标的配件就一定是原厂的配件。

正确：零售的诺基亚原厂配件都有精美的零售包装(符合国家关于包装的要求)，并且每一块电池上都有激光防伪标签。我们提醒消费者要注意分辨市场上仿冒的诺基亚手机配件。特别是，有些手机经销商可能会从销售的手机中拆取电池，这种行为不符合我们的销售政策，这种“偷天换柱”的操作，损害了消费者的权益。

错误：仿冒的电池虽然质量差一点，但是便宜很多，最多多买几块，还是合算的。

正确：不合格的电池和充电器不但自身的寿命短、性能差，而且会明显地影响手机的性能和寿命，得不到全面的售后维修和保修服务，更突出的是，不合格的电池和充电器会给消费者带来安全的隐患。

这些损失，相对于便宜的价格是巨大的。事实上，由于采用了较差的原材料和不规范的设计，某些仿冒电池的成本还不到原厂正品制造成本的十分之一。

电池

电池	通话时间#	待机时间#
BL-4CT	上限约为 6.7 小时 (GSM)	上限约为 350 小时 (GSM)

#上述标注的时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡，使用的功能，电池使用时间和条件，电池所处的环境温度，不同的网络状况及很多其他因素而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。此外，使用铃声、免提及其他功能，或在数字模式下使用设备也会消耗电池的电量。设备用于通话的时间长短会影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜(例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。

- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据(如名片夹和日历备忘)制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



处理

产品、印刷品或包装上带有叉号的四轮回收车标志提醒您，当所有电气和电子产品、电池和蓄电池的使用寿命终结时必须将其送至单独的回收站。此要求适用于欧盟国家及其他有单独的可用回收系统的地区。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处置。

将产品送至回收站可帮助防止未经控制的废物处理，并可促进物资的再利用。有关更多详细信息，请向产品零售商、当地的废物处理机构、国家制造商责任组织，或您当地的诺基亚代理商咨询。有关产品的 Eco-Declaration 或将报废产品退还的说明，请访问 www.nokia.com 提供的特定国家或地区信息。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>						

重要的安全信息

儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院

或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备 医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 当无线设备开机时，总是应保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。
- 请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器 某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫



重要须知：本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话供应商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。依赖于您的设备，还可能需要完成以下操作：
 - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的特定通话限制功能。
 - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
- 2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.19 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 1.19 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

制造商有限保证

请注意！本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

- a) 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件（无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售）的保证期为十二 (12) 个月；
- b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：电池；以及
- c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务。

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线（如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率）和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：**a)** 产品（或受影响的部件）；**b)** 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；**c)** 已经适当填写的三包凭证（如保修卡）。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户（“初始消费者”），而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。
2. 本有限保证不适用于：**a)** 正常磨损（包括但不限于，摄像镜头、电池或显示屏的磨损），**b)** 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用，**c)** 由于粗暴操作所造成的缺陷（包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷），**d)** 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害（例如诺基亚用户手册中所载明的使用），和/或 **e)** 超出诺基亚合理控制的其它行为。
3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷，如感染病毒造成的故障。
4. 本有限保证不适用于因电池短路，电池密封破损或改动，或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断，产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。
6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体飞溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

其他重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。

诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

请注意！本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

索引

字母

microSD 卡 10

PIN 11, 16

 模块 PIN 码 17

 签名 PIN 码 17

PUK 17

RealPlayer 44

B

帮助 8

备忘

 当前备忘 50

C

传送音乐 24

词典 50

存储卡。请参见 microSD 卡

D

待机模式 14

待机主题模式 14

单键拨号 19

电池 65

电池信息

 类型 65

电子邮件 33

多媒体资料 37

F

服务命令 34

G

功能表 16

H

呼叫

 国际长途 19

缓冲存储 46

会议通话 20

J

记事本 50

键盘保护。请参见键盘锁。

键盘锁 16

节电保护 15

L

来电铃声 36

蓝牙

 发送数据 59

 接收数据 60

 连接设置 59

离线模式。请参见离线情景模式

离线情景模式 14

连接功能 58

连接管理 60

录音器 44

M

媒体播放器。请参见 RealPlayer。

名片夹 36

 存储空间的使用情况 36

N

闹铃。请参见时钟。

诺基亚原厂配件 64

P

配对的设备 60

Q

情景模式 48

R

日历 49

S

设备管理 56

设置

 分组数据 53

 连接 53

 设置向导 12

 手机 52

 信息 34

 语音 53

声控拨号 20

声控命令 52

时钟 49

收听音乐 23

收音机 27

输入法

 复制文字 30

 删除文字 30

书签 45

数据传送 58

锁码 11, 16

T

通话

 拨打 19

 单键拨号 19

 等待 20

 接听 20

 结束 19

 拒绝接听 20

 限制 21

通话记录。参见通讯记录。

通讯记录 22

通讯录。请参见名片夹。

同步 60

W

完全聚焦 39

网络

 查看书签 45

 查看已储存的网页 46

 储存网页 46

 订阅源 46

 连接安全 45

为电池充电 10

文件管理 55

X

限制密码 17

信息

 SIM 卡中的信息 34

 服务信息 33

 收听 34

Y

音乐播放器

 播放列表 23

 传送音乐 24

音乐键 24

音乐搜索 24

音量 16

语音信箱 19

运营商选择 21

Z

在未插入 SIM 卡的情况下使用手机 14

照相 / 摄像机

 场景 41

 连拍模式 41

- 录制视频 41
- 拍摄静态图像的照相 / 摄像机设置 42
- 拍摄图像 39
- 闪光灯 40
- 视频录制设置 42
- 自动定时器 40
- 指示符号
 - 图标 15
- 制造商有限保证 71
- 主屏幕 14
- 主题模式 48
- 转接呼叫 21
- 转移。参见数据传送。

How to obtain an English Nokia 5630 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 5630 Sales Package.

To obtain a Nokia 5630 User Guide in English, please kindly download it from:

<http://www.nokia.com.cn/englishug>.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.