




數位電視轉換盒

中文說明書

型號： STB-188



警告標示符號

| 符號 | 意義 |
|---|------------------|
|  | 此設備必須使用在標示的電壓範圍內 |

警告標示符號

為避免電擊或人體傷害請注意下列事項：

- 如果接收機已損壞，請勿使用。
- 請勿在曝露汽油、水氣及灰塵環境當中使用接收機。
- 請勿供給接收機電壓超過標示電壓範圍。

警告處理方法

當本機有緊急動作異常現象發生時，請速關閉電源，並通知本公司服務單位處理；請勿自行拆修，以免發生危險。

目錄

| | |
|--------------------|-----------|
| • § • 本機特點介紹 | -----1 |
| • § • 包裝內容與附件 | -----1 |
| • § • 遙控器按鍵功能說明 | -----2 |
| • § • 產品外觀的前後面板說明 | -----3 |
| • § • 簡易安裝步驟與接線示意圖 | -----4 |
| • § • 軟體(OSD)操作說明 | -----5~16 |
| • § • 簡易障礙排除 | -----17 |

本機特點介紹

- ⊕適用於數位電視廣播訊號涵蓋地區。
- ⊕完全相容 MPEG2 與 DVB 規格。
- ⊕使用 UHF 頻段數位解調，搭配本公司數位無線電視專用天線，架設方式容易。
- ⊕提供 AV 及色差端子 YCbCr 輸出。
- ⊕使用介面操作容易 與 快速鍵搜尋電視節目。
- ⊕具多種編輯功能---喜好、移動、鎖定、刪除、排序等功能。
- ⊕最後頻道自動記憶。
- ⊕支持 VBI 圖文。
- ⊕支援電視圖文(DVB ETS 300 706)與字幕功能。
- ⊕預留軟體升級插孔。
- ⊕256 色的螢幕顯示。
- ⊕電子節目表單(EPG)功能，可供節目預覽。

-----購買拆封時-----請檢視包裝內容與附件-----

- 1...數位電視轉換盒 1 台
- 2...說明書 1 份
- 3...遙控器 1 支
- 4...AV 訊號線 1 條
- 5...電池 2 顆

遙控器按鍵功能說明




| | |
|---|-------------------------|
| | 電源鍵:開機或關機 |
| 0..9 | 數字鍵 |
| 0 | 9 頻道預覽單鍵 |
| 資訊 | 節目訊息與收訊強度等資訊 |
| AV 訊號 | 無動作 |
| 電視/廣播 | 電視與廣播節目切換鍵 |
| 類比訊號 | 暫停功能鍵 |
| 搜尋 | 自動掃描鍵 |
| 最愛+ / - | 喜愛節目群組選擇 +增加 -減少 |
| 返回 | 與先前頻道返回 |
| 節目表 | 電子節目表單 EPG 需播送端有傳送才有內容. |
| 聲音 | 雙語切換鍵 |
| 字幕 | 字幕切換 |
|  | 聲音模式切換 |
| 選單 | 主功能表單 |
| OK | 確認鍵 |
| 頻道 + / - | 頻道增減鍵 |
| 音量 + / - | 音量增減鍵 |
| 退出 | 退出鍵 |
| 靜音 | 靜音鍵 再按一次回復 |
| 最愛 | 最愛群組設定鍵 |
| 紅.綠.黃.藍鍵 | 需搭配選單鍵 |

產品外觀

前面板說明



後面板說明

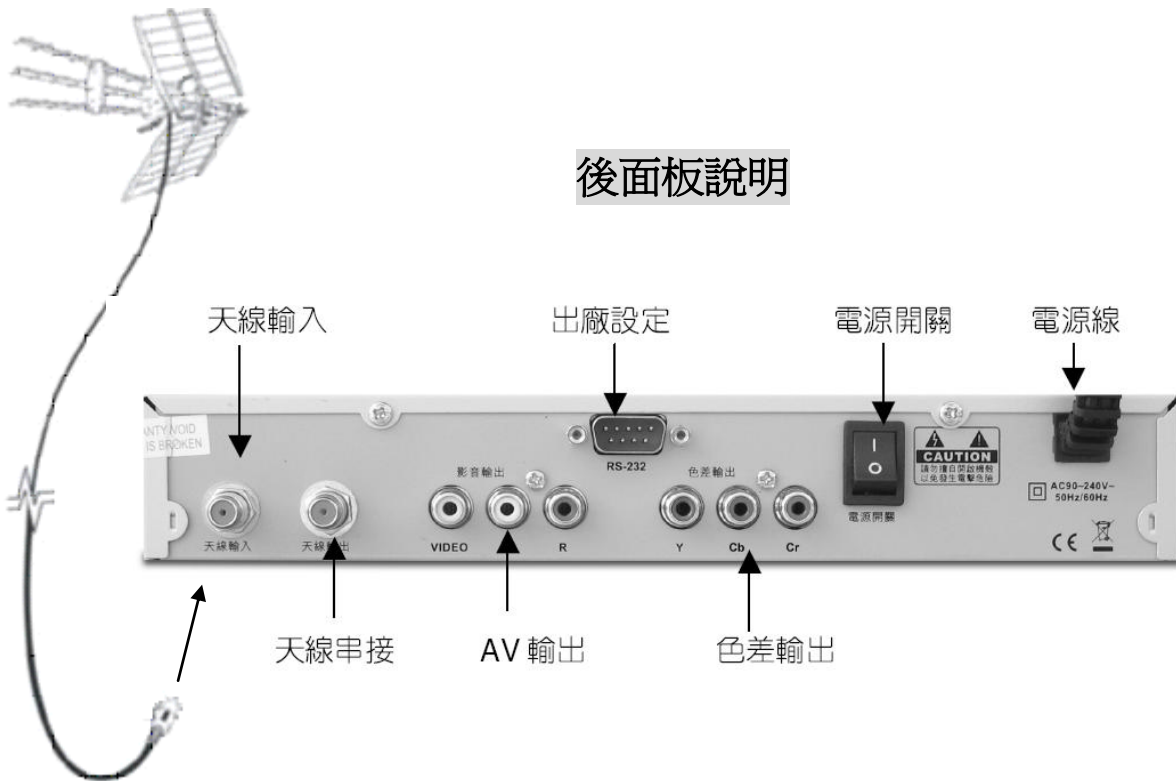

簡易安裝步驟與接線示意圖

步驟 1:請將本機電源線插上電源插座

步驟 2:將具 UHF 頻段之天線的 RF 電纜線接頭，接至本機天線輸入端

步驟 3:將所附 AV 線一端依顏色(黃、紅、白)接至本機影音(AV)輸出端，另一端亦依顏色(黃、紅、白)接至府上電視機的影音(AV)輸入端

步驟 4:打開本機電源開關


步驟 5:按下本機前面板的電源鍵

步驟 6:開啓府上電視機並選擇正確的 AV 輸入畫面模式

步驟 7:於電視上觀看到本機的設定畫面後，按下本機遙控數字鍵 "3"，再選擇 "是"來進行自動掃描((掃描後會自動儲存資料並且顯示最後頻道畫面))

爲確保收到最新節目，增加新頻道時請使用自動掃描功能如步驟 7

另外也可利用色差輸出接線方式連接府上具有色差輸入端電視

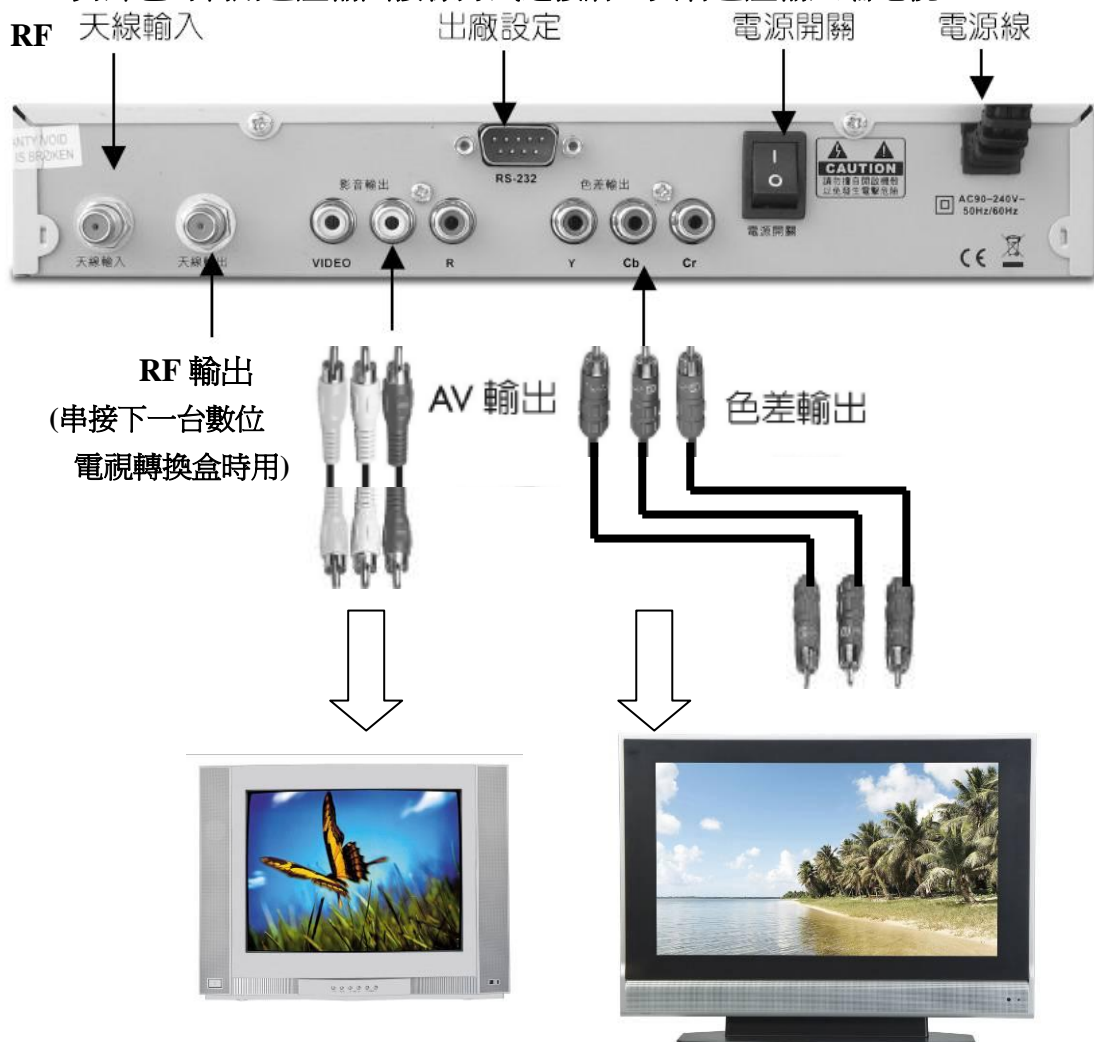

軟體(OSD)操作說明


當第一次安裝會出現如下畫面：

- 語言設定
- 國家
- 自動搜尋
- 主選單



語言設定：

選定操作選單的語言，預設為中文。

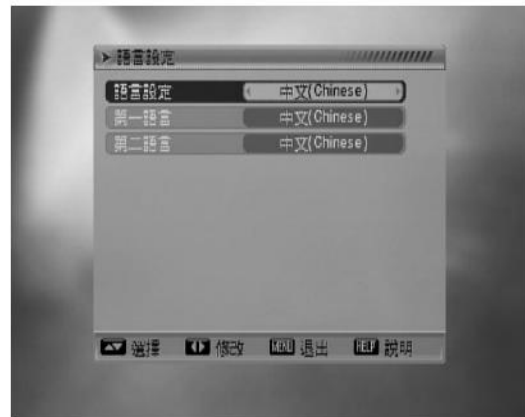

國家：

設定接收節目所在的國家，預設為 Taiwan ；此設定將影響頻道自動搜索的動作，務必正確設定



自動搜尋：

請按”3”即可自動搜尋目前可以接收到的數位電視及廣播頻道，搜尋完請按”確認”將此次搜尋的資料儲存，即可收看節目或進主選單作進一步設定。

自動搜尋中畫面

當貴用戶選定自動搜尋,數位電視轉換盒就會立即搜尋所有空中的頻道(整個過程約為 3~5 分鐘,請貴用戶耐心等待),當搜尋完畢以後,電視轉換盒會告知總共有多少的數位電視節目及廣播節目,轉換盒會將所有頻道的資料存檔,這時就可以立即收視收到的節目內容



主選單

按下遙控器的“選單鍵”也可出現此畫面

頻道列表內文中可供選擇:

- 電視頻道表
- 廣播頻道表
- 刪除所有喜愛頻道
- 刪除所有頻道

安裝內文中可供選擇:

- 自動搜尋
- 頻道搜尋
- 頻道設定
- 天線設定

設定內文中可供選擇:

- 語言設定
- 電視制式
- 開始節目
- 地區與時間
- 定時器設定
- 選單設定
- 家長控制

工具內文中可供選擇:

- 訊息
- 遊戲
- 載入原廠設定
- 軟體升級
- 遙控器說明
- 農民曆
- 初始設定



選台

選台動作可以按遙控器上”▲▼”或是”選台+ -“來選擇頻道,當完成選台後畫面如右



音量調整

音量調整可按遙控器上”◀▶”或是”音量+ -“來調整,畫面如右



靜音

當您需要暫時將聲音輸出暫停時,您可以按遙控器上”靜音”按鍵,聲音輸出就會暫停畫面如右

取消靜音

您可以再按一次”靜音”按鍵,或是調整音量按鍵



電視/收音機切換

台灣數位電視廣播中除了電視節目外也有收音機節目,您可以用遙控器上”電視/收音機”按鍵切換電視或是收音機廣播

(目前台視有一個頻道播映收音機節目)



兩台互換

您可以用”返回”鍵切換到前一次收視的節目。

數字直接選台

你可以直接按遙控器上數字鍵來選台(請注意無效的數字是不能動作的,如 1055)



雙語切換

請按遙控器”聲音”鍵來切換節目的語言。按一次為主語言、第二次為次語言、再按一次回主語言。

(有些國外影集、卡通、連續劇、電視台會以雙語播出,正常來說第一聲道是中文,第二聲道會是影集的原文)

請注意:本按鍵只有在節目源本身有雙語的狀況下才有動作。



主選單相關內容

頻道列表

----電視頻道表----

進入電視頻道表後，可選擇以下選項執行相關操作：

- 喜愛：設定不同群組的喜愛頻道，共八組
- 移動：更換頻道排序
- 找尋：可依英文字母搜尋頻道
- 排序：將節目名稱依指定方式排列
- 編輯：節目設定
- 選擇/換頁：換台
- 換組：根據不同的電視台群組間做切換
- 確定/退出



編輯選項

輸入初始密碼0000後，會出現以下選項

- 刪除：刪除該頻道
- 隱藏：可隱藏並略過該頻道
- 鎖定：設定密碼並將頻道鎖定
- 編輯：編輯頻道的設定
- 全刪：刪除所有頻道
- 選擇：換台
- 換組：根據不同的電視台群組間做切換
- 確定/退出



廣播頻道表

進入廣播頻道表後，執行如電視頻道表的操作



刪除所有喜愛頻道 刪除所有頻道

可輸入初始密碼0000所有喜愛頻道刪除。
輸入初始密碼 0000，會將所有頻道刪除。

安裝

自動搜尋

可以設定讓電視轉換盒自動搜尋現有空中播映的數位電視以及音樂廣播節目。



頻道搜尋

使用者可以自行以單一頻道方式掃描數位電視(一般建議不要採用此一選項)



頻道設定

用戶可以在表列的頻道表中得知目前頻道的一些參數狀況



天線調整

用戶可以進入本選項，用以了解天線收訊的狀況，用此來調整天線的方位及角度，此選項會有音頻產生並非故障。




設定

用以設定數位電視轉換盒相關的設定，建議您不要自行設定。



語言設定

用戶可以選定 OSD 顯示的語言格式，目前可以選用英文/中文，出廠設定為中文，建議不要輕易更改避免困擾。

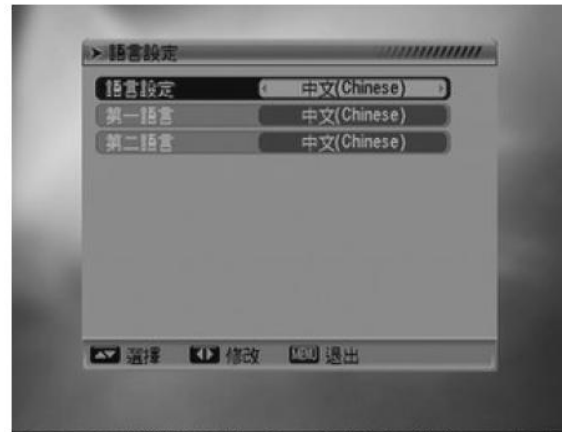

電視制式

可以設定影像輸出模式 PAL/NTSC

顯示比例：4:3/16:9

LCN：台灣目前用不到

聲道配置：左/右/雙聲/立體聲

(建議不要自行修改避免困擾)



開始節目

用戶可以在此設定電視轉換盒的開機頻道
(廣播或是電視節目)



地區與時間

設定電視轉換盒安裝所在的地區(時區)或示設定螢幕右上角出現時間顯示與否



定時器設定

可設定節目定時器(預約功能)、自動關機、及載入預設定時器設定(回復預設設定)

選擇節目定時器，可提供最多預約 8 個節目，並提供 5 種預約模式”一次/每日/每週/每月/每年”，進行預約的動作，預約該節目之後，則時間一到就會自動轉台至該節目。



選單設定

設定選單的 OSD 設定(包含透明度及出現時間等)
(建議不要自行設定)



家長控制

設定親子密碼

請注意預設密碼為 0000

若您不熟悉相關操作或是會遺忘密碼請不要啟動本選項

工具

電視轉換盒設定的額外工具

訊息

顯示目前節目的參數以及信號強度及品質方便了解收訊狀況



遊戲

目前本機器內建 3 款遊戲

俄羅斯方塊

貪食蛇

黑白棋

遊戲操作請依照畫面指示操作



載入原廠設定

輸入密碼(出廠預設密碼 0000)可回復原廠之預設設定。

(注意:當你恢復出廠設定,所有的頻道資料以及您的個人設定都會消失)



初始設定

當您恢復出廠設定畫面會出現第一次安裝畫面



電子節目表單(EPG)

數位電視與一般的類比的電視最大的差別就是在【電子節目表單】，它可以提供很多節目的訊息，目前台灣所有的電視台都有提供節目表單資訊。

電子節目導覽

用戶按遙控器上“節目表”按鍵會出現現在所有頻道的節目資訊，你可以用遙控器上方向鍵來收看每一頻道現在資訊以及下一個節目的簡易資訊。



單一頻道單日節目訊息

當您在上述的畫面選定一個頻道並按遙控器上“1”按鍵，就會進入單頻道當日所有節目表單的簡要資訊（本例子，以中視新聞台為例）



單一時段電子節目詳細資訊

當您在上述畫面中選用某一個時段並按下遙控器上”1”鍵，就會進入詳細說明畫面。



軟體強勢功能

1. 九宮格節目預覽

使用者可以按遙控器上”0”按鍵，就可以瀏覽 9 個頻道目前正在播映何種節目，不需要按頻道上下按鍵來選台。

預覽結束請按”選單”或是”0”按鍵退出操作。



2. 暫停

本機器可以暫停放映中的節目



簡易障礙排除

- 1:收不到訊號----- A.是否採用正確 DVB-T 專用天線(UHF)
(無畫面或顏色不佳) B.是否確實連接不可鬆動或脫落，可搭配訊號強度顯示
及觀察訊號狀況，並對天線安裝位置做適度調整
C.是否在訊號涵蓋區內，可上電視學會或數位電視委員會
網站查詢
D.戶外接收優於室內接收，室內接收請靠窗且遠離微波爐、
吹風機等干擾源
- 2:訊號強弱-----A.可按下遙控器上“資訊”鍵，就可以了解收訊狀況，一
般來說強度必須大於 60 以上收訊才會比較正常
- 3:某些台數定格-----A.訊號弱
B.若同一條訊號分配給多台數位接收機，需加裝強波器
- 4:本來可以接收
每一電視台卻
一段時間後就
接收不到-----A.一般來說這種狀況會發生在電視台改變通訊參數時，
請載入“原廠設定章節”，將機器重新設定，再按下遙控
器上“掃描”鍵，讓機器自動掃描，即可改善。
- 5:遙控器不動作-----A.更換新的電池，若依舊不動作則請送修或購新品
- 6:新節目出現該
如何收視-----A.按下遙控器上“掃描”鍵，讓機器自動掃描，以搜尋節
目



聲寶股份有限公司 · 新寶集團 桃園縣333龜山鄉大崗村頂湖路26號免費諮詢專線：(0800)005438<http://www.sampo.com.tw>