


喇叭尺寸	機體淨重
D220xW60xH53(mm)	170g
使用電源	輸出功率
DC 5V / 1A	1 W X 2 (RMS)
音源線規格	適用電池
Φ3.5	AA / 1.5 x 4
變壓器規格	
DC 5V / 1A	Φ3.5

#### 各部位名稱：

- ① 電源/Audio/USB轉換鍵
- ② 音量減少鍵
- ③ 音量增加鍵
- ④ USB傳輸線插孔
- ⑤ 變壓器插孔
- ⑥ 音源訊號線

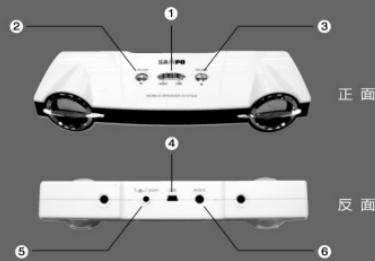

臺灣聲寶有限公司 · 新寶集團 · 國際標準化大廠好品質路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

**SAMPO**

### 商品配件

- 螢幕本體 X 1
- 說明書 X 1

### 主要功能

- 2.0兩件式喇叭設計
- 喇叭真實輸出功率：1 W X 2(RMS)
- 喇叭瞬間最大輸出功率：180W (PMPO)
- 喇叭內建低音導管，音質優美
- 相容MP3、CD、PC、TV、GAME使用
- 具獨立控制鍵，可控制電源、音量
- 可選擇USB或變壓器供電、便利性佳
- 冷光播放狀態顯示燈
- 喇叭防磁設計，可直接置於電腦、電視旁

### 操作說明

#### ● 當音源以音源線方式輸入，使用變壓器供電時：

將本產品Audio /USB 轉換開關置於Audio位置。

用該產品所配的音源線，連接好音源(如MP3 Player 等等)輸出端與本產品的音源輸入端。

將變壓器的插頭插入本機的電源插座內（如上圖背面： DC 5V 變壓器插孔，附註：變壓器為選購配件）

電源指示燈將亮，按下播放器上播放鍵播放音樂。

音量大小可根據您的需要，由兩個音量調整鈕調整。

#### ● 當音源以音源線方式輸入，使用USB端子供電時：

將USB信號線連接好PC或NOTE BOOK的USB插孔與本產品的USB插孔，電源指示燈將亮。

將音源線連接好音源輸出(如：MP3.CD PLAYER 等)，再接於本產品的音頻輸入端。

將本產品Audio /USB 轉換開關置於Audio位置即可。

#### ● 當音源以USB信號線輸入時：

將USB信號線連接好PC或NOTE BOOK的USB插孔與本產品的USB輸入端，電源指示燈將亮。

將本產品Audio /USB 轉換開關置於USB位置。

打開PC或NOTE BOOK上的音樂播放器播放音樂。

音量大小可根據您的需要，由兩個音量調整鈕或PC或NOTE BOOK的音量控制器調整。

#### ● 當音源來自PC或NOTE BOOK的音效卡，使用音源線方式輸入時：

首先要拔除本產品附送的USB信號線。

將音源線連接好音源輸出端與本產品的音源輸入端。

將本產品Audio /USB 轉換開關置於Audio位置。

將變壓器的插頭插入本機的電源插座內（如右圖： DC 5V 機器插孔，附註：變壓器為選購配件），電源指示燈將亮。

打開PC或NOTE BOOK上的音樂播放器播放音樂即可。

### 注意事項

- 變壓器必須是採用 (DC 5V/1A) 穩壓電源，否則會損壞本產品。
- 在以PC或NOTE BOOK的音效卡用音源線方式輸入時，必須拔除本產品附送的USB信號線，並使用外接電源供電，否則即便是將本產品Audio /USB 轉換開關置於Audio位置，也無聲音輸出，因採用USB功能時，PC或NOTE BOOK的音效卡輸出會自動關閉。
- 如果在放音過程中出現失真時，可適當調小音量，不要將輸入音源音量開至最大，以降低信號源的失真。
- 在使用USB端子供電時，注意音量適可而止。
- 本產品相容於 Win 2000/ Win XP 和 Mac OS 9/OS X 作業系統，不需另外安裝驅動程式。
- 不得隨意拆開機箱體，以防電擊及其他意外發生，如需維修請儘速通知 (04) 2310-3748 售後服務專線協助處理。

### 售後服務

威勁國際股份有限公司

地址：台中市西屯區大墩十九街142-1號

電話：(04)2310-3748

傳真：(04)2310-5519