

WFC1056CW




本机具有自动安全保护功能，在出现故障早期自动检测、诊断，并作出适当响应。

A. 开门指示灯
如闪烁，请检查机门是否关好

B. 进水警示指示灯
请检查水源压力，以及水龙头是否开启。

C. 过滤警示指示灯
请检查排水管是否打结或排水泵是否堵塞。

D. 程序选择钮 E. 启动/暂停键

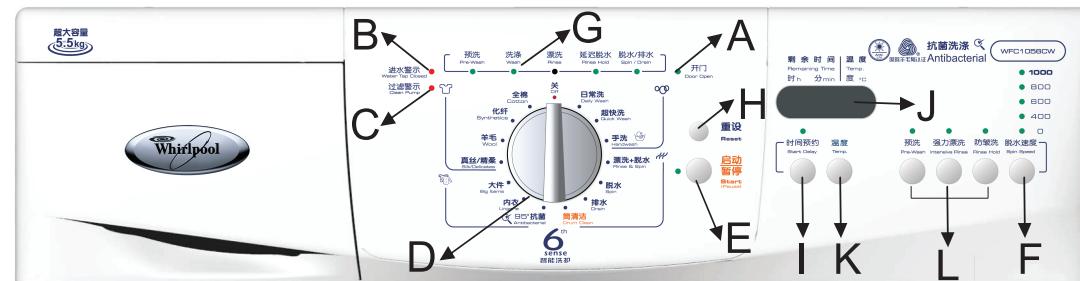

F. 脱水速度选择键

G. 程序过程指示



H. 重设键

I. 时间预约键

J. 时间和温度显示窗

K. 温度控制键

L. 附加功能键

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度 -洗涤温度的选择，请按照衣物标签上的建议	最大洗衣量 Kg	洗涤剂和柔软剂			中途添衣	洗衣功能选择						最大脱水速度 转/分钟
				预洗	主洗	柔软剂		时间预约	温度控制	预洗	强力漂洗	防皱洗	脱水速度	
全棉 冷水;30°;40°... 80°;95°		重度到中度脏污的亚麻桌布，毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。 对于重污衣物，可额外选择“预洗”功能。	5.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
化纤 冷水;30°;40°		中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物（涤纶、聚酯纤维）外衣，或棉混纺织物	2.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	800 (1)
日常洗 冷水;30°;40°;50°;60°		轻污、中度脏污的棉或化纤织物	3.0	-	是	*	*	*	*	-	*	*	*	1000
超快洗 冷水;30°		穿着时间不长或是新买的外套，棉、聚酯纤维、聚酰氨和混纺运动服。	2.0	-	是	*	*	*	*	-	*	*	*	1000
真丝/精柔洗 冷水;30°		细软面料的裙子、衬衫、外套以及可机洗的真丝织物(参照衣物所附的洗涤标签).	1.5	*	是	*	-	*	*	*	*	*	*	800 (1)
羊毛 冷水;30°;40°		只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡	1.0	-	是	*	-	*	*	-	*	*	*	1000
手洗 冷水;30°;40°		标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡。程序结束时轻柔脱水。	1.0	-	是	*	-	*	*	-	*	*	*	400 (2)
大件 冷水;30°;40°... 80°;95°		适用于大尺寸的衣物，如窗帘、床单、被套等.	5.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
内衣 冷水;30°;40°		适用于精柔的女士内衣或有蕾丝的轻柔织物	1.0	-	是	*	-	*	*	-	*	*	*	400 (2)
95°抗菌 70°;80°;95°		可以有效地杀灭衣物中的细菌，适用于需高温杀菌的棉织物，如婴儿衣物等。	5.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
筒清洁 冷水;30°;40°;50°;60°	-	用于清除洗衣机使用一段时间后可能滋生的细菌和污物。（如需清洁剂，请选择含氯漂白剂或无泡专用清洁剂，如使用清洁剂不当可能会造成泡沫自皂盒外溢的情况，此属正常现象）	-	-	是	-	-	*	*	-	-	*	-	400 (2)
漂洗+脱水	-	与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。	5.5	-	-	*	-	*	-	-	*	*	*	1000
脱水	-	强力脱水，与“全棉”程序的脱水过程相同。	5.5	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	1000
排水	-	此程序只排水，不脱水。可作为“防皱洗”后不脱水，结束程序。	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

* 可选 / 是：必须加入 / -: 不可选。

(1) 为了呵护衣物，脱水速度限制为800转/分钟。

(2) 为了呵护衣物，脱水速度限制为400转/分钟。

惠而浦(Whirlpool)是美国惠而浦公司注册商标

基本程序表



性能数据

程序	温度(℃)	程序持续时间※(大约)(小时: 分钟)
全棉***	70,80,95	2:15
全棉****	60	2:08
全棉	冷水(20),30,40,50	1:54,1:55,1:59,2:01
化纤	冷水(20),30,40	1:10,1:11,1:15
日常洗	冷水(20),30,40,50,60	0:45,0:46,0:50,0:58,1:05
超快洗	冷水(20),30	0:16,0:17
真丝/精柔洗	冷水(20),30	0:39,0:40
羊毛	冷水(20),30,40	0:41,0:42,0:46
手洗	冷水(20),30,40	0:35,0:36,0:40
大件	20,30,40,50,60,70,80,95	1:54,1:55,1:59,2:01,2:08,2:15,2:15,2:15
内衣	冷水(20),30,40	0:35,0:36,0:40
95° 抗菌	70,80,95	2:15
筒清洁	冷水(20),30,40,50,60	0:50,0:51,0:55,1:03,1:10

性能数据是按照IEC/EN60456、GB/T4288标准，在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。

※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机机根据洗涤条件自动调整。

**** 为降低水温，防止衣物起皱，主洗过程结束后、排水前，自动加入冷水降温。

*** 标准测试洗衣机程序。

加入洗涤剂，关好机门，选择程序

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述，加入洗涤剂，关好机门。(请选择适合滚筒洗衣机的无泡或低泡洗涤剂)

1. 旋转 **程序选择钮** 到所需程序位置。

2. 剩余时间显示窗口显示所选程序的时间(时、分)

和默认洗涤温度，**启动/暂停**键旁的指示灯闪烁。

3. 程序推荐的脱水速度灯点亮。

选择附加功能

按下期望选项的按键，对应的指示灯点亮。

当选择的程序和附加功能不可组合时，不能组合的功能自动落选，指示灯自动熄灭。

预洗

• 适用于重污衣物(如沙土、粉尘)。程序时间延长18分钟。

强力漂洗

• 增加一次漂洗，漂洗时间延长。

• 这功能适合于水质很软的地区，或洗涤婴儿衣物，或皮肤对洗涤剂敏感的人。

防皱洗

• 洗涤衣物留在最后一次漂洗水中，不脱水。可避免衣物颜色变暗、起皱。

• 建议洗涤化纤、纤柔衣物时选择。

• 如果希望推迟脱水，此功能很有用。

机器相关参数

型号名	WFC1056CW(XQG55-WFC1056CW)
容量	5.5KG
最高转速	1000转/分钟
净重	60KG
净尺寸(长X宽X高)	60X44X85 CM
额定电压	220V~
额定加热输入功率	1900W
额定洗涤输入功率	300W

时间预约

时间预约功能允许你在方便的时候洗涤衣物，如在晚上电能便宜的时候。

- 选择程序、温度、附加功能。
- 按**时间预约**键，选择1~23小时延迟时间。
- 按**启动/暂停**键，预约指示灯点亮，倒计时开始。
- 当程序开始后，时间预约指示灯熄灭，数码窗口显示剩余时间。
- 一旦按下**启动/暂停**键，再次按压**时间预约**键可修改设定的预约时间。

取消时间预约

- 在按**启动/暂停**键之前
旋转**程序选择**钮到另一个程序位置，或按**重设**键。
- 在按**启动/暂停**键之后
按住**重设**键3秒钟，预约时间从显示窗消失。

启动程序

打开水龙头，按**启动/暂停**键开始洗衣程序，**启动/暂停**键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前程序进程从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排水。时间显示窗显示程序剩余时间。由于衣物、进水温度的变化，控制器在某个程序阶段重新计算剩余时间，此时显示窗口显示动画线条。

开门指示

启动程序前和程序结束后，指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行，机门保持锁定，不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行过程中开门，请参考**程序结束前取消/重设**。

红灯警示

进水警示指示灯亮显

洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头。如果指示灯仍然点亮，参考使用手册“故障处理指导”。

过滤警示指示灯亮显

洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞，清理排水泵过滤器。如果属后者情况，请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。

Whirlpool

程序结束

- 所有程序过程指示灯熄灭，“开门”指示灯点亮

1. 把程序选择钮转到“关”位置。
2. 关闭水龙头。
3. 打开机门，取出洗涤衣物。
4. 机门微开以排除筒内潮气。

程序开始后更改程序、可选功能

1. 按**启动/暂停**键中止程序，指示灯闪烁。
2. 选择新程序、附加功能。如果需要，可选择脱水速度。
3. 再次按**启动/暂停**键开始新程序。
新程序在上一个程序中止的位置继续运行，因此不要再添加洗涤剂。

当前运行程序结束前 取消/重设

在程序结束前，按**重设**键取消程序。

- 按**重设**键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机筒内的水。



本产品达到中国能效标识1级

惠而浦是美国Whirlpool公司的注册商标
4619 704 30051