
GK-313

SAMPO 行動電話機

使用手冊

目錄

1	前言	7
1.1	簡介	7
1.2	安全須知	8
1.3	安全警告和注意事項	9
1.3.1	通用注意事項	9
1.3.2	使用手機的注意事項	9
1.3.3	使用電池的注意事項	12
1.3.4	使用充電器的注意事項	13
1.3.5	清潔和維護	14
1.3.6	一般注意事項	15
2	使用前	16
2.1	名稱和說明	16
2.1.1	規格	16
2.1.2	按鍵說明	17
2.1.3	側鍵功能介紹	19
2.2	電池	19
2.2.1	電池的拆卸和安裝	19
2.2.2	電池的充電	20
2.3	連接網路	22

2.3.1	SIM 卡	22
2.3.2	SIM 卡的插入和取出	22
2.3.3	開關話機	23
2.3.4	SIM 卡的去鎖	23
2.3.5	話機解鎖	24
2.3.6	連接到網路	25
3	基本操作	26
3.1	撥打電話	26
3.1.1	撥打國內電話	26
3.1.2	撥打固定電話分機	26
3.1.3	撥打國際電話	27
3.1.4	撥打列表中電話	28
3.2	緊急呼叫	28
3.3	接聽電話	29
3.4	通話記錄	29
3.5	呼叫菜單	29
4	功能表	32
4.1	功能表的使用	32
4.1.1	搜索選擇功能	32
4.1.2	快捷選擇功能	32
4.1.3	導航鍵功能	33

4.1.4 退出主選單	33
4.2 各功能表結構	33
4.3 電話簿	37
4.4 訊息	39
4.4.1 新訊息	39
4.4.2 寫訊息	39
4.4.3 查看已接收訊息和已保存訊息	41
4.4.4 常用範本的操作	43
4.4.5 訊息設定	43
4.4.6 多媒體訊息	44
4.4.7 聊天	46
4.4.8 語音郵件	47
4.4.9 廣播訊息	47
4.5 通話記錄	47
4.5.1 查看通話列表	47
4.5.2 輔助選單	48
4.6 設定	50
4.6.1 話機設定	50
4.6.2 通話設定	52
4.6.3 網路設定	53
4.6.4 安全設定	52
4.6.5 恢復原廠設定	55
4.6.6 音效	55

4.7	多媒體	56
4.7.1	照相機	56
4.7.2	相簿	56
4.7.3	動畫錄影器	57
4.7.4	動畫播放器	57
4.7.5	照片藝術家	57
4.7.6	音樂播放器	58
4.7.7	錄音	59
4.7.8	鈴聲編輯	59
4.8	檔案管理	60
4.9	娛樂和遊戲	60
4.9.1	遊戲	60
4.9.2	碼錶	61
4.9.4	遊戲設定	61
4.10	情境模式	61
4.10.1	一般模式	61
4.10.2	會議模式	62
4.10.3	戶外模式	62
4.10.4	室內模式	63
4.10.5	耳機模式	63
4.11	行動祕書	63
4.11.1	日曆	63
4.11.2	待辦事項	64

4.11.3	鬧鈴	64
4.11.4	世界時間	64
4.12	網路服務	64
4.12.1	STK	64
4.12.2	WAP	65
4.12.3	帳號資料	66
4.13	附加功能	67
4.13.1	計算機	67
4.13.2	單位換算	67
4.13.3	貨幣換算	68
4.13.4	健康管理	68
4.14	快捷功能	69
4.15	T-FLASH 卡的使用	69
4.15.1	T-flash 卡的拆裝	69
4.15.2	T-flash 卡的使用	70
5	輸入法	71
5.1	概述	71
5.2	鍵盤定義	71
5.3	輸入法說明	72
5.3.1	拼音輸入法	72
5.3.2	筆劃輸入法	74
5.3.3	智慧英文輸入法	76

5.3.4	英文和數字輸入	77
6	附錄一	79
6.1	常見故障診斷	79
7	附錄二	80
7.1	縮略語及其解釋	80
8	附錄三	81
8.1	手機配件使用注意事項	81
8.2	電池	81
8.2.1	充電器	82
8.2.2	USB	82
8.3	保固條款	82
8.2	維修中心	85

1 前言

1.1 簡介

感謝您選擇 SAMPO GK-313 系列行動電話。您可以通過閱讀本手冊，全面地瞭解 GK-313 手機的使用，領略其完善的功能和簡潔的操作方法。

GK-313 行動電話是針對 GSM/GPRS 網路環境而設計的。除了基本的通話功能外，GK-313 還為您提供了包括中文輸入、名片夾式電話簿、64 和絃鈴聲、時鐘/鬧鐘、日程管理、單位換算、健康管理、計算器、遊戲、Mp3 播放、Mp4 播放、動畫錄影在內的多種實用功能，以方便您的工作和休閒活動，此外，GK-313 行動電話採用個性化人機介面，其完善的功能設計，可以滿足您的不同需求。

GK-313 行動電話符合 GSM/GPRS 技術規範，並獲得國內外權威機構認證。

本公司保留在不作任何預先通知的情況下對本手冊中內容作修改的權利。

1.2 安全須知

- n 如果您的手機遺失或被竊，請立即通知電信公司及當地警察局，以停用 SIM 卡功能。這將使您免受他人冒打電話帶來的金錢損失。
- n 當您與當地警察局聯繫時，他們需要知道您手機的 IMEI 號（印在手機背部的標籤上，取下電池即可發現）。請將該號碼抄留並妥善保管，以備將來之需。
- n 為使您的手機免受誤用，請採取防範措施，如：
 - 設置好手機 SIM 卡的 PIN 號碼，並在他人知道前及時修改。
 - 離開汽車時，請不要把手機放在易見之處，最好隨身攜帶或鎖在行李箱中。
 - 設置呼叫限制。(此功能開通需與電信公司聯繫)

1.3 安全警告和注意事項

使用手機前請仔細閱讀這些注意事項以確保安全正確地使用手機。

1.3.1 通用注意事項

- n 您的手機只能使用本公司指定的電池和充電器。使用其他的產品可能會造成電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 請勿猛烈撞擊、震動或拋擲手機，以免手機發生故障和起火。
- n 請勿把電池、手機、充電器放在微波爐或高壓設備中，否則可能造成電路損壞和起火等意外事故。
- n 請勿在有易燃易爆氣體的地方使用手機，否則可能導致手機故障和引起火災。
- n 請勿將手機置於高溫度、高濕度或有大量灰塵的地方，否則可能會引起故障。
- n 請將手機放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。
- n 請勿將手機放在不平或不穩的臺面上，防止跌落引起故障或損壞。

1.3.2 使用手機的注意事項

使用手機前，請仔細閱讀下列注意事項，以確保您健康及財物上的安全。若違反下列事項，您可能會發生危險造成違法，請注意！

n 交通安全

在駕駛汽車時，請勿使用手機。若必要使用時，請先停車後再通話或者使用免持裝置、耳機。

n 飛航安全

手機產生的電子頻率會影響飛機運行，進而引發危險；而且在飛行途中使用手機也是違法的。

請在登機前務必關閉手機！

※本手機具有定時自動開機功能，請查看您的鬧鐘設置和自動開機功能，以確保您的手機在飛機飛行過程中不會自動開機。

n 醫療場所

請遵守場所的現行規章制度。在醫療場所內或接近醫療設備時，請關閉手機。

n 特殊規定

在任何潛在爆炸的場所（如：燃料庫、化學工廠、爆破現場等）內，應關閉手機

在任何有標示禁止使用手機的地方，請關閉手機。

在加油站時，請勿使用手機並將其關閉。

在使用某些電子設備時，手機發出的射頻訊號發生干擾時，應立即關閉手機。

請勿在弱信號或高精度電子設備附近使用手機。

- n** 請勿對液晶顯示幕用力或用它敲打其他東西，否則會造成液晶板的破損和液晶液體的滲漏。若液晶液體進入眼睛會有失明的危險。這時請立即用清水沖洗眼睛（千萬不要揉眼睛）並到醫院就診。
- n** 非專業人員不要拆卸或改裝手機，否則會造成手機的損壞、漏電和電路板故障。也將會使您失去保固期內的權利。
- n** 在極少數情況下，手機在某些型號的車內使用時可能會對車內電子設備有不良影響。這時請不要使用手機以免影響行車安全。
- n** 請勿用針、筆頭等尖銳的東西觸擊按鍵，否則會損壞手機或產生誤觸操作。
- n** 如果天線被損壞，請不要使用手機，否則可能會對人身影響造成傷害。
- n** 避免手機太靠近磁卡等磁性物體，手機的輻射波可能會清除金融卡、信用卡上儲存的資訊。
- n** 請將圖釘等小的金屬物放在遠離手機聽筒的地方。揚聲器工作時具有磁性，會吸引這些小金屬物，因而可能會對人身造成傷害或損壞手機。

-
- n 避免手機受潮，勿將水或其他液體滲入手機以免造成手機過熱、漏電和故障。

1.3.3 使用電池的注意事項

- n 請勿把電池扔到火裡，否則會導致電池起火和爆裂。
- n 安裝電池時，不要強行施加壓力，否則會引起電池的漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 請勿用電線、針等金屬物將電池短路，也不要將電池跟項鍊等金屬物放在一起，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 請勿焊接電池端頭，否則會導致漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 如果電池的液體進入眼睛會有失明的危險，這時請不要用手揉眼睛，要用清水沖洗，然後立即到醫院就診。
- n 請勿拆卸或改裝電池，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 請勿在火邊或加熱器旁等高溫地方使用或放置電池，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- n 如果電池在使用、充電或保存過程中有升溫、變色、變形等異常現象，請停止使用並更換新

電池。

- n 如果電池液體碰到了皮膚、衣物上，這可能引起皮膚灼傷，要立刻用清水沖洗，必要時請馬上就醫。
- n 如果電池滲漏液體或發出奇怪氣味，請立即把它從明火旁拿開，避免發生起火和爆裂。
- n 請勿使電池受潮，否則會造成電池過熱、冒煙和腐蝕。
- n 請勿在陽光直射或汽車附近高溫地方使用或放置電池，否則會導致液體滲漏和過熱，可能會降低性能，縮短使用壽命。
- n 請勿連續充電超過 24 小時。

1.3.4 使用充電器的注意事項

- n 請使用 110V~240 交流電。使用其他電壓會引起漏電、起火和對手機及充電器的損壞。
- n 禁止短路充電器，否則會引起觸電、冒煙和對充電器的損壞。
- n 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則會導致起火和觸電。
- n 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。
- n 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- n 如果充電器接觸到水或其他液體，要立刻把電

源從插座上拔下來以防過熱、起火、觸電和充電器故障。

- n 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- n 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火和充電器損壞。
- n 請不要用濕的手接觸充電器、電線和電源插座，否則會導致觸電。
- n 不要將重物放在電源線上或改裝電線，否則會造成觸電和起火。
- n 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裏拔出。
- n 拔插頭時要抓住充電器，拉電源線會損壞電線，引起觸電和起火。

1.3.5 清潔和維護

- n 手機、電池和充電器沒有防水性能，請勿在浴室等高濕度的地方使用，同樣也要避免被雨淋濕。
- n 用柔軟的乾布清潔手機、電池和充電器。
- n 請勿用酒精、化學稀釋劑或苯等溶液擦拭手機。
- n 有污垢的插座會導致接觸不良、漏電，以致無法再充電，請定期清潔。

1.3.6 一般注意事項

手機：

- n 請在 5°C~40°C 的溫度和 35%~85% 的濕度環境下使用手機。
- n 請盡可能在遠離一般電話、電視、收音機和辦公自動化設備的地方使用手機，以免影響這些設備和手機的使用效果。

電池：

- n 請將電池放在不受陽光直射、陰涼通風的地方。
- n 手機電池的使用壽命都是有限的。電池的使用時間在頻繁的充電中漸漸縮短。多次充電無效時，說明電池壽命已盡，應該更換指定型號的新電池。
- n 不要將舊電池扔進一般生活垃圾中。在有明確規定廢舊電池處理的地方請按照規定的指示做。

充電器：

- n 請不要在下列地方充電：陽光直射的地方；外界溫度低於 5°C 或高於 40°C 的地方；潮濕、多灰的地方或振動大的地方（會引起故障）；電視機、收音機等電器附近（會影響圖像、聲音效果）。

2 使用前

2.1 名稱和說明

2.1.1 規格

主機

型號	GK-313
尺寸（長×寬×厚）	85mm ×36mm ×15mm
重量	52g


鋰電池

型號	GK-313
標稱電壓	3.7V
充電限制電壓	4.2V
額定容量	460mAh
持續待機時間	約 50 小時~100 小時
持續通話時間	約 100 分鐘~180 分鐘

旅行充電器

輸入	110~240V 50/60Hz 120mA
輸出	DC5.5V—500mA

2.1.2 按鍵說明

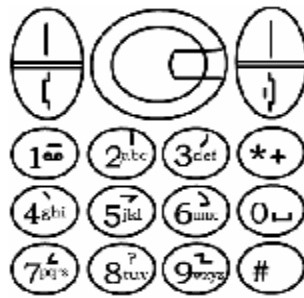

方向右鍵:

編輯時向右移動游標；待機狀態下，按此鍵進入收件箱。

方向左鍵:

編輯時向左移動游標；待機狀態下，按此鍵進入簡訊寫訊息。

方向上鍵:

向上移動瀏覽姓名、電話號碼、功能表或設定選項；編輯時向上移動游標；待機狀態下，按此鍵進入音樂播音器，進行音樂播放。

方向下鍵:

向下移動瀏覽姓名、電話號碼、功能表或設定選項；編輯時向下移動游標；待機狀態下，按此鍵進

入動畫播放器。

右軟鍵:

執行螢幕右下角引導符所顯示功能。

左軟鍵:

執行螢幕左下角引導符所顯示功能。

撥號鍵:

撥打電話號碼及接聽來電；待機狀態，按此鍵顯示已撥電話記錄。

掛機鍵: 掛機鍵

結束通話或拒絕來電；長按此鍵關機/開機；在其它情況下，按此鍵一般返回待機狀態。

數字鍵:

輸入數字；2-9 數字可設置為快速撥號快捷鍵。

***鍵:**

輸入所有特殊符號，及編輯中文標點。

鍵:

短按輸入 #，切換輸入法狀態，待機介面下常按此鍵可在靜音模式與一般模式之間進行切換。

注意：本手冊中“按某鍵”，是指按下該鍵後即鬆開；“長按某鍵”，是指按下該鍵並保持 2 秒或 2 秒以上。

2.1.3 側鍵功能介紹

您的手機側鍵具有便捷的使用功能。

1. 當螢幕關閉背景燈時，按側鍵可點亮背景燈光。
2. 正在通話時，按上側鍵增大通話音量，按下側鍵減小通話音量。
3. 播放 Mp3、Mp4 時，按上側鍵增大音量，按下側鍵減小音量。
4. 待機介面下，按上側鍵可增大按鍵音量，按下側鍵減小按鍵音量。

2.2 電池

初始狀態電池充了約 50%的電量，拆開後即可使用。前三次充電請徹底用完電後再充滿使用，這樣電池易達到最佳使用狀態。

2.2.1 電池的拆卸和安裝


- n 拆卸時按以下步驟進行：①將電池後蓋向下推開；
②將電池向上抬起取出。



-
- n 安裝時按以下步驟進行：①將電池上側卡勾向下卡入；②將電池下側推入電池槽內至平整。



2.2.2 電池的充電

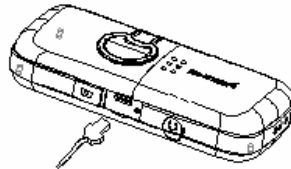

- n 將充電器插上電源。
- n 將充電器的介面對準插入手機的右側。
- n 這時，手機螢幕右上角的電量指示符號會顯示閃動；如果充電時已關機，螢幕上還會出現充電指示的畫面，表示電池充電中。如果手機在電量不足時仍過度使用，充電開始後可能需要一段時間才會在螢幕上出現充電指示符號。
- n 當螢幕右上角的電量指示符號顯示全滿，並不再閃動，表明充電已經完成。如果是關機充電，螢幕還

會顯示充電結束的畫面。這個過程一般需要約 3~4 個小時。充電期間電池、手機和充電器會變微熱，這都是正常的。

- n 充電完成後移開交流電源插座和手機與充電器的連接。

注意：

- n 充電時一定要置於溫度為 +5°C ~ +40°C 的通風處，並且一定要使用廠商所提供的充電器。使用未經認可的充電器可能會引起危險，並將違反對本手機的認可和保固期內條款。
- n 當手機自動關機或顯示電量不足警告“電池將耗盡”時，應及時對電池充電。若充電前電池沒有用完，手機會自動減少充電時間。
- n 廠商提供的手機待機與通話時間是基於理想的工作環境。在實際使用中，電池的工作時間隨著網路狀況、工作環境和使用方式的不同而有所變化。
- n 充電時請先確認電池已安裝好，充電中不能取下電池。
- n 充電結束後，請您將充電器與手機和電源移開。
- n 如果您沒有將充電器與電源和手機移開，則經過相當長時間後（約 5~8 小時），電池電量損耗到一定程度，手機又開始充電。我們建議您不要如此操作，因為這將對您的電池性能和壽命造成一定影響。

2.3 連接網路

2.3.1 SIM 卡

使用手機前您必須先在手機中插入有效的 SIM 卡。SIM 卡是您進入數位 GSM 網路的鑰匙。

一切和建立網路連接相關的資訊以及您的呼叫記錄初始化都記錄在 SIM 卡的金屬平面區域，一同記錄在卡上的還有您在 SIM 卡電話簿中儲存和接收到的姓名、電話號碼以及簡訊。SIM 卡可以從您的手機中取出，放入任意一部 GSM 手機中使用（新手機自動讀取 SIM 卡）。

爲了防止丟失和損壞卡中的資訊，應避免觸摸金屬平面區域，並將 SIM 卡放在遠離電、磁的地方。SIM 卡一旦損壞，您將不能進入 GSM 網路。


警告：取出 SIM 卡之前一定要將手機關機。絕對禁止在有外部電源相連的情況下插入或取出 SIM 卡，否則 SIM 卡可能損壞。

2.3.2 SIM 卡的插入和取出

SIM 卡一般放在一個卡片中，在裝配之前，必須小心將其取出。

- n 關閉手機，移去電池和其他外部電源。
- n 如圖所示將 SIM 卡插入 SIM 卡座。
- n 當您需要取出 SIM 卡時，請先關機，取掉電池，再

打開 SIM 卡座取出 SIM 卡。

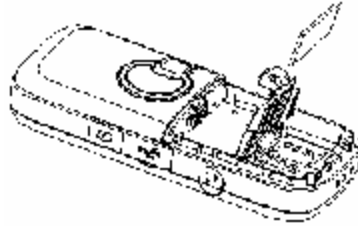

2.3.3 開關話機

要打開手機請按長按**掛機鍵**；關閉話機，請長按**掛機鍵**。

如果您先打開了手機，但沒有插入 SIM 卡，則手機將會提示您將 SIM 卡插入。插入 SIM 卡後，手機會自動檢驗該 SIM 卡是否可用。

然後顯示幕上會按順序出現以下提示：

輸入手機密碼 — 如果您設定了話機開鎖密碼。

輸入 PIN 碼 — 如果您設置了 SIM 卡密碼。

尋找網路 — 話機將進行搜尋，直至找到了合適的連接網路。

2.3.4 SIM 卡的上鎖

爲了防止非法使用，SIM 卡採用 PIN（個人標識號）碼加密保護。當選用了此項功能，在您每次開機時必須輸入 PIN 碼，這樣您才能解鎖 SIM 卡，然後發送或接收

呼叫。用戶可以清除 SIM 卡保護（請參見第 4.6.4 節的“安全設置”），在這種情況下，SIM 卡不能防止非法使用。

n 按**掛機鍵**打開手機；

n 輸入 PIN 碼，用**右軟鍵**清除錯誤輸入，按**確認**結束。
例如，若 PIN 設置為 1234，則進行如下輸入：

1 2 3 4

假如連續三次輸入錯誤，您的 SIM 卡將被網路鎖定，手機將詢問 PUK 碼，若您不知 PUK 碼，不要自行輸入，應將 SIM 卡交網路系統商處理。請參見第 4.6.4 節的“安全設置”。

注意：您的網路系統商會為您的 SIM 卡設定一個標準的 PIN（4 到 8 位）號，您應該儘快將其改變為您的私人密碼。具體操作請參見第 4.6.4 節的“安全設置”。

2.3.5 話機解鎖

為了防止非法使用，您的話機可以設定手機密碼保護。當選用了此項功能，在您每次開機輸入 PIN 碼（如果您已經設置了 PIN 碼保護）後，您必須輸入手機密碼，這樣您才能解鎖話機，進而發送或接收呼叫。用戶可以清除手機密碼（請參見第 4.6.4 節的“安全設置”），在這種情況下，話機不能防止非法使用。

n 輸入手機密碼，用**右軟鍵**清除輸入錯誤，按**確認**結束。例如，若手機密碼設置為 1122，則進行如下輸入：

1122

假如您忘記了您的手機密碼，您必須與您的購買經

銷點或當地授權維修服務中心聯繫，以解開您的手機密碼。

2.3.6 連接到網路

SIM 卡解密成功後，手機自動搜索可用網路（螢幕上顯示**尋找網路**）。一旦取得聯繫，網路系統商的名字將出現在螢幕的中央。此時手機處於待機狀態，除可以進行撥打和接收外您還可以：

n 按**右軟鍵**進入名片夾式電話簿。

n 按**左軟鍵**進入功能功能表操作，請參見第 4 章。

注意：如螢幕上提示“**只限緊急呼叫 (EMERGENCY)**”，意味著您已在正常網路覆蓋範圍（服務範圍）之外，但您仍可以根據信號的強度發送緊急呼叫。

3 基本操作

3.1 撥打電話

當網路系統商的標誌在顯示幕上出現時，您就可以撥打或接聽電話了。顯示幕左上角的資訊條顯示網路信號強度（其中有 5 條資訊條時表示信號最強）。

通話品質受障礙物的影響比較大，所以在小範圍內的移動可以有效提高通話品質。

3.1.1 撥打國內電話

使用**數字鍵**輸入電話號碼，然後按**撥號鍵**開始呼叫。如果需要更改電話號碼，請按**右軟鍵**回刪字元。撥號時顯示幕會顯示撥打動畫。對方接通會在顯示幕上顯示通話狀態資訊，如果打開了接通提示音，還會有一聲提示音（需網路支援）。

通話結束後請按**掛機鍵**掛斷電話。

區號 **電話號碼** **撥號鍵**

3.1.2 撥打固定電話分機

有些固定電話分機不能直接撥通，您需要先撥通總機，再撥分機號碼。如果您輸入電話號碼時，在總機號碼和分機號碼之間插入符號暫停字元“P”，本機就會為您完成所有撥號，自動撥接分機。輸入“P”的方法

是長按*鍵（此時顯示幕上會顯示符號“P”）

區號 總機號碼 P 分機號 撥號鍵

暫停字元的使用示例：

例如，如果您在 0229996633 號碼有一個以撥號方式使用的話音信箱系統，信箱號為 6666，密碼為 8888。那麼您可以按以下方式撥號：

8880000 P 6666 P 8888

此號碼的第一部分號碼用於對話音信箱系統撥號。

電話被應答後，再發出 6666 來選擇信箱。

在密碼 8888 發出之前，第二個暫停符號會產生 5 秒的延遲（第一個 P 表示等待電話接通，以後的 P 表示 5 秒延時）。

3.1.3 撥打國際電話

要撥打國際電話，可長按*鍵，直到顯示幕上出現國際長途電話首碼符號“+”，這將允許您在不知道當地的國際電話首碼號（例如，在台灣是 00*）時從任意一個國家撥打電話。

輸入首碼號後，接著輸入您要撥打的國家區號和完整的電話號碼。國家區號按照通常的慣例，德國為 49，英國為 44，瑞典為 46 等等。

與通常撥打國際電話一樣，撥號時應去掉城市區號前面的“0”。

例如，要從其他國家撥打服務熱線電話，應撥：

+886 229996633

3.1.4 撥打列表中電話

您撥出的和接收到的每一個電話號碼都存在手機中的一張表中，最近撥打和接收的電話號碼列在該表的最上面(參見 4.5 節“通話記錄”)。每個號碼按已撥電話、已接電話和未接電話歸類，手機也提供了所有電話項目供您查看所有的電話記錄。當電話號碼表儲存滿後，舊的號碼自動地被刪除。要查看列表，須進行以下按鍵操作：

- n 查看已撥電話記錄，按**撥號鍵**
- n 列表中出現的所有電話號碼都可以通過按**撥號鍵**直接撥出。

當出現電話號碼列表的時候，可以按**確定**查看詳情，進入**選項**後按**保存**可以直接將該號碼儲存到電話簿中。

3.2 緊急呼叫

如果您處在網路覆蓋範圍內(可以通過檢查手機顯示幕左上角的網路信號強度指示條得知)，您都應當能夠呼叫緊急服務。如果您的網路系統商沒有在該地區提供漫遊服務，顯示幕上將會顯示“只限緊急呼叫(EMERGENCY)”，告訴您只能進行該類呼叫。如果您處在網路覆蓋範圍內，即使沒有 SIM 卡也能進行緊急呼叫。

3.3 接聽電話

如果設定了**任意鍵接聽**為開，則按任意鍵即可接聽電話，否則需按**撥號鍵**或**左軟鍵**接聽。如果耳機已經插上，您還可以使用耳機上的按鍵接聽電話。

3.4 通話記錄

您的手機還能為您儲存最近一次通話的記錄和自使用以來所有通話的時間（請參見第 4.5 節“通話記錄”）。

3.5 呼叫選單

在通話狀態下，按**選項**可以進入呼叫功能表。呼叫功能表的操作方法與功能中功能表操作方法相同。

該呼叫選單只有在通話過程中才能看到，而且**呼叫等待**、**呼叫轉移**、**多方通話**等功能需要網路支援，請與您的網路系統商聯繫。

在呼叫功能表中，您可以進行如下操作：

n 暫停

保持當前通話或恢復被保持的通話。

n 結束

結束當前通話。

n 新通話

呼叫一通新的電話。

n 電話簿

進入電話簿瀏覽狀態。

n 簡訊

編寫並發送一條簡訊。

n 錄音

錄製通話語音。

n 靜音/恢復

不發送（發送）手機語音。

n 雙音多頻

按左軟鍵開啓或關閉雙音多頻。

n 免持

開啓擴音器，放大通話聲音。

n 多方通話

- **切換**

將保持我方與對方相戶交換。

- **會議**

開始電話會議。

- **通話轉接**

將當前通話轉接到其他手機。

- **結束單線**

結束當前處於啓動狀態的通話。

- **所有結束**

結束本次通話。

- **電話簿**

進入電話簿功能表。

- **簡訊**

進入簡訊功能表

- **靜音/恢復**

不發送/恢復發送手機語音。

- **雙音多頻**

開啓或關閉雙音多頻。

注意：有些功能表項只在特定情況下才出現。
如：“切換”只有在同時存在通話狀態的電話和被掛起的電話時才出現。

4 功能表

4.1 功能表的使用

4.1.1 搜尋選擇功能

- n 待機狀態下，按**功能表**進入功能主功能表，或在進行通話時，按**選項**進入通話功能表後，按**上下鍵**移動到主功能表，按**左軟鍵**進入功能主功能表。
- n 在所有主功能表或子功能表級別內，按**上下鍵**移動到所需的功能，按**左軟鍵**進入該功能選項，按**右軟鍵**退出當前功能表。

4.1.2 快捷選擇功能

一般功能表、子功能表和功能選項都有快捷號碼。該號碼就是功能表所對應的索引號，如下所例：
按**功能表**進入功能表功能。

- n 輸入功能表、子功能表或功能選項的快捷號碼。

例如，要進入**範本**，待機狀態按鍵操作如下：**主選單 2 確定 4 確定**

4.1.3 導航鍵功能

爲方便用戶使用，導航鍵除移動搜尋功能之外，還有快速進入某些常用功能表的功能。

- n 在待機介面下，按上鍵進入音樂播音器。
- n 在待機介面下，按下鍵進入動畫播放器。
- n 在待機介面下，按右鍵進入簡訊收件箱。
- n 在待機介面下，按左鍵進入簡訊寫訊息編輯介面。

4.1.4 退出主選單

在功能功能表中，一般情況下，您可以通過按**右軟鍵**來退出某個功能表項。按**掛機鍵**退回到待機介面。

4.2 各功能表結構

各功能表的選項結構如下：

- 1 電話簿
 - 1-1 快速尋找
 - 1-2 搜尋
 - 1-3 新增
 - 1-4 複製所有資料
 - 1-5 刪除
 - 1-6 來電群組
 - 1-7 其他號碼
 - 1-7-1 本機號碼
 - 1-7-2 服務電話

-
- 1-7-3 緊急號碼
 - 1-8 設定
 - 1-8-1 記憶體狀態
 - 1-8-2 儲存位置
 - 1-8-3 欄位
 - 1-8-4 電話簿報名
 - 1-9 來電大頭貼
 - 1-10 來電鈴聲
 - 1-11 來電影片
 - 2 訊息
 - 2-1 簡訊
 - 2-2 多媒體訊息
 - 2-3 聊天
 - 2-4 語音郵件
 - 2-5 廣播訊息
 - 3 通話記錄
 - 3-1 未接電話
 - 3-2 已撥電話
 - 3-3 已接電話
 - 3-4 刪除通話記錄
 - 3-5 通話時間
 - 3-6 通話計費
 - 3-7 訊息計數器
 - 3-8 GPRS 計數器
 - 4 設定
 - 4-1 話機設定
 - 4-1-1 時間與日期
 - 4-1-2 定時開關機
 - 4-1-3 語言
 - 4-1-4 預設輸入法
 - 4-1-5 預設編碼方式
 - 4-1-6 個性化顯示設定

-
- 4-1-7 快速撥號
 - 4-1-8 方向功能鍵
 - 4-1-9 自動更新時間
 - 4-1-10 飛航模式
 - 4-2 通話設定
 - 4-2-1 本機號碼
 - 4-2-2 電話插撥
 - 4-2-3 通話轉換
 - 4-2-4 通話限制
 - 4-2-5 用戶線路切換
 - 4-2-6 通話時間提示
 - 4-2-7 通話時間顯示
 - 4-2-8 自動重新撥號
 - 4-2-9 封閉群組
 - 4-3 網路設定
 - 4-3-1 網路選取
 - 4-3-2 偏好網路
 - 4-3-3 GPRS 連結
 - 4-4 安全設定
 - 4-4-1 SIM 鎖定
 - 4-4-2 電話鎖
 - 4-4-3 按鍵鎖
 - 4-4-4 固定撥號
 - 4-4-5 禁止撥號
 - 4-4-6 密碼變更
 - 4-5 恢復原廠設定
 - 4-5 音效
 - 5 多媒體
 - 5-1 照相機
 - 5-2 相簿
 - 5-3 動畫錄影器
 - 5-4 動畫播放器

-
- 5-5 照片藝術家
 - 5-6 音樂播放器
 - 5-7 錄音
 - 5-8 鈴聲編輯
 - 6 檔案管理
 - 7 娛樂和遊戲
 - 7-1 遊戲
 - 7-1-1 智慧拼圖
 - 7-1-2 貓熊
 - 7-2 碼表
 - 7-3 遊戲設定
 - 8 情境模式
 - 8-1 一般模式
 - 8-2 會議模式
 - 8-3 戶外模式
 - 8-4 室內模式
 - 8-5 耳機模式
 - 9 行動秘書
 - 9-1 日曆
 - 9-2 待辦事項
 - 9-3 鬧鈴
 - 9-4 世界時間
 - 10 網路服務
 - 10-1 STK
 - 10-2 WAP
 - 10-3 帳號資料
 - 11 附加功能
 - 11-1 計算機
 - 11-2 單位換算
 - 11-3 貨幣換算
 - 11-4 健康管理
 - 12 快捷功能設定

注意：有些功能表條只有在某些特定情況下才出現。

4.3 電話簿

您可以使用電話簿功能儲存一些重要的人的姓名、手機、家庭電話、公司電話等名片資訊。從主功能表中選擇**電話簿**或在待機介面下按**右軟鍵**，即可直接進入電話簿功能。

注：本手機可存儲 300 個電話號碼。

在電話簿中您可以看到**快速尋找**、**搜尋**、**新增**、**複製所有資料**、**刪除**、**來電群組**、**其他號碼**、**設定**、**來電大頭貼**、**來電鈴聲**、**來電影片**等選項。

■ **快速尋找**：選擇此項可進入電話簿瀏覽介面，該視窗下方提供一個搜尋輸入框，您可以在此輸入相應資訊來進行電話記錄的篩選。可供選擇的查找方式有：1.拼音；2.筆劃；3.abc；4.數字 5.注音。可以通過按**#鍵**切換輸入法來達到查找方式的切換。

■ **搜尋**：按姓名方式在電話簿中尋找記錄。

■ **新增**：往電話簿中添加一條新的電話記錄，可以選擇儲存方式為**SIM**卡或手機。兩者在儲存格式上稍有區別。

■ **複製所有資料**：對手機或**SIM**卡中所有記錄進行複

製，可以選擇從手機到 SIM 卡，或從 SIM 卡到手機。

- **刪除：** 選擇此項執行對電話記錄的刪除操作。選擇**從 SIM 卡刪除** SIM 卡中所有的電話記錄；選擇**從手機**刪除手機電話簿中所有的電話記錄；選擇**逐條刪除**可以對電話記錄進行逐條刪除操作。
- **來電群組：** 本手機為您提供五個來電群組，您可以對每一個群組進行更改名稱、來電圖片，以及群組成員的個性化設定。
- **其他號碼：** 其他在 SIM 卡中存儲的號碼，如**本機號碼**，**服務電話**和**緊急號碼**等。您可以對之進行查看和修改。
- **設定：** 電話簿的設定功能。分為四個細項：**記憶體狀態**、**儲存位置**、**欄位**和**電話簿報名**。
 - **記憶體狀態：** 儲存 SIM 卡電話簿與手機電話簿的使用情況資訊。
 - **儲存位置：** 選擇優先儲存位置，手機或 SIM 卡。
 - **欄位：** 設定手機電話簿中記錄（名片）所包含的內容。
 - **電話簿報名：** 在查電話號碼時有中文語音報號。
- n **來電大頭貼：** 選擇來電時顯示的圖片。

-
- n **來電鈴聲**：選擇來電時的鈴聲提示。
 - n **來電影片**：選擇來電時顯示的動畫。

4.4 訊息


選擇“**訊息**”功能表進入子功能表。

如果您的網路支援，並且您已經向網路系統商申請了該業務，通過訊息服務中心，您可以隨意收發中、英文訊息。

4.4.1 新訊息

當收到一個訊息時，手機會發出振動（如果**振動**打開）或者提示音（如果**聲音提示**功能已開啓），螢幕有動畫提示。如果您不想馬上閱讀，待機介面下，上方狀態條也會有顯示有新資訊的提示，並自動將該消息儲存在SIM卡中。

SIM卡中能保存的訊息數目（包括已接收的和保存的訊息）由SIM卡的容量決定。如果SIM卡已存滿訊息，螢幕頂行會有“SIM卡信箱已滿”的消息提示。

要讀取新消息，可以：進入子功能表**收件箱**，按**閱讀**即可讀取新的訊息（新訊息的圖示是）。

4.4.2 寫訊息

訊息網路服務，允許您將文字訊息發送到其他能夠

接收訊息的手機上。

請確認在寫訊息之前已經設定了訊息服務中心號碼（請參見 4.4.5 節中的“訊息設定”）。

- n 進入子功能表 **寫訊息**，可以輸入訊息（請參見第 5 章“文字輸入”）。
 - **完成**：選擇此項表示該條訊息輸入完畢，可以進入下一步操作。
 - **常用短語**：在本條訊息中插入預設的常用短語。
 - **插入對象**：在該條訊息中插入圖片、鈴聲、動畫等物件。
 - **文字格式**：定義該條訊息的文字格式。
 - **輸入法**：改變訊息編輯時的輸入法。
- n 寫完後，按**確認**，可以根據您的需要按**移動鍵**選擇**傳送**、**存檔並傳送**、**儲存**、**多方傳送**或**群組傳送**，來將本條訊息傳送到別的手機號碼。
 - **傳送**：發送本條訊息，選擇此項將進入收件人編輯框，您可以按**數字鍵**輸入號碼，或按尋找調出電話簿，從電話簿中選擇對方號碼，按**確定**發送。
 - **存檔並傳送**：發送本條訊息的同時將該訊息存入發件箱。
 - **儲存**：不發送該條訊息，但將它存入寄件箱。

-
- **多方傳送**：將本條訊息發送給多個手機號碼。
 - **群組傳送**：選擇一個分組，將本條訊息發送給該群組中的所有成員。

注意：部分城市和地區的訊息中心不支援大於 70 個繁字（或 160 個英文字元）的長短訊息。

4.4.3 查看已接收訊息和已保存訊息

- n 進入子功能表**收件箱**查看已接收到的訊息；進入**寄件箱**查看您保存在 SIM 卡內的訊息。
- n 在查看**收件箱**的訊息列表時，將顯示訊息接收日期和時間以及對方號碼或姓名（當電話號碼本中存在該號碼時）。
- n 查看訊息列表時，可以用**上下移動鍵**選擇上一條訊息或下一條訊息。
- n 在出現**收件箱**的訊息列表後，可以按**確定**來閱讀訊息詳細內容。此時可以按**選項**進行以下操作：
 - **回覆**：給當前訊息的發送者發送訊息。
 - **刪除**：刪除當前訊息。
 - **編輯**：提取訊息的內容，進入編輯框。
 - **轉寄**：轉發該條訊息。
 - **複製至手機**：複製該條訊息至手機，SIM 卡中保留該條訊息。

-
- **搬移至手機**：移動該條訊息至手機，SIM 卡中不保留該條訊息。
 - **聊天**：進入聊天室訊息聊天。
 - **刪除全部**：刪除收件箱中所有訊息。
 - **複製全部**：複製 SIM 卡中全部訊息至手機，SIM 中保留全部訊息。
 - **搬移全部**：移動 SIM 卡中全部訊息至手機，SIM 中不保留全部訊息。
 - **使用號碼**：提取該條訊息的發送者的手機號碼，您可以選擇對它進行撥號或將它保存到電話簿。
 - **使用連結**：提取訊息中的 WAP、GPRS 等連結資訊。
 - **儲存項目**：提取訊息中的物件，進行儲存（僅 EMS 時有效）。
- n 出現**寄件箱**的訊息列表後，可以按**確定**來閱讀訊息詳細內容。此時可以按**選項**進行以下操作：
- **傳送**：發送該條訊息。您可以選擇多方發送或群組發送來將該條訊息發送至多人。
 - **編輯**：提取當前訊息的內容，進行編輯。
 - **刪除**：刪除該條訊息。
 - **複製至手機**：複製該條訊息至手機，SIM 卡中保留該條訊息。
 - **搬移至手機**：移動該條訊息至手機，SIM 卡中

不保留該條訊息。

- **刪除全部**：刪除發件箱中所有的訊息。
- **複製全部**：複製 SIM 卡中全部訊息至手機，SIM 中保留全部訊息。
- **移動全部**：移動 SIM 卡中全部訊息至手機，SIM 中不保留全部訊息。
- **使用號碼**：提取該條訊息的接收者的手機號碼，您可以選擇對它進行撥號或將它保存到電話簿。

4.4.4 常用範本的操作

■ 常用範本中可以寫入一些常用的句子，以避免在發送訊息的時候重複的逐一輸入。寫完後可選擇**編輯**或**刪除**。

4.4.5 訊息設定

在使用訊息功能的時候，您首先要做必要的設定。

- n 進入子功能表**訊息設定組**。
- **模式設定**：為手機訊息選擇一個合適的模式。進入各模式可對相應的**設定組名稱**、**訊息中心號碼**、**訊息有效期**、**發送格式**的設定。
 - **一般設定**：設定是否開啓**訊息報告**或**回覆路徑**。

-
- **記憶體狀態**：查看 SIM 卡或手機信箱中的空間佔有情況。
 - **儲存處**：選擇手機或 SIM 卡。
 - **訊息傳送設定**：訊息傳輸方式的選擇，**GPRS** 或 **GSM**。
- n** 設定**訊息中心號碼**：請與您的網路系統商聯繫，以得到訊息服務中心號碼。如中華電信在台灣的一個訊息服務中心號碼是：+88637400841。具體操作為：選擇**訊息中心**子功能表，在輸入您的訊息服務中心號碼後，按**確定**保存設定。
- n** **狀態報告**：如果您把**狀態報告**設定為**開**，則當對方接收到您發的訊息或者某種原因接收不到時，訊息中心回送狀態報告，您可以方便地看到對方是否已經接收到。
- 注：該功能的實現需要網路系統商支援。

4.4.6 多媒體訊息

- **寫訊息**：新建一條多媒體訊息。您需要填寫**收信人**、**副本**、**密件副本**、**主旨**和**編輯內容**。
- g** **收件箱**：查看收到的多媒體訊息。（具體操作同文本訊息中的收件箱）
 - **觀看**：查看當前多媒體訊息。
 - **信息詳情**：查看當前多媒體訊息的詳細情況。
 - **回覆**：給當前多媒體訊息的發送者發送多媒體

訊息。

- **回覆給所有人**: 給當前多媒體訊息的發送和所有接收者發送多媒體訊息。
 - **轉發**: 轉發給其他人。
 - **刪除**: 刪除當前多媒體訊息。
 - **全部刪除**: 刪除收件箱中的所有內容。
 - **使用號碼**: 提取當前多媒體訊息的發送者。
- g **寄件箱**: 儲存發送不成功的多媒體訊息。(具體操作同文本訊息中的發件箱)
- **觀看**: 查看當前多媒體訊息。
 - **信息詳情**: 查看當前多媒體訊息的詳細情況。
 - **重送**: 重新發送該多媒體訊息。
 - **刪除**: 刪除當前多媒體訊息。
 - **全部刪除**: 刪除收件箱中的所有內容。
 - **使用號碼**: 提取當前多媒體訊息的接受者的號碼。
- g **草稿**: 多媒體訊息編輯完畢後如果不發送可保存在這裏。資訊發送後將轉存到已發送資訊。
- **觀看**: 查看當前多媒體訊息內容。
 - **信息詳情**: 查看當前多媒體訊息的詳細情況。
 - **發送**: 發送當前多媒體訊息。
 - **編輯消息**: 編輯當前多媒體訊息。
 - **刪除**: 刪除當前多媒體訊息。
 - **全部刪除**: 刪除草稿箱中的所有內容。

-
- **使用號碼**：提取當前多媒體訊息的接受者的號碼。
- g **範本**：預先輸入一些多媒體訊息樣板，可以選擇**觀看**，**訊息詳情**和**從範本中產生新訊息**三個選項。
- g **訊息設定**：設定多媒體訊息發送與接收的相關參數。
- **傳送設定**：多媒體訊息發送時的一些相關參數設定。如使用期內、傳送回報、讀取回報、優先權、間隔時間、傳送時間等。
 - **接收設定**：多媒體訊息接收過程中的一些相關參數設置。如主網路、漫遊網路、傳送閱讀報告、允許傳送報告等。
 - **過濾器**：過濾部分多媒體訊息。
 - **伺服器設定**：設置伺服器。
 - **編輯設定**：多媒體訊息網路設定。
 - **記憶體狀態**：查看多媒體訊息的容量資訊。

4.4.7 聊天

聊天室設定：選擇一個聊天室，設定我的暱稱與對方電話號碼。

開始聊天：輸入資訊，開始與預設的電話號碼聊天。

4.4.8 語音郵件

您收到的語音訊息儲存在網路中，要收聽該訊息您必須撥打語音信箱號碼。

- n **編輯**：您可以添加/編輯語音信箱號碼，這樣，在使用語音信箱的功能時會更加快捷。
- n **連接至語音**：呼叫您所設定的語音信箱號碼，收聽留言。

4.4.9 廣播訊息

- n **接收模式**：選擇開啓進入接收模式，關閉拒絕接收社區廣播消息。
- n **讀取廣播信息**：進入此選單讀取您所定制的廣播訊息。
- n **語言**：設定廣播訊息的接收語言。
- n **頻道設置**：設定廣播訊息頻道。

注：社區廣播與語音信箱的服務均為網路系統商提供，請與您的網路系統商聯繫。

4.5 通話記錄

4.5.1 查看通話列表

您的手機可以儲存最近未接電話、已接電話和已撥

電話各十個，您可以通過功能表來查看這些記錄。

n 進入子功能表**未接電話**，按**確定**可以查看未接來電列表。

n 進入子功能表**已撥電話**，按**確定**可以查看已撥電話列表。

n 進入子功能表**已接電話**，按**確定**可以查看已接電話列表。

在通話記錄列表介面下，按**確定**可以查看該記錄的詳細資訊，包括日期、撥打時間、號碼以及撥打次數。

在詳細資訊介面下，可以按**選項**對當前所選電話記錄進行如下操作。

刪除 刪除本條記錄。

電話簿存檔 將此號碼保存至 SIM 卡或手機。

撥號 撥打該電話號碼。

編輯 編輯該電話號碼並將之存入電話簿。

n 進入子功能表**刪除通話記錄**，可選擇清空某個或者全部的通話記錄列表。

4.5.2 輔助選單

在通話記錄中，您的手機為您提供儲存通話的時間和計費以及計數器的功能。

4.5.2.1 通話時間

在通話時間中，有四個子功能表。**上次通話時間**、

已撥電話總計、已接電話總計、所有計時歸零。

上次通話時間 查看上次通話的時間值。

已撥電話總計 查看呼出電話的時間總值。

已接電話總計 查看已接電話的時間總值。

所有計時歸零 清除計時統計中的資料，重新開始計時。

4.5.2.2 通話計費

通話計費可為您儲存通話累計計費。

n 上次通話費用

進入子功能表**上次通話費用**，查看上次通話費。

n 所有通話費用

進入子功能表**所有通話費用**，查看累計通話費用。

n 通話費用歸零

輸入 PIN2 碼，可對計價器進行清零，重新開始計費。

n 費用限制

進入子功能表**費用限制**，可以閱覽、修改或取消該功能。其中修改和取消功能需輸入 PIN2 碼。

n 價格及費率

進入子功能表**價格及費率**，可以瀏覽、修改或取消該功能。其中修改和取消功能需輸入 PIN2 碼。

注意：部分操作需要您輸入 PIN2 碼，請與您的網路系統商聯繫，以取得該密碼。

4.5.2.3 訊息計數器

已傳送：記錄已發送的訊息數量。

已接收：記錄已接收的訊息數量。

您可以選擇左軟鍵**重設**來分別清空該兩項。

4.5.2.4 GPRS 計數器

在 GPRS 計數器中，有五個子功能表。**上次傳送**、**上次接收**、**全部傳送**、**全部接收**、**計數器歸零**。

- n **上次傳送** 查看上次傳送的位元組數。
- n **上次接收** 查看上次接收的位元組數。
- n **全部傳送** 查看全部傳送的位元組數。
- n **全部接收** 查看全部接收的位元組數。
- n **計數器歸零** 清除位元組統計中的資料，重新開始計數。

4.6 設定

本選單包含對手機的各種個性化設定。

4.6.1 話機設定

- n **時間與日期**：設定時間與日期。

-
- **設置城市**：為本手機的時間設置選擇一個城市。
 - **時間設定**：設定當前時間與日期。
 - **時間格式設定**：設定時間日期的顯示格式。
 - n **定時開關機**：設定時間，在該時間內開機或關機。
 - n **語言**：設定手機功能表的顯示語言。
 - n **預設輸入法**：選擇一個輸入法。
 - n **預設編碼方式**：選擇一種編碼方式。
 - n **待機功能表顯示**：
 - **桌布**：選擇桌布。
 - **螢幕保護**：為主屏待機介面選擇一幅螢幕保護圖片，並設定等候時間。
 - **開機動畫**：選擇開機動畫。
 - **關機動畫**：選擇關機動畫。
 - **顯示日期時間**：選擇開啓或關閉在待機介面下顯示當前時間。
 - **顯示本機號碼**：選擇開啓或關閉更改在待機介面下顯示本機號碼。
 - n **快速撥撥**：設定快捷撥號。待機介面下，長按相應的數字鍵可呼叫所設定的電話號碼。
 - n **方向功能鍵**：為上、下兩個方向鍵指定快捷功能。
 - n **自動更新時間**：選擇開啓或關閉決定是否自動更新時間。
 - n **飛航模式**：選擇正常或者飛航等模式。

4.6.2 通話設定

- n **本機號碼：**
 - **系統預設：**號碼發送與否採用系統預設值。
 - **隱藏號碼：**呼叫時，對方看不到號碼。(需網路系統商支援)
 - **發送號碼：**呼叫時，對方能看到號碼。
- n **電話插撥：**開啓或關閉插撥功能。選擇查詢可查看當前插撥狀態。
- n **通話轉換：**
 - **轉接所有語音來電：**開啓後，將在任何情況下撥打進來的電話轉移到您所設定的號碼。
 - **無法接通時轉接來電：**開啓後，將在對方聯絡不到你的情況下，將撥入電話轉移到您所設定的號碼。
 - **無人接聽時轉接來電：**開啓後，將在您的手機無應答的情況下，將撥入電話轉移到您所設定的號碼。
 - **忙線時轉接來電：**開啓後，將在您的手機忙線時，將撥入電話轉移到您所設定的號碼。
 - **轉接所有資據來電：**當來電為數據來電時，轉接。
 - **取消所有語音來電轉接：**取消所有呼叫轉接。
- n **通話限制：**對撥打電話進行限制。

-
- **撥止電話**：對撥出電話進行限制。
 - **來電**：對來電進行限制。
 - **取消所有**：取消所設置的限制(需輸入密碼)。
 - **變更禁撥密碼**：修改密碼。
- n **用戶線路切換**：選擇線路 1 或線路 2。
 - n **通話時間提示**：分鐘末時是否提示通話時間。
 - n **通話時間顯示**：是否顯示通話時間。
 - n **自動重新撥號**：開啓自動重撥後，每一次呼叫失敗將自動進行重撥。
 - n **封閉群組**：關閉群組功能。
- 注意：部分功能需要網路系統商支援。

4.6.3 網路設定

- n **網路選取**：
 - 自動：自動搜索該 SIM 卡所屬網路、
 - 手動：搜索目前可用的所有網路，手動進行註冊。
- n **偏好網路**：預存幾個自己喜歡的網路。
- n **GPRS 連結**：GPRS 的連接方式，永久或需要時。

4.6.4 安全設定

- n **SIM 鎖定**：
您可以在此功能表下設定手機的安全選項，以避免

手機或 SIM 卡被非法使用。

- **PIN 碼**

PIN 碼可以防止您的 SIM 卡被非法使用。

- 如果目前 PIN 碼已關閉，選擇**打開**可以開啓 PIN 碼保護，下次開機將詢問您 PIN 碼；如果目前 PIN 碼已打開，選擇**關閉**可以關閉 PIN 碼保護，選擇**改變密碼**可以設置新的 PIN 碼，請按照提示依次輸入舊的 PIN 碼、新的 PIN 碼及重複新的 PIN 碼。

注意： PIN 碼如果連續三次輸錯，SIM 卡將被鎖死，這時，您需要 PUK 碼來解鎖 SIM 卡。PIN 碼和 PUK 碼可能和 SIM 卡一起提供給您，如果沒有，請與您的網路供應商聯繫。請儘快將其更改爲自己設定的密碼。

n 電話鎖：

可以防止您的手機被非授權使用。

選擇**電話鎖**可以開啓手機密碼保護，下次開機將詢問您手機密碼；再按一次可以關閉手機密碼保護。

注意：電話鎖密碼是 1122，您應該儘快將其更改爲自己的密碼。

n 按鍵鎖：設定鍵盤鎖的等待時間。設定完畢後，當手機在指定的時間內未被使用時，鍵盤將自動鎖定。

n 固定撥號：

如果您的 SIM 卡支援，可以限制僅撥打選定的電話

號碼。當此功能打開時，僅可以撥打固定撥號表中的電話號碼或以表中的某幾個數字開頭的電話號碼。

進入子功能表“固定撥號”：

- **模式**：開啓或關閉固定撥號功能(需輸入 PIN2 碼)。
- **固定撥號清單**：輸入固定撥號的電話號碼。

注意：開啓或關閉固定撥號功能，需要您輸入 PIN2 碼，請與您的網路系統商聯繫獲得 PIN2 碼。打開固定撥號後，進入名片夾顯示的是固定撥號中的號碼。

n 禁止撥號：在此您可以設定對某些號碼禁止呼叫。

n 密碼變更：修改密碼。包括 PIN、PIN2 和電話鎖密碼的修改。

注意：部分功能需要您的網路系統商支援。

4.6.5 恢復原廠設定

恢復原廠設定的密碼為 1122，恢復原廠設定時需重新開機。

4.6.6 音效

調整聲音播放的效果。可以選擇的音頻等化器有無變化、重低音、舞曲、古典樂、高音、宴會、流行音樂、搖滾樂。

4.7 多媒體

本項包含八個功能：照相機、相簿、動畫錄影器、動畫播放器、照片藝術家、音樂播放器、錄音和鈴聲編輯。

4.7.1 照相機

您的手機提供照相機的功能，選擇功能表**照相機**進入，按照像鍵即可拍照。

按選項進入：

- **到相簿**：進入相簿。
- **相機設定**：拍照時一些相關參數的設定。
- **照片設定**：照片大小與照片品質的設定。
- **特效設定**：選擇屏現風格。
- **圖框**：為相片選擇一個圖框。
- **連拍設定**：選擇一個連拍方式，選擇後，快門按一次，可拍攝數張照片。
- **延遲拍攝**：是否開啓延遲拍攝。
- **儲存路徑**：設置相片的儲存路徑。
- **還原設定**：設定還原為預設值。

4.7.2 相簿

進入相簿，查看所拍照片。

4.7.3 動畫錄影器

您的手機提供錄製動畫的功能，選擇功能表動畫錄影器進入，按照像鍵即可進入錄影。

按選項進入：

- **到播放器**：選擇此項功能表進入動畫播放器，可以播放剛才錄製的動畫。
- **到錄影器設定**：選擇此項功能表進入錄影器一些相關參數的設定。
- **影片設定**：影片大小、格式、錄製時間等相關參數的設定。
- **特效設定**：您可以為您的本次錄影選擇一個特殊效果。
- **儲存路徑**：設定相片的儲存路徑。
- **還原設定**：將所有的設定恢復為預設值。

4.7.4 動畫播放器

進入動畫 MP4 播放。左軟鍵選項裏可進行設定，功能有：播放、傳送、更名、刪除、刪除全部檔案、排序、儲存路徑等功能。

4.7.5 照片藝術家

可以對已有的照片或圖片進行編輯。

4.7.6 音樂播放器

選擇音樂播放器進入 mp3 播放介面。各鍵功能如下：

- 上側鍵：增大音量。
- 下側鍵：減小音量。
- 上鍵：播放或暫停音樂。
- 下鍵：停止播放音樂。
- 左鍵：選擇上一首歌曲。
- 右鍵：選擇下一首歌曲。

按**左軟鍵**清單進入播放清單，您可以通過移動搜索歌曲進行播放。

在歌曲列表介面，再按**左軟鍵**選項進入歌曲的一些相關設定。

- **播放**：播放當前選中的歌曲。
- **詳細**：查看該歌曲的詳細資訊。
- **加入鈴聲庫**：將當前歌曲加入情景模式的鈴聲庫。
- **更新播放清單**
- **設定**：對多媒體播放進行設定。
 1. **自動生成清單**：是否自動更新清單。
 2. **外觀**：選擇播放介面的外觀。
 3. **重複**：開啓該項則重複播放歌曲。
 4. **隨機**：開啓該項則播放時順序隨機。

5. **背景播放**：開啓該項則音樂不會隨著選單的退出而停止。

6. **等化器**：可以選擇各種不同的音樂播放風格。

4.7.7 錄音

選擇該項可進行錄音。按左軟鍵進入選項：

- **錄音**：錄製一段新的語音。
- **播放**：播放當前選中的錄音。
- **附加**：在當前選中的錄音後添加新的一段。
- **更名**：為當前錄音檔更改名稱。
- **刪除**：刪除當前錄音檔。
- **全部刪除**：刪除所有錄音檔。
- **設定**：設定錄音格式。
- **傳送**：將當前錄音發送到情景模式或訊息。

4.7.8 鈴聲編輯

進入鈴聲編輯介面，按數字鍵輸入鈴聲。選擇選項：

- **播放**：播放該自編鈴聲。
- **播放速度**：選擇播放速度。
- **選取樂器**：選擇播放樂器。
- **儲存**：保存該鈴聲。

4.8 檔案管理

存放用戶儲存的檔。進入檔夾選項：

- **開啓**：顯示該檔夾內容。
- **建立資料夾**：在該檔夾下建立新的資料夾。
- **格式化**：格式化該檔夾。

進入特定檔選項，參照電腦檔操作。

4.9 娛樂和遊戲

本項包含功能：遊戲、碼表和遊戲設定。

4.9.1 遊戲

n 遊戲：本手機提供遊戲：**智能拼圖**、**貓熊**。

- **智能拼圖**：
 1. **新遊戲**：開始一個新遊戲。
 2. **遊戲模式**：選擇遊戲難度。
 3. **最佳排行**：該遊戲的排行榜記錄。
 4. **遊戲說明**：進入此項功能表查看遊戲規則。
- **貓熊**：
 1. **新遊戲**：開始一個新遊戲。
 2. **最佳排行**：該遊戲的排行榜記錄。

-
3. **遊戲說明**：進入此項功能表查看遊戲規則。

4.9.2 碼錶

碼錶的功能：

- **一般碼表**：
分為分別計時、以圈計時和查看記錄，按左軟鍵開始/停止計時，右軟體分計。
- **多面向碼錶**：
按四個方向，分別以上下左右鍵控制。

4.9.4 遊戲設定

- 背景音效：開啓或關閉。
- 音效：開啓或關閉。

4.10 情境模式

用戶可以選擇不同的情景模式，同時也可對幾種情景模式進行自定義。本手機中提供了五種情景模式：一般模式、會議模式、戶外模式、室內模式、耳機模式。

4.10.1 一般模式

在這裏你可以選擇啓動或個人化設定。

-
- n **啓動** 選擇啓動。
 - n **個人化設定** 選擇**個人化設定**進入該模式進行自定義。可操作的內容包括**鈴聲設定**、**音量**、**提示音類型**、**來電人聲報號**、**鈴聲類型**、**自訂鈴聲**、**應答模式**、**LCD 背光**。
 - **鈴聲設置**：更改來電、鬧鈴、開機、關機、訊息、按鍵的鈴聲類型。
 - **音量**：調節響鈴聲和按鍵音的音量。
 - **響鈴方式**：選擇一種響鈴方式：響鈴、振動、振動及響鈴、振動後響鈴。
 - **來電人聲報號**：來電時在響鈴之前報出電話號碼。
 - **鈴聲類型**：一聲、連續或漸強。
 - **自訂鈴聲**：設定某些事件的提示音。警告音、錯誤、網路連接音或連結。
 - **應答模式**：設置**任意鍵應答**是否開啓。
 - **LCD 背光**：設置 LCD 背光。

4.10.2 會議模式

操作同一般模式。

4.10.3 戶外模式

操作同一般模式。

4.10.4 室內模式

操作同一般模式。

4.10.5 耳機模式

插入耳機時自動開啓此模式。個人化設定操作同一般模式。

4.11 行動祕書

本手機提供日曆、備忘錄、鬧鈴和世界時間的功能。

4.11.1 日曆

進入日程管理子功能表，按**確定**顯示日期。

按**上下左右鍵**選擇日期和月份。按**選項**進入子功能表。

- n **日程表**：新建一個日程。並爲之添加一個鬧鐘提醒。您可以選擇**一次**、**每天**、**自定義**、**每週**、**每月**五個選項。
 - **一次**：表示該日程只提醒一次。
 - **每天**：表示每天在設定的時刻都將提醒。
 - **自定義**：設定鬧鐘在一周中響起的時間。
 - **每週**：表示每週在設定的時刻都將提醒。
 - **每月**：表示每月在設定的時刻都將提醒。

-
- n **跳至指定日期**：從日程表的當前日期跳至指定日期。
 - n **農曆**：開啓或關閉農曆顯示。

4.11.2 待辦事項

本手機共可存儲 10 條備忘資訊。在子功能表中選擇備忘錄，可以對備忘錄進行**瀏覽**、**加入**、**編輯**、**刪除記錄**和**全部刪除**。

4.11.3 鬧鈴

本手機可設定三個鬧鐘。選擇其中一個鬧鐘，可對之進行編輯和設定。

4.11.4 世界時間

在子功能表中選擇**世界時間**，按**左右鍵**進行城市和時區的切換。

4.12 網路服務

4.12.1 STK

本項功能由網路系統商提供。如果 SIM 卡和網路系統商不支援該服務，本功能將不能使用。要獲得更多資訊請與網路系統商聯繫。

4.12.2 WAP

您的手機支援基於無線應用協定（WAP）的服務。您可以訪問您的網路系統商所支援的服務。該服務功能表可讓您獲取有關新聞、天氣預報和飛機航班之類的資訊。

注意：GPRS 服務需要網路支援，必須開通後且處於 GPRS 網路覆蓋區域時，才能使用 GPRS 服務。

- **首頁：**主頁是您在啟動的連接設定中所設定的 WAP 點。如果您沒有進行設定，將使用廠商預先設定的站點。
- **書籤：**顯示已有的各個書籤。選擇可直接連接到該書籤的網址。
- **網頁歷史記錄：**該項記錄您之前上網所瀏覽過的網址。
- **請輸入網址：**選擇這項您可以輸入任意一個 WAP 或其他互聯網址。
- **服務收件箱：**存放服務商發過來的訊息。
- **設定：**進行上網瀏覽的設定。
 1. **編輯設定檔：**選擇服務的設定檔。
 2. **瀏覽選項：**瀏覽網頁時的參數設定。包括等待時間和顯示圖片。
 3. **服務消息設定：**開啓或關閉服務訊息。

-
4. **清除快取**：選擇該項清除快取。
 5. **清除個人資料**：選擇該項清除個人資料。
 6. **信任憑證**：可以選擇觀看憑證名稱。

4.12.3 帳號資料

- **GSM 數據：**

選擇其中一個帳號進入：

1. **名稱**：該帳號的名稱，選擇編輯可修改。
2. **號碼**：該帳號的號碼。
3. **使用者帳號**：撥號伺服器(不是 WAP 閘道)的帳號名。
4. **密碼**：撥號伺服器(不是 WAP 閘道)的密碼。
5. **線路型態**：選擇線路型態，類比或數位。
6. **速度**：選擇合適的傳輸速度。
7. **網域**：IP 地址。

- **GPRS 數據：**

選擇其中一個帳號進入：

1. **名稱**：該帳號的名稱，選擇編輯可修改。
2. **GPRS 連接點**：輸入 APN。
3. **使用者帳號**：撥號伺服器(不是 WAP 閘道)的帳號名。
4. **密碼**：撥號伺服器(不是 WAP 閘道)的帳號密碼。

5. **認證模式**：選擇認證的加密方式。

4.13 附加功能

4.13.1 計算機

您的手機為您提供了一個具備基本功能的計算器，方便您進行簡單運算。

選擇**計算器**功能表項，並按**選擇**進入。

- 用**0-9**鍵輸入要計算的數字，用**#**鍵輸入小數點。
- 按**上、下、左、右**鍵可以輸入+、-、x、÷四個運算符。
- 按**右軟鍵**可按位清除最近的輸入或結果，按右軟鍵“**退出**”退出計算器，按左軟鍵“**結果**”計算結果。

注意：此計算器精確度有限，會產生捨入誤差，尤其是在除不盡的時候。

4.13.2 單位換算

您的手機為您提供了一個單位換算的功能，方便進行換算。包括**重量**單位和**長度**單位。

- **重量**：重量單位包括公斤<->磅和公

斤<->盎司的換算。在相應的編輯框中輸入需要換算的數位元，按左軟鍵確定，將在另一個編輯框中顯示您要的值。

- **長度**：長度單位包括公里<->英里，米<->碼，米<->英尺，釐米<->英寸四種換算。在相應的編輯框中輸入需要換算的數位元，按左軟鍵確定，將在另一個編輯框中顯示您要的值。

4.13.3 貨幣換算

貨幣換算需先輸入匯率，然後輸入本國或外國貨幣值，按左軟鍵確定，將在另一個編輯框中顯示您要的值。

4.13.4 健康管理

健康管理包括身體品質指數和女性生理週期的計算。

- **身體品質指數**：
進入後，選擇男性或女性，並輸入身高體重值。按確定，可顯示計算結果，並以圖示表明您的身體品質指數所在範圍。
- **女性生理週期**：

進入後，您需要輸入上次生理週期日和平均週期數值。按左軟鍵確定，可顯示計算結果，以圖示表明排卵期及生理期。

選擇某個日期進入可以查看今天的受孕幾率。

4.14 快捷功能

在這裏您可以設定自己的快捷方式。

4.15 T-Flash 卡的使用

4.15.1 T-flash 卡的拆裝

本手機 T-flash 卡的位置位於 SIM 卡的下方。需要取出或裝入時，操作步驟如下：

- a) 關機後取下電池後蓋：
- b) 取下電池
- c) 抬起 SIM 卡座
- d) 插入或取出 T-flash 卡
- e) 壓下 SIM 卡座，然後裝入電池與電池後蓋。

注：一般情況下不建議 T-flash 卡的頻繁拆除與安

裝。

4.15.2 T-flash 卡的使用

T-flash 卡作為手機記憶體的使用：第一次插入 T-flash 卡時，您需要將音樂播放器，動畫播放器，動畫錄影器，照相機，錄音等記憶體設為記憶卡，即可使用 T-flash 卡的儲存空間與內容。（相應的設定方法在上述功能中有提到。）

連接 USB 線後，可實現電腦中的資料直接拷貝。

5 輸入法

5.1 概述

此款手機支援簡體中文輸入法，為您提供的輸入法有：英文輸入（大小寫字母）、數字輸入、智慧英文（大小寫）、ㄅㄆㄇ、繁體筆劃輸入、智慧ㄅㄆㄇ、拼音、簡體筆劃輸入、智慧拼音、插入符號（常用符號）。

在手機中允許輸入繁字的功能項有：

- 輸入、編輯訊息
- 輸入、編輯電話簿姓名
- 查找電話號碼姓名
- 自定義問候語、機主姓名
- 工具箱中的記錄命名

5.2 鍵盤定義

通用鍵盤定義如下，具體輸入法狀態下的鍵盤定義請參見第 5.3 節輸入法說明。

左軟鍵:一般表示確認。

右軟鍵:一般表示刪除一個字元。

滾動鍵:一般用於游標的上下左右移動或待選字的前後翻頁，拼音的選擇。

鍵:按 # 鍵可在不同輸入法之間切換。

***鍵**:可調出符號輸入。

數字鍵 (0-9):在拼音輸入狀態下，表示每個鍵上的拼音字母；在筆劃輸入法狀態下表示每個鍵上的筆劃；在英文輸入法狀態下表示每個鍵上的字母。

5.3 輸入法說明

5.3.1 拼音輸入法

拼音輸入法狀態下，鍵盤的具體定義：

鍵名	對應字元或功能	說明
數字 2 鍵	abc	拼音符號
數字 3 鍵	def	
數字 4 鍵	ghi	
數字 5 鍵	jkl	
數字 6 鍵	mno	
數字 7 鍵	pqrs	
數字 8 鍵	tuv	
數字 9 鍵	wxyz	
* 鍵	按該鍵調出符號輸入	
# 鍵	切換輸入法	
上滾動鍵	向上翻屏或選擇拼音	
下滾動鍵	向下翻屏或選擇拼音	
左滾動鍵	向左滾動或選擇拼音	

右滾動鍵	向右滾動或選擇拼音	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	返回	
掛機鍵	返回待機介面	

拼音輸入法的一般操作順序：

- n 鍵入拼音字母：2-9 數位鍵輸入拼音；
- n 選擇和選定拼音：移動鍵進行選擇拼音，#鍵選定拼音，右軟鍵清除最後一個輸入拼音。
- n 選擇和選定並輸入字：上下移動鍵上下翻屏，左右移動鍵查找待選繁體字，左軟鍵選定繁體字。
- n 選定聯想字：聯想輸入會給出上一個字的片語聯想，可以用上下移動鍵上下翻屏，左右移動鍵查找待選繁體字，左軟鍵選定繁體字。
- n 編輯已輸入字：左右移動鍵左右移動游標，上下移動鍵上下移動游標，右軟鍵刪除繁體字。
- n 切換輸入法：在文本編輯狀態下，按 # 鍵切換輸入法，可以在英文輸入（大小寫字母）、智慧英文（大小寫）、數位輸入、拼音輸入、智慧拼音、筆劃輸入、和標點符號（常用符號）之間切換，螢幕左上角有圖示提示。
- n 符號輸入：按 * 鍵可調出符號輸入。
- n 直到您需要的字元或單詞出現。移動鍵選擇單詞，左軟鍵選定單詞或字元。

- n 用#鍵切換輸入方法。
- n 用右軟鍵清除輸入錯誤。

5.3.2 筆劃輸入法

筆劃輸入法的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字元或功能	說明
數字 0 鍵	一一	
數字 1 鍵	橫	一
數字 2 鍵	豎	
數字 3 鍵	撇	/
數字 4 鍵	點、捺	、\
數字 5 鍵	順折	多重折筆以尾折為准，見附圖
數字 6 鍵	弧折	多重折筆以尾折為准，見附圖
數字 7 鍵	逆折	多重折筆以尾折為准，見附圖
數字 8 鍵	無法確定的筆劃	
數字 9 鍵	橫豎折	乙
* 鍵	按*鍵調出符號輸入	
# 鍵	切換輸入法	
上滾動鍵	向上翻屏	
下滾動鍵	向下翻屏	

左滾動鍵	向左滾動	
右滾動鍵	向右滾動	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	返回	
右軟鍵	清除	
掛機鍵	返回待機介面	

附圖：筆劃輸入法即**筆劃與數字對應表**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
一	丨	丿	㇇	フ	㇇	㇇	?	㇇
㇇	㇇		、	㇇	㇇	㇇		㇇
㇇				㇇	㇇	㇇		㇇
				㇇	㇇	㇇		㇇
				㇇	㇇	㇇		㇇
				㇇	㇇	㇇		㇇
				㇇	㇇	㇇		㇇
				㇇	㇇	㇇		㇇
				㇇	㇇	㇇		㇇

筆劃輸入法一般操作順序：

- n 按繁體字的標準筆劃順序按相應的數字鍵，輸入筆劃，手機將顯示對應於輸入筆劃的的待選漢字；筆劃輸入法可以輸入繁體字部首；需要按左軟鍵來選定部首；右軟鍵回刪最後一筆。
- n 選擇和選定並輸入字：上下移動鍵上下翻屏，左右移動鍵左右移動，查找待選繁體字，左軟鍵選定繁體字。
- n 選定聯想字：上下移動鍵上下翻屏，左右移動

鍵左右滾動，左軟鍵選定繁體字。

編輯已輸入字：左右移動鍵左右移動游標，上下移動鍵上下移動游標，右軟鍵刪除繁體字。

5.3.3 智慧英文輸入法

智慧英文輸入法的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字元或功能	說明
數字 2 鍵	Abc	
數字 3 鍵	Def	
數字 4 鍵	Ghi	
數字 5 鍵	Jkl	
數字 6 鍵	Mno	
數字 7 鍵	Pqrs	
數字 8 鍵	Tuv	
數字 9 鍵	Wxyz	
*鍵	按*鍵調出符號輸入	
#鍵	切換輸入法	
上滾動鍵	游標上移或選擇單詞	
下滾動鍵	游標下移或選擇單詞	
左滾動鍵	游標左移或選擇單詞	
右滾動鍵	游標右移或選擇單詞	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	返回	

右軟鍵	清除	
掛機鍵	返回待機介面	

智慧英文輸入法的一般操作方法：

- n 每個按鍵都被用於輸入該鍵對應的字元，並根據前一按鍵對應的字元自動組詞。快速重複按鍵直到您需要的字元或單詞出現。**移動鍵**選擇單詞，**左軟鍵**選定單詞或字元。
- n 用**#鍵**切換輸入方法。
- n 長按***鍵**可調出符號輸入。
- n 用**右軟鍵**清除輸入錯誤，長按**右軟鍵**清除整行輸入。

5.3.4 英文和數字輸入

英文和數位輸入的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字元或功能	說明
數字 1 鍵	空格,.-?!:1	
數字 2 鍵	ABCabc2	
數字 3 鍵	DEFdef3	
數字 4 鍵	GHIghi4	
數字 5 鍵	JKLjkl5	
數字 6 鍵	MNOmno6	
數字 7 鍵	PQRSpqrs7	
數字 8 鍵	TUVtuv8	
數字 9 鍵	WXYZwxyz9	

數字 0 鍵	‘ ’/.+ -=0	
*鍵	按*鍵調出符號輸入	
#鍵	切換輸入法	
上滾動鍵	游標左移	
下滾動鍵	游標右移	
左軟鍵	確定	
右軟鍵	返回	
右軟鍵	清除	
掛機鍵	返回待機介面	

英文輸入的一般操作方法：

- n 每個按鍵都被用於輸入多個字元。快速重複按鍵直到您需要的字元出現。等游標移動後，再輸入下一個字元。
- n 用 **# 鍵** 切換輸入方法。
- n 當您需要一個空白鍵時在大寫字母或小寫字母狀態下，按一次 **0 鍵**。
- n 用 **右軟鍵** 清除輸入錯誤。

6 附錄一

6.1 常見故障診斷

故障現象	可能的原因
不能開機	電池是否有電； 電池放置是否正確。
SIM 卡出錯	SIM 卡髒汙，清潔 SIM 卡； 重新安裝 SIM 卡； SIM 卡已損壞，更換 SIM 卡。
收訊不良	檢查顯示幕上的信號強度指示標記， 在此符號的格數為 5 格表示信號強，2 格以下表示信號較弱。
電話不能呼出	(一)您可能設置了隱藏本機號碼，但您的 網路系統商並不提供該服務； (二)可能周圍環境有強烈的干擾信號； (三)可能您啓動了呼叫禁止功能； (四)可能您啓動了線路 2，但您的網路系 統商並不提供該服務。
電池不充電	(一)可能電池已經過度放電，需要連接 充電器一段時間後才能充電； (二)電池性能已經惡化。

無法連上網路	(一)信號太弱，或是周圍有無線干擾； (二)SIM 卡安裝是否正確，是否接觸不良或 SIM 卡已損壞？如 SIM 卡損壞，請您諮詢網路服務運營商。
拍攝的照片太暗	(一)亮度設置過低； (二)周圍環境光線過暗；
拍攝的照片太模糊	(一)拍攝物體處在運動狀態中； (二)按下快門的瞬間手機有輕微的抖動；
拍攝的照片有畸變	可能是被攝主體距離鏡頭的太近
不能進入服務功能表	可能是您的 SIM 卡不支援服務功能
設置為待機圖像的圖片只能看到一部分	可能是您的圖片格式過大

7 附錄二

7.1 縮略語及其解釋

SMS	Short Message Service (短訊息業務)
-----	-------------------------------

EMS	Enhanced Message Service (增強型短訊息)
SIM	Subscriber Identity Module (用戶識別卡)
GSM	Global System for Mobile Communication (全球數位蜂窩移動通信系統)
PIN	Personal Identity Number (個人識別碼)
PUK	PIN Unblocking Key (PIN 碼解鎖)
IMEI	International Mobile Equipment Identity (國際移動設備識別碼)
CB	Cell Broadcast (社區廣播)
GPRS	General Packet Radio Service (通信分組無限業務)
MMS	Multimedia Message service (多媒體短訊息)

8 附件三

8.1 手機配件使用注意事項

8.2 電池

新電池或長期未使用的電池需充電 8 個小時以上。

您的手機只能使用本公司指定的電池配件，以免手機受到損傷；使用其他的電池可能會造成電池漏液、過熱、爆裂、起火等故障；爲了您的安全及愛護環境，請不要

隨地丟棄電池。

8.2.1.1 充電器

- 1、謹防在手機沒有裝上電池時接上充電器充電，以免造成手機損壞。
- 2、充電時嚴禁手機接觸液體，以免引起手機短路與爆炸。
- 3、您的手機只能使用本公司指定的充電器配件，以免手機受到損傷；使用其他的充電器可能會造成電池漏液、過熱、爆裂、起火等故障。

8.2.1.2 USB

請在關機狀態下插入 USB 或在開機狀態下選擇第一項“儲存裝置”，手機方可做為一個儲存體被識別。
嚴禁反插 USB，反插 USB 可能會使 I/O 埠短路。
嚴禁使用除原廠附加 USB 外的其他 USB，以免手機受到損傷，導致 USB 介面的損壞。

註：1. 此攸關您的消費權益，請您務必於使用手機前先詳讀。
2. 本公司為您的手機及隨機附贈的原廠配件

8.3 保固條款

◇ 新品保固條件

-
- 一· 消費者購買**七日**內，因產品品質問題造成無法使用，則做新品更換。
 - 二· 請攜帶佐證購買日之文件（擇一：發票、保證書-加蓋門市章及日期、經銷商保固貼標、收據）。
 - 三· 只針對不良之部份做新品更換，其更換地點為**購買之門市**。
 - 四· 做新品更換，必須保證其不良商品無外觀上的損傷。
 - 五· 於正常狀況下使用所產生的故障，非外力、人爲及天災破壞所造成之損壞。
- ◇ 保固維修服務
- 一· 本產品進行保固期內維修，需攜帶**產品**及 **SAMPO 商品保證書**至授權經銷商及維修服務站進行維修。
註：保證書需加蓋經銷商店章、購買日期及記載產品序號；若保證書遺失或資料遭修改或無載明上述資料，恕不提供保證服務。
 - 二· 本產品於保固期內，若按使用手冊及其他注意事項等正常使用狀況（非外力、人爲及天災破壞）下，如因設備及材料上的瑕疵（不包含產品外殼部份）而出現問題或發生故障，本公司將依保證書所記載之內容爲基礎，將免費維修。
 - 三· 本產品在非保固期或不符合保固範圍內，本公司仍可進行維修服務，但需視狀況酌收維修費用。
 - 四· 本產品在非保固期或不符合保固範圍內送修，最後

放棄進行維修者，若已進行有關檢測者，仍需支付基本檢測費用。

五·產品之保固期分二部份：

(一)單手機自購買日起算，**12個月**內。

(二)電池…等消耗性配件，購買日起算，**3個月**內。

六·本公司對於維修或更換過的產品仍提供有限的保固，保固期限為原保固期的剩餘期間或自維修後之**90**天兩者較長之一。上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。

七·若因手機故障、操作錯誤．．．等外部原因導致無法接聽電話，所產生的經濟損失本公司恕不負責。

八·維修時，手機內個人設定、下載或相關資料可能會遺失或被刪除。因此，相關的重要資料請另外備份保管或存檔至外部機器。本公司不對任何原因所導致的任何資料遺失，負任何責任或進行任何賠償。

◇ 非保固說明

一·因操作不當、另行改造以及自行不當維修所引起的故障。

二·購買後因放置場所不當，或因落下、搬動、運輸等動作所引起的故障。

三·火災、地震、水災、雷擊或其他天然災害導致電壓不穩等引起的故障或損壞。

-
- 四· 在使用手冊中記載以外的條件下使用而引起的故障或損壞。
 - 五· 無法出示 **SAMPO** 產品保證書。
 - 六· 擅自更改產品保證書的紀錄。
 - 七· 消耗性零件的更換，如外殼、天線、電池、配件等。
 - 八· 商品保固標貼遭到撕毀、破壞或遺失。
 - 九· 因使用非 **SAMPO** 原廠配件或其它週邊裝置，所導致的產品故障。

8.4 維修中心

- 1· 台北總公司 電話：(02)2999-6633
地址：台北縣三重市興德路 92 號 11 樓
- 2· 台北服務站 電話：(02)2261-7726
地址：台北縣土城市金城路三段 187 號 2 樓
- 3· 桃園服務站 電話：(03)339-5782
地址：桃園市復興路 43 號 2 樓
- 4· 中壢服務站 電話：(03)436-3577
地址：中壢市中山東路二段 125 號
- 5· 新竹服務站 電話：(03)526-1229
地址：新竹市西大路 439 號
- 6· 台中分公司 電話：(04)2471-9955
地址：台中市東興路二段 186 號 12 樓之 6
- 7· 台中服務站 電話：(04)2322-5660

-
- 地址：台中市西區美村路一段 72 號
- 8 · 台南服務站 電話：(06)295-3000
地址：台南市建平七街 672 號
- 9 · 高雄分公司 電話：(07)269-6633
地址：高雄市苓雅區新光路 38 號 22 樓 6 室
- 10 · 高雄服務站 電話：(07)236-0999
地址：高雄市新興區六合一路 28 號
- 11 · 宜蘭服務站 電話：(039)540-600
地址：宜蘭縣羅東鎮中山路二段 447 號