



创意感动生活  
The Creative Life



创意感动生活  
The Creative Life

<http://www.tcl.com>



**TCL** i780  
互联网手机



# 简介 .....

惠州TCL移动通信有限公司衷心感谢您购买本款手机。

## 桌面

- 便于直观浏览Widget菜单
- 快速进入快捷菜单
- 可清晰排列Widget菜单于桌面任何一边

## 多功能多媒体应用程序

- 音乐播放器和收音机
- 网络摄像头

200万像素照相机，是您使用电脑即时聊天的最佳伙伴。

## 蓝牙

蓝牙2.0支持A2DP协议，让您享受到免提通话的乐趣。

## 我的地盘

访问流行网站（如手机网易网、新浪微博、QQ空间、手机人人网等），让您随时随地畅享移动互联网。

## 两张SIM卡同时待机

本手机可以同时配备两张SIM卡，用户可以根据自己的喜好使用其中一张SIM卡或同时开启两张SIM卡。

# 目录

安全与使用注意事项 .....	6
一般信息 .....	11
1 开始使用 .....	13
1.1 安装 .....	13
1.2 开机 .....	15
1.3 关机 .....	15
1.4 使用触屏 .....	15
2 您的手机 .....	16
2.1 状态栏图标 .....	18
2.2 状态列表 .....	20
2.3 桌面 .....	20
2.4 工具栏 .....	21
3 拨号器 .....	22
3.1 拨号 .....	22
3.2 呼叫语音信箱 .....	23
3.3 接听来电 .....	23
3.4 通话中 .....	24
3.5 电话会议 .....	25
3.6 线路切换 .....	26
4 菜单管理 .....	27
5 信息 .....	28
5.1 进入菜单 .....	28
5.2 会话模式及常规模式 .....	28
5.3 新建信息 .....	29
5.4 查找 .....	29
5.5 提示信息 .....	29
5.6 可用选项 .....	30
6 电邮 .....	33
6.1 访问 .....	33
6.2 设置电邮帐号 .....	33
6.3 新建邮件 .....	34





6.4	收件箱	34
6.5	寄件箱	34
6.6	已发送	34
6.7	草稿箱	34
6.8	可用选项选择	35
<b>7</b>	<b>电话簿</b>	<b>36</b>
7.1	电话簿查询	36
7.2	添加联系人	37
7.3	可用功能选项	38
<b>8</b>	<b>呼叫记录</b>	<b>39</b>
8.1	进入菜单	39
8.2	可用选项	39
<b>9</b>	<b>媒体应用程序</b>	<b>43</b>
9.1	音乐播放	43
9.2	图片浏览	46
9.3	视频播放	47
9.4	收音机	47
<b>10</b>	<b>互联网</b>	<b>49</b>
10.1	我的地盘	49
10.2	QQ	49
10.3	Wap	49
10.4	Opera	50
10.5	银联在线	50
10.6	hao123	50
10.7	新闻	51
10.8	天气	52
<b>11</b>	<b>娱乐</b>	<b>53</b>
11.1	秒表	53
11.2	电子书	53
11.3	Java	54
<b>12</b>	<b>照相机</b>	<b>56</b>
12.1	进入	56
12.2	照相机	56
12.3	录像	57

<b>13</b>	<b>情景模式</b>	<b>59</b>
13.1	标准	59
13.2	会议	60
13.3	室外	60
13.4	室内	60
13.5	静音	60
<b>14</b>	<b>文件管理</b>	<b>61</b>
14.1	我的音频	61
14.2	我的图片	62
14.3	我的视频	62
14.4	电子书	62
14.5	我的作品	62
14.6	其它文件	62
14.7	手机	62
14.8	存储卡	63
14.9	管理音频、图片、视频和我的作品	64
14.10	格式和兼容性	65
14.11	存储状态	65
<b>15</b>	<b>蓝牙™</b>	<b>66</b>
<b>16</b>	<b>其他</b>	<b>68</b>
16.1	日历	68
16.2	计算器	68
16.3	记事本	69
16.4	任务	69
16.5	时钟	70
16.6	兑换器	71
<b>17</b>	<b>设置</b>	<b>72</b>
17.1	话机设置	72
17.2	通话设置	75
17.3	安全	75
17.4	网络	76
17.5	连接	76
17.6	双卡模式类型	77
17.7	双卡设置	77



18 充分利用手机 .....	78
18.1 PC 套件 .....	78
18.2 网络摄像头 .....	78
19 拉丁文输入模式/字符表 .....	79
20 手机包修 .....	82
21 配件 .....	84
22 故障排除 .....	85

## 安全与使用注意事项 .....

使用本手机前，建议您仔细阅读本章内容。对不正确使用或不遵守本手册说明使用所造成的后果，本手机制造商概不负责。

### • 交通安全：

据最新研究表明，即使使用了免提装置（车用免提装置，耳机等），驾车时使用手机也会造成危险，因此要求驾驶员在车辆行驶过程中不要使用手机。

驾车时，请不要使用您的手机和耳机听音乐或广播。使用耳机同样也十分危险且在某些区域禁止使用。

开启手机后，手机发出的电磁波会干扰车辆的电子系统，如ABS汽车防抱锁刹车系统或安全气囊。为确保不出任何问题，请注意：

- 不要将手机放在车辆仪表盘上或安全气囊装置区域内。
- 与汽车经销商或生产厂商核实，以确保车辆仪表盘能够充分屏蔽手机发出的射频能量。

### • 使用条件：

为了使手机处于最佳使用状态，建议您偶尔关闭手机。

登机前请关闭手机。

在医疗保健场所请关闭手机，指定使用区域除外。当与其它许多正常运行中的设备同时使用时，手机也会干扰附近其他电器或电子设备，或正发射射频的设备。

在煤气或易燃液体附近请关闭手机。在燃料库、加油站、化工厂或所有可能存在爆炸危险的场所，请严格遵守所有相关的手机使用规定。

当开启手机时，请将其远离医疗设备（如心脏起搏器、助听器或胰岛素泵等）15cm以上，尤其在使用手机时，请将手机置于不同于此类设备（若有的话）方向的耳朵一侧。

为避免听力受损，请在将手机置于耳边之前先按接听键。同样，在使用“免提”模式下，请尽量将手机听筒远离您的耳朵，因为放大的音量可能导致听力受损。

不要让儿童在无人看护的情况下使用或玩耍手机及其配件。

更换手机外壳时，请注意您的手机可能含有某些会引起过敏反应的物质。

请务必小心使用您的手机，并将其放置在干净无尘的地方。



请勿将手机暴露在恶劣的天气或环境条件下（如水汽，潮湿，雨水，液体渗透，灰尘，海水雾气等）。本手机制造商建议的手机操作温度范围为-10°C至+55°C。超过55°C时，手机屏幕可能会字迹模糊，但这只是暂时现象，且并不严重。

紧急呼叫并不是在所有的蜂窝网络中都有效。请不要仅使用手机拨打紧急呼叫。

请不要自行拆卸，拆除或修理手机。

请不要摔落、丢掷或弯曲手机。

请不要在手机上涂画。

请仅使用惠州TCL移动通信有限公司及其子公司推荐的与本手机型号相匹配的电池、充电器及配件。对由于使用其他充电器或电池引起的损坏，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司概不负责。

请务必将储存在您手机中的所有重要信息备份或保留一份手写稿。

某些人可能会因为暴露在闪光灯下或玩电子游戏而出现癫痫或晕厥。即使此人之前从未有过此类情况，此类现象也有可能发生。如果您曾经有过癫痫发作或晕厥的病史，或有家族病史，请在使用手机游戏或开启手机闪光灯功能之前向医生咨询。

当儿童玩手机游戏或使用其他与闪光灯有关的功能时，父母应在旁边监护。如果用户出现以下任何症状之一，请立即停止使用手机并咨询医生：痉挛、眼睛或肌肉抽搐、失去意识、无意识活动或丧失方向感。为避免出现以上症状，请采取以下安全预防措施：

- 请勿在疲倦或需要睡眠时玩手机游戏或使用闪光灯功能。
- 每小时至少应休息15分钟。
- 玩游戏时，请确保所在房间的所有灯光均已打开。
- 玩游戏时尽量远离屏幕。
- 如果玩手机游戏过程中，感觉到手、手腕或手臂疲劳或疼痛，请立刻停止，并且在再次玩游戏之前休息若干小时。
- 如果在游戏期间或过后，手、手腕或手臂持续疼痛，请停止玩游戏并就诊。

在玩手机游戏时，您的手，手臂，肩膀，颈部或身体其他部位可能偶尔会感觉不舒服。为避免腱炎，腕管综合症或其他肌肉骨骼失调等症状，请您按照这些指导方法进行操作。



长期在最大音量的情况下听音乐可能损害收听者的听力。请将手机的音量设置在一个安全的范围内。请仅使用惠州TCL移动通信有限公司其子公司推荐的耳机。

### • 隐私：

请注意：您必须遵守所在国或其他您将使用移动电话的国家有关使用移动电话拍照和录音的相关现行法律法规。依据相关法律法规，严禁对他人或任何个人特征进行拍照或录音，以及对拍照和录音的内容加以复制或散发，上述行为可能被视为侵犯隐私权。如有必要将私人或机密对话录音或拍摄他人照片时，使用者必须确定事先已取得当事人授权。本手机的生产商、销售商或经销商（包括网络运营商）对由于手机使用不当所造成的任何损害，概不负责。

### • 电池：

请确保在手机已关机的状态下再取下电池。

使用电池时请注意如下事项：

- 请勿打开电池（存在吸入有毒气体及被灼伤的危险）。
- 请勿刺穿、拆解电池或使电池短路。
- 请勿燃烧电池，将其丢弃在生活垃圾内或将其暴露在超过60°C的温度下。

电池的处理必须遵守当地现行的环境保护法规。请仅遵照原始设计用途使用电池。请勿使用已损坏的电池或不是惠州TCL移动通信有限公司及其子公司所推荐的电池。



印在手机、电池及配件上的符号表示这些产品在寿命耗尽时必须丢弃至回收点：

- 市政废物处理中心的回收箱（专门用于该类物品的回收）
- 销售点的回收箱。

该类物品收集后将被循环利用，以防止分解污染环境，这样其成份可以被重复利用。

### 欧盟国家：

回收点是免费的。

印有该符号的所有产品都必须丢弃至回收点。

### 非欧盟管辖区：

如果您的国家或地区设有相应的循环利用回收设施，印有该符号的物品则不可丢弃在常规回收箱中，必须将其丢弃至回收点，以便循环利用。

**注意：**更换的电池型号不正确时会有爆炸的危险。请遵循使用说明处理用过的电池。

### • 充电器

请在0°C至40°C的温度下使用充电器。

为本款手机设计的充电器符合信息技术设备和办公设备使用的安全标准。由于电子技术适用规格的标准不同，您在一个管辖区购买的充电器可能不适用于另一管辖区。充电器是专用的。





## • 电磁波：

无论何种型号的手机，在出售之前，均需经检验证明符合国际标准（ICNIRP，即国际非离子辐射防护委员会）或欧洲指令1999/5/EC（R&TTE，即无线电及通讯终端指令）。保护手机用户和公众的健康与安全，是这些标准或指令的基本要求。

本手机符合国际及欧洲有关电磁波辐射的要求。

本手机是一台无线信号发射机和接收机。其设计和制造不能超出国际标准（ICNIRP）<sup>(1)</sup>及欧盟理事会（1995/519/EC指令）<sup>(2)</sup>所推荐的射频（RF）辐射极限。

作为上述要求的一部分，这些限制确定了在公共场合允许的射频能量等级。这些限制是由独立专家组在常规和详细的科学评估基础上制订而成的。其充分考虑了各种安全因素，以确保各年龄段和各种健康状况人士的安全。

手机的电磁辐射标准采用一项称之为“特定吸收率”（SAR）的指标来衡量。国际标准规定的或欧盟理事会推荐的SAR极限值为平均10克人体组织承受2瓦特/千克的功率。SAR测试是在所有测试频段内，手机以最大鉴定功率等级发射电磁波的标准使用状态下进行的。

尽管此SAR指标是在最高鉴定功率等级下确定的，但手机在使用过程中的实际SAR等级通常大大低于这个最大值。这是因为手机被设计成可在多种不同功率等级下使用，以便只使用连入网络所需的功率。从理论上说，越靠近基站天线，手机的输出功率越低。

在贴近耳朵并且在符合标准的情况下使用本手机时，所测试的SAR最高值为1.1瓦特/千克（W/kg）。尽管SAR级别可能会随手机和使用位置不同而有所不同，但其均满足射频辐射的相关国际标准和欧洲标准。

世界卫生组织（WHO）认为，目前尚没有任何科学信息能够表明，使用手机需要采取一些特殊的预防措施。按照个人意愿，可以通过限制通话时间来减少本人或孩子暴露于射频范围内的时间，也可以使用“免提”装置使手机远离头部和身体（情况说明书n°193）。更多关于电磁辐射范围与公众健康方面的信息，可访问以下网站：<http://www.who.int/peh-emf>。

<sup>(1)</sup> ICNIRP要求适用于下列地区：中美洲（墨西哥除外）、南美、北非及南非、亚太地区（韩国除外）、澳大利亚。

<sup>(2)</sup> 欧盟推荐标准（1999/519/EC）适用于下列地区：欧洲和以色列。

尽管尚无证据证实手机使用的相关危险，但是作为一种预防措施，世界卫生组织还是建议在手机显示屏显示良好的网络接收状态（4至5格）时使用您的手机。此外，还建议通话过程中，保持手机远离孕妇腹部及青少年的下腹。

您的手机配有一个内置天线。为收到良好效果，请避免触摸或损坏天线。

手机具备多种功能，可在除耳旁之外的其他适当位置使用。在这种情况下，手机应符合耳机或数据线使用的相关规定。若同时使用另一配件，则确保无论其为何类产品，皆应不包含任何金属部件，并应使手机远离身体至少2厘米。

## • 使用许可

Obigo®

是Obigo AB的注册商标。



microSD 标识为商标。



Bluetooth的字标和标识归Bluetooth SIG公司所有，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司已获得对此标志的所有使用许可。其它商标和商标名称为其各自所有者所有。

## i1780 Bluetooth QD ID B017053



eZiText™  
Zi Corporation

eZiText™和Zi™为Zi Corporation或其子公司的商标。



Java™和所有基于Java™的商标和标识都是Sun Microsystems, Inc.在美国及其他国家的商标或注册商标。





## 一般信息.....

- **网址:** <http://www.tclmobile.com.cn>
- **热线电话:** 4008123456

在我们的网站上，您将会找到FAQ（常见问答）部分。您可以通过电子邮件与我们联系咨询您遇到的任何问题。

您可以登录我们的服务器来获取本用户手册的英语及其它语言的电子版，服务器地址：

<http://www.tclmobile.com.cn>

本手机是一个收发器，在GSM网络的900及1800MHz波段上运行。

## CEI588

该移动设备符合欧盟指令1999/5/EC的基本要求和和其它相关规定。可在以下网址获取整册遵照声明副本：<http://www.tclmobile.com.cn>

### 防盗<sup>(1)</sup>

本款手机在包装标签及手机内存上均印有/存储一个IMEI（手机序列号）的标识码。建议您关注并妥善保存第一次使用手机输入\*#06#后所显示的号码，并将此号码存储在安全的地方。若您的手机被盗，警察或网络运营商可能会要求您提供此号码。即使第三人使用其他SIM卡，您可以使用此号码锁定手机，阻止第三人使用。

<sup>(1)</sup> 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

## 免责声明


用户手册的描述与手机的实际操作之间可能会存在某些不同，这取决于您所使用手机的软件版本或特定的运营商服务。



# 开始使用 .....


## 1.1 安装

### 取下或安装手机后盖

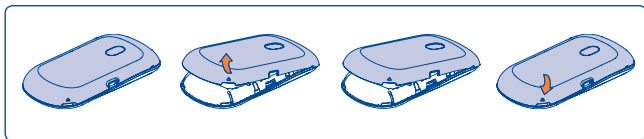

### 插入或取出SIM卡<sup>(1)</sup>


您需要插入您的SIM卡以确保手机正常使用。取出SIM卡前请先关机。

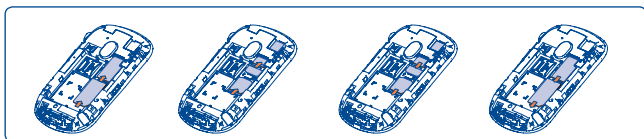

插入SIM卡时，芯片朝下滑入机壳中的预留位置。确保该卡正确插入。取出SIM卡时，按住并自插槽中取出。


<sup>(1)</sup> 请向您的网络运营商确认您的SIM卡与3V或1.8V兼容。不能再使用旧式的5V卡。详情请咨询您的网络运营商。

### 安装或取出电池

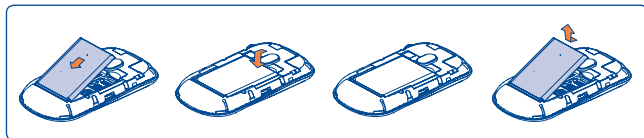


- 将电池插入到机壳中的预留位置，安装手机后盖。
- 取下手机后盖，取出电池。

### 电池充电

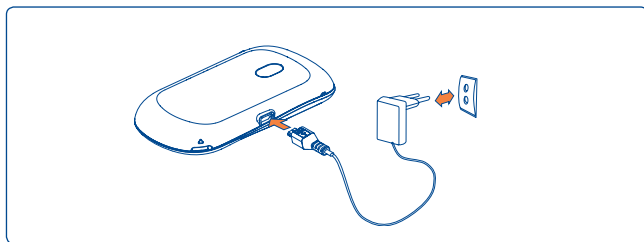

### 连上充电器开始充电

- 放完电的电池可能需要等候20分钟才能开始充电。
- 将插头插入插座时，请注意不要过于用力。
- 连接充电器之前，请确保电池已正确插入手机。
- 电源插座应位于手机附近且便于接入（不要使用加长电缆）。
- 首次使用手机前，请先将电池充满电（大约需要3个小时）。建议您将电池充满（）。




当手机上的动态电池图标停止时，表示充电完成。





## 1.2 开机

长按  键直至手机开机。如有必要，请输入您的PIN码并确认。将会显示主屏幕。

如果您不知道或忘记了PIN码，请联系您的网络运营商。请勿将PIN码存储在手机上。不使用时，请将PIN码存储在安全的地方。

如果接到小区广播信息，点击并浏览全部内容或按  返回主屏幕。

当手机正在搜索网络时，屏幕上将会显示“搜寻中/紧急呼叫”。

在开机屏幕中，即使手机没有插入SIM卡，您也可以使用“收音机”、“照相机”和“音乐播放”等功能。

## 1.3 关机

在手机处于主屏幕状态时长按  键。

## 1.4 使用触屏

### 点击

当进入某个菜单时，手指点击菜单名或其图标。


### 拖动

将手指放在屏幕上拖动菜单至目的地。

### 滚动

上下滚动屏幕以便更好地查看菜单，图片，网页等的显示。

# 2 您的手机 .....

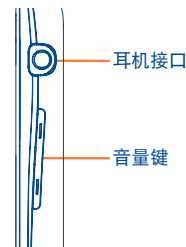



- 接听
- 拨出
- 查阅通话记录（重拨功能）（短按）



- 开机/关机（长按）
- 结束通话
- 返回主屏幕
- 主屏幕锁屏（短按）



- 音量键： 音量升/降  
放大/缩小  
LCD触屏校准（从主屏幕长按）



- 当收到如未接电话，语音邮件，短消息等新事件时LED灯将闪烁。
- 当有新来电时LED灯将呈现呼吸式闪烁。
- 当手机充电时LED灯将处于照明状态。

## 2.1 状态栏图标<sup>(1)</sup>



电池电量。



振动提示：手机振动但不响铃亦不蜂鸣，闹铃除外（请参见第59页）。



蓝牙状态（已激活）。



蓝牙状态（已连接至音频设备）。



已连接至耳机。



键盘&LCD触屏已锁。



呼叫转移启动：来电将被转移（请参见第41页）。



闹铃或事项提示启动（请参见第68, 70页）。



网络信号强度。



收到语音信息。



未接电话。



秒表已开启。



收音机已开启。



WAP提示信息<sup>(2)</sup>。

<sup>(1)</sup> 本手册提供的图标和图示仅作参考提示之用。

<sup>(2)</sup> 取决于您的网络运营商。



-  漫游。
-  存储卡扫描已完成。
-  无SIM卡。
-  用户线路切换<sup>(1)</sup>：显示选定的线路。
-  GPRS 链接状态（已激活）。
-  GPRS 连接中。
-  音乐播放器已启动。
-  正在接收信息。
-  正在发送信息。
-  正在发送彩信。
-  静音模式：手机不响铃，不蜂鸣，不振动，闹铃除外（请参见第60页）。
-  未读信息。
-  （闪烁）信息清单已满：您的手机将不能再接收新信息。必须进入信息清单，至少删除一条SIM卡上的信息。
-  飞行模式。
-  A2DP 已连接。
-  调频广播。

<sup>(1)</sup> 取决于您的网络运营商。

## 2.2 状态列表

状态列表包含了一些重要事项，如未接电话，未读短讯，邮件，还有收音机&音乐播放器当前的播放信息，存储卡的存储信息等。它可以让您快速进入交互菜单。

点击并朝下拖动状态栏以开启状态列表：


如需隐藏状态列表，点击  或朝上拖动。

当状态列表开启时，如需进入一个应用程序，直接点击该菜单名。



## 2.3 桌面

您可以将您喜欢的或是最常用的菜单放到桌面以快速进入菜单。

### 添加菜单

从主菜单中添加某一菜单至桌面，在主菜单界面长按该菜单图标即可。从Widget列表中添加widget至桌面，点击工具栏中的 ，或长按主屏幕的空白处，然后点击“添加widgets”进入widget列表，最后选择您想添加的菜单名。

### 编辑/删除/重排菜单位置

长按您想编辑/删除/重新排序的桌面菜单，点击  进行编辑（此功能只应用于我的最爱），点击  进行删除。在桌面长按该菜单，直至出现位置框，然后将该菜单拖至你想要的位置，最后点击“完成”。





## 墙纸

为使您的墙纸个性化，您可点击工具栏中的，或长按主屏幕的空白处，选择“墙纸”即可转至“我的图片”选择一张图片作为您的墙纸(请参见第46页)。



## 2.4 工具栏

工具栏中的菜单选项可使您快速进入所选菜单。

# 3 拨号器.....



您可以通过以下方式进入此菜单：

- 直接从桌面的工具栏里选择.
- 从工具栏中选择 进入主菜单，然后点击.

## 3.1 拨号



在屏幕键盘上直接输入所需拨打的号码，或点击 从电话簿选择一个联系人，然后按 键或点击 拨出电话。如果是双卡手机，您可选择SIM1或SIM2进行拨号。点击，屏幕键盘上所输入的号码可直接存入电话簿。如果拨号错误，点击 删除错误号码。

按 键挂断电话。



## 紧急呼叫

如果您的手机在网络覆盖范围内，可拨打紧急呼叫号码，然后按 键或点击 进行紧急呼叫。这在没有SIM卡的情况下也同样适用，并且无需输入PIN码。

### 3.2 呼叫语音信箱<sup>(1)</sup>

您的语音信箱由网络运营商提供，目的是使您不会错过任何呼叫。语音信箱功能如同留言机，您可以随时查听留言。要访问语音信箱，长按 键（在屏幕键盘上）。

如果运营商的语音信箱服务号码不起作用，请拨打为您提供的用户号码。如果需要在以后更改此号码，请参阅“本机号码”（请参见第39页）。

若您希望在国外使用手机的语音信箱功能，请在出发前联系您的网络运营商。

### 3.3 接听来电<sup>(2)</sup>

当接听来电时，请按 键开始通话，按 键挂断电话。

如果屏幕上显示 图标，表示已开启手机振动功能，手机将不响铃。

如果屏幕上显示 图标，则手机既不响铃，也不振动。

如果网络提供来电显示功能，手机屏幕将显示来电号码（请向您的网络运营商查询是否提供此项服务）。

<sup>(1)</sup> 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

<sup>(2)</sup> 本手机支持来电时显示来电号码归属地，请在主菜单“来电归属地”相关选项中进行相关设置。

## 静音

点击 以使手机来电铃声成静音。

按 键接听来电。

## 拒接来电

按 键一次，或点击 使用短消息拒接来电。

### 3.4 通话中<sup>(1)</sup>

#### 可用功能选项

在通话过程中，按 可使用电话簿、日历，短消息等功能而无需挂断来电。

- 通话中
- 锁屏
- 扬声器开启
- 扬声器关闭
- 静音开启
- 静音关闭
- 显示键盘
- 结束通话
- 解除锁屏
- 关闭键盘

<sup>(1)</sup> 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。





**警告：**当扬声器开启时，请将手机远离耳朵放置，以防放大的音量损害您的听力。

要保持通话，点击 。

当蓝牙装置和手机联接时，您可将通话从手机听筒切换到蓝牙装置。



### 调节音量



在通话过程中，可使用音量键调节音量大小。

### 处理两个通话

- 接听第二个电话（确保“呼叫等待”功能已开启，请参见第40页）。
- 要在通话期间拨打第二个电话，您可点击  并选择“新的呼叫”。

## 3.5 电话会议<sup>(1)</sup>

本款手机允许您同时和几个人（最多5个）通话。如果您同时与两个人通话，请按  并选择“加入会议”。如果有第三个来电，按  键接听，与第三方通话。

按  ，选择“加入电话会议”，此通话者即可加入会议。按  键断开当前通话。

## 3.6 线路切换<sup>(1)</sup>

您的SIM卡可支持两个不同的手机号码。在“呼叫记录”中，选择“线路切换”，然后选择一条默认线路，则所有电话将自此号码拨出。但来电将继续使用双线路。

默认线路和另一条线路可分别选择不同的服务，互不影响。

<sup>(1)</sup> 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

<sup>(1)</sup> 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。





## 4 菜单管理 .....



您可依据个人偏好，对主菜单进行不同的设置。

选择  进入主菜单，然后点击  进入该功能。

### 更改菜单顺序

进入“菜单管理”选项，选定您想移动的菜单并点击“选项\移动”，此时将转到主菜单列表界面，光标定位在之前所选菜单并伴有“√”标记，您可根据自己的意愿将其移动到指定位置。

### 显示/隐藏

进入“菜单管理”，点击左边的选项方框一次以显示/隐藏主菜单，然后点击“选项\保存”。

### 恢复默认设置


从主菜单选择“菜单管理”，然后点击“选项\恢复”以恢复默认菜单显示。

## 5 信息 .....



使用本手机，您可以新建、编辑、接收SMS文本信息和彩信。

您可以用彩信向其它兼容手机和电子邮件地址发送视频剪辑、图片、照片、动画和音频。

 只有当您的网络运营商提供此项服务，并且您的联系对象使用彩信这一选项，而且彩信的所有参数都已经输入时，您方可使用彩信功能（请参见第32页）。

### 5.1 进入菜单

您可通过以下途径进入该菜单

- 按  进入主菜单，然后选择 .
- 在工具栏中选择 .

如果是双卡手机，点击标签SIM1或SIM2进行短信操作。

### 5.2 会话模式及常规模式

在会话模式下，您可以按时间顺序查看聊天记录。在常规模式下，您可以进入以下文件夹：收件箱，发件箱，已发送，广播信息，语音信箱，草稿箱，清空文件夹，模板，设置。其中，会话模式为手机默认的信息查看方式。您可以通过选择“选项\设置\会话模式\开(关)”切换到常规模式。本说明书将着重介绍会话模式。



## 5.3 新建信息

从主屏幕工具栏中按 或者从主菜单选择“信息\写信息”功能，可以新建文本信息/彩信。将光标移至收件人右侧并按 即可移除收件人。按 可从电话簿中添加联系人。

如果是双卡手机，您可编辑短信并发送给SIM1或SIM2电话本中的联系人。

插入图片、视频、音频、幻灯片或附件；添加主题，CC/BCC/邮件地址；或者当信息内容超过8页时，SMS将自动转换为MMS。

### 预约发送

为将发送的SMS/MMS预设一个发送时间（通过 选择“预约发送”）。

超过一定字符数量（字符数取决于您使用的语言）的短信息将按照多条短信息收费。包含照片和/或音频的彩信，则可能会按多条短信息收费。

## 5.4 查找

您可点击“查找”并输入所要查找联系人姓名的首字母来查询相关短信。逐一输入其余字母即可精确查找。

## 5.5 提示信息

### 5.5.1 配置信息

保存已收到的配置信息。

### 5.5.2 语音信箱

查看和编辑语音信箱号码。

### 5.5.3 广播信息

保存已收到的广播信息。

### 5.5.4 WAP 信息

保存WAP提示信息。

## 5.6 可用选项

### 5.6.1 查看

您可通过此选项查看所选短信内容。

### 5.6.2 删除

您可通过点击“选项\删除”来删除短信内容并确认。





### 5.6.3 设置

#### 会话模式

您可通过此选项来设置短信息的查看模式。

#### 短信

##### 参数设置

可从SIM卡中直接获取参数信息。您也可以设置参数。

##### 一般设置

设置发送报告、对发出的每条信息是否开启发送报告以及回复路径<sup>(1)</sup>。开启回复路径可显示回复路径。

##### 编码管理

您可以定义短信息数据编码，用以短信息的发送。

##### 存储状态

手机内存使用情况。

##### 首选保存位置

选择默认短信息存储位置：SIM卡或手机。

##### 信息发送设定

信息发送设定选项。

#### 彩信

##### 编辑

设置页面播放时间，编辑模式，图片大小和签名等。

##### 发送

设置有效期、阅读报告等。

##### 接收

设置主网络、漫游网络等参数。

##### 编辑参数

请参照设置WAP连接的过程。

##### 存储状态

手机内存使用情况。

##### 广播信息<sup>(1)</sup>

##### 接收模式

启用接收广播信息功能。

##### 语言

选择语言。

##### 频道设置

选择/新增/编辑/删除频道。

### 5.6.4 删除全部

您可通过此项删除全部短信。

<sup>(1)</sup> 取决于您的网络运营商。

<sup>(1)</sup> 取决于您的网络运营商。





# 6 电邮.....

本手机内置电邮客户端程序，配备一些常用电邮服务，如163、126、QQ、GoogleMail等。此外，您也可视个人需要设定其他POP3或IMAP4电邮帐号。

## 6.1 访问

点击  进入主菜单，选择“**电子邮件**”。

## 6.2 设置电邮帐号

### 预设电邮服务

如果您有带有预设服务的个人电邮帐号，可通过下列操作将其安装至本手机：选择相应电邮服务（GoogleMail、163等），输入用户名、密码与帐户名，然后在屏幕键盘上点“**保存**”。

如果是双卡手机，您可点击“**选项\编辑账号\高级设置\账号设置\账号资料**”，然后选择SIM1或SIM2来设置一个新账户。


### 新电邮服务

除了预设电邮服务，如果您要设定新电邮帐号，请按“**选项\新建邮件帐号**”，然后选择“**其他电邮帐号**”。

您需输入您的邮件地址，显示名称，密码，账户名称，然后在屏幕键盘上点“**保存**”。接着您应选择协议<sup>(1)</sup>（POP3或IMAP4）和网络，然后输入收发服务器地址，最后选择“**保存**”。

<sup>(1)</sup> 请咨询您的电邮服务商以了解更多关于协议的信息。

## 6.3 新建邮件

选择“**电子邮件\选项\新建邮件**”进入编写邮件界面，选择  从电话簿中添加收件人。

## 6.4 收件箱

保存所有已收到的电子邮件。

## 6.5 寄件箱

保存所有未发送的电子邮件。

## 6.6 已发送

保存所有已发送的电子邮件。

## 6.7 草稿箱

保存所有电子邮件草稿。





## 6.8 可用选项选择

<b>发送及接收所有帐号</b>	连接所有电邮帐号的服务器以收发邮件。
<b>新建邮件</b>	创建新邮件。
<b>编辑帐号</b>	编辑所选帐号的详细参数信息。
<b>删除帐号</b>	删除当前所选帐号。
<b>新建帐号</b>	创建新的电邮帐号。
<b>清空文件夹</b>	删除“ <b>收件箱/寄件箱/已发送/草稿箱</b> ”内所有邮件。
<b>清空所有文件夹</b>	删除所有文件夹内所有邮件。
<b>删除标记邮件</b>	删除所选文件夹内的已标记邮件。
<b>删除所有</b>	删除所选文件夹内的全部邮件。
<b>删除所有标记邮件</b>	删除全部文件夹内的所有已标记邮件。

# 7 电话簿.....



## 7.1 电话簿查询

从主屏幕工具栏中点击  或者从主菜单中选择“电话簿”进入电话簿。

如果是双卡手机，可通过联系人左边的小图标来识别其存储位置。

整个电话簿列表包括：**我的最爱/常用号码及所有联系人**。



我的最爱



常用号码

### 搜索联系人

点击  并输入所要搜索联系人的首字母，再输入后续字母即可精确查询。您也可以通过上下滚动屏幕直至联系人首字母所在区。

### 查看联系人


在电话簿中选择姓名以查看联系人相关信息。点击  发送短信，点击  编辑联系人。

### 用蓝牙发送Vcard

点击  即可通过蓝牙，彩信，电邮等发送vCard。



## 7.2 添加联系人

通过点击  即可添加联系人及其相关信息：名，手机，复制至SIM/不复制至SIM，家庭电话，公司电话，邮件，生日，生日提醒，URL，地址，铃声，呼叫分组。

如果是双卡手机，您可选择将联系人复制至SIM1/不复制至SIM卡。

您可通过上下滚动或音量键从一个字段移至另一个字段。

### 生日提醒

在编辑联系人信息时，您可以设置生日提醒，此设置将提前一天定期提醒您（请参见第70页）。

 如果在国外使用手机，您应将号码以国际格式“+国家代码”（请参见第22页）存储到电话簿中。

## 7.3 可用功能选项

在我的最爱/常用号码，所有联系人列表中，您可以访问下列选项：

- |                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>发送信息</b>      | 发送一条短信/彩信/电邮给所选联系人。                  |
| <b>分组</b>        | 您可以查看，发送短信/邮件给所选分组，或您可以新建，删除所选分组。    |
| <b>删除联系人</b>     | 删除所选联系人。                             |
| <b>查看模式</b>      | 您可以选择查看存储在手机中的联系人或同时存储在手机和SIM卡上的联系人。 |
| <b>显示/隐藏常用号码</b> | 显示/隐藏联系人或常用号码。                       |

- |           |                |                            |
|-----------|----------------|----------------------------|
| <b>更多</b> | <b>本机号码</b>    | 通过短信输入、修改或发送用户自己的号码。       |
|           | <b>存储状态</b>    | 查看SIM卡和手机电话簿已用和可用存储空间。     |
|           | <b>从SIM卡导入</b> | 只要有足够的存储空间，可将整个电话簿复制至手机。   |
|           | <b>导入至SIM卡</b> | 只要有足够的存储空间，可将整个电话簿复制至SIM卡。 |






# 8 呼叫记录 .....



## 8.1 进入菜单

通过主菜单“呼叫记录”或按  键进入该功能，并可显示以下选项：

如果是双卡手机，此菜单将显示所有SIM1和SIM2中的通话记录。

-  未接电话
-  已拨电话（重拨）
-  已接电话/已拒绝电话

## 8.2 可用选项

您可通过点击  进入以下选项：**删除**，**发送信息**，**保存至电话簿**，**编辑后呼叫**等。

### 8.2.1 本机号码

您可以输入或修改您的手机号码或访问语音信箱的号码，按“OK”键确认。您的手机号码通常写在SIM卡上。

### 8.2.2 通话计费<sup>(1)</sup>

您可以通过该功能访问下列项目：

**上次通话费用/所有通话费用/费用限制，通话费用归零/价格及单位** 您可以查看通话计费的总费用，并可以对其修改或重新设置，同时以您选择的币种输入电信单位的价格。

**通话时间** 您可以查看所有拨出电话的总时间或对其重新设置。

**GPRS 计数器** 数据通信计费量的管理（以千字节计算）。

**间隔提示音** 您可以使用或取消在通话期间手机以指定频率发出的提示音（输入频率并在屏幕/手机键盘上按“√”）。

### 8.2.3 通话设置<sup>(1)</sup>

您可以通过该选项访问许多项目：

#### 呼叫等待

启用/ 取消第二个来电通知提示音。


<sup>(1)</sup> 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。





## 呼叫转移

您可以启用、取消或确认来电转移到语音信箱或指定号码的状态，转移方式有以下几种：

- **无条件转移**：转移所有来电。主屏幕显示  图标。
- **有条件转移**：如果本机正在通话状态、无人接听、或不在网络服务范围内时，转移来电。

## 呼叫限制

可以对呼出和呼入电话开启或取消呼叫限制功能。选项有：

### 禁止拨出

可能的配置如下：

- **所有电话** 限制拨出所有电话。
- **国际电话** 限制拨打国际长途电话。
- **国际除归属国** 限制拨打订户国之外的任何其他国际电话。

### 禁止呼入

可能的配置如下：

- **所有电话** 限制呼入所有电话。
- **漫游** 限制漫游时接听电话。

### 取消所有限制

取消所有呼叫限制。

### 更改密码

更改原来用于激活呼叫限制的密码。

## 呼叫号码

激活/取消来电显示。

### 线路切换 <sup>(1)</sup>

在线路1与线路2之间进行切换。

### 自动重拨

您可以激活或取消自动回拨前一次未接通的号码。

<sup>(1)</sup> 取决于您的SIM卡。



## 9 媒体应用程序.....

### 9.1 音乐播放 .....




点击 进入主菜单，然后选择 访问此功能。

您可以非常灵活地管理存储在手机和存储卡上的音乐。

您可以通过以下各项访问您的音乐文件：

- 所有歌曲**            包括手机和存储卡上的所有歌曲。
- 我的最爱**            播放音乐时，您可以点击 就可简单地将您最喜欢的歌曲添加至“我的最爱”（最多100首）。
- 文件夹**              文件夹中歌曲的类别。
- 专辑/艺术家/流派**    根据存储在标签上的信息，音乐将按专辑、艺术家或流派分类。没有标签信息的歌曲将保存至“未知文件”。
- 更新歌曲**            更新保存在手机或存储卡上的歌曲信息。

### 9.1.1 音乐播放模式

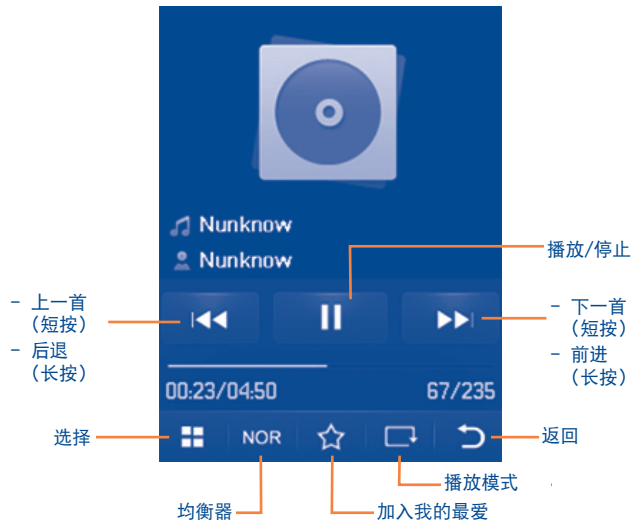

通过音量键来调整音量大小。



## 9.1.2 设置

按右导航键访问下列选项：

- 播放模式** 包括正常、重复当前播放、重复所有、随机播放或重复随机播放。您也可以点击屏幕 ，自定义播放模式。
- 均衡器** 手机预设多种不同的音乐风格供您选择。您也可以点击屏幕 ，自定义均衡器。
- 蓝牙播放/手机和蓝牙播放** 您可以通过蓝牙或手机与蓝牙并用播放音乐。
- 显示** 可使您的音乐播放器显示歌曲信息或歌词。
- 调频广播** 在相同的调频下，您可与他人共享音乐。

## 9.1.3 播放时显示歌词

歌词可以与音乐同步显示。

## 9.2 图片浏览 .....




连接至手机中“我的作品”的图片资料库，图片可以以列表、幻灯片或缩略图的形式显示、可设置为墙纸，屏幕保护，开/关机画面和联系人ID，或通过彩信、电子邮件和蓝牙发送。

可用图标：

-  设置为墙纸
-  列表查看
-  删除
-  返回

点击照片以全屏查看：

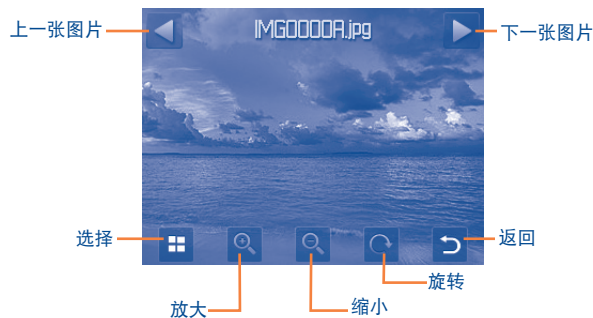





### 9.3 视频播放

“我的视频”包含已录制，已接收或已下载的视频剪辑。您可进行播放，设置为联系人ID，发送，删除，重命名或排序。

可用图片/按键：



在标准屏幕和全屏之间切换。



设置播放/暂停。



设置音量。



上/下一段视频。



返回上一级菜单。

### 9.4 收音机

您的手机配有RDS功能的收音机<sup>(1)</sup>。您可以将此功能作为具有存储频道或在显示屏上具有与广播节目相关的同步可视信息的传统收音机（如果您转播的频道提供可视广播服务）。您可以在运行其他应用程序的同时听收音机。

<sup>(1)</sup> 广播收听效果取决于某一特定地区无线电台的覆盖范围。



要使用此功能，您必须插入耳机。此耳机充当连接手机的天线。

可用选项：

**停止播放**

停止正在播放的电台。

**电台列表**

打开已存储电台的列表。

**自动搜索**

开始自动搜索，将电台自动存储至“电台列表”中。

**输入频率**

手动输入频段。

**保存电台**

将当前收听的电台存储至“电台列表”中。

**录制**

收录广播：文件将自动存储至“记事本”。

**设置**

上下滚动进行设定。

**扬声器播放/  
耳机播放**

使用扬声器或耳机收听广播。





# 10 互联网 (1) .....

## 10.1 我的地盘 .....

通过内置的网站链接，让您能够快速访问浏览携程网、网易网、腾讯网、新浪网、搜狐网、人人网等网络应用。

## 10.2 QQ .....

将QQ聊天软件搬到手机上，满足您随时随地免费聊天的需求。

## 10.3 Wap .....

您可以通过此软件浏览Wap网页，并可设置书签与首页等选项。

### 10.3.1 首页

启动带有预设主页的网络浏览器。

### 10.3.2 书签

访问您最喜爱的网站。

### 10.3.3 输入网络链接

输入网络链接。

### 10.3.4 历史网页

您最近浏览的网页。

### 10.3.5 脱机网页

查看脱机网页。

### 10.3.6 服务信息收件箱

保存WAP提示信息。

### 10.3.7 设置

自定义浏览器参数。

## 10.4 Opera .....

Opera Mini不仅为您提供全方位的网络体验，让您和朋友保持联系、获取信息、利用网络银行服务，而且通过压缩网页节省您的时间。

## 10.5 银联在线 .....

银联在线（手机版）是中国银联为您提供便捷的手机支付服务，只需使用智能存储卡，您的手机就会成为您口袋里的个人银行，让您的生活更简单、时尚、便捷。

## 10.6 hao123 .....

您的手机具有hao123精确网站导航功能，自动分类网络资源，让您轻松畅游网络世界。

<sup>(1)</sup> 取决于您的网络运营商。在提供本服务过程中，产生的数据流量会导致额外的网络费用，漫游状态下也可能产生额外费用。



## 10.7 新闻.....



它通过简约的网站形式提供新闻资讯，可大大节省您的时间。订阅资讯后，您就能随时随地跟踪和管理手机上最喜欢的RSS内容。

### 可用选项：

<b>查看</b>	显示带有网址的信息标题或信息概要。
<b>更新</b>	刷新当前新闻内容。
<b>新建频道</b>	创建一个带有名称和网址的新频道。
<b>删除</b>	删除新闻。
<b>编辑</b>	编辑新闻的名称或网址。
<b>更新所有</b>	刷新所有新闻。
<b>设置</b>	选择自动更新时间间隔，设置是否显示图片和连接的网络账户信息。
<b>启动/关闭 全部自动更新</b>	激活或关闭自动更新全部新闻内容。

## 10.8 天气.....



您的手机配备了天气预报功能，可查询您关注的城市未来3天的天气情况。

若要使用此功能，点击  键进入主菜单，然后选择 .

通过点击   左右滚动来切换城市。

 若点击“**AccuWeather.com**”登录网址，将产生额外费用。

### 可用选项：

<b>更多信息</b>	在线搜索更多天气信息。
<b>预报</b>	显示未来3天的天气情况。
<b>更新</b>	刷新天气信息。
<b>我的城市</b>	显示所有您关注的城市。您可以通过“ <b>我的城市\选项</b> ”，新增城市、设置默认城市、删除选定的城市等。
<b>设置</b>	设置单位、更新模式和网络选择等。



## || 娱乐 .....

### 11.1 秒表.....

秒表是一种测量时间的简单应用程序，可以记录多个结果，及暂停/继续测量。

### 11.2 电子书<sup>(1)</sup>.....

此手机配备电子书功能，相当于一个书架，能储存各类电子书（仅支持.txt及.pdb文件）。阅读过程中，您可以添加书签，或通过搜索单词、短语转至您想看到的页面（选项\查找，选项\转至）。

#### 可用选项：

打开	打开当前的电子书。
详细信息	显示电子书的详细信息（书名、大小和格式）。
删除	删除当前的电子书。
删除所有	删除全部电子书。
排序	按照书名、类型、时间或大小对电子书进行分类。
系统设置	设置字体、滚动模式、显示格式、存储等。
帮助	显示热键列表。

<sup>(1)</sup> 此菜单默认为隐藏，您可以使其在主菜单显示（请参见第27页）。



为避免字符乱码，请确保编码格式正确（系统设置或设置\编码格式）。

### 11.3 Java.....

#### 11.3.1 启动应用程序

选择“Java程序”以启动应用程序。

#### 11.3.2 Java 设置

通过“Java”菜单，您可以管理Java设置。在Java设置下，您可以设置Java音频、振动和网络，也可以查询执行内存大小。

#### 11.3.3 Java 下载

在“Java”菜单下，选择“下载应用程序”，您可以下载新的Java™应用程序。此时将显示专门用于应用程序下载的可用网络书签列表。

选择合适的书签，以转至目标网页。



您可以指定每个下载的Java游戏为一个主菜单，用于快速访问。



### 11.3.4 信用证书

查看您的手机所配备的信用证书的详细信息。

#### 免责声明

下载或运行应用程序不会损坏或改变任何已安装在您手机中用于支持Java技术的软件。购买此手机时，对于未嵌入手机的应用程序以及后来使用的应用程序，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司不承担任何责任且拒绝提供任何担保。购买人独自承担手机或应用程序/软件丢失、损坏或出现故障的风险，并且通常要承担由于使用上述应用程序/软件而导致的任何损失或后果。在更换或修理此手机时，如果由于技术原因导致上述应用程序/软件或后来设置的功能丢失，手机所有者应重复相关操作，再次下载或设置。如果重复或执行相关操作会产生相关费用，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司不提供任何担保也不承担任何责任。

## 12 照相机.....



您的手机配备具有拍照和录像功能的照相机，您可以通过多种方式使用这些照片和录像：



- 将照片或视频存储至“文件管理\我的作品”。
- 通过彩信将照片或视频发送至您朋友的手机或电子邮件地址。
- 直接通过电邮或蓝牙发送照片或视频。
- 将照片设置为主屏幕墙纸（请参见第72页）。
- 指定照片或视频为电话簿中联系人来电时显示的图片。
- 通过数据线或存储卡将其照片或视频传输至电脑。

### 12.1 进入

从主屏幕进入该功能：从工具栏中选择  键进入主菜单并选择  图标。

### 12.2 照相机


#### 12.2.1 拍照、存储或删除

屏幕充当取景器。用取景器定好拍照对象或景物的位置，然后按  键或点击屏幕除左部和底部工具条以外的任何地方拍照，所拍照片将自动存储。如果您不想保存，可点击  直接删除照片。



## 12.2.2 设置取景模式

拍照前，您可以通过以下快捷方式调整多项设置：

在拍照屏幕，按  不仅可以选择“图片大小”、“拍照模式”、“图片质量”、“自拍模式”、“夜拍模式”、“曝光补偿”、“特效设置”，“存储路径”。

点击  进入我的作品查看已拍摄的照片。



## 12.2.3 拍照后的可用选项


拍照后，相片上会显示5个可供您选择的图标。您可以选择用蓝牙、彩信或邮件发送照片、将照片设置为联系人来电时显示的图片或设置为墙纸。

## 12.3 录像

只要电池电量充足且存储空间足够，您可以录制无限长度的视频。


 我们强烈建议您将照片和录像的默认存储文件夹更改为“存储卡”。

## 12.3.1 设置录像取景模式

进入“录像”功能即已处于取景模式。将手机屏幕当作取景器，并按  可设置“录像模式”、“曝光补偿”、“夜拍模式”、“录像质量”、“录制声音”、“特效设置”、“存储路径”；进入“文件管理\我的视频”。

## 12.3.2 录制模式

设置选项后，您可以按  键或点击屏幕除了左部和底部的任何地方开始录制视频剪辑。

 如在录像时收到来电，录像将会自动停止，并弹出提示框询问是否存储录像。

## 12.3.3 录像后操作

录像完成后，屏幕上会出现三个图标，您可以选择通过电子邮件，彩信或蓝牙传送录像。

在“我的视频”列表中，按“选项”，可播放录像，设置联系人来电显示图片，重命名等。



# 13 情景模式 .....



通过本菜单，您可以为不同的事件和环境设置铃声。

## 13.1 标准

若要修改铃声设置，请按“选项”并选择“编辑”，您可通过上下滚动或音量键查看下列功能：

- 铃声**                    通过上下滚动或者音量键从列表选择一种铃声，然后按“选项\选择”确认（请参见第44页）。
- 模式**                    您可以将手机铃声设置为正常、蜂鸣后响铃（先蜂鸣后响铃）、振动（除闹铃外，所有铃声由振动代替）、振动 + 铃声、振动后响铃、蜂鸣+振动、静音（除闹铃外，无任何铃声，此时屏幕将显示🔕图标）。
- 音量**                    使用音量键调节音量。
- 按键音**                选择按键音类型。
- 信息铃声**            选择信息提示音。
- 开机铃声**            选择开机铃声。
- 关机铃声**            选择关机铃声。

## 13.2 会议

启用此模式，发生新事件时手机振动，除闹钟外，既不响铃也不蜂鸣。

## 13.3 室外

此模式适合用户在室外使用，铃声较大。

## 13.4 室内

铃声/提示音音量比标准模式音量稍低。

## 13.5 静音

此模式会关闭包括提示音在内的所有铃声。



# 4 文件管理 .....



您可以在文件管理查看所有存储在手机或存储卡上的音频和视频文件。

以下两个图标将显示每个文件的存储位置：

 储于手机。

 储于存储卡。

## 14.1 我的音频

您可以为来电、短消息提示、开/关机铃声，联系人来电铃声或闹钟和约会设置铃声。

“我的音频”收藏夹包含以下文件夹<sup>(1)</sup>：

- 音乐：完整音乐。
- 铃声：能够设置为铃声的音频。
- 录制文件：所有录制的声音。
- 全部：包含存储在手机或存储卡上的所有音频文件。



DRM：数字权限管理功能允许播放音频和图片，同时可以保护相关的版权。当逐项查看列表时，无法滚动播放基于非DRM的文件和权限过期的文件。

<sup>(1)</sup> 不能修改内置文件夹的名称。但在某些情况下，可以修改、删除并添加包含在这些文件夹中的文件。

## 14.2 我的图片

您可以选择一张图片或照片作为墙纸、开机/关机画面或将其设置为电话簿中联系人来电时显示的图像。



图片将会按字母顺序显示。

## 14.3 我的视频

“我的视频”包含用户已录制、已收到或已下载的所有视频剪辑。

## 14.4 电子书

此文件夹相当于一个电子书架，存储所有电子书（仅支持.txt和.pdb文件）。

## 14.5 我的作品

此项功能存储您手机拍摄的所有照片。

## 14.6 其它文件

存储格式不被支持的文件。

## 14.7 手机

您可以查看存储在手机上所有文件夹中的所有文件。








## 14.8 存储卡

您可以查看存储在存储卡上所有文件夹中的所有文件。

 当第一次插入存储卡时，手机会扫描存储卡，并新建默认文件夹。

插入存储卡：

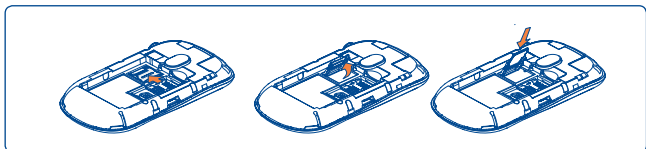

请先按箭头方向打开microSD卡夹并将其托起。然后将芯片面朝下并插入microSD卡槽。最后放下microSD卡夹并将其沿相反方向滑动以准确锁定。

可用选项

打开	打开一个文件夹。
新建文件夹	新建更多文件夹。
删除文件夹	删除文件夹。
文件夹重命名	编辑文件夹名称。
清空文件夹	删除某个文件夹中的所有文件。
存储卡	格式化存储卡或查看存储状态。

63

## 14.9 管理音频、图片、视频和我的作品

根据所选项目，您可以访问以下某些功能：

查看	查看选定的图片。
播放	播放选定的视频。
发送 <sup>(1)</sup>	发送音频/图片/视频。
删除	删除选定的音频/图片/视频文件（不适用于内置文件）。
设置为	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 图片→设置为墙纸、屏保画面、开/关机画面，或设置为某个联系人来电显示的图像。</li> <li>• 声音→设置为铃声、信息提示音、开/关机铃声，或设置为某个联系人的来电铃声。</li> </ul>
标记/取消标记	对文件标记/取消标记，以便进行下一步操作。
	在标记菜单中点击“ <b>标记所有</b> ”直接标记所有。
下载	下载新项目。
重命名	重命名音频/图片/视频文件。
排序	按名称、类别、时间和大小对文件排序。
移至手机/ 移至存储卡	将文件从手机移至存储卡，反之亦然。
安装	安装已下载Java应用程序。
属性	显示MP3文件标有ID3内容的一部分。

<sup>(1)</sup> 不能发送标有  的文件。

64





## 激活

DRM文件选项。

复制到手机/  
复制到存储卡

将文件复制到手机或存储卡。

### 14.10 格式和兼容性<sup>(1)</sup>

- 音频: mp3、m4a、aac、midi、wav、amr、wma
- 图片: jpg、gif
- 录像: 3gp、mp4

### 14.11 存储状态

显示手机与存储卡已用和当前可用存储空间（如果有）。

#### 14.11.1 手机

查看手机可用存储空间。

手机内存由数个功能共享：电话簿、日历、信息、图片、铃声、游戏和视频剪辑。

#### 14.11.2 存储卡（MicroSD card）

查看存储卡的可用存储空间。

建议您将较大的文件（如歌曲）存储在MicroSD卡上。

<sup>(1)</sup> 取决于产品和市场。

## 15 蓝牙™ (1) .....



要进入蓝牙功能，请按  进入主菜单，然后选择“蓝牙”。

您可以通过以下两个步骤使用手机中的蓝牙设备：

- 配对并注册到您的手机上，
- 启用此功能可以实现免提通话。通话时，仅可连接一个蓝牙音频设备（您的蓝牙耳机或您的蓝牙车载装置）。

### 配对并注册您的蓝牙设备

选择“蓝牙\激活\开”选项，启用蓝牙功能。然后进入“设备列表”菜单查找可连接的蓝牙设备，在列表中选择您想要配对的蓝牙设备。若您的蓝牙设备没有键盘，请输入初始密码将蓝牙设备注册到您的手机。若您的蓝牙设备有键盘/键区，在您的手机和蓝牙设备上输入相同密码，以便成功注册。

从列表中，按“选项”可以连接/断开、重命名、搜索新设备或从列表中删除未连接的设备。



当您为手机配对蓝牙时，请不要忘记开启蓝牙设备并启用配对模式。

<sup>(1)</sup> 我们强烈推荐您使用阿尔卡特的 OT-BM82（单声道）蓝牙耳机，此耳机已经过测试并与i780完全兼容。



## 可用功能

<b>数据传输</b>	与另外一个蓝牙设备交换文件。
<b>通话处理</b>	通过蓝牙耳机进行手机通话。
<b>听音乐</b>	支持 A2DP 协议。
<b>PBAP (电话簿访问协议)</b>	如果手机支持PBAP, 您可以很容易地访问电话簿和呼叫记录中的联系人, 甚至可以在车载装置或蓝牙耳机上直接访问。
<b>设置</b>	<p><b>可见性:</b> 选择将您的手机隐藏 (“隐藏”) 或显示给所有手机 (“显示给所有”)。</p> <p><b>本机名称:</b> 更改蓝牙设备显示名称。</p>



在将您的手机连接到蓝牙设备之前, 请首先激活手机中的蓝牙功能。注意激活蓝牙功能会对您手机的电池寿命产生轻微影响。

在较小范围内, 蓝牙技术可以使所有蓝牙兼容设备自由无线连接。请确保蓝牙耳机或蓝牙车载装置和您的手机处于此范围内并将其设置为 “显示给所有”。

您的手机兼容 1.1、1.2 和 2.0 版蓝牙™ 标准。

# 16 其他 .....

## 16.1 日历..... 15

点击 进入主菜单并选择 进入该功能, 月日历将帮助您跟踪重要会议、约会等。输入事件的日期将以颜色边框标注。

### 可用选项:

<b>当天事项</b>	查看当天事项。
<b>所有事项</b>	查看所有创建的任务。
<b>跳至指定日期</b>	输入指定日期, 立即跳至指定日期。
<b>新建</b>	新建一项任务。
<b>同步</b>	同步至您所设置的账户中。

## 16.2 计算器.....

从主菜单选择 “计算器” 进入此功能。

输入一个数字, 选择运算类型, 然后输入第二个数字, 并按 “=” 显示结果。

运算完成后, 您可以选择 来清除数字, 并执行新运算。

按 键返回主屏幕。



## 16.3 记事本



从主菜单访问“记事本”，进入此功能。您可以创建文本备忘录或语音备忘录。

### 可用选项：

打开	打开并查看记录。
发送	用短信、彩信、邮件或蓝牙发送。
新建文本备忘录/ 语音备忘录	添加新的文本备忘录或语音备忘录。
删除	删除记录。
删除全部	删除全部记录。

录制语音备忘录时，您可以定义文件格式（AMR、WAV或AWB）、音质（高/低）和存储位置（手机、存储卡）。

## 16.4 任务



使您能够轻松地管理和根据优先级跟进任务的进度。所有任务按照到期日期排序。

### 可用选项

查看	查看当前任务。
新增	添加新任务。
删除	删除当前任务。
标记为完成/未完成	标记任务状态（完成、未完成）。

## 16.5 时钟



### 16.5.1 闹钟

本手机内置了带懒人模式功能的闹钟。您最多可以设置五个闹钟，并可以选择是否重复闹铃。

重复类型	您可以选择一次（默认）/每天/工作日，或自定义。
懒人模式	闹钟每隔一定时间闹铃。
模式	您可以选择闹铃模式：铃声、仅振动、收音机 <sup>(1)</sup> 或振动+铃声。

### 16.5.2 世界时钟

世界时钟显示不同城市当前本地时间及其时区。您可以一次最多查看3个城市的时间（选项\设为我的城市）。

同样，您可以最多添加10个新城市至列表（选项\新增）。

<sup>(1)</sup> 在收音机模式下，首先您必须插入耳机。您的手机在收音机开启前将自动开机。





### 16.5.3 时钟

您可以设置手机的日期和时间，包括12/24h格式。您也可以设置夏令时。

## 16.6 兑换器 .....



### 16.6.1 单位换算

通过 <> 选择换算单位进行重量或长度的换算，然后点击输入数字。最后在屏幕键盘上点“√”确认。

### 16.6.2 货币兑换

使用货币兑换器可以：

- 将货币直接兑换成欧元，反之亦然<sup>(1)</sup>。
- 在国际货币之间换算，必须点击 <> 选择两种货币，同时需要您输入适当的汇率。

<sup>(1)</sup> 对于欧洲国家以前流通使用的货币，货币兑换器使用1998年12月31日按官方兑换规则制定的欧元最终兑换比率。

# 17 设置 .....



要个性化您的手机，请从主菜单选择菜单图标，然后选择您需要的功能。

## 17.1 话机设置

### 17.1.1 显示

#### 墙纸

您开启手机时，显示墙纸。

选择“墙纸”，替换您手机显示的默认图片或动画，可以个性化您的手机。

#### 屏保

如果您开启该选项，稍后显示屏保。您可以选择图片或动画作为屏保。

#### 风格

此功能可使您自定义图片风格及手机色调。

#### 开/关机<sup>(1)</sup>

您可以个性化开机动画与图片。

您也可以个性化关机图片与动画。

<sup>(1)</sup> 取决于手机型号。



## 亮度

通过按键，您可以调整LCD屏对比度。

## 背光

- **屏幕** 无任何操作时，您可以降低亮度，提高电池性能，节省电量。
- **键盘** 您可以选择**开启/关闭**或直接输入您喜欢的键盘灯开启持续时间，以个性化您的键盘灯。

### 17.1.2 语言<sup>(1)</sup>

手机显示语言（通过  选择）。在“**自动**”模式下根据用户网络选择语言（如果可用）。

### 17.1.3 耳机模式

在**仅耳机**与**耳机和扬声器**模式下切换音频播放，如来电、信息提示音、闹钟蜂鸣等。

### 17.1.4 触屏设置

**LCD 触摸校准** 点击屏幕任何地方开始屏幕校准。

**触屏振动** 当“**开启**”时，点击屏幕会振动。

### 17.1.5 数字键

通过自定义数字键，您可直接从主屏幕进入手机功能。

### 17.1.6 自动锁键盘

您的键盘会自动锁盘，或者您可以短按  键手动锁盘。

## 解锁

您可往左或往右拖动屏幕进行屏幕解锁。

 当接到来电或插入充电器时，键盘将自动解锁。

### 17.1.7 通话锁屏

选择“**开**”/“**关**”启动/取消通话锁屏。

### 17.1.8 输入法<sup>(1)</sup>

请参照“**拉丁文输入模式**”一章第78页。除斯拉夫语、中文特殊字符表外，您的手机还支持其它输入模式，可以使您写短信或添加姓名至电话簿时使用特殊字符。

<sup>(1)</sup> 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

<sup>(1)</sup> 取决于网络运营商。





## 17.2 通话设置

请参见第40页。

## 17.3 安全

- 激活PIN 码** 若激活PIN码，每次开机时需要输入SIM卡保护代码。
- 更改PIN 码** 更改PIN码。
- 更改PIN2码** 若激活PIN2码，访问SIM卡某些功能时（如通话计费/费用/限定拨号等），您需要输入保护代码。选定并更新此保护代码（4至8位数字）。
- 激活手机密码** 若激活此代码，每次开机时需输入此代码。
- 更改密码** 更改手机密码，初始密码为1234。
- 固定拨号号码** 给手机“上锁”，因此您的手机只能拨打某些号码或带有某些前缀的号码。要激活此功能，必须输入PIN2码。

## 17.4 网络

### 网络选择

#### 优选网络

按优先级列出您想要连接的网络。

#### 选择网络

用户选择要连接的网络。

#### 搜索模式

可以切换“手动”或“自动”连接网络。

### GPRS连接<sup>(1)</sup>

#### 需要时

视连接需求开启GPRS模式。

#### 总是

GPRS模式总是处于激活状态。

#### GPRS国际漫游

国际漫游时可以使用GPRS数据服务。

## 17.5 连接

设置信息（如彩信、邮件…）和网络连接的一系列参数。

<sup>(1)</sup> 取决于网络可用性。



## 17.6 双卡模式类型

<b>动态模式</b>	选择动态模式可在您每次开机时出现询问界面，您可选择双卡开启/仅SIM1开启/仅SIM2开启。
<b>静态模式</b>	选择静态模式将关闭每次开机时的询问界面。

## 17.7 双卡设置

<b>双卡开启</b>	使双卡处于活动状态。
<b>仅SIM1开启</b>	仅使SIM1开启。
<b>仅SIM2开启</b>	仅使SIM2开启。
<b>飞行模式</b>	飞行模式可延长手机待机时间，并且在该模式下您不能使用语音电话、蓝牙或信息功能。



# 18 充分利用手机.....

## 18.1 PC 套件

您可以从网络上免费下载升级软件。PC套件包括：

- **备份/恢复**  
备份您手机中的重要数据并在需要时恢复。
- **GPRS 调制解调器**  
使用手机将PC和互联网连接。
- **多媒体个性化**  
用图片、动画和音乐自定义您的手机。
- **信息接发**  
您可以非常方便地在PC上编写SMS/彩信并传送到手机上。

### 支持的操作系统

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7

## 18.2 网络摄像头<sup>(1)</sup>

您可以将i780用做个人电脑即时通讯的网络摄像头。

- 请用USB数据线将手机连接至PC。
- 在PC“我的电脑”文件夹下找到USB视频设备（在扫描仪&照相机项下）。

<sup>(1)</sup> 网络摄像头的使用视您的PC操作系统而异。





# 19 拉丁文输入模式/字符表 .....

您可以使用两种输入方法编写短信息：

- 正常输入
- eZi联想输入法

## 正常输入法

此模式下，您可以通过选择一个字母或字符序列来输入文字。

## eZi联想输入法

此模式可以提高文字输入速度。

每按键一次，都会修改输入的单词，不断地按键，单词也会不断地改变。

## 屏幕输入 <sup>(1)</sup>



左右拖动键盘进行切换



进入标点符号及数字列表

切换输入法

切换大小写

- 短按：逐一删除

- 长按：全部删除

确认字符

转至下一行

隐藏键盘输入界面

<sup>(1)</sup> 本手机支持中文手写功能。您可以在文字输入界面，通过点击  选择“简体中文手写”开启该功能。



## 符号数字列表

点击  键显示符号数字列表；点击  进入表情列表<sup>(1)</sup>。



<sup>(1)</sup> 表情符号将会自动转化到原文中。

# 20 手机包修 .....

恭喜您选择本手机，我们希望本手机能够完全满足您的需要。有关手机及配件的包修，本公司将严格执行国家的有关规定，详情参阅“移动电话商品修理更换退货责任规定”。实施包修条款时，您应将所有手机缺陷立即通知您的手机经销商或是任何一家由本公司认可的维修中心，并出具您购买时提供给您的发票和三包卡。

1. 产品在三包有效期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的TCL电话主机可享受在购买之日起一年内包修的权利，电池可享受在购买之日起六个月内包修的权利，充电器可享受在购买之日起一年内包修的权利。
2. 产品在三包有效期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的本公司赠送的礼品，如：移动电话主机、电池、充电器、外接有线耳机和数据接口卡同样享受国家三包规定的包修权利，详见《实施三包的移动电话机商品目录》，由销售单位开展的赠品活动，按国家规定由销售单位承担三包责任。
3. 产品在三包有效期内，用户须出具购机发票和有效三包凭证才能享受包退、包换、包修的权利；若用户无法出具有效的三包凭证和购机发票，则依据出厂日期后的第90日为三包期的起始日期。
4. 参照国家“移动电话商品修理更换退货责任规定”，产品出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的，七天内可选择退换，第八天至第十五天内可选择换修，符合换货条件的按规定给予更换。
5. 包修说明：包修服务只限正常使用下有效。一切人为损坏及以下条款均不在免费包修范围内。但我公司提供维修服务，并收取适当的费用。
  - 1) 不遵守使用说明或安装注意事项；
  - 2) 不遵守在手机使用国家和地区内现行有效的技术规范和安全标准；





- 3) 由于使用者或第三者的疏忽、过失、滥用、误读或灾祸等造成的移动电话损坏（如：食物液体沾渍、手机进液、外力作用、外围部件的刮痕、划伤和损坏等）；
  - 4) 用户自行拆机，非经本公司认可之维修和改装（如：改频、安装、调整或任何不正确改变所造成的损坏）；
  - 5) 使用非厂家认可的配件，未依说明书使用、维护、保养，因运输及其它意外而造成移动电话损坏；
  - 6) 不正确或不正常的操作使用所造成的移动电话故障或损坏；
  - 7) 移动电话外表的各种标签、各类零件（如按钮），自耗零件和因使用而造成移动电话外表的磨损；
  - 8) 超过三包有效期的；
  - 9) 无三包凭证及有效发票的，但能够证明该移动电话机商品在三包有效期内的除外；
  - 10) 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的。
6. 如果手机或配件的商标名牌或者序列号被揭掉或修改，而且手机标签被揭掉或修改，则不再享受包修。
7. 以上条款的最终解释权归属本公司。

## 2 | 配件 (1) .....

阿尔卡特最新一代GSM移动电话有内置免提功能，可以使您在一定距离范围内使用手机，例如在通话时将手机放在桌子上。如果您不希望外人听到您的通话内容，您也可以戴耳机接听电话并通话。



标准充电器



立体声耳机



电池



USB 数据线



请仅使用盒内装配的阿尔卡特电池、充电器和配件。

(1) 图片仅供参考。



## 22 故障排除 .....

联系售后部门前，建议您先查阅下表以获得可行的解决办法：

- 建议您偶尔关闭手机，以获得最佳性能。
- 建议您对手机完全充电 (🔋)，以使手机处于最佳状态。
- 避免在手机上存储大量数据，这将影响您手机的性能。

进行下列检查：

### 手机不能开机

- 按住 (🔘) 键直到屏幕有显示
- 检查电池电量
- 检查电池接头，取下并重装电池，然后再次开机

### 手机有几分钟无任何反应

- 按 (🔘) 键
- 取出电池后重新插入，然后开机

### 屏幕无法阅读

- 清洁屏幕
- 按照推荐的使用条件使用手机

### 手机自动关机

- 检查键盘是否在不使用手机时被锁定
- 检查电池电量

### 手机不能正常充电

- 确保电池没有完全放电。手机充电指示器要续数分钟后才开始闪烁，并伴有轻微的鸣笛声
- 确保在正常条件下 (0°C - +40°C) 充电
- 确保电池已正确插入。插入电池之后才能插充电器
- 确保使用包装盒内的TCL电池和充电器
- 若在国外，检查电流是否兼容

### 手机无法与网络连接

- 尝试换个地点进行连接
- 向运营商核实网络覆盖范围
- 与运营商核实SIM卡是否有效
- 尝试手动选择有效网络 (请参见第76页)
- 若网络太忙，尝试稍后再行连接

### SIM卡错误

- 确保SIM卡已正确插入 (请参见第13页)
- 与运营商核实SIM卡是否与3V或1.8V兼容；旧式5V SIM卡不能再使用
- 确保SIM卡上的芯片未被损坏或有划痕

### 无法拨出电话

- 确保您拨打的是有效号码，并按下了 (📞) 键
- 若要拨打国际电话，请检查国家代码和区号是否正确
- 确保手机已连接到网络，并且网络不会太忙或无效
- 向运营商核实您的网络申请情况 (信用额度、SIM卡有效性等)
- 确保您未禁止拨出电话 (请参见第41页)

### 无法接听来电

- 确保手机已开机并连接到网络 (检查是否太忙或无效)
- 向运营商核实您的网络申请情况 (信用额度、SIM卡有效性等)
- 确保您未转移来电 (请参见第41页)
- 确保您未禁止某些电话

### 接听来电时，屏幕不显示来电者姓名

- 向运营商核实您是否已申请此服务
- 来电者已隐藏其电话号码

### 通话音质不太好

- 通话过程中可以按音量键调节音量
- 检查网络信号 (📶)

### 无法使用本手册中描述的功能

- 向运营商核实确保您已申请该项服务
- 检查并确保此功能无须使用TCL配件



### 从电话簿选择号码后，该号码不能拨出

- 确定您已将号码正确录入记录组
- 在拨打国际电话时确保您已经加拨了国家和地区代码

### 无法在电话簿中新建联系人

- 确保SIM卡未满；删除部分联系人或将联系人存储到手机电话簿（如工作或私人电话簿）中

### 来电者无法在我的语音信箱上留言

- 请向网络运营商查询是否提供此项服务

### 无法收听语音信箱

- 确保已经将运营商的语音信箱号码正确输入“本机号码”中
- 若网络正忙，请稍后再试

### 无法发送和接收彩信

- 检查手机的可用内存容量，因为您的手机内存可能已满
- 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务并检查彩信参数（请参见第32页）
- 向运营商核实服务器中心号码或彩信配置文件
- 服务器中心可能太忙，请稍后再试

### 待机屏幕上显示 (闪烁) 图标

- SIM卡上存储的短信息太多；删除部分短消息或将其存入手机内存中

### 显示“无服务”

- 您不在网络覆盖范围内

### 连续3次输入错误的PIN码

- 向网络运营商联系，索取PUK码（个人解锁码）

### 无法将手机与电脑连接

- 请先安装TCL的全部PC套件
- PC套件下载地址：<http://www.tclmobile.com.cn>
- 检查您的电脑是否符合TCL PC套件的需求

### 不能下载新文件

- 检查空闲空间
- 删除部分文件

- 选择MicroSD卡存储您下载的文件
- 向运营商核实您的网络申请情况

### 其它蓝牙设备无法检测到您的手机

- 确保蓝牙已打开，且您的手机对其它用户是可见的（请参见第66页）

### 我的手机死机，无法开机

- 确保您的电池电量未完全耗尽且电池未损坏
- 取出电池及SIM卡，重新安装后再次开机
- 同时按下#键和开机/关机键，重新设置




用户手机所有的数据，如联系人、照片、信息、文件、已下载的应用程序如JAVA游戏等将永久丢失。

### 如何延长手机电池寿命

- 确保您的手机完全充电（至少3小时）
- 部分充电后，电池电量指示器显示可能不准确。请在取下充电器后等待20分钟以便获得准确的电量指示。
- 视情况开启背光灯
- 尽量延长电邮自动查询时间间隔
- 视要求手动更新新闻、天气信息或延长自动更新时间间隔
- 若长时间未使用，退出JAVA后台运行应用程序
- 不使用蓝牙时，关闭蓝牙



 长期在最大音量的情况下听音乐可能损害收听者的听力。请将手机的音量设置在一个安全的范围内。请仅使用惠州TCL移动通信有限公司其子公司推荐的耳机。

### 移动通信产品限量物质或元素含量说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr) (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机壳	○	○	○	○	○	○
主机板	X	○	○	○	○	○
电镀装饰件	○	○	○	X	○	○
装配器件	X	○	○	○	○	○
安装螺母	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
包装材料	X	○	○	○	○	○

说明：本公司根据标准SJ/T 11363-2006要求在此声明，本产品90%以上的部件采用无毒无害的环保材料制造，超过标准要求的部件，将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。上表中：

○：表示该物质在该部件中所有均质材料中的含量在标准SJ/T 11363-2006限量要求以下；

X：表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过SJ/T 11363-2006的限量要求。

部分机型因功能设计或其他原因，不配置耳机，数据线等，请依据产品实际配置了解限量物质含量情况。

中文 - CIA3 IDCLCWA