

**HITACHI**  
Inspire the Next

# 使用說明書

保證書、安裝說明書另外附上

日立全自動洗衣乾衣機

型號 SF-BW12GV



感謝您購買日立全自動洗衣乾衣機。

請仔細閱讀本使用說明書，正確使用本機器。

請在閱讀後，將保證書、安裝說明書、安裝洗衣乾衣機時的檢查表（設置確認書）一起妥善保管。

請務必詳閱「安全注意事項」 → 6~8頁  
並正確使用。

## BEAT WASH

# 前言

## 省水溫水躍動洗淨

- 將高濃度洗劑液灑在衣類上之後，吹暖風讓洗劑活性化、以「躍動式底盤」使衣類均勻細緻的上下震動、以手洗效果發揮更高的洗淨力的「溫水高洗淨」。

投入洗劑之後、為了將洗淨效果充分發揮出來，快速地溶解、製造約10倍的高濃度洗劑液。



躍動式底盤

洗劑請放入洗劑投入口。成為未完全溶解的原因。投入方法在

→ 18、20頁


有關溫水高洗淨在

→ 48頁

因為是省水型的，水量比較少的關係，會有線屑等固體物品付著的擔心。請使用「儲水清洗」或「高水位」行程。

## 水冷除濕式烘乾

- 烘衣時使用的是將衣類中散出的濕氣用水冷卻，將其變成水分排出的「水冷除濕式」，所以可以迅速地、舒適地烘乾。可以抑制室內溫度上昇、濕氣、結露和黴菌。

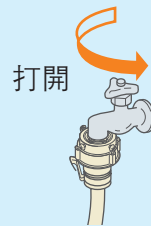

即使是烘乾也使用自來水。請打開水龍頭之後，運轉。



烘乾的時候請進行乾衣濾網(2種)的保養。防止烘乾效率的低下。

→ 54頁

## 在中途想打開蓋子的時候…



- 為了安全的關係、洗衣中或烘乾中蓋子是鎖住的。解除方法如下所述。

### 洗衣時

按  [起動]按鈕

蓋子安全鎖被解除。

### 烘乾時

按  [關]按鈕、  
約5秒後按  [開]按鈕

洗衣・脫水槽內因為高溫3~15分鐘的冷卻運轉後，蓋子安全鎖被解除。

因為烘乾運轉中裡面部份很熱的關係，在降溫前蓋子不會打開。

冷卻運轉結束後，因為也會有蓋子周邊和衣類(拉鏈和金屬鈕扣)仍然很熱的情況，所以請當心以免被燙傷。

# 目錄

## 使用前

●各部分的名稱、附屬配件、操作面板	4
●安全上應注意事項	6
●使用上應注意事項	9
●洗滌的順序	10
●進行機體的準備	12
●進行洗滌物的準備	14
●讓烘乾後結果良好的重點	16
●有關洗衣量和洗劑量、柔軟精量	18
●使用洗劑、漂白劑、柔軟精	20
●使用肥皂	22

## 使用方法


●進行洗衣 / 進行洗衣～烘衣	24
標準 強力 手動設定 快速 高水位 浸泡 柔和 燙整	
●進行烘衣	26
標準 強力 燙整 高級服飾 除臭花粉 花粉	
●進行毛毯的洗衣 / 進行洗衣～烘衣	28
· 洗滌物的準備	28
· 行程的設定～運轉	30
●進行附有乾洗標籤衣類的洗衣 / 進行烘衣	32
· 洗滌物的準備	32
· 行程的設定～運轉	34
●自己設計行程	36
●用標準行程，進行部分運轉	38
●進行預約	40
●全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容	42
●便於使用	46
●防止洗衣・脫水槽的黴菌 / 清除黴菌	49

## 保養

●保養	50
· 線屑濾網	50
· 洗劑盒	52
· 供水口	53
· 乾衣濾網	54
· 乾衣濾網插入口、機體、洗衣・脫水槽、內蓋	55
●認為發生故障時	56
●萬一的時候	62
●規格	63
●另售零件	64

# 各部分的名稱、附屬配件、操作面板

■ → 後的數字為主要說明頁數。

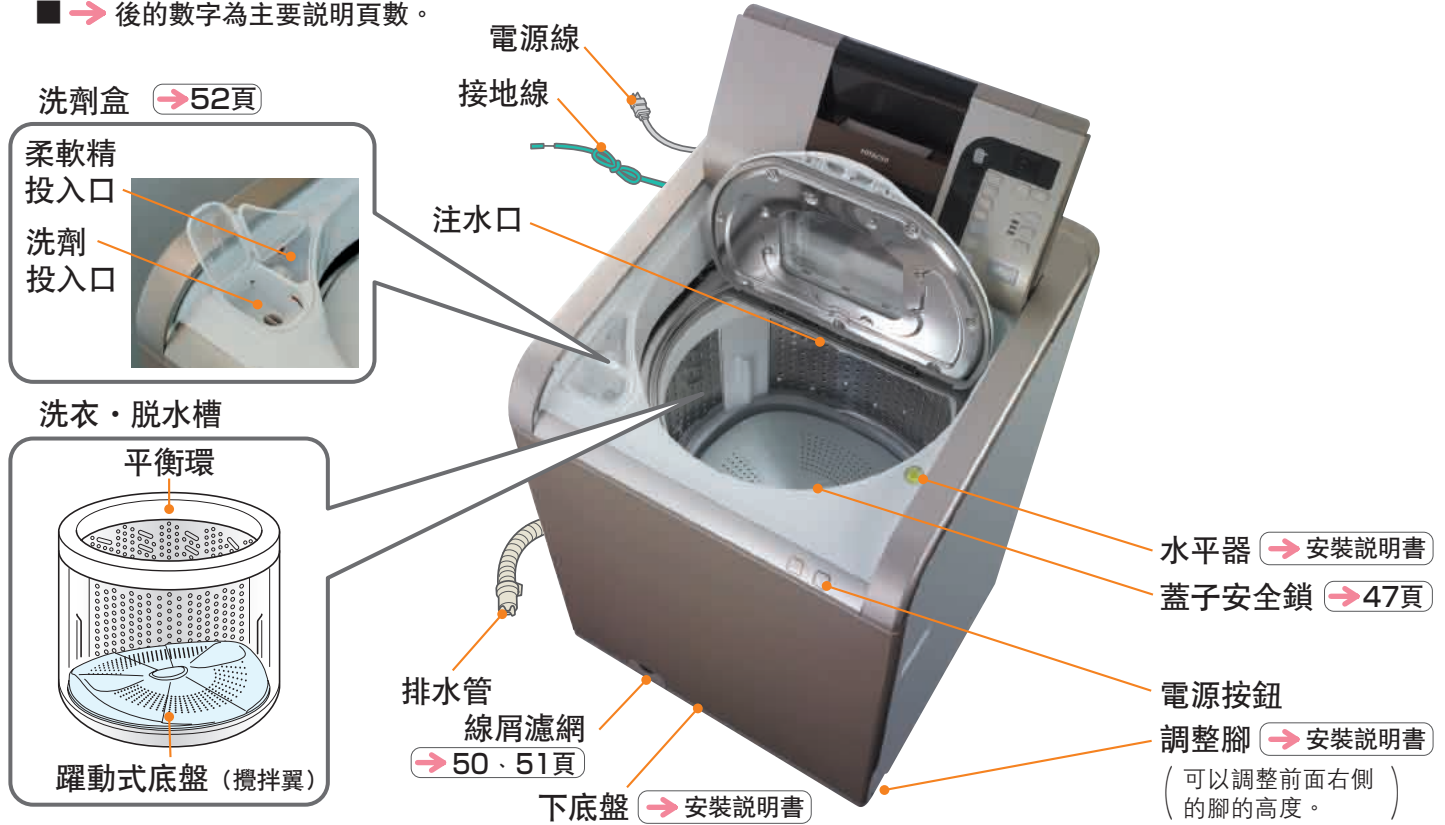

## 操作面板的功能

### 可以變換運轉內容 → 42~45頁

可以切換「洗滌」、「清洗」、「脫水」、「烘乾」的內容或組合。

- 起動後按「暫停」加以變更。「洗滌」結束則無法進行變更。
- 也有無法進行內容變更的行程。

### 洗劑量標準顯示 → 18頁

洗劑量以濃縮粉末洗劑為基準。

### 剩餘時間、預約時間顯示

運轉起動後顯示剩餘時間的標準。每次按預約按鈕，預約設定時間被顯示出來。起動後只有「預約」會亮燈。

→ 40頁

### 選擇行程 → 25·27·49頁

如果按「洗衣」、「洗脫烘」、「烘乾」按鈕的話，可以選擇的行程會依次亮燈。


- 根據「洗衣」、「洗脫烘」、「烘乾」、可以選擇的行程各有不同。

### 起動 / 暫停


進行運轉的起動或暫停。






- 烘乾中即使按「暫停」、到洗衣·脫水槽內降溫為止、蓋子不能打開。

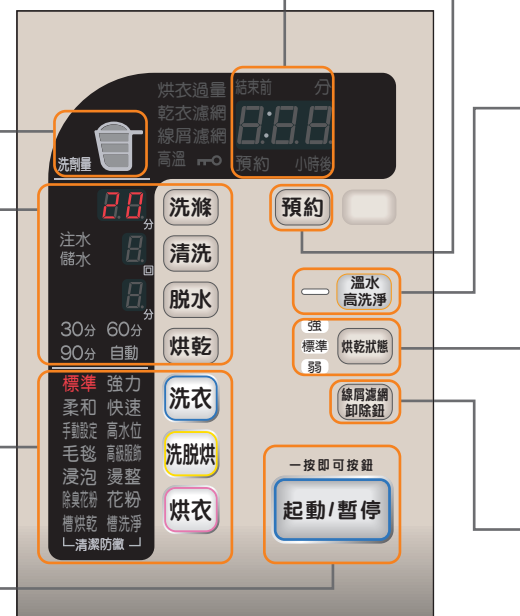→ 2頁



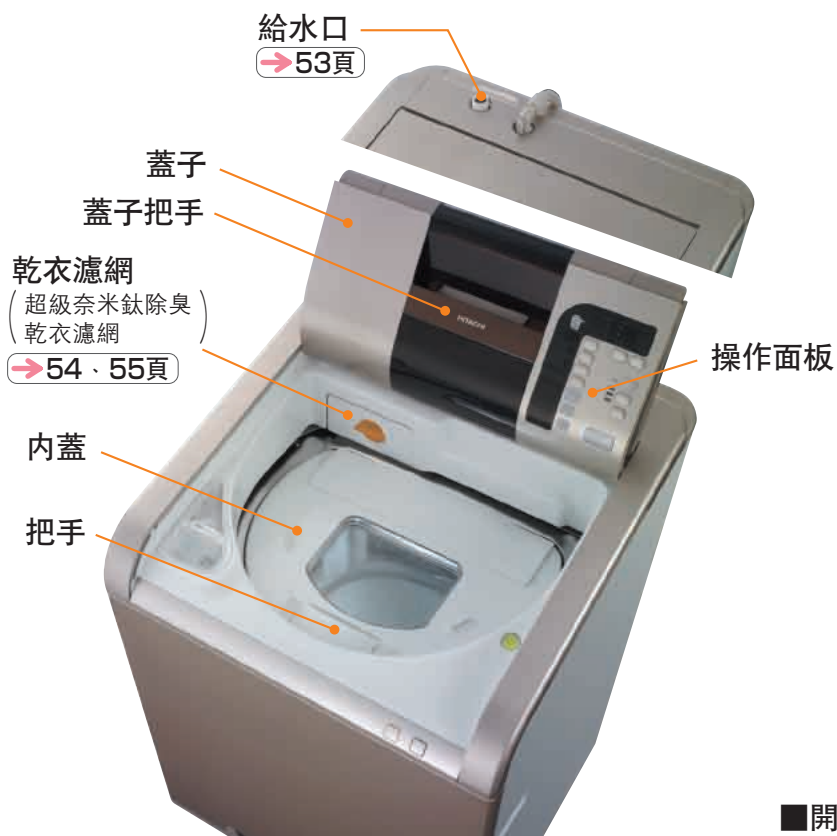



附屬配件 (請參閱「安裝說明書」)	
給水管 (約0.8m)  (1條)	便捷連接器  (1個)
腳套 (調整高度用) 8mm 4mm 2mm  (6個)	下底盤  (1個)
吸入噴嘴  (1個) → 55頁	

■ 開啟電源後，按3秒鐘便可變更設定的按鈕

<b>烘衣</b>	可以取消柔軟保護機能。 → 48頁
<b>洗脫烘</b>	可改變旋律音(蜂鳴)。 → 46頁
<b>起動/暫停</b>	消除結束警告燈聲音。 → 46頁
<b>洗衣</b>	可以解除纏繞脫水的「鬆開」行程。(設定時以「h」顯示、解除時以「-」顯示) → 47頁
<b>預約</b>	可以設定、解除溫度感應器控制的。 → 46頁
<b>清洗</b>	可以設定、解除自動槽清洗功能。 → 47頁

**進行預約** → 40頁

可以讓它在幾小時後結束運轉，或在12小時之間以1個小時為單位進行預約。

- 有些行程沒有預約設定的功能。
- 「烘乾」運轉的行程皆無法預約。

**使用溫水高洗淨** → 48頁

如果按「溫水高洗淨」按鈕的話，對衣類吹溫風，讓洗劑活性化加以洗滌。

- 有些行程無法設定此功能。

**調整烘乾狀態** → 46頁

烘乾運轉結束時可調整被洗滌物的烘乾狀態。

**線屑濾網卸除鈕**

卸除線屑濾網的時候使用。 → 50頁



**電源**

用於電源的「開」「關」。


- 運轉結束後，旋律音(蜂鳴)的聲會響起，並自動關閉電源。 → 46頁
- 無法使其起動時，放置10分鐘的話則會自動關閉。
- 關閉電源之後，約5秒之間按鈕無法接受操作。想要再度開啟電源時，請在行程燈號熄燈後，按下電源按鈕。


# 安全上應注意事項

為了預防對使用的人及他人造成傷害，以及對財產造成損害，以下說明應遵守的事項。另外，請先詳閱本文中的注意事項並正確使用。

## ■在此所記載之注意事項

以下列的標示區分與說明，忽視標示內容而誤用時，會發生的危害與損害的程度。

 **警告** 此標示欄表示，「會造成死亡或嚴重傷害之預測內容」。

 **注意** 此標示欄表示，「會發生受傷或財務損失之預測內容」。

### 圖示標示例

 表示「督促警告與注意」內容。

 不可以做的「禁止」內容。

 表示務必執行的「指示」內容。

## 警告

### ●會成為火災、觸電、受傷的原因。

#### 電源插頭和電源線



- 請單獨使用15A以上・交流110V插座
- 當電源插頭的金屬片及其接觸面上有灰塵時，請予以擦拭清潔
- 保養時或勿長時間使用時，請在夜間時將插頭從插座中拔除
- 拔除電源插頭時，請握住電源插頭



- 請勿用潮濕的手，拔除插頭
- 請勿使用已受損的電線・插頭・或鬆弛的插座
- 請勿損傷電源線  
〔勿刮傷・加工・勉強彎曲・拉扯・捆束・放置重物・夾住等。〕

#### 接地線



- 請務必安裝接地線  
未安裝接地線，萬一發生漏電時可能會觸電。  
要安裝接地線時，請洽水電工程行或經銷商。

#### 除此以外



- 不會運轉、冒煙、出現異味等異常時，為防止事故請務必立即拔掉電源插頭，並委託經銷店做檢查與維修



- 勿分解、修理、改裝
- 保養時，請勿直接對主機灑水



## 警告

### 洗滌物和洗劑



- 附著了食用油、動物系油、機油、高級服飾乾洗油、去光水和稀釋劑、汽油、美容油、軟膏劑等的衣服、鞋子(輕便運動鞋)、帽子等，即使在洗衣後也不要烘乾。此外，有放入海綿的東西也不要烘乾

會有由於油等的氧化熱，發生自然起火和著火的危險。

- 不要放入過多的洗劑

洗劑請遵照規定量使用。有大量產生泡沫使機體出現故障、導致漏水及觸電的危險。

### 運轉時、運轉後



- 洗衣・脫水槽完全靜止前，請不要以手等觸碰當中的洗滌物等

即使是緩慢的回轉也有使手捲入受傷的危險。  
尤其請特別注意兒童。

### 安裝時



- 不可裝設於浴室等濕氣多的場所、風雨所及的地方

### 在機體附近



- 嚴禁將易燃物放入或靠近洗衣・脫水槽

〔煤油、汽油、稀釋劑、揮發油、酒精等或附著這些物質的洗滌物。〕

- 勿靠近蠟燭、蚊香、香菸等火源

- 在操作面板附近，請不要靠近磁鐵等有磁氣的東西

- 請勿讓兒童觀看洗衣・脫水槽內。此外，請勿在洗衣機附近放置台階



# 安全上應注意事項 (續)



## 注意

●會成為漏水、受傷、燒傷的原因。

### 洗滌物




- 具有防水性的墊子、座墊、衣類、擦腳墊子、玄關墊子等又硬又厚的東西、難於浸水的纖維製品，請不要洗滌、清洗、脫水、烘乾

有可能損壞洗滌物，或是因脫水中異常運轉導致受傷。

—— 例如 ——

釣具服、滑雪服、雨衣、睡袋、三溫暖浴衣、潛水衣、風衣、尿布蓋、腳踏車蓋、摩托車蓋、汽車蓋、防水墊、座墊、擦腳墊子等又硬又厚的東西等

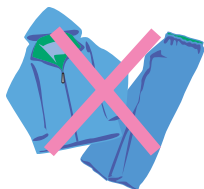

### 運轉前後，運轉時



- 請確認洗衣、烘乾前水龍頭是否有開及有無漏水

- 不使用時請先關上水龍頭

- 安裝之後或移動設置之後等，改變水龍頭連接以後，首先請確認水龍頭的開關及有無漏水

- 不勉強打開處於關閉狀態的上蓋

- 設置洗衣乾衣機時，務必將排水管的頭部與機體接續端接合

請務必使用本機器所附屬的排水管，請勿使用老舊水管。



- 運轉時，請不要將手腳等放入機體下

- 烘乾時或結束後，請不要觸摸蓋子和金屬部分、衣類(拉鍊和金屬鈕扣)

### 除此以外



- 不要使用熱水器的溫水

- 關上內蓋時不要夾住衣類

- 不要爬上機體及放載沉重的東西

- 勿使用50°C以上的熱水

- 勿將洗衣機安裝在有輪子的台子上或不穩定的場所

- 當蓋子等塑膠零件、或機體附著洗劑(尤其是液體洗劑)時，請立即用沾濕且柔軟的布擦拭。



# 使用上應注意事項

## ■ 勿在運轉中拔下插頭

- 可能會造成機器故障，若因故必須拔時，請務必按暫停鈕或將電源關掉後，再拔下插頭。

## ■ 勿靠近電視機或收音機

- 會使電視機產生斜線干擾，電視機、收音機產生雜音。

## ■ 勿將磁鐵、磁卡（金融卡等）靠近操作面板附近

- 可能讓機器錯誤感應，或讓卡片磁性消失而無法使用。

## ■ 斷水後或曾經卸除給水管而再度安裝供水時，請關閉水龍頭，按下開始鈕後再緩慢打開水龍頭 （長時間未使用時亦同）

- 以防因給水管、自來水配管上囤積空氣、壓縮空氣，而造成主體受損、漏水、受傷。

## ■ 不要放入過多洗滌物

- 衣類卡住洗衣・脫水槽而弄破，會成為塑膠零件破損的原因。
- 會成為洗衣時間過長洗衣斑及乾燥斑點的原因。

## ■ 注意結露

- 夏季等濕度高時，冷水等的使用會使機體外側結露，會有弄濕地板的情形。

## ■ 關閉內蓋時，一定要確認把手的「按下」部分有發出「卡擦」聲為止

- 內蓋未關妥可能會造成漏水或機器故障。
- 請勿在內蓋發生破損或脫落等狀態下運轉。




## ■ 烘乾時充份保持空氣流通

- 為了能有效率地烘乾衣類，請充份保持空氣流通。
- 空氣不夠流通時，窗戶及牆壁等會有結露的情況。

## ■ 洗滌蓋（另售）請勿傾斜安裝。另外，只可使用於洗衣「毛毯」「高級服飾」行程，其它行程請勿使用

- 洗滌蓋飛出而造成受傷或損害機體。

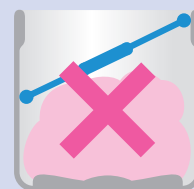

# 洗滌的順序

24頁

進行洗衣

洗衣

24頁

進行洗衣～烘衣

洗脫烘

26頁

進行烘衣


烘衣

## 準備


### 機體

→ 12頁

#### 1 排水管設定

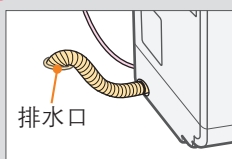

#### 2 慢慢地打開自來水管的水龍頭

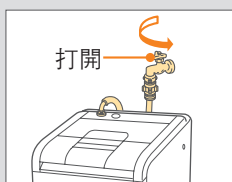

#### 3 將電源插頭插入插座




#### 4 確認線屑濾網、乾衣濾網有沒有安裝好

### 洗滌物

→ 14頁

#### 1 事前將洗滌物加以分類處理

#### 2 放入洗衣・脫水槽內

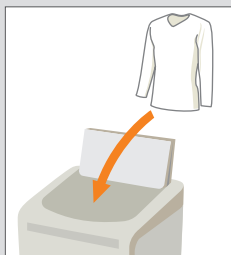

## 設定適合洗滌物的行程

→ 24、26頁


#### 1 打開電源



#### 2 設定行程、功能



#### 3 起動運轉

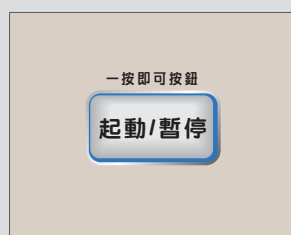

## 感應器偵測洗滌物量

偵測中顯示




放水前大約進行30秒的攪拌偵測

洗劑量顯示



剩餘時間顯示



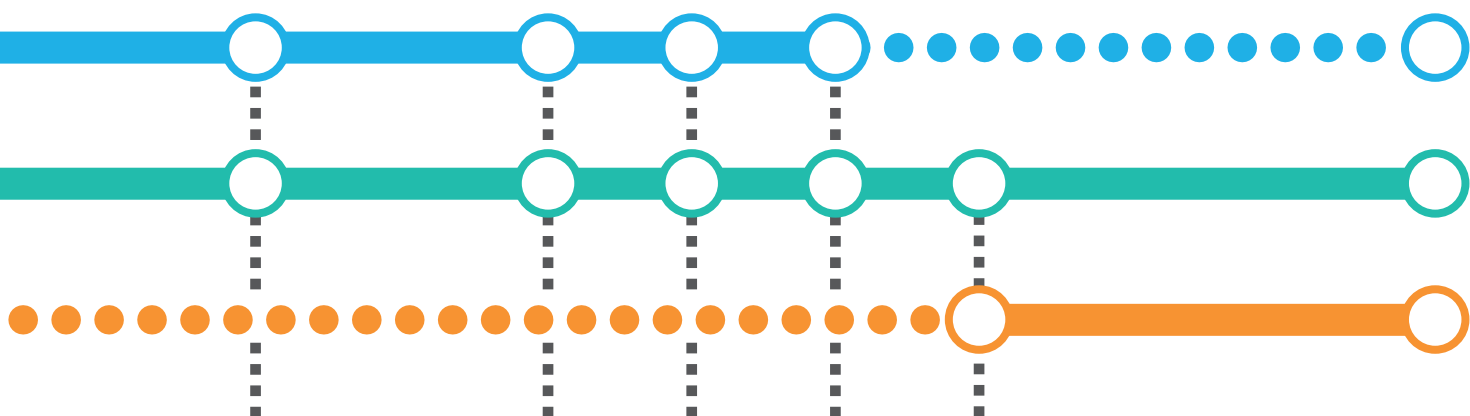

## 放入洗劑、柔軟精

→ 18~21頁

### 1 放入洗劑



### 2 放入漂白劑的情況



### 3 放入柔軟精的情況



### 4 關閉洗劑盒蓋、機體蓋子

洗滌 清洗 脫水 烘乾

將設定內容設為自動運轉

● 溶解洗劑

● 洗滌

15分

洗滌

● 清洗

注水  
儲水

2分

清洗

● 脫水

1分

脫水

● 烘乾

30分 60分  
90分 自動

烘乾


## 進行整理和保養

→ 12頁


### 1 關閉水龍頭



### 2 拔掉電源插頭

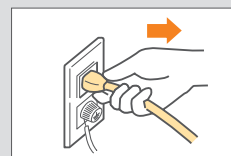

### 3 進行線屑濾網和乾衣濾網的保養

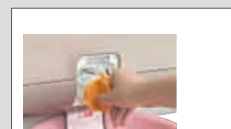

線屑濾網 → 50頁



乾衣濾網A → 54頁



乾衣濾網B → 54頁


# 進行機體的準備

## 機體的準備和整理

請依照另附的「安裝說明書」指示，確實設置好洗衣機後再使用。


### 準備

- 1 確實將排水管的頭端插入排水口內
- 2 接上給水管並緩緩打開水龍頭  
使用烘乾的時候，因為使用自來水的關係，  
所以也請打開水龍頭。
- 3 將電源插頭插上插座

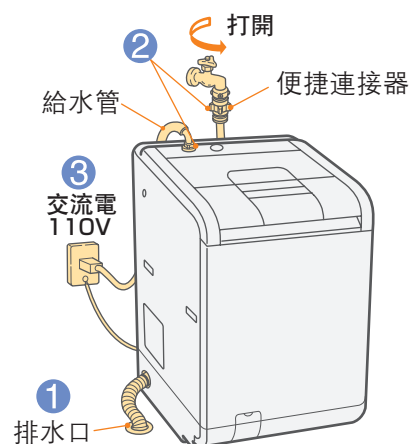


### 整理

- 1 關閉水龍頭

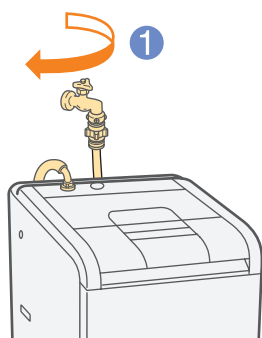

- 2 拔除電源插頭

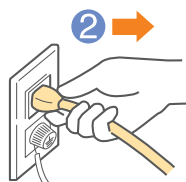




## 給水管的安裝、拆卸方法

### ■安裝方法

- 1 壓下滑環插入便捷連接器上。
- 2 放開滑環將它壓入給水管，直到聽到「啪青」聲為止。
  - 請確認給水管的扣鉤確實鉤住便捷連接器的扣鉤部。
  - 請用手輕拉給水管，確認無法輕易拔出。

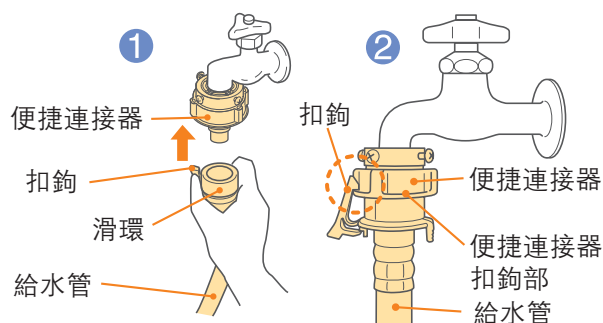

### ■拆卸方法

- 1 關閉水龍頭
- 2 選擇洗衣的「標準」行程，按I起動I按鈕運轉約1分鐘
  - 為了防止拆下時水花的飛濺。
- 3 拆下扣鉤，一邊按下滑環同時拆下給水管。



# 進行洗滌物的準備

## 分類和確認

**注意**

●請確認處理圖示。



### 以下的衣物無法洗滌也無法烘乾

- 皮革、毛皮製品  
皮革裝飾品



- 和服、和服小飾品



- 人造纖維、銅氨及其混紡品



- 羊毛等強力捻成的線(強捻線)者  
(特別是編織花紋)



- 領帶、西裝、外套

※可以使用「除臭花粉」行程。

→ 27頁



- 有進行塗層加工、樹脂加工、壓印浮雕加工者(凹凸花樣)

- 天鵝絨等起絨織物質料

- 沒有處理圖示，素材顯示的衣物

- 容易褪色者

- 防水性產品 → 8頁

- 絲織品的衣類



- 毛100%的毛毯、長的起絨織物(線屑長為10mm以上)的毛毯、地毯外套

- 擦腳墊子、玄關墊子等厚的鋪墊物品

- 有裝飾物(羽毛、毛皮等)的衣物



- 墊子類、黏附著寵物的毛的衣類、鋪的東西等

### 以下的物品無法烘乾

- 用洗衣漿漿過的衣類



- 有顏色深濃印刷的衣類



- 以橡膠類或橡膠等為表面塗層的衣類



- 熨斗顯示 ，是有指定低溫的物品

- 熨斗顯示 ，是不能用熨斗燙的物品

- 裡面有海綿的物品  
(布製玩偶等)



- 也有請避免回轉烘乾等的顯示的物品

- 容易縮小的衣類 → 27頁

- 被子

## 洗滌物重量標準



內衣褲  
(棉 約50g)



長袖  
衛生物  
(棉 約150g)



浴巾  
(棉 約300g)



襪子  
(棉 約50g)



單衫  
(混紡 約200g)



睡衣  
(整套)  
(棉 約500g)



毛巾  
(棉 約70g)



襯衫  
(混紡 約200g)



床單  
(棉 約500g)

## 事前處理

將有絲線的衣物放入洗衣袋內

- 易起毛的衣類和顏色較深的衣類、長統襪等，將擔心有絲線的衣物，請放入市售的線屑防止用「洗衣袋」裡洗滌。

除去較大的垃圾、泥沙、頭髮、動物毛髮



將材質脆弱的衣物放入洗衣袋

- 請將有蕾絲的衣物、襯衫、胸罩等為了防止產生瑕疵，請放入市售的「洗衣袋」裡洗滌。

容易褪色的衣物請分開洗滌

- 易掉色的衣類請用「高水位」行程加以運轉。
- 明顯會掉色的衣類，請單獨洗滌。

繫上結繩、拉鍊、扣上鈕釦




- 以防衣物或拉鍊等受損。

取出衣物內的物品 (勿忽略口袋)



- 成為讓衣類產生瑕疵、故障的原因。

擔心產生毛球或線屑者把裡面翻出來




- 毛巾、浴巾請分開洗滌。

先將污垢處理掉


- 污垢放置長時間後會很難洗掉，因此請於洗滌前先做處理，以發揮洗淨效果。

## 放入洗衣・脫水槽的方法

■ 儘可能均勻地放置洗滌物

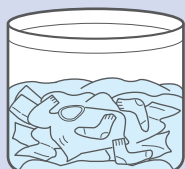

■ 先放入大型衣物或容易漂浮的衣物

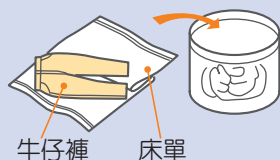

- 可使衣物的轉動較為順暢。

■ 牛仔褲等厚重衣物仔細且均等押入

■ 烘乾時洗滌物非常少的時候(約1kg以下)


- 洗滌物非常少的時候，可能會有不夠乾的情況。和乾燥了的毛巾等一起放入的話，乾燥斑點會減少。

### 注意

- 當所洗衣物只有牛仔褲等厚重衣類的時候，由於衣類偏向一邊，所以安全開關變得更容易發揮作用。 → 56頁

乾衣衣物8.5kg的標準

至平衡環的下端為標準。

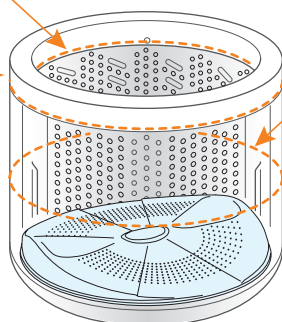

濕衣物8.5kg的標準

到洗衣・脫水槽的中央部分為標準。

※ 衣類的標準，為按壓烘乾狀態的衣類前的狀態。

# 讓烘乾後結果良好的重點

根據衣類的種類，分別使用不同的烘衣運轉行程。

## ■不容易產生起皺的普通的衣類

- 運動服
- 毛巾類
- 體操服
- 內衣褲等



標準行程

## ■容易產生起皺的衣類

- 綿類襯衫等長形的衣類  
(特別是薄的綿類襯衫)
- 床單類等的大件物品
- 睡衣、手帕、T恤
- 牛仔褲等的又硬又厚的衣類
- 綿褲等
- 罩衫等




燙整行程

標準行程  
「30分鐘」

## ■不容易乾燥的厚的衣類

- 厚的運動服
- 浴巾等

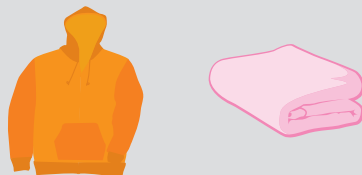

強力行程


## 建議

- 集中進行洗衣~烘衣的時候，選擇洗脫烘的「標準」行程、烘乾的「30分鐘」運轉結束後，請取出容易出現起皺的衣類，馬上吊起來曬乾、烘乾。  
剩下的衣類、請再以烘衣的「標準」行程運轉。



## 為了減少衣物起毛球或產生靜電的情形

- 請將擔心會起毛球的衣物翻面。
- 請使用市售的靜電防止劑。  
「洗脫烘」運轉的時候，請使用柔軟精。  
「烘乾」運轉的時候，請使用市售防止靜電用的布。

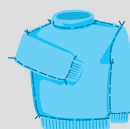

「洗脫烘」  
運轉以柔軟精

「烘衣」運轉  
以防止靜電用的布



## 減少皺褶的方法

- 衣類中有些衣物烘乾後容易有皺褶。任何烘乾機都一樣無法避免會讓衣物起少許的皺褶，本機器跟以往的機器相比較，因衣物的種類與形狀，有些會比較容易起皺褶。

- 特別是綿類的襯衣等長形的衣類，以洗脫烘的標準行程「自動」加以烘乾的情況，容易產生很多的起皺。



洗脫烘的標準行程「自動」的完成情況

### 燙整行程

留下少許濕氣結束烘乾。  
結束後請馬上吊起來曬乾。



### 標準行程 「30分鐘」

洗滌後約烘乾30分鐘，  
所以可以減少袖子等因脫水而起皺褶。結束後請馬上吊起晾乾。



### 標準行程 (2.0kg)

如果減少衣類的量的話，  
可以減少起皺的產生。



## 為了避免烘乾不均勻

- 厚的衣類會有產生乾燥斑點的情況。請以烘衣的「標準」行程再次烘乾。
- 將烘乾狀態設定為「強」。[→ 46頁](#)
- 請減少衣類的量。
- 請將厚的衣物與薄的衣物分開進行烘乾。

以烘衣的  
「標準」行程  
再一次

減少衣類的量

分開烘乾

## 擔心衣類的縮小的時候

對於夏用毛衣和厚的襪子等，特別容易縮水的衣類，請試試看以下的方法。

- 請配合利用太陽曬乾(的方式)。  
(以太陽曬乾後最後進行烘乾)



推薦配合利用  
太陽曬乾

使用烘衣的  
「高級服飾」  
行程

# 有關洗衣量和洗劑量、柔軟精量

## 洗衣量的檢測和洗劑量顯示

1 放入洗滌物設定希望的行程，按「起動」按鈕的話…

▼ 攪拌翼和洗衣・脫水槽回轉、感應器測量洗滌物的量



測定中顯示  
結束前 分  
8:88  
預約 小時後  
在放水之前進行測定

▼ 顯示洗劑量

### 注意

- 關於燙整行程、毛毯行程、高級服飾行程，洗劑量未被表示出來。

→ 24、30、34頁



大約6秒之後，變成運轉時間(標準)



顯示例子：1小時30分鐘



顯示例子：30分鐘

### 注意

- 由於「防紫外線洗衣劑」容易起過多的泡沫，請勿使用。

洗衣量  
(kg)  
(標準)

洗劑量  
標準顯示

9



(1.3杯)

7



(1.0杯)

4



(0.6杯)

1



(0.3杯)

2 參考右表放入洗劑、漂白劑



## 關於洗衣量

- 表中的洗衣量是依JIS（日本工業規格）規定，洗滌布類的情況者。可洗衣量會因洗滌物的種類、大小、厚度等而異。一般的衣物是能洗衣量的7~8成。
- 「洗脫烘」、「烘乾」運轉的定格容量為8.5kg以下。

# 洗衣量和洗劑量、柔軟精量

■因為是省水型的關係，洗劑量以布的量為基準。

合成洗劑					粉狀肥皂 (天然油脂)	柔軟精			漂白劑
濃縮型			中性洗劑			濃縮	一般		
粉末		液體							
水30L時 20g	水30L時 25g	水30L時 20mL	水30L時 25mL	水30L時 40mL	水30L時 36g	水30L時 7mL	水30L時 10mL	水30L時 20mL	水30L時 40mL

44g	55g	44 mL	55 mL	88mL	79g	15mL	22mL	44mL	88mL
37g	46g	37 mL	46 mL	74mL	67g	13mL	18mL	37mL	74mL
27g	34g	27 mL	34 mL	55mL	49g	9mL	14mL	27mL	55mL
17g	21g	17 mL	21 mL	34mL	31g	6mL	9mL	17mL	34mL

## 關於洗劑量

依廠商而異有些洗劑沒有標示標準使用量(水30L時○○g)。  
請參考洗劑容器中的「使用量標準」。

- 不容易溶解於水中的洗劑，請在溶解了以後再放入。 →20頁
- 錠劑型、片型、方塊形的洗劑，請在充分溶解後再放入使用。

# 使用洗劑、漂白劑、柔軟精

## 洗劑～柔軟精投入的順序

「毛毯」、「高級服飾」行程的情況，請在起動前放入

→30・34頁

一按即可按鈕

起動/暫停

按起動的按鈕

洗劑投入

### 粉末合成洗劑、液體洗劑

#### 1 打開洗劑盒蓋子



#### 2 放入洗劑



### 肥皂（天然油脂）

天然粉肥皂、液體肥皂、複合肥皂等，充分地溶解了以後再直接放入洗衣・脫水槽內 → 22頁

充分地溶解了以後再放投入洗衣・脫水槽



#### 要求事項

- 請不要放入過量的洗劑。(會成為故障、漏水、觸電的原因。)
- 洗衣、烘乾結束，取出衣類後，請每次清潔乾衣濾網。 →54頁  
(塵埃一直粘附著的話，會成為烘乾時間變長、故障的原因。)

#### 注意

- 在洗劑盒內放入結塊的洗劑的話，因為會有洗劑盒中殘留洗劑的情況，請先搗碎再放入。
- 為了減少洗劑殘留，所以要將液體洗劑先用水稀釋後再慢慢從投入口倒入。
- 供水中未放入洗劑的話，洗劑盒中會有洗劑未完全溶解的情況。
- 使用錠劑型、片型、方塊形的洗劑時，請充分溶解後直接放入洗衣・脫水槽內。
- 因為根據洗劑的種類，湯匙1杯的洗劑量各有異的關係，參考所使用的洗劑的盒子上記載的「使用量標準」，請注意不要放入超過水量顯示(L)。放太多的話，會有洗劑異常產生泡沫的危險。  
(有故障、漏水或觸電的危險。)



## 漂白劑投入

## 柔軟精投入

### 漂白劑

#### ●放入洗劑之後

放入以水稀釋的液體漂白劑



#### ■粉末漂白劑

直接放入洗衣・脫水槽。

#### 注意

- 關於使用量及使用方法，請依照漂白劑的指示。
- 請勿直接將液體漂白劑淋在洗滌物上。有可能會使衣物變色、布料破損。
- 請勿長時間將氯系的漂白劑放置在洗衣・脫水槽內。

#### 注意

- 在柔軟精投入口請不要放入洗劑。(成為故障的原因。)
- 請不要長時間(12小時以上)將柔軟精直接放在裡面。會有結塊的情況。
- 柔軟精投入口會有柔軟精附著的情況。請卸下盒子清潔一下。 → 52頁
- 請勿放入過量的柔軟精。流出時有可能會直接沾染到洗滌造成衣物變色。

### 柔軟精

#### 1 放入柔軟精

〔若屬濃縮型時，請稀釋2倍。  
(最多60mL以下)〕



#### 2 關閉洗劑盒蓋子

#### 注意

- 「柔軟劑」請稀釋之後再使用。會有造成凝結成塊、成為衣類褶皺的原因之情形。

- 洗劑盒蓋，請將確實地蓋好。(在洗劑盒蓋開著的狀態下，直接勉強蓋上蓋子的話，會有破損的危險。)
- 內蓋和內蓋的周圍的金屬部分，如果附著了柔軟精、液體洗劑、漂白劑的時候，請用濕布等擦拭乾淨。會有產生鐵鏽的可能。

# 使用肥皂

不可將肥皂（天然油脂）放入洗劑投入口。

## 肥皂不易溶解時

- 1 在水桶等容器中放入30°C左右的溫水約3L。



- 2 邊充分攪拌邊逐量放入適量的肥皂。

●為了避免肥皂固化成殘留粉末，請充分溶解。

- 3 放入洗滌物，將溶解了的肥皂液放入洗衣・脫水槽內

- 4 開啟電源，選擇喜歡的行程加以運轉

●因為事先有水注入的關係，所以水量會變得比較多。

### 注意

- 肥皂比合成洗劑容易殘留於洗滌物上，因此請充分清洗乾淨。  
若未能充分清洗，便會發生黃斑、臭味，烘乾後會變色。
- 用量過多、或直接放入低溫水中，未能完全溶解的肥皂會附著於水管、洗衣・脫水槽內側，一旦剝落浮起後便會污染洗滌物。
- 使用肥皂時，約混入1成合成洗劑，可減少產生肥皂屑（金屬肥皂）。
- 肥皂容易產生肥皂屑，所以請一個月進行一次槽清洗 [→67頁](#)  
以「槽洗淨(11小時)」行程進行保養。 [→49頁](#)
- 只使用合成洗劑時，請勿以「在洗衣・脫水槽中直接溶解時」所記載的方法運轉。  
泡沫有使機體受損的可能性。


## 在洗衣・脫水槽中直接溶解時

- 1 起動電源開關，選擇洗衣的「高水位」行程，設定只「洗滌」並按下起動按鈕。只「洗衣」的設定方法 [→ 38頁](#)



洗滌
3~6分鐘

- 2 給水之後，如果攪拌開始了的話，按暫時停止，放入肥皂之後，再次按下起動按鈕
- 3 運轉結束之後，放入洗滌物
  - 將洗滌物充分地浸泡在洗滌液之中。

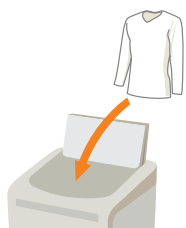


- 4 再一次起動電源，選擇喜歡的行程後按下起動按鈕。
  - 因為事先有水注入的關係，所以水量會變得比較多。

### 以下情況請勿使用肥皂。

- 預約運轉時  
可能會在洗衣・脫水槽內發生固化。
- 洗脫烘的「毛毯」行程、洗衣的「毛毯」「高級服飾」行程時  
會因浸泡洗滌而發生黃斑、黑漬。

# 進行洗衣 / 進行洗衣～烘衣

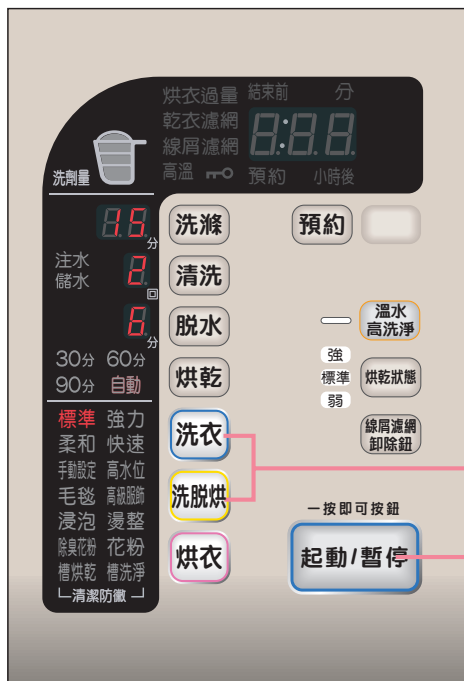

**準備** 打開水龍頭，放入洗滌物

**1** 按 **開** [開]的按鈕，開啟電源，關閉內蓋

**2** **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕、讓想選擇的行程燈號亮燈

**3** 按 **起動/暫停** [起動]的按鈕

出現旋律時測定洗滌物的量，約30秒後顯示洗劑量(標準)。



**4** 遵照洗劑量(標準)、放入洗劑、漂白劑、柔軟精，關閉蓋子  
→ 18~21頁

因為燙整行程中，水的使用量是一定的，所以洗劑量請以40mL(量杯0.3杯)為標準放入。

出現旋律的話，就是結束了。

「洗脫烘」運轉的情況，烘乾結束後、開始柔軟保護的運轉。

→ 48頁

■ 使用溫水高洗淨時  
**溫水高洗淨** 按[溫水高洗淨]的按鈕、讓燈號亮燈  
→ 48頁

■ 想要改變「洗滌」「清洗」「烘乾」的設定時  
→ 42~45頁

# 行程的靈活使用

遇到這種情況時	推薦行程	可以運轉的行程和洗衣、烘衣容量		溫水高洗淨	推薦洗劑
		洗衣	洗脫烘	溫水高洗淨	
普通的洗滌物 	標準	11kg	8.5kg	可以進行運轉	粉末合成洗劑 或 液體洗劑
污垢多的時候或厚的洗滌物 	強力	11kg	8.5kg		
自行設計行程 	手動設定	11kg	8.5kg		
輕微的污垢在短時間內洗衣、烘衣 	快速	4.5kg	2kg		
對毛巾和擔心線屑的衣物進行洗衣、烘衣 	高水位	11kg	8.5kg		中性洗劑
適用領口、袖口、襪子等頑強污垢時 	浸泡	6kg	6kg		
對毛衣和女性內衣的衣物進行洗衣 	柔和	4.5kg			
綿類的襯衣等、容易產生起皺的物品的洗衣、烘衣 	燙整		2kg		粉末合成洗劑 或 液體洗劑

進行洗衣 / 進行洗衣、烘衣

關於 **毛毯** 行程 → 28頁

關於 **高級服飾** 行程 → 32頁


放入洗劑、漂白劑



放入柔軟精 關閉蓋子



# 進行烘衣

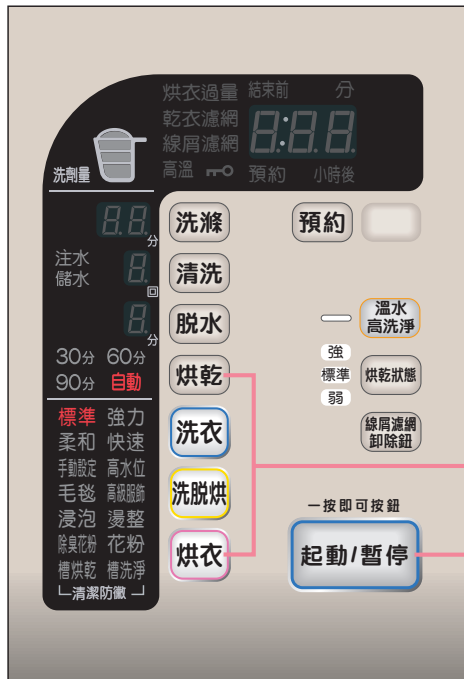

**準備** 打開水龍頭，放入洗滌物

1

按 **開** [開]的按鈕，開啟電源，關閉內蓋

2

按 **烘衣** [烘衣]的按鈕，讓想要選擇的行程的燈號亮燈

計時器運轉(30/60/90分鐘)的時候，在「標準」的燈號亮燈的狀態

按 **烘乾** [烘乾]的按鈕，讓想要選擇的時間的燈號亮燈

3

關閉蓋子，

按 **起動/暫停** [起動]的按鈕

出現旋律的話，就是結束了。 → 48頁

烘乾結束後，開始柔軟保護的運轉。

顯示	設定內容
30分 60分 90分 自動	到乾了為止、自動運轉。
30分 60分 90分 自動	進行30分鐘的烘乾運轉。(用暖氣運轉鬆開衣類、更容易乾燥。)
30分 60分 90分 自動	進行60分鐘的烘乾運轉。
30分 60分 90分 自動	進行90分鐘的烘乾運轉。

## 注意

使用漂白劑等的時候

洗衣時，使用漂白劑或次氯酸鈉等的藥劑的時候，請充分(直到沒有臭味殘留的程度)清洗後再烘乾。

● 洗滌物有漂白劑等殘留下來而直接烘乾的話，會縮短機體的壽命、讓洗滌物受損。



## 行程的靈活使用

遇到這種情況時	推薦行程	烘衣過量
普通的烘乾 	標準	8.5kg
厚(衣類)的烘乾 	強力	8.5kg
綿類的襯衣等的烘乾 	燙整	2kg
對標示著乾洗或平放曬乾的毛衣進行烘乾 	高級服飾	0.4kg
擔心臭味或雜菌的物品 	除臭花粉	1kg
想去除花粉的時候物品 	花粉	2kg

## 可以以除臭花粉行程運轉的物品 (不可以運轉的物品 → 14頁)

- 羊毛、丙烯製品
- 聚酯或化纖混紡製品
- 整套西裝或女式西裝褲等
- 鞋子(輕便慢跑鞋)或拖鞋
- 帽子或皮包(皮革、毛皮製品以外)、布製玩偶(沒有放入海綿者)等

### 衣類的放入方法

- 請在衣類整齊折疊之後，平均地延展放到洗衣・脫水槽底。
- 想要確實去除花粉的衣類，請以上面的方法放入。
- 根據臭味的種類，也有無法除臭的物品。

## 有關衣類的縮小 → 17頁

有的衣類浸泡在水中、或只是洗衣晾乾也會縮的物品，有的在進行烘乾會縮小的更厲害。

- 縮小的程度在第1次的洗衣、烘乾時就幾乎決定了。

### 容易縮小的物品

#### 夏季運動衫



棉、麻編織品等

#### 運動用襪子



聚氨酯、混紡製品等

### 不容易縮小的物品

#### Y襯衫



棉、混紡等編織物

#### 女襯衫



聚酯產品等

### 有關縮小的對應

- 烘乾前仔細確認衣類的處理圖示、材質的顯示。
- 順手地同時使用太陽曬乾。(例如、作完太陽曬乾的再進行烘乾等)
- 有關容易縮小的物品，建議您盡量預先購買大一號(一點)的衣類。

- 縮小的程度根據布料的種類、編織方法、縫製、加工等也會有異。

- 容易縮水的衣物範例

- 羊毛或棉製毛線衣以菱形編織者

# 進行毛毯的洗衣／進行洗衣～烘衣

## 【洗滌物的準備】

在 **洗衣** 洗衣運轉和 **洗脫烘** 洗脫烘運轉時，可以洗衣、


### 「洗衣」運轉

■用「毛毯」行程洗衣時，必須使用另售「洗滌蓋 (MO-F89)」。

→ 67頁


●不使用洗滌蓋進行洗衣的話，會有洗滌物損傷、機體破損的危險。

※有關洗滌蓋的安裝、拆卸方式 → 31頁

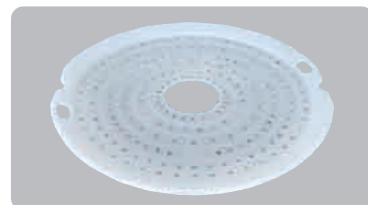


### 可以進行洗衣的物品



#### ■可以洗滌的毛毯

-  標示手洗的毛毯。
- 丙烯、聚酯的耶絨毛毯、花色毛紗毛毯、針織毛毯  
(寬180cm×長230cm以下，一件重量4.7kg以下)
- 電毯請依電毯本身的說明書指示，進行洗滌。  
(絕對不可以烘乾)

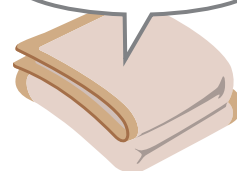4.7kg以下



#### ■可以洗滌的蓋被



- 中央材質為化學纖維(聚酯)的被子  
蓋被 (單人尺寸 寬150cm×長210cm以下，內容物重1.8kg以下的)  
貼身蓋被 (雙人尺寸 寬190cm×長210cm以下，內容物重1.8kg以下的)
- 中央材質為羽毛的蓋被，有 、 的手洗標示的  
(例如：貼身蓋被 內容物重0.5kg等)

1.8kg以下



**注意** ●中央材質為毛毯羊毛而被套材質為絲質者，請勿洗滌。

#### ■其他能夠進行洗衣的物品

- 有  手洗標示的床墊、窗簾
- 有  手洗標示的枕頭、墊子 (中央填充物為化學纖維(聚酯)的物品)



### 毛毯・蓋被的放入方法

- 1 從毛毯、蓋被的角落開始，慢慢地放入洗衣・脫水槽內。



- 2 以將蓋被裡的空氣擠出的方式，一點一點塞入。



烘乾的量或種類及放入洗衣・脫水槽的方式等各有異。


## 「洗脫烘」運轉

- 請不要使用洗滌蓋。  
烘乾的熱氣會讓洗滌蓋熔化。




## 可以進行洗衣～烘衣的物品

### ■可以洗衣～烘衣的毛毯

-  標示手洗的毛毯。
- 丙烯、聚酯的耶絨毛毯、花色毛紗毛毯、針織毛毯  
(寬180cm×長230cm以下，一件重量2.8kg以下)

2.8kg以下

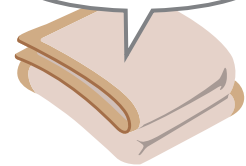


### ■被子、枕頭、電毯無法進行洗衣～烘衣




## 毛毯的投入方式

### 折疊方式

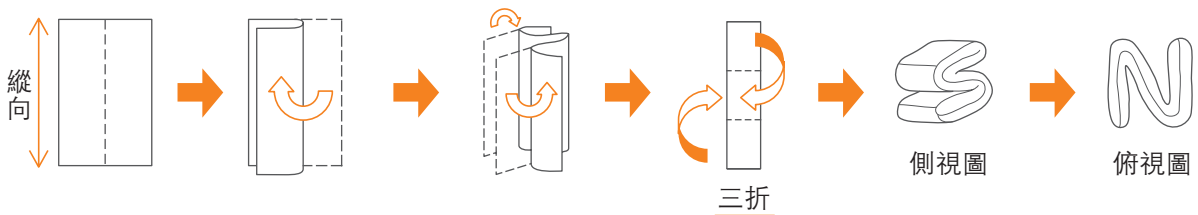

### 投入方式

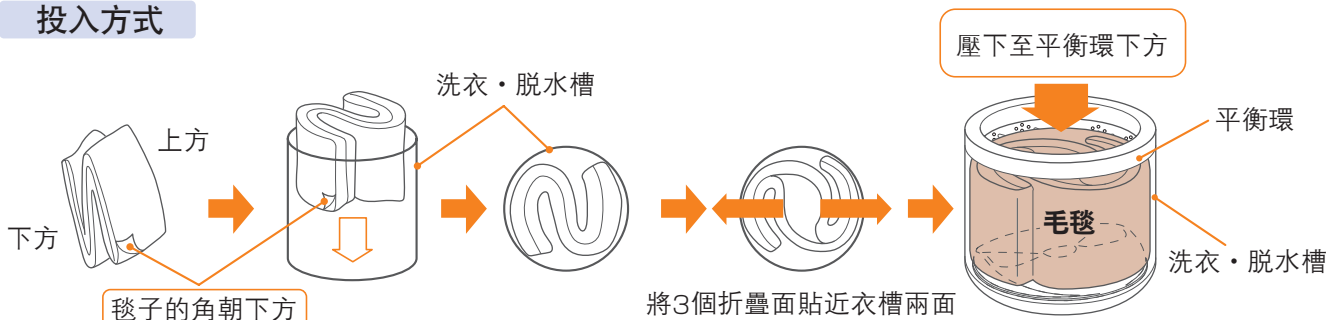


### 注意

- 不將毛毯的角折到裡側的話，可能在運轉中會有損傷毛毯的危險。

# 進行毛毯的洗衣／進行洗衣～烘衣

【行程的設定～運轉】

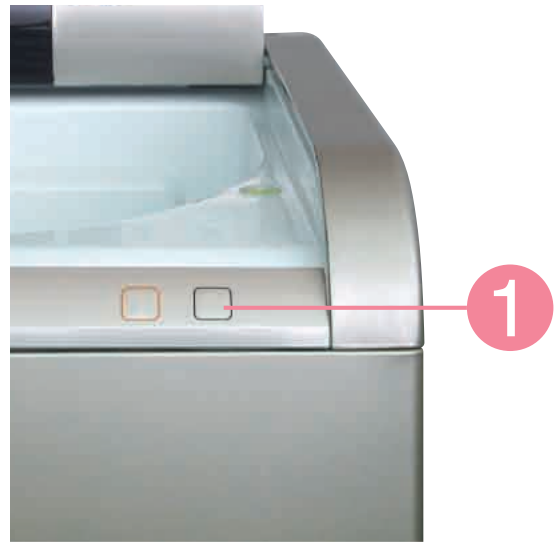

**準備**

打開水龍頭，放入洗滌物、  
「洗衣」運轉的情況，  
進行洗滌蓋的安裝

「洗脫烘」運轉的情況，  
請不要使用洗滌蓋。

**1**

按 **開** [開] 的按鈕，開啟電源，關閉內蓋

**2**

**洗衣**

**洗脫烘**

按想要運轉的按鈕、  
讓「毛毯」的燈號亮燈

**3**

放入液體洗劑、柔軟精，關閉蓋子

→ 18~21頁

(液體洗劑請放入洗劑投入口)

**4**

按 **起動/暫停** [起動] 的按鈕

出現旋律的話、就是結束了。

放入液體洗劑



放入柔軟精



因為毛毯行程中，水的使用量是一定的，所以洗劑量請以107mL(量杯1.3杯)為標準放入。

**要求事項**

●運轉結束後、有像乾燥斑點的時候，請將毛毯反折，以烘衣的「高級服飾」行程再度烘乾。

## 洗滌蓋的安裝方法

- 1 將洗滌蓋讓它彎曲，請將洗滌蓋的凹部對準洗衣·脫水槽的凸部(塑膠)。



- 2 如圖所示一般，將整個洗滌蓋放入洗衣·脫水槽之中。



- 3 拿住中央環部，提起到平衡環的正下方為止。



## 洗衣終了後

### 洗滌蓋的拆卸方法

- 1 將洗滌蓋的邊緣往下壓。



- 2 如圖所示握住中央環部，朝箭頭方向彎曲。




- 3 直接往前面、向上拉起。



### 曬乾方法

- 放在通風良好的地方自然晾乾。  
(若是蓋被需要晴天4天左右才會乾)

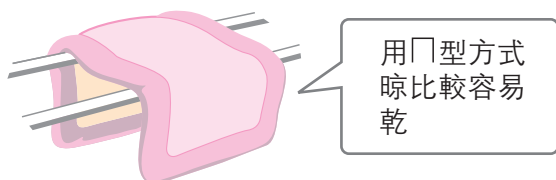

- 經常將蓋被正反翻面晾乾的效果比較好。  
另外經常揉散填充內部，會有蓬鬆效果。
- 若將羽毛蓋被中，傾斜到一邊的填充物揉散，曬乾後會有蓬鬆的效果。  
(為了防止羽毛變質或損傷邊緣，請先在上面覆蓋被單後再晾乾)
- 在毛毯仍然潮濕時，用刷子朝同一方向梳理，晾乾後會更柔順。



# 進行附有乾洗標籤衣類的洗衣/烘衣

## 【洗滌物的準備】

在 **洗衣** 洗衣運轉和 **烘衣** 烘衣運轉時，


### 「洗衣」運轉

■用「毛毯」行程洗衣時，必須使用另售「洗滌蓋 (MO-F89)」。

→ 67頁

●不使用洗滌蓋進行洗衣的話，會有洗滌物損傷、機體破損的危險。

※有關洗滌蓋的安裝、拆卸方式 → 35頁

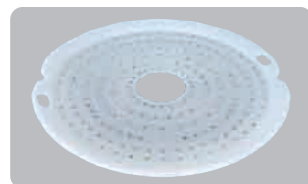

### 可以進行洗衣的物品

衣物的處理符號標示

手洗

有手洗標示者

乾洗


有乾洗標示者

●毛線衣、羊毛衫（羊毛、安哥拉毛、喀什米爾織物等）

●寬鬆長褲、裙子

●女襯衫、襯衫、洋裝（絲、麻等）

●學生制服、水手制服

※即使有  乾洗標示，也有不可以洗滌的情況。 → 14頁



1.5kg以下

注意

●左述以外的衣物，請依照衣物的處理標示、洗劑的標示進行洗衣。

### 洗滌物的準備

#### 衣物的準備

- 污點或嚴重的髒污，請儘快去除。  
若放太久會變得不容易洗掉，所以在洗衣前事先處理會比較有效果。
- 有釦子或刺繡的衣物請翻面。
- 請扣上釦子或拉上拉鍊。

#### 褪色的確認

- 覺得可能褪色的衣物，請先確認是否會掉色。  
用白色的毛巾等沾洗劑，用力壓在衣物不顯眼的部分，確認顏色是否會移到白色毛巾上。  
若發現會褪色，請勿洗衣。
- 容易褪色的衣物（絲巾、外國製的衣物等）請特別注意。

#### 讓油漬、斑點容易脫落

##### 領子、袖子等處的油漬

- 直接將洗劑原液倒在袖口、領子、下擺或口袋周圍的污垢上，並用刷子朝一定方向刷除。



##### 斑點

- 在背面鋪上毛巾，並在斑點處倒上洗劑原液，用刷子等輕輕拍打使之脫落。



若擔心洗衣後可能會大幅縮水的情況，可使用紙板，以方便修正原來的形狀。



可以洗衣、烘乾的量或種類等各有異。

## 「烘衣」運轉

- 請不要使用洗滌蓋。  
烘乾的熱氣會讓洗滌蓋熔化。



## 可以進行烘乾的物品

- 羊毛、安哥拉、喀什米爾山羊絨等的毛衣、對襟毛衣
- 羊毛、羊毛混紡的裙子或寬鬆長褲
- 麻、聚酯等的女襯衫、襯衫、裙子
- ※即使附有乾洗標籤的衣類，以上的物品也能烘乾。
- 可以進行烘乾的衣類的量為1件。
- 0.4kg以上的大件物品請不要烘乾。



0.4kg以下

### 注意



- 沒有處理圖示及素材顯示的物品，建議交給洗衣店處理。

## 斑點去除的小方法

- 萬一衣物有斑點時，請使用約三倍左右的濃縮洗滌液浸泡。  
※用以上的方法無法去除斑點時，請使用以下的市售漂白劑。
- 漂白劑分為氧化型跟還原型，氧化型更分為含氯類跟含氧類。  
各有以下特徵，各有可洗跟不可洗的衣物種類，所以在使用前，請仔細閱讀漂白劑容器上所標示的注意事項正確使用。
- 氧化型
  - (1)含氯類：漂白能力，殺菌能力最強，不過不可以使用於有色衣物、毛、絲衣物。
  - (2)含氧類：可以使用於有顏色、有花紋的衣物，但若為粉末狀則不可使用於毛、絲衣物。
- 還原型  
使用於因水中的鐵份而泛黃、生銹，或是因氯系漂白劑導致襯衫領子的襯布變黃時。  
不可以使用於有顏色、花紋的衣物。



## 使用的洗劑

### 使用的洗劑

- 衣物的處理標示上標示著  時，請使用乾洗標示衣物專用的洗劑(液體)。  
標示  手洗的衣物也可以使用中性洗劑(液體)。
- 使用量請參照洗劑的標示。
- 請勿使用液體洗劑以外的洗劑。

# 進行附有乾洗標籤衣類的洗衣/烘衣

【行程的設定～運轉】

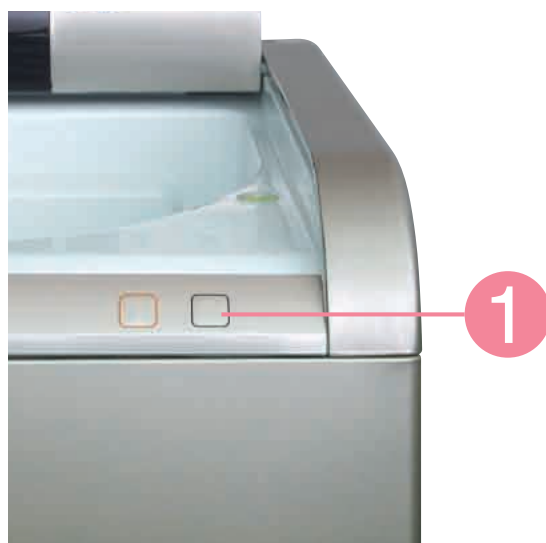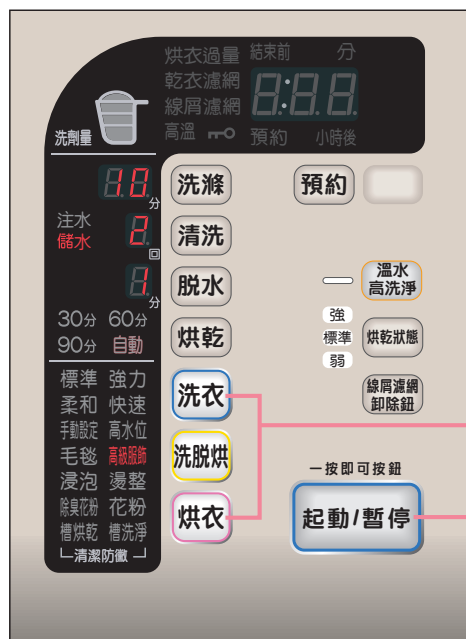

**準備**

打開水龍頭，放入洗滌物，  
進行洗滌蓋的安裝

1

按 **開** [開]的按鈕，開啟電源，關閉內蓋

2

**洗衣** **烘衣**

按想要運轉的按鈕，  
讓「高級服飾」的燈號亮燈

3

放入液體洗劑、柔軟精，關閉蓋子

→ 18~21頁

(液體洗劑請放入洗劑投入口)

4

按 **起動/暫停** [起動]的按鈕

出現旋律的話，就是結束了。

放入液體洗劑



放入柔軟精



因為高級服飾行程中，水的使用量是一定的，所以洗劑量請以53mL (量杯0.6杯)為標準放入。

## 洗滌蓋的安裝方法、拆卸方法

### 安裝方法

將洗滌蓋的凹部與洗衣・脫水槽的凸部(塑膠)重合，對折之後放入洗衣・脫水槽之中。


洗滌蓋



### 拆卸方法

跟安裝的時候一樣，在洗衣・脫水槽之中對折之後拉出。

### 可以進行洗滌的標準

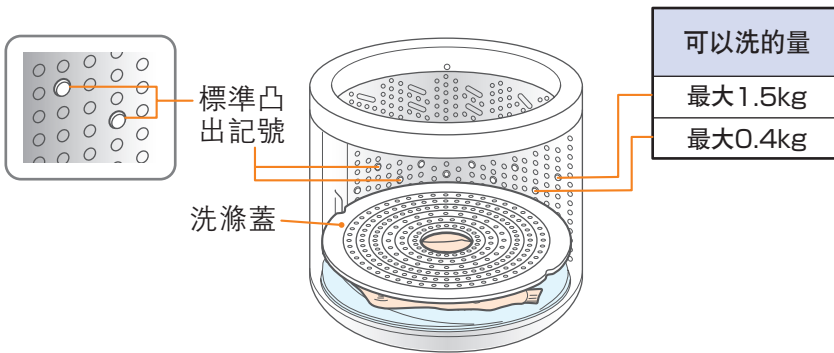


#### 注意

- 將洗滌物折疊好之後，放滿洗衣・脫水槽，請以洗滌蓋壓上。

## 洗衣／烘衣終了後

### 晾乾方法

- 羊毛、安哥拉毛、喀什米爾織物等毛線衣，將形狀整理好後平放在陰涼處曬乾。
- 使用平坦的板子等攤牌晾乾，可防止變形。

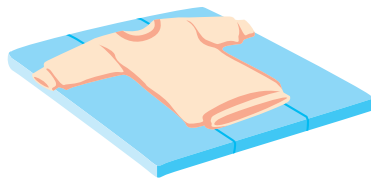


- 女襯衫、洋裝，將形狀整理好後在陰涼處晾在衣架上曬乾。


### 燙整(縮水、變形的修整方法)

- 讓蒸氣熨斗輕輕浮在衣物上，以蒸氣燙整出形狀。

- 用蒸氣仔細燙整後，對準紙板拉整，以整理出原來的形狀。

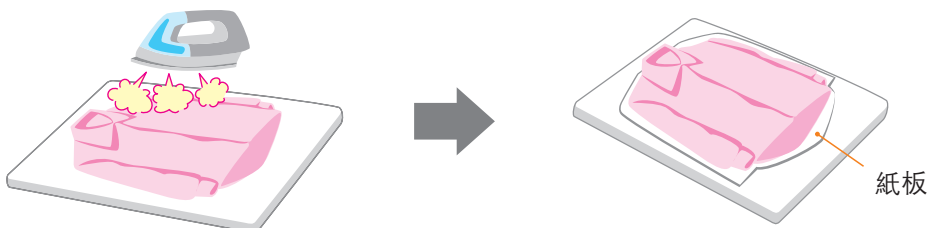

# 自己設計行程

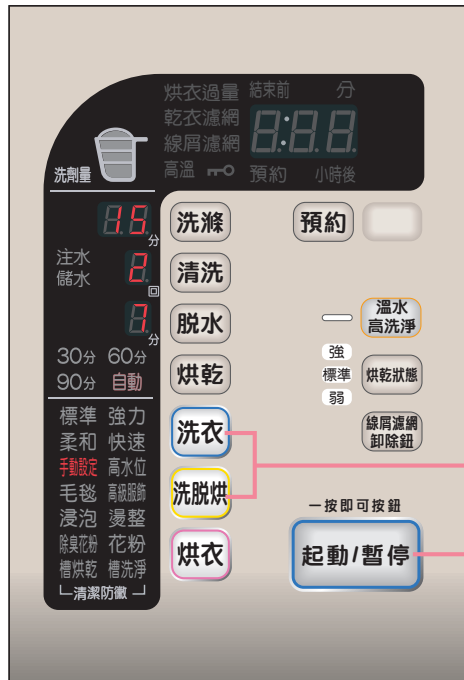

燈號以亮燈的時間或次數的內容運轉。



**準備** 打開水龍頭，放入洗滌物

1

按 **開** [開]的按鈕，開啟電源，關閉內蓋

2

按 **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕、讓「手動設定」的燈號亮燈



按按鈕、進行運轉內容的設定

■使用溫水高洗淨時  
按[溫水高洗淨]的按鈕、讓燈號亮燈  
→ 48頁

3

按 **起動/暫停** [起動]的按鈕

4

遵照洗劑量(標準)、放入洗劑、漂白劑、柔軟精，關閉蓋子

→ 18~21頁

出現旋律的話、就是結束了。

「洗脫烘」運轉的情況，烘乾結束後、開始柔軟保護的運轉。

→ 48頁

# 行程的靈活使用

- 「手動設定」行程的內容被記憶。(以其他的行程設定的內容無法被記憶。)
- 反復使用的行程使用「手動設定」行程相當便利。

## 內容的改變方法

     工廠出貨時的設定。

### 洗滌



### 清洗



- 有關清洗
- 注水清洗：儲水、一邊供水一邊清洗。
- 儲水清洗：儲水進行清洗。

### 脫水



「洗脫烘」運轉的情況無法接受設定。

### 烘乾



「自動」到乾燥為止自動運轉。

自己設計行程

放入洗劑、漂白劑




放入柔軟精

關閉蓋子



# 用標準行程，進行部分運轉

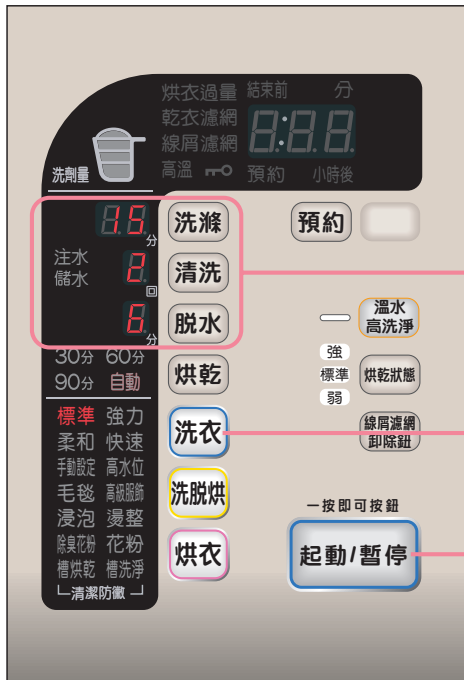

## 準備 打開水龍頭

**1** 按 **開** [開]的按鈕，開啟電源，關閉內蓋

**2** 按 **洗衣** [洗衣]的按鈕，讓「標準」的燈號亮燈



配合目的作選擇

■ 使用溫水高洗淨時

→ 48頁

**溫水高洗淨** 按[溫水高洗淨]的按鈕，讓燈號亮燈

**3** 按 **起動/暫停** [起動]的按鈕，關閉蓋子

出現旋律的話，就是結束了。

## 遇到這種情況的時候

只有洗滌



**洗滌**

洗衣液排水之後停止。

洗滌→清洗



**洗滌**

**清洗**

清洗液殘留的狀態直接停止。

洗滌→脫水



**洗滌**

**脫水**

不進行清洗。

只有清洗



**清洗**

清洗之前進行排水、脫水。清洗液殘留的狀態直接停止。

清洗→脫水



**清洗**

**脫水**

清洗之前進行排水、脫水。

只有脫水  
水被放掉時



**脫水**

水被放掉時選擇1分鐘，脫水開始的話關掉電源。



## 想儲水的時候

### 準備 打開水龍頭

- 1 按 **開** [開]的按鈕，開啟電源
- 2 按 **洗衣** [洗衣]的按鈕，選擇「高水位」
- 3 按 **洗滌** [洗滌]的按鈕，選擇「3分鐘」

- 4 按 **清洗** **脫水** 按鈕，選擇無設定
- 5 按 **起動/暫停** [起動]的按鈕  
出現旋律的話，就是結束了。  
在洗劑液原狀保存的狀態下，直接停止運轉。

## 使用洗衣漿時

### 洗衣漿

僅限有標示化學合成漿（醋酸聚乙烯類、PVAc）者。

- 使用非上述洗衣漿時，可能會造成洗衣機故障，請確實確認標示成分內容。
- ※ 請不要使用PVA（聚乙烯酒精）。

### 洗衣漿用量

請依照標示的洗衣漿用量標準使用。

### 上漿洗滌物量

3kg以下。（洗滌物重量的標準 [→ 14頁](#)）

- 1 進行上面的「想儲水的時候」之運轉

洗滌
設定為 3分鐘

- 2 按了 **起動/暫停** 按鈕之後，給水開始一段時間後，暫停一下，直接將洗衣漿放入向洗衣、脫水槽內，然後再次按 **起動/暫停** 按鈕

- 3 洗衣漿溶解後，切斷電源，放入希望上漿的衣服。

- 4 進行 **洗滌→脫水** 的運轉

<衣物量在3kg時>

洗滌	清洗	脫水
設定為 6分鐘	沒有設定	1分鐘

### 注意

- 附著洗衣漿的時候，請不要進行溫水高洗淨的設定。
- 因為乾衣濾網會堵塞的關係，附著洗衣漿的衣類請不要進行「烘乾」。會成為故障的原因。

## 附上洗衣漿之後

請沖洗洗衣、脫水槽裡殘留的洗衣漿。


- 1 打開電源，選擇洗衣的「槽洗淨」行程
- 2 請將運轉時間設定為3小時  
（請不要使用市面上出售的氯化類漂白劑和洗衣槽清潔劑。）

- 3 關閉內蓋、蓋子，按起動的按鈕

### 注意

- 洗劑，衣類請不要放入。

# 進行預約

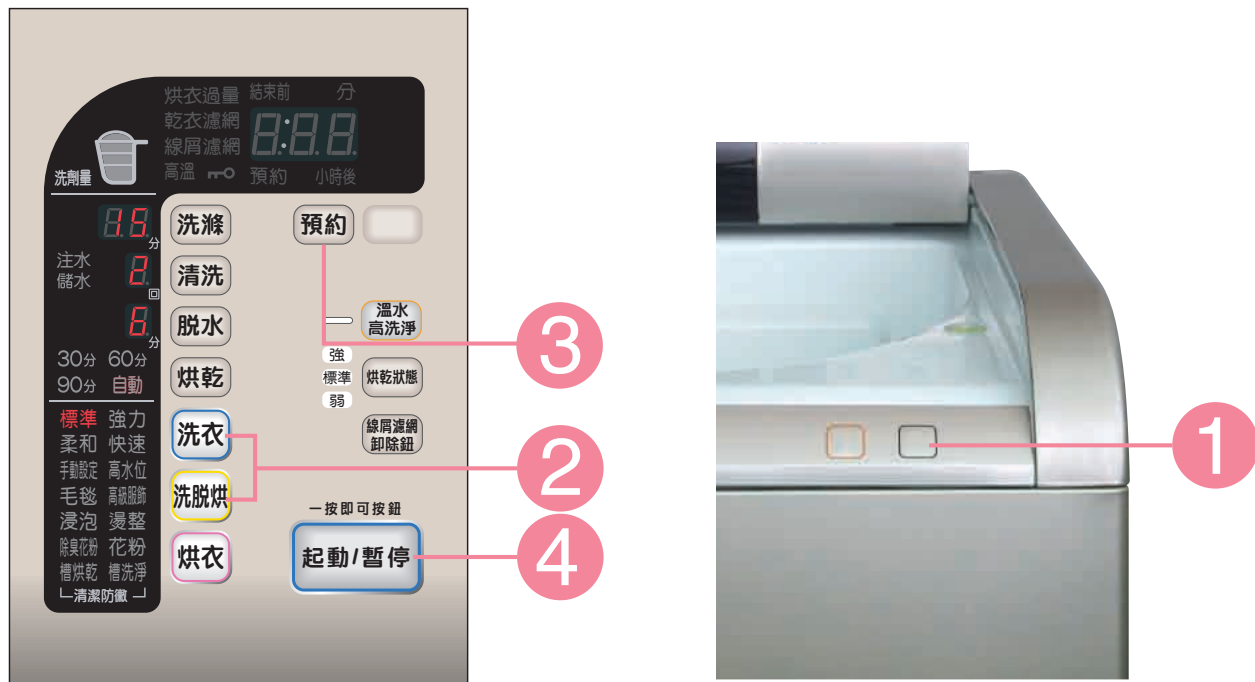

**準備** 打開水龍頭，放入洗滌物

可以將洗衣的完成時間預約在3~12小時後的每1個小時。想要在外出期間洗衣時、想要在夜間洗衣早上晾衣時很方便。

**1** 按 **開** [開]的按鈕，開啟電源，關閉內蓋

**2** 按 **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕、讓想選擇的行程燈號亮燈

**3** 按 **預約** [預約]的按鈕、進行完成時間的設定

**4** 按 **起動/暫停** [起動]的按鈕

出現旋律時測定洗滌物的量，約30秒後顯示洗劑量(標準)。




**5** 遵照洗劑量(標準)、放入洗劑、漂白劑、柔軟精，關閉蓋子

→ 18~21頁

顯示洗衣內容之後，約90秒後「預約」顯示以外熄燈。

## 預約時間的改變方法(切換內容)

■每按一次按鈕設定會改變。

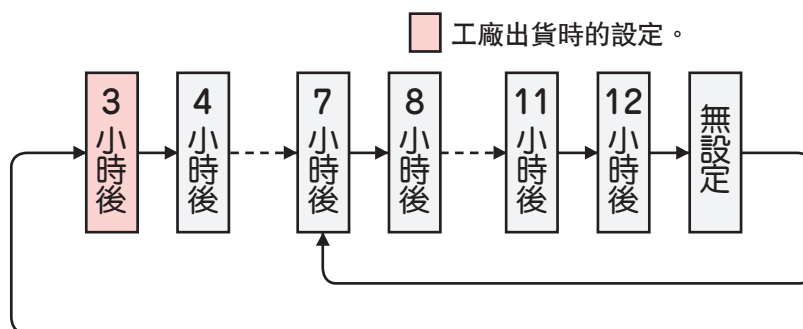

可以設定在3~12小時之後	「洗衣」運轉、「洗脫烘」的「快速」、「燙整」行程的情況
可以設定在7~12小時之後	「洗脫烘」運轉〔「快速」、「燙整」行程以外〕的情況

■在洗衣的「毛毯」、「高級服飾」行程及清潔防黴(「槽烘乾」、「槽洗淨」行程)、「烘乾」運轉無法預約。

### 這樣的時候

- 預約內容的確認：按 **預約** [預約]的按鈕。(按的期間會顯示預約內容)
- 預約的取消：按 **關** [關]的按鈕 關閉電源。
- 預約的變更：按 **關** [關]的按鈕 關閉電源，從頭開始再做一次。

#### 注意

- 在預約運轉時，請勿將容易褪色的衣物一起放下去洗衣。
- 拔下插頭或停電時，預約運轉即被取消。
- 因洗滌物的量、質地、給水量的差異不同，所需的完成時間可能有異。
- 為避免衣物起皺痕，請在洗衣終了後儘快將衣物吊起。

放入洗劑、漂白劑



放入柔軟精




# 全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容

洗衣・脫水槽的動作


### 洗滌

#### 洗劑溶解

**洗劑溶解給水**  
一邊向洗劑投入口給水，一邊放入洗劑，讓洗衣・脫水槽進行迴轉，溶解洗劑




**洗劑散佈**  
用幫浦讓洗滌液滲進衣類裡面




#### 省水躍動洗淨

一邊攪動衣物，一邊用幫浦讓洗滌液循環




**高水位**  
一邊攪拌衣物，一邊用幫浦讓洗滌液循環，用比標準行程還高的水位來洗滌




#### 浸泡

**前洗滌 (省水躍動洗淨)**  
一邊攪動衣物，一邊用幫浦讓洗滌液循環




**浸泡洗滌**  
給水至設定水位為止，進行攪拌  
浸泡約45分鐘  
(2分鐘運轉、3分鐘停止，這樣來回重複45分鐘)  
浸泡洗滌後，10分鐘左右，不讓水循環，進行洗滌



#### 溫水高洗淨 (約10分鐘)


一邊吹溫風，一邊攪拌  
(只有設定為溫水高洗淨的時)




### 清洗

#### 躍動清洗

排水之後脫水  
給水至設定水位為止




一邊攪動衣類，一邊洗劑份量會滲出來，到低水位時，用幫浦讓水循環

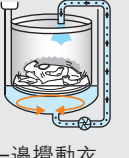


#### 儲水清洗

排水之後脫水  
給水至設定水位為止




一邊攪動衣類，一邊清洗到高位時，用幫浦讓水循環

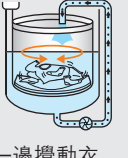


#### 迴轉水流清洗


排水之後脫水




一邊緩緩迴轉洗衣，脫水槽，一邊給水



排水之後脫水

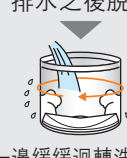


一邊緩緩迴轉洗衣，脫水槽，一邊給水




#### 注水躍動清洗


排水之後脫水  
給水至設定水位為止




一邊注水，一邊攪動衣類，洗劑份量會滲出來  
(只有在最後的清洗時，進行幫浦運轉)

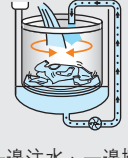

一邊排水、注水，一邊更換水，進行清洗

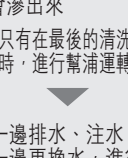

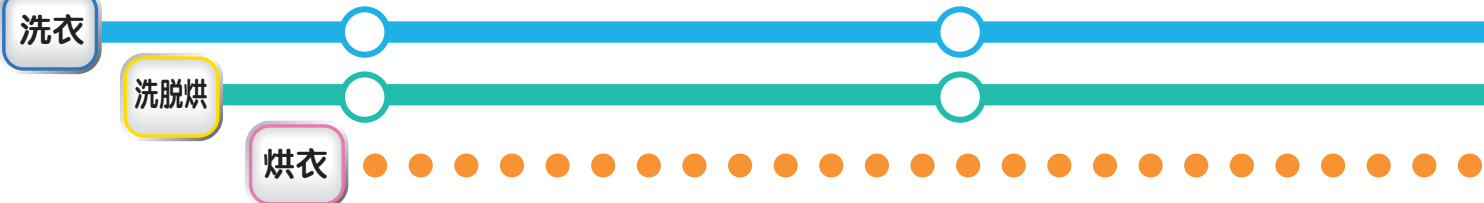

行程	洗滌	清洗		
		第1次	第2次	第3次
標準	15分鐘 3~20分鐘	迴轉水流清洗	躍動清洗	—
強力	25分鐘 3~25分鐘	躍動清洗	躍動清洗	躍動清洗
手動設定	*15分鐘 3~20分鐘	* 躍動清洗	* 躍動清洗	—
高水位	15分鐘 3~20分鐘	迴轉水流清洗	儲水清洗	—
浸泡	60分鐘	儲水清洗	儲水清洗	—
			儲水或注水清洗1~3次	

- 包含給水時間 (給水量每分鐘15L)及排水時間 (標準狀態) (機體的剩餘時間顯示和上表的所需時間，根據自來水管的水壓、洗滌物的量、排水條件等各有異)
- 「標準」、「強力」、「柔和」、「高水位」、「快速」、「手動設定」、「浸泡」行程，測量衣類的量和質，決定最合適的洗衣內容。


- 「手動設定」行程顯示的為預先設定的初期狀態 (標示\*)的時間。
- 「洗滌」行程結束之後，行程內容無法變更。
- 啟動後即無法切換行程。
- 欲切換行程，請自行關掉電源後再重新啟動。

## 脱水



※少量的衣類 (1kg以下) 的情況下，會有即使進行鬆開的動作，衣物也鬆不開的情況。

## 烘乾

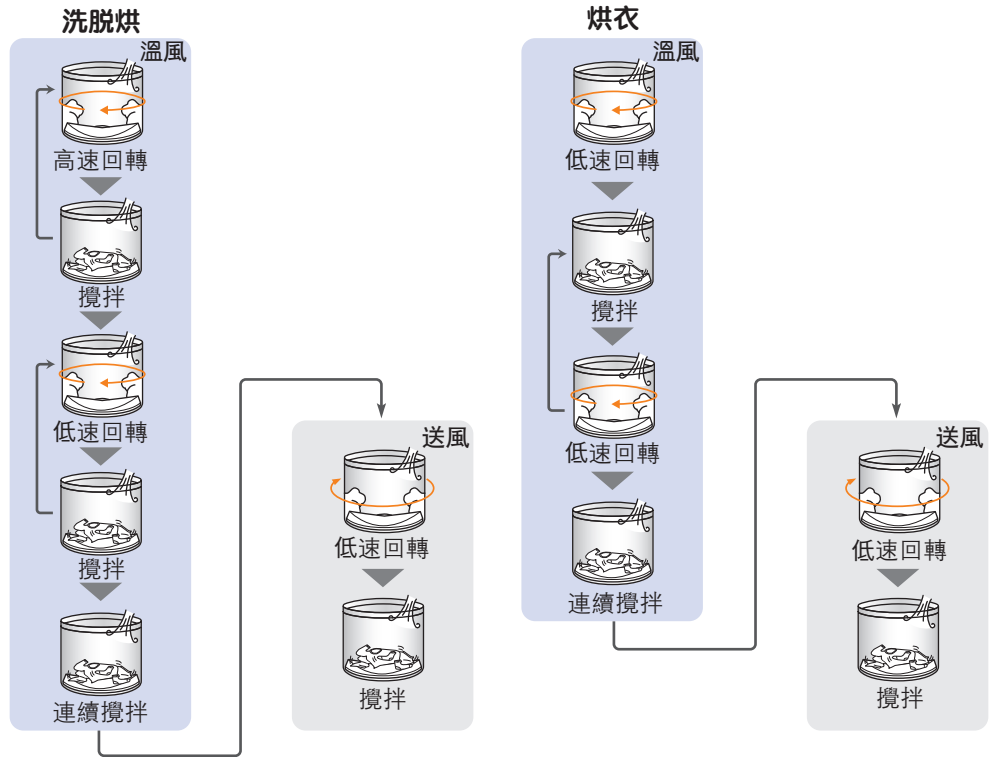

● ● ● 運轉行程

□ 標準設定內容  
□ 以各按鈕可以切換的內容

### 脱水

洗衣	洗脫烘
6分鐘 1~9分鐘	1分鐘 7分鐘(自動烘乾以外)
7分鐘 1~9分鐘	1分鐘 7分鐘(自動烘乾以外)
※7分鐘 1~9分鐘	※7分鐘 1分鐘(只有自動烘乾)
7分鐘 1~9分鐘	1分鐘 7分鐘(自動烘乾以外)
7分鐘 1~9分鐘	1分鐘 7分鐘(自動烘乾以外)

### 烘乾

洗脫烘	烘衣
自動 30、60、90分鐘	自動 30、60、90分鐘
自動 30、60、90分鐘	自動
※30分鐘 60、90分鐘、自動	—
自動 30、60、90分鐘	—
自動 30、60、90分鐘	—

### 所需時間的標準

(會有與實際的時間相異的情況。)

洗衣	洗脫烘	烘衣
49分鐘 (26~93分鐘)	1小時~ 7小時	40分鐘~ 6小時
85分鐘 (26~93分鐘)	1小時~ 7小時半	40分鐘~ 6小時
58分鐘 (26~93分鐘)	1小時~ 7小時	—
65分鐘 (26~88分鐘)	1小時~ 7小時半	—
107分鐘 (85~128分鐘)	2小時~ 8小時	—

- 烘乾的標準時間為在室溫20℃、水溫20℃運轉的情況。
- 室溫在大約5℃以下的時候，或者是在大約超過30℃的時候，自動地熱氣的入力會下降、烘乾時間會有變得更長的情況。
- 如果乾衣濾網堵塞的話，烘乾時間會變長。

- 大件物品等捲成一團、會有烘乾時間變長的情況。
- 剩下時間顯示在「10分鐘」、「20分鐘」或「30分鐘」，會有1小時~2小時待機的情況。  
(到規定的烘乾狀態為止感應器會檢測，是為了繼續運轉的關係。)



# 全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容(續)

洗衣・脫水槽的動作

## 洗滌

### 洗劑溶解


→ 42頁

### 溫水高洗淨

→ 42頁

### 高級服飾


洗衣・脫水槽迴轉  
(循環幫浦進行動作)

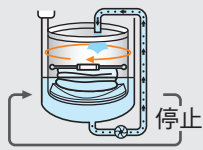

9分鐘內重複進行

### 毛毯

洗衣・脫水槽迴轉

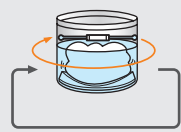


25分鐘內重複進行

## 清洗

### 躍動清洗




排水之後脫水  
給水至設定水位為止

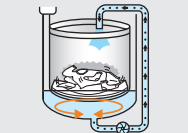

一邊攪動衣類，一邊  
洗劑份量會滲出來  
到低水位時，用幫浦  
讓水循環

### 高級服飾

洗衣・脫水槽迴轉  
(循環幫浦進行動作)

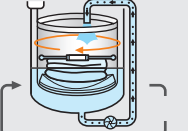


9分鐘內重複進行

### 儲水清洗




排水之後脫水  
給水至設定水位為止

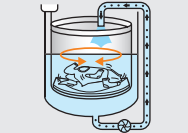

一邊攪拌衣類，  
一邊進行清洗  
為高的水位


### 毛毯

洗衣・脫水槽迴轉

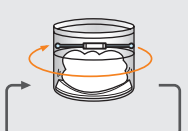


25分鐘內重複進行

### 迴轉水流清洗

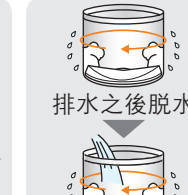


排水之後脫水

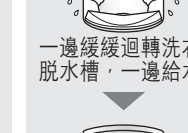

一邊緩緩迴轉洗衣・  
脫水槽，一邊給水

### 排水之後脫水

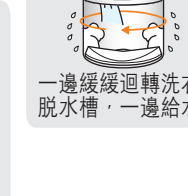


一邊緩緩迴轉洗衣・  
脫水槽，一邊給水

### 注水躍動清洗



排水之後脫水  
給水至設定水位為止

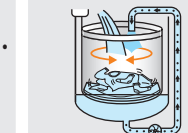

一邊注水，一邊攪  
動衣類，洗劑份量  
會滲出來

### 一邊排水、注水， 一邊更換水，進行 清洗

洗衣

洗脫烘

烘衣

行程	洗滌	清洗		
		第1次	第2次	第3次
快速	6分鐘	注水躍動清洗	—	—
	3~20分鐘	躍動、儲水或注水躍動清洗1~3次		
柔和	15分鐘	躍動清洗	躍動清洗	—
	3~20分鐘	躍動、儲水或注水躍動清洗1~3次		
毛毯	25分鐘	注水清洗	注水清洗	—
高級服飾	10分鐘	儲水清洗	儲水清洗	—
燙整	15分鐘	躍動清洗	躍動清洗	—
除臭花粉	—	—	—	—
花粉	—	—	—	—




## 脱水




※少量的衣類 (1kg以下) 的情況下，會有即使進行鬆開的動作，衣物也鬆不開的情況。

## 烘乾

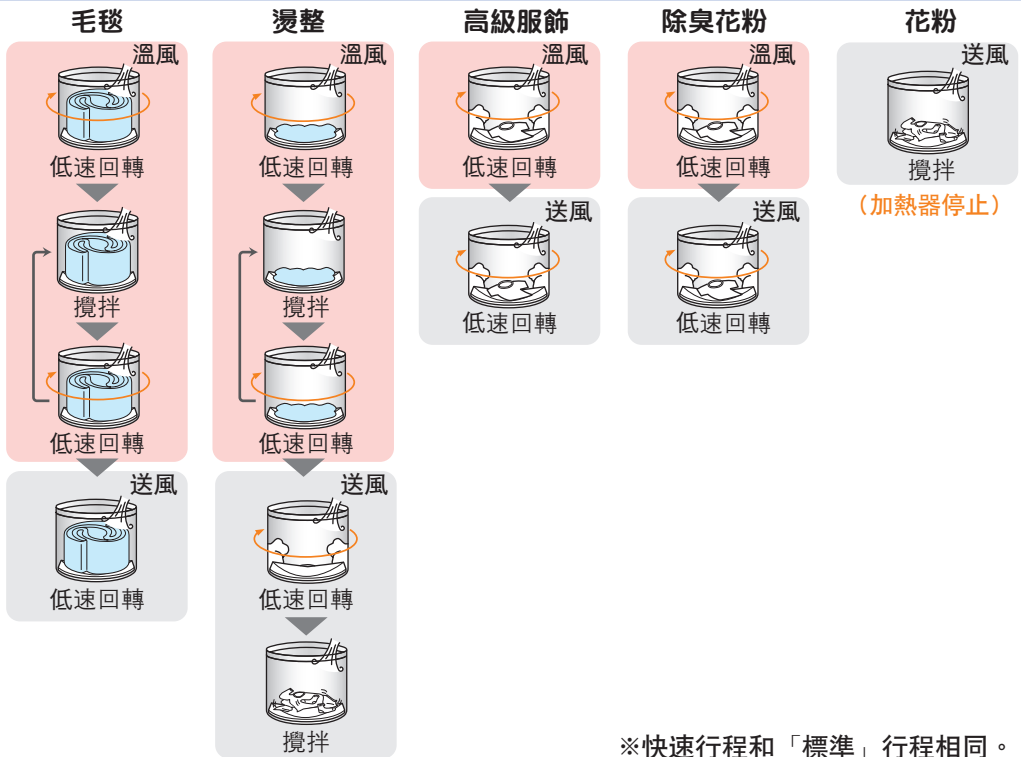

※快速行程和「標準」行程相同。

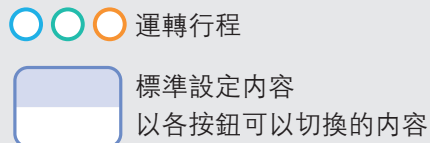

### 脱水

洗衣	洗脫烘
3分鐘 1~9分鐘	1分鐘
7分鐘 1~9分鐘	—
7分鐘 1~9分鐘	7分鐘
1分鐘	—
—	7分鐘
—	—
—	—

### 烘乾

洗脫烘	烘衣
60分鐘	—
—	—
自動	—
—	100分鐘 (顯示為90分鐘)
30分鐘	30分鐘
—	30分鐘
—	10分鐘 (顯示為30分鐘)

### 所需時間的標準

(會有與實際的時間相異的情況。)

洗衣	洗脫烘	烘衣
36分鐘 (26~93分鐘)	1小時半~ 2小時	—
62分鐘 (26~93分鐘)	—	—
63分鐘 (54~62分鐘)	4小時~ 5小時	—
38分鐘	—	100分鐘
—	1小時~ 1小時半	30分鐘
—	—	30分鐘
—	—	10分鐘

# 便於使用

## 乾燥情況的調整

- 烘乾後的衣類的烘乾狀態，根據衣類的量、大小、質而有異。  
請配合顧客的使用狀況，加以調整。

出廠出貨時設定為「標準」。調整烘乾狀態的時候

- 1 按 **開** [開]的按鈕、  
開啟電源
- 2 按 **烘乾狀態** [烘乾狀態]按鈕，選擇喜歡的烘乾狀態。  
「強」： 乾燥斑點多的時候（褶皺會很重）  
「標準」： 工廠出貨時  
「弱」： 太乾的時候（濕氣有點多）

- 設定為「洗衣」運轉時，會有「烘乾」運轉的定時運轉不能設定的情況。
- 設定內容被記憶。

## 溫度感應器控制

- 檢測室溫、控制洗滌時間。  
室溫較低的情況，洗滌時間會變長。



**洗滌**

「有設定」的時候，這個點會點亮。  
(開始進行運轉後，熄滅)

出廠出貨時設定為「有設定」。解除的時候

- 1 按 **開** [開]的按鈕、  
開啟電源
- 2 按 **預約** [預約]的按鈕3秒以上

- 以洗衣和洗脫烘的「標準」、「強力」、「高水位」行程動作。  
(只有「洗滌」等、進行設定的變更的情況時無法動作)
- 連續洗衣的時候等，會有溫度感應器控制無法動作的情況。
- 設定內容被記憶。進行設定解除時請作相同的操作。

## 改變旋律音(蜂鳴)

- 旋律音(蜂鳴)可以改變為3種提示旋律音與電子蜂鳴音。  
另外，也可以取消終了音樂(蜂鳴)、結束預告音。請依下述程序設定。

- 1 按 **開** [開]的按鈕、開啟電源
- 2 每次按 **洗脫烘** [洗脫烘]的按鈕3秒以上，就會如以下切換。

→ 旋律1 → 旋律2 → 旋律3 → 蜂鳴 → 無音樂 → 無音樂  
(初期設定) (有按按鈕的聲音)


- 各旋律音響起即設定完成。無音樂(有按按鈕的聲音)時，會發出「嗶」聲，無音樂時會發出「嗶」聲，通知設定完成。

- 結束預告音(約5~10分前的鐘聲)變更方法

按下 **開** 電源的按鈕後，按 **起動/暫停** [起動]的按鈕3秒以上就可以取消。  
要恢復原來狀態時，請進行相同的操作。  
設定完成會發出「嗶·嗶·結束預告的聲音」聲通知。  
設定解除會發出「嗶·嗶·嗶」聲通知。  
(脫水中，安全開關因衣物不平衡而動作、重新進行脫水動作時，鐘聲不會響)

## 蓋子安全鎖

■為了安全起見，洗衣或烘乾中蓋子會被鎖住。

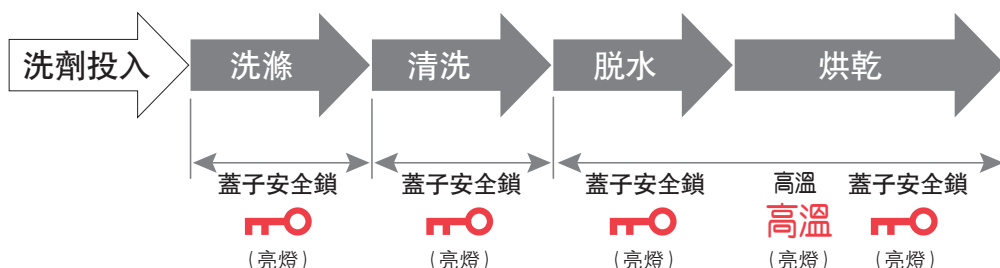

### 要打開上蓋時

起動/暫停 按下 運轉動作中止的鎖定狀態解鎖，會熄滅。

( 烘乾運轉中，直到冷卻運轉結束為止，都不能解除鎖定。 → 2頁 )

### 再啟動的時候

起動/暫停 按下 蓋子會被鎖定，燈號亮燈。

便於使用

## 自動槽清洗

■烘乾運轉時，為了要清洗堆積在洗衣、脫水槽側的灰塵，所以洗烘脫、烘乾運轉每完成5次，都要對下一次洗衣的清洗進行「儲水清洗」。

〔設定的時候、解除的時候的顯示〕

設定的時候 結束前 分 預約 小時後 點，亮燈

解除的時候 結束前 分 預約 小時後 點，熄滅

### 出廠出貨時設定為「無設定」，設定的時候

1 按 [開]的按鈕、開啟電源

2 按 [清洗]的按鈕、3秒以上

- 設定了的時候，會發出「嗶—」的長音，解除的時候，會發出「嗶」的短音。
- 自動槽清洗被設定的時候，「預約、所剩時間顯示」部分的右下方的 ● (點) 會亮燈。

## 鬆開脫水

■「洗衣」運轉的最後的脫水，是在脫水結束後，進行鬆開運轉(2~4分鐘)，這樣洗滌物比較容易取出。(「毛毯」、「高級服飾」行程除外)

### 想要解除纏繞脫水的時候

1 按 [開]的按鈕、開啟電源

2 按 [洗衣]的按鈕、3秒以上

設定的時候  
結束前 分  
  
預約 小時後

解除的時候  
結束前 分  
  
預約 小時後

- 設定內容被記憶。進行設定解除時請作相同的操作。


# 便於使用 (續)

## 柔軟保護

■ 烘乾結束之後，在取出洗滌物之前，為了保持鬆軟，進行攪拌的運轉。  
(除了「毛毯」、「高級服飾」、「燙整」、「除臭花粉」、「花粉」行程)

### 柔軟保護運轉

每隔5分鐘進行30秒的攪拌，運轉大約2小時。  
在蓋子開啟的時候，結束。

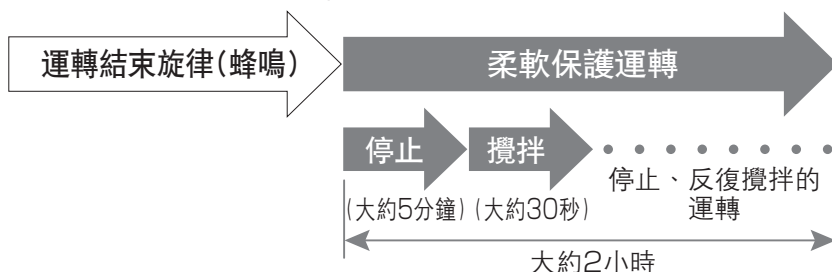

柔軟保護運轉中，剩餘時間顯示閃爍顯示為「0:00」。



### 想要取消柔軟保護運轉的時候

● 按[起動]的按鈕前

- 1 按 [開] [開]的按鈕，開啟電源
- 2 按 [烘衣] [烘衣]的按鈕3秒以上

● 設定沒有被記憶。下次開啟電源的時候，柔軟保護會返回到運轉設定。

## 溫水高洗淨

■ 將高濃度洗劑液撒在衣類之後，吹拂溫風讓洗劑活性化加以洗淨。


1 選擇「溫水高洗淨」

※ 運轉時間大約長10分鐘。




2 讓其滲透

從投入口放入洗劑，灑出高濃度洗劑液於衣物上浸泡滲透

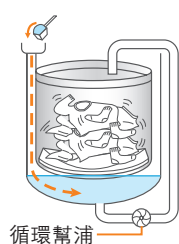



3 加溫

將溫風吹在衣類上，加溫至洗劑的酵素能力發揮的溫度為止，讓污垢浮出

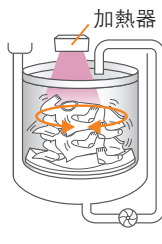

4 省水躍動洗淨

追加水，一面讓約2倍的高濃度洗劑液循環，一面押洗、拍打、搓洗

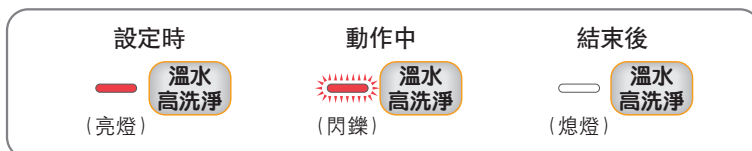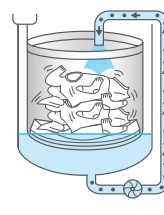


- 燈號在溫風吹出來約10分鐘左右會閃爍，然後熄滅。
- 為了調整溫度的關係，洗滌液的一部分會有排水的情況。
- 即使在溫水高洗淨動作中按暫停，也會有無法馬上解除蓋子的安全鎖的情況。  
(為了讓洗衣·脫水槽內冷卻的關係)
- 室溫較低(大約8°C以下)的情況，溫水高洗淨的動作時間會變長。(大約3分鐘)
- 在給水後改變洗滌時間，有時候會解除溫水高洗淨的動作。
- 這樣的時候無法進行溫水高洗淨。
  - 在放水進去的狀態起動的情況
  - 洗滌物的量在約2kg以下的情況
  - 已設定預約的情況
  - 「線屑濾網燈號」亮燈的情況
  - 顯示「C17」錯誤的情況
- 溫水高洗淨設定時，測量洗滌物的量之後到溫水高洗淨動作結束為止，無法進行各設定的變更。
- 溫水高洗淨設定時，請不要使用氯化類的漂白劑。可能會成為變色、布料破洞的原因。
- 進行溫水高洗淨動作中暫時停止的情況時，即使解除蓋子安全鎖，高溫燈號也會亮燈。

# 防止洗衣·脫水槽的黴菌 / 清除黴菌

便於使用

防止洗衣·脫水槽的黴菌 / 清除黴菌

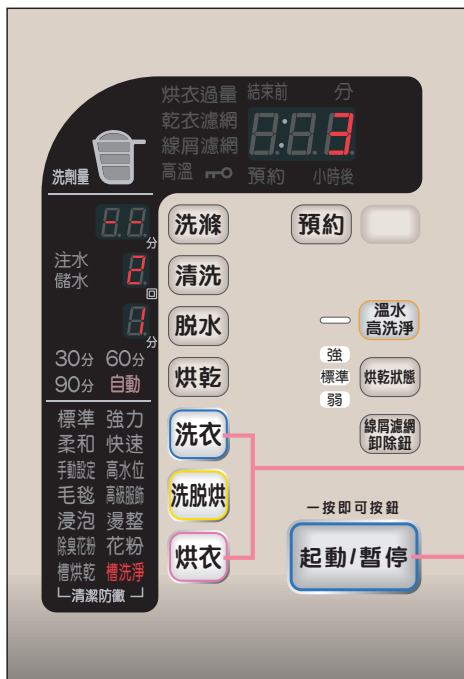

## 準備 打開水龍頭

1 按 **開** [開]的按鈕，開啟電源

2 按 **洗衣** [洗衣]的按鈕， 按 **烘衣** [烘衣]的按鈕，  
讓槽洗淨亮燈 讓槽烘乾亮燈

讓想要選擇的運轉時間顯示



將市售的氯化類漂白劑或者是洗衣槽清潔劑直接  
倒入洗衣·脫水槽裡

3 關閉內蓋及蓋子，  
按 **起動/暫停** [起動]的按鈕

出現旋律的話，就是結束了。

## 防止黴菌

槽烘乾

利用30分鐘的烘乾運轉，烘乾洗衣·脫水槽，洗衣·脫水槽內抑制黑黴的產生。

## 清除黴菌

槽洗淨

將洗衣·脫水槽裡出現的肥皂渣或黑黴菌洗滌乾淨，烘乾洗衣·脫水槽。

遇到這種情形的時候



(3小時)

2個月一次左右

使用市售的氯化類漂白劑  
500mL



(11小時)

出現肥皂渣的時候想要好好地清掃的時候

使用市售的洗衣槽清洗劑



# 保養

## 線屑濾網的保養

### 注意

■洗衣・脫水槽、排水管裡有殘水的情況

●洗衣・脫水槽裡有水跑進來的情况，排水管跨過門檻變高的情况(比地板高10cm以上)或排水口有堵塞的情况，如果拆掉線屑濾網的時候，因為會有多量的水流出，所以請小心注意。

請在確認排水之後，再進行保養。



■開啟電源的時候，「線屑濾網」燈號正亮燈的情況下，請進行線屑濾網的保養。

■「線屑濾網」燈號沒有亮起，但要保養「線屑濾網」時，請先按下線屑濾網卸除鈕。(按下起動按鈕後，無法進行操作。)

●即使「線屑濾網」燈號亮起也可以運轉，這時候，會變為以比規定水位高的水位運轉。若持續運轉，在開啟電源時，會顯示「C17」錯誤訊息。 →57頁

這時候，請在完成線屑濾網的保養後，確認「線屑濾網」燈號已熄滅後再運轉。

## 拆卸方法

- 1 按  [開]的按鈕，開啟電源，  
按  [線屑濾網卸除鈕]的按鈕

剩餘時間顯示處出現排水中的顯示之後，大約10秒後會發出「嗶—」的長音，通知排水結束。

●在洗衣・脫水槽內有水的情況時，因為需要排水的關係所以時間會變長。

排水中的顯示



↓ 1秒



↓ 1秒



↓ 1秒



在發出「嗶、嗶、嗶...」的短音之後，以「嗶—」的長音，通知排水結束。

●排水結束通知的蜂鳴沒有響的情況


保養中的顯示



每秒閃爍一次顯示

→51頁

- 2 打開線屑濾網套

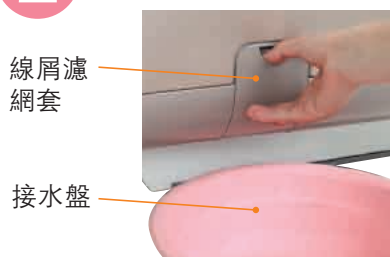

●拆卸線屑濾網時，殘留的水會跑出來，所以請拖出下托盤或放置接水盤等。

- 3 將線屑濾網套的轉鈕向左旋轉



- 4 將轉鈕轉直後，慢慢往前拉出。(殘留水會跑出來請注意。)





## 保養及安裝方法

### 1 去除線屑，將堵塞的網線沖洗乾淨。

若網線堵塞的情形很嚴重，請用牙刷等清潔。  
(請注意避免讓濾網破損。)



### 2 請將濾網如下圖所示確實往箭頭方向旋轉直到聽到"卡嗒"聲



### 3 將轉鈕的▲部朝上，將線屑濾網插入到裡面，確實將轉鈕向右旋轉到底。

●轉鈕不向右旋轉到底的話，就會顯示「C16」錯誤訊息，無法運轉。



**注意** ●請確認線屑濾網安裝部，沒有附著線屑等。

### 4 關閉線屑濾網套

(拉出下托盤時會收起來)

#### ■排水結束通知的蜂鳴沒有響的情況

●排水口或排水管內有線屑堵塞的時候，和排水管高於地板面10cm以上的時候，拆卸線屑濾網時，會有蜂鳴響不停的情況。  
請去除排水口的線屑，或把排水管的高度降到距離地板面10cm以下，再次運轉。

**要求事項** ●線屑濾網是消耗品。若破損請到經銷商購買。

線屑濾網 (零件號碼BW-D9GV-053) → 67頁

**注意** ●拆下線屑濾網後，請注意不要遺失O型環(黑色橡膠環)。

若沒有安裝O型環會造成漏水。  
另外請確認O型環上是否沒有附著線屑。  
萬一有線屑附著卻安裝上去，可能會造成漏水。

●若線屑濾網的濾網破損或O型環破損，請立即更換。  
否則會導致漏水或故障。

●請確實將線屑濾網固定。

若沒有固定，會顯示「C16」錯誤訊息而無法運轉。 → 57頁


●若誤按下線屑濾網卸除鈕，請再次按下線屑濾網卸除鈕或關掉電源。

# 保養 (續)

## 洗劑盒 (洗劑或柔軟精殘留，污垢)

■若有洗劑或柔軟劑殘留時，請用水沖洗。

**1** 將洗劑盒中央的隔板抓住往上提，取出

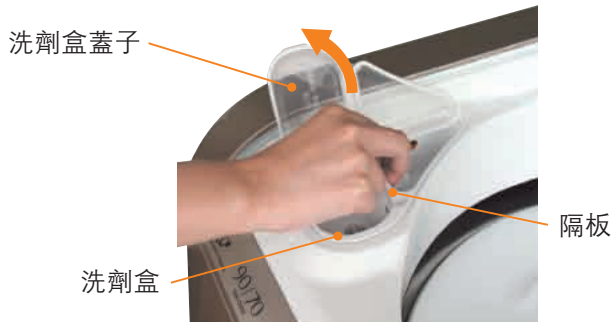

- 也請清潔柔軟劑投入口部份。
- 有嚴重髒污時，請先用約50°C的熱水浸泡約5分鐘，再用牙刷等刷洗。
- 凍結時請在洗劑盒內倒入約50°C熱水。


**2** 將水氣擦拭掉，照原來的安裝

- 請確認洗劑盒蓋子、蓋子有被安裝上。

## 供水口 (如果自來水出得不順利)

### 1 關閉水龍頭，拆掉給水管

- 1 關閉水龍頭，按 **開** [開] 的按鈕，開啟電源
- 2 按 **洗衣** [洗衣] 的按鈕，選擇「標準」的行程
- 3 按 **起動/暫停** [起動] 的按鈕，進行起動
- 4 運轉大約1分鐘，按 **起動/暫停** [起動] 的按鈕後，按 **關** [關] 的按鈕  
為了防止拆掉的時候水花飛濺。
- 5 轉鬆拆下連接螺母

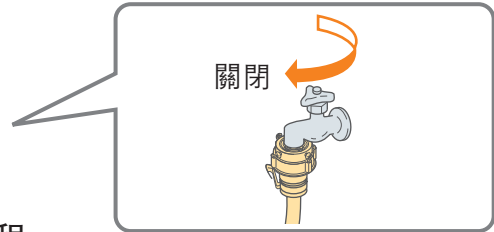

### 2 將堆積在網子上的垃圾，以牙刷等去除

- 垃圾不易去除的時候，請把網子以鉗子等卸下加以清掃。



# 保養 (續)

## 乾衣濾網 (乾衣濾網請在每次進行烘乾運轉之後，加以保養。)

■乾衣濾網請以手輕輕地用水洗滌。請不要用洗劑、漂白劑洗滌。

- 1** 向左旋轉轉鈕，把乾衣濾網往前拉出



- 2** 拆下鎖桿，拿起乾衣濾網B



- 3** 將乾衣濾網A的框垂直地向上拉，把乾衣濾網A從乾衣濾網本體上取下



- 4** 把乾衣濾網A、B的網上黏住的線屑等，用吸塵器吸掉




污垢很髒的情況，加以刷洗



●水洗滌之後請在充分乾了。

- 5** 把乾衣濾網A安裝到乾衣濾網本體上，蓋上乾衣濾網B，以鎖定桿加以固定

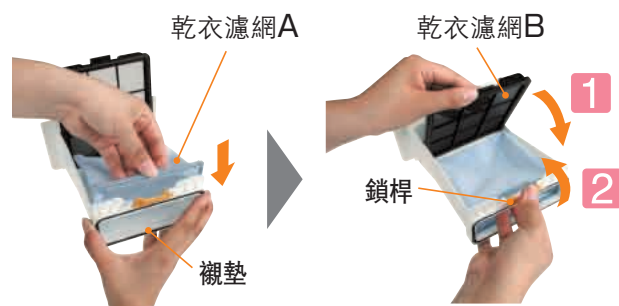

●請務必要安裝好乾衣濾網A、B。否則會成為故障的原因。

●請確認放好襯墊物。如果沒有襯墊物，會成為蒸氣外漏和漏水的原因。

- 6** 安裝乾衣濾網



### 要求事項

●乾衣濾網是消耗品。網子破損時，請到服務站、經銷商購買。

→ 67頁

乾衣濾網 (零件號碼BW-D9GV-024)

●沒有除臭效果時，請更換乾衣濾網(超級奈米鈦除臭乾衣濾網)。

### 注意

●若沒有妥善安裝，會發出「C15」錯誤訊息。 → 56頁

●沒有裝上乾衣濾網的話，洗衣和烘乾都不能運轉。

●裝上之後再起動的話，乾衣濾網的閃爍顯示會消失。

## 乾衣濾網插入口 (有時會有乾衣濾網顯示未消失, 「C6」錯誤發生的情況)

- 有可能是因為乾衣濾網安裝部份裡面, 沾附著線屑。  
此時請使用附屬的吸入噴嘴進行保養。

### 1 卸下乾衣濾網

### 2 將吸入噴嘴安裝到吸塵器的吸口



### 3 吸取附著在乾衣濾網安裝部裡面的線屑



#### 注意

要保養時, 請務必在乾衣運轉後。

- 這是為了防止線屑所含的水分導致吸塵器故障。

請勿將手、手指伸入乾衣濾網安裝部份。

- 由於安裝內部窄小, 有可能導致受傷。

## 機體、洗衣·脫水槽 (水滴附著、污垢)

- 機體的水滴或污垢請以柔軟的布擦拭掉。
- 蓋子等的塑膠零件或鋼板零件, 有洗劑或柔軟精粘附的時候、也請以柔和柔軟的布擦拭掉。  
不擦拭的話會有損傷或破損的情形。
- 請不要對機體各部份直接澆水。
- 請不要用汽油、稀釋劑、去污粉、鹼性洗劑、弱鹼性洗劑、蠟等擦拭, 或用鬃刷搓。
- 洗衣·脫水槽的鏽, 請用市售的去污霜擦拭掉。  
請不要使用金屬鬃刷等。
- 不鏽鋼槽雖然擁有不易生鏽的性質, 不過如遇以下一般的情況, 會生鏽。

長時間接觸髮夾等的洗衣·脫水槽, 或使用摻有鐵粉、紅鏽的水。

對洗衣·脫水槽內、內蓋周邊的金屬部分, 長時間放置氯化類漂白劑、洗劑或柔軟精。

## 內蓋 (內蓋和其周邊如果黏上線屑等的時候)

- 請清除內蓋周圍所沾附的線屑等。
- 內蓋的金屬面髒污時, 請用濕布擦拭。





# 認為發生故障時

## 異常指示

遇到以下的情況時，會讓顯示閃爍或用蜂鳴聲加以通知。  
不過，因為有萬一的錯誤檢測，因此暫停或將電源「關」掉一次，再讓它起動，有同樣的異常通知的情況時，請進行以下的點檢。

顯示和通知內容	進行確認的時候	調整方法
 無法給水	<ul style="list-style-type: none"><li>●請確認供水路徑。<ul style="list-style-type: none"><li>·水龍頭是否全開。</li><li>·自來水、給水管是否結冰。</li><li>·是否在斷水中。</li><li>·給水口的網口上是否堵塞。</li></ul></li></ul>	暫停 ▼ 排除異常 ▼ 按起動按鈕、再次起動
 無法排水	<ul style="list-style-type: none"><li>●請確認排水管。<ul style="list-style-type: none"><li>·排水管是否放倒。</li><li>·排水管是否有破損。</li><li>·頭端是否浸泡在水中。</li><li>·線屑等有沒有堵塞。</li><li>·排水管是否結冰。</li><li>·中間有沒有高起10cm以上。</li><li>·延長管有沒有超過3m以上。</li></ul></li></ul>	關閉 ▼ 再次運轉
 蓋子開著	<ul style="list-style-type: none"><li>●請關閉蓋子。<ul style="list-style-type: none"><li>·洗衣、脫水槽轉動的時候，為了安全起見，要鎖上蓋子。</li></ul></li></ul>	暫停，修正偏向一邊的情況或者是減少衣類，關閉蓋子再起動
 不能脫水、烘乾	<ul style="list-style-type: none"><li>●洗滌物有沒有太多、或是太少。<ul style="list-style-type: none"><li>·大件物品(床單等)太多→減少大件物品。</li><li>·洗滌物太少→追加浴巾1~2件。</li></ul></li><li>●洗滌物是否偏向一邊。<ul style="list-style-type: none"><li>·鬆開偏向一邊或纏繞在一起的衣類。</li></ul></li><li>●機體本身有沒有不穩定、或是設置在傾斜的地面。</li><li>●水平器的氣泡有沒有在中心的圓圈之中。</li></ul>	冷卻運轉結束後，等待至蓋子的安全鎖被解除為止 (洗衣·脫水槽內的溫度降下來) ▼ 關掉電源 ▼ 排除異常 ▼ 開放電源、再度烘乾運轉
 暫時停止不能解除	<ul style="list-style-type: none"><li>●烘乾中暫時停止，超過10分鐘不再起動。<ul style="list-style-type: none"><li>·不能再起動。</li><li>→請從最初開始重新操作。</li></ul></li></ul>	錯誤無法消除的情況，請委託修理
 烘乾無法結束	<ul style="list-style-type: none"><li>●乾衣濾網有沒有堵塞。</li><li>●洗滌物脫水了嗎。</li><li>●洗滌物有沒有纏成一團。</li><li>●水龍頭有沒打開。 (烘乾中也使用冷卻用的水。)</li><li>●自來水、給水管是否結冰。</li><li>●是否在斷水中。</li><li>●給水口的網口上是否堵塞。</li><li>●請確認排水管。<ul style="list-style-type: none"><li>·排水管是否放倒。</li><li>·排水管是否有破損。</li><li>·頭端是否浸泡在水中。</li><li>·線屑等有沒有堵塞。</li><li>·排水管是否結冰。</li><li>·中間有沒有高起10cm以上。</li><li>·延長管有沒有超過3m以上。</li></ul></li><li>●有沒有連接溫水供應。</li></ul>	乾衣濾網仔細裝上之後，按起動按鈕，再次起動
 蓋子的鎖定，不能解除	<ul style="list-style-type: none"><li>●蓋子沒有浮起來嗎。<ul style="list-style-type: none"><li>→請將蓋子仔細關閉之後暫時停止，再次起動。</li></ul></li></ul>	
 乾衣濾網沒有被裝上	<ul style="list-style-type: none"><li>●洗衣的時候也請安裝乾衣濾網。</li><li>●乾衣濾網裝上了嗎。</li><li>●乾衣濾網有裝到裡面去了嗎。</li></ul>	



顯示和通知內容	進行確認的時候	調整方法
 線屑濾網沒有被裝上	<ul style="list-style-type: none"> <li>●線屑濾網裝上了嗎。</li> <li>●請將線屑濾網向右旋轉直至不能旋轉為止。</li> </ul>	乾衣濾網仔細裝上之後，按起動按鈕，再次起動
 線屑濾網堵塞著	<ul style="list-style-type: none"> <li>●有沒有在線屑濾網堵塞的狀態下直接運轉。 (在「線屑濾網」的燈號亮燈的狀態下，若繼續進行運轉的話，則此錯誤會顯示。)</li> </ul>	線屑濾網的保養 → 50頁
 回轉數不能提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請確認排水管。 <ul style="list-style-type: none"> <li>·排水管是否有破損。</li> <li>·頭端是否浸泡在水中。</li> <li>·線屑等有沒有堵塞。</li> <li>·中間有沒有高起10cm以上。</li> <li>·延長管有沒有超過3m以上。</li> </ul> </li> <li>●泡沫有沒有大量產生。 →請進行清洗之後再脫水。</li> </ul>	
 烘衣過量	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請減少進行烘乾的衣類的量。 ·可以進行烘乾的衣類的量根據洗滌物的種類、大小、布質而有變化。</li> </ul>	暫停，減少衣類，關閉蓋子，再起動
 馬達不能迴轉	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗滌物的量有沒有太多、或者泡沫產生過多。 →請減少洗滌物。 →衣類有沒有纏成一團。 →有沒有放入過多的洗劑。</li> <li>●電壓有沒有降低。 →有沒有將電源線延長。 →有沒有在相同的插座連結其他的機器。</li> </ul>	暫停，減少衣類，關閉蓋子，再起動  無法消除錯誤的情況，請委託修理
線屑濾網	<ul style="list-style-type: none"> <li>●線屑濾網有沒有堵塞。 →即使線屑濾網中沒有垃圾，也可能會有網眼堵塞的情況發生。</li> <li>●洗衣行程或洗脫烘行程運轉30次時，會亮燈。</li> </ul>	線屑濾網的保養 → 50頁
乾衣濾網	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾衣濾網有沒有堵塞。</li> </ul>	乾衣濾網的保養 → 54頁

●這些以外的異常通知(F○○、C○○)的顯示出現時，是由於外來噪音等的影響，感應器無法正確檢測。  
請將電源關掉一次，請重新再操作一次。  
儘管如此還是出現相同顯示時，請中止使用，委託修理。

- 所表的烘乾時間是標準的時間，依衣類種類會有不一樣的顯示。  
例如剩餘時間顯示「20分鐘」或「30分鐘」，而有可能待機時間是大約1小時~2小時。  
(這是因為未到規定的烘乾狀態之前，感應器會檢測，並持續運轉)
- 「C19」顯示的烘衣過量，是以衣類的量進行檢測。  
根據衣類的質即使在規定容量以下，也有顯示的情形。
- 「F17」被顯示出來時，表示循環幫浦故障。請進行委託修理。  
然而，這樣的狀態下雖然也可以運轉，但是機內將一直保持高水位，水位水流保持一定，與衣類的量無關。  
(循環幫浦不執行動作)  
按下起動按鈕之後，不能顯示洗劑量，而顯示剩餘時間。  
(不能進行各行程的變更)
- 即使鬆開衣類再起動，「C20」顯示出現好幾次的時候，請中止使用，進行委託修理。
- 冷卻運轉中，電源按鈕的「關」以外，不接受操作。  
另外，冷卻運轉中關掉電源、再度開放電源時，會有繼續冷卻運轉的情形。
- 「線屑濾網」的燈號正亮燈的狀態運轉的情況，起動之後不能進行清洗的變更。

# 認為發生故障時(續)

## 進行委託修理之前

請再將以下幾點調查一次

### 遇到這種情況時

#### 剩餘時間顯示

- 顯示時間改變
- 和實際的運轉時間不同
- 顯示時間沒有減少

#### 洗劑

- 衣類上有洗劑殘留
- 洗劑盒或洗衣、脫水槽上有未溶解的洗劑殘留

#### 洗滌

- 污垢無法去除

#### 溫水高洗淨

- 無法用「溫水高洗淨」
- 運轉中進行排水

#### 烘乾

- 烘乾時間太長
- 出現乾燥斑點

### 請確認這裡

- 由於剩餘時間在運轉過程中會一邊調整一邊顯示，因此中途顯示會有所變化。
- 溫水高洗淨和溫度感測器控制功能生效的情況下，可能會有自動延長運轉時間的情況。
- 因為顯示的時間只是標準時間，依據洗滌物的布質、大小、氣溫、水溫等的運轉狀態的變化，實際的顯示時間會有所不同。
- 顯示還剩「20分鐘」或「30分鐘」之後，有時會有1~2個小時左右待機的情況。  
→為了在達到規定的乾燥情況之前，以感應器檢測，繼續運轉的關係。

- 洗劑請務必放入洗劑投入盒裡。  
→如果直接投入洗衣、脫水槽中的話，會產生未溶解殘留的情況。
- 放入的洗劑是否過量呢。  
→關於洗劑量 [→ 18、19頁](#)
- 依據品牌，會有水溫太低時不易溶解的情況。
- 請將粉肥皂(天然油脂)充分溶解之後，放入洗衣、脫水槽。
- 如果擔心的話，請使用「高水位」行程。

- 請減少衣類的量，或設定為「溫水高洗淨」，或者以「強力」、「浸泡」行程運轉。洗劑請務必放入洗劑投入盒中。
- 在清潔泥污、食物殘屑等固體污垢的時候，請事先處理，或使用「高水位」行程進行洗滌。

有以下一般的情況不能使用「溫水高洗淨」。

- 洗滌物的量約在2kg以下的情況。
- 預約運轉的情況。
- 事先在洗衣、脫水槽內注水(約3L以上)的情況。
- 不能根據行程進行設定。
- 為了進行溫度調整，會有排出一部分洗滌液的情況。

- 乾衣濾網有沒有堵塞。
- 洗滌物有沒有脫水了。
- 洗滌物有沒有纏成一團。
- 水龍頭有沒有打開。
- 自來水管、給水管、排水管有沒有凍結。
- 有沒有斷水。
- 供水口的網子有沒有垃圾積存。
- 請進行排水管的確認。
  - 排水管是否放倒。
  - 是不是有破損，或者線屑等堵塞呢。
  - 頭端是否浸泡在水中。
  - 線屑等有沒有堵塞。
  - 中間有沒有高起10cm以上。
  - 延長管有沒有超過3m以上。
- 室溫在5°C以下、或者是30°C以上的時候，烘乾時間會變長。
- 水溫在30°C以上的時候，烘乾時間會變長。

### ■有關電源自動關機

- 運轉結束後電源開關會自動關閉。
- 若在以下狀態下放置1小時不動，電源會自動關閉。
  - 暫停狀態
  - 蓋子打開狀態
  - 如56、57頁的異常通報狀態
- 打開電源開關，不要按起動按鈕，放置10分鐘後電源會自動關閉。

## 以下狀況不是故障

### 遇到這種情況時

#### 起皺

- 擔心洗衣起皺
- 擔心烘乾起皺

#### 線屑

- 擔心線屑
- 衣類上殘留線屑

#### 排水口

- 排水口塞住

#### 臭味

- 從機體出現臭味
- 洗滌物上附有臭味

#### 聲音、振動

- 出現奇怪的聲音。

#### 無法運轉

#### 蓋子無法打開

### 請確認這裡

- 洗滌物有沒有揉成一團。
- 烘乾前請將洗滌物的起皺延展開來。
- 使用「燙整」的行程，請在運轉結束後馬上吊起來曬乾。
- 30分鐘的烘乾之後，請馬上吊起來曬乾。
- 請減少洗滌物的量(大約2kg)。

- 請使用市販的「防止線屑用」洗衣網。
- 請使用「儲水清洗」或「高水位」行程。
- 請對線屑濾網進行保養。
- 進行上述操作之後，情況仍未改善的情況，可能內部有固形的污垢堆積著。請以「槽洗淨11小時行程」進行保養。

- 根據使用的排水回水彎管的形狀，線屑會有堵塞的情況。  
→排水口請定期地(每個月1次左右)清掃。
- 在「高水位」行程或「槽洗淨行程」等行程下運轉的話，有時也能沖走在排水口殘留的線屑等。

- 使用初期，使用中的機器(橡膠、樹脂或洋漆)等可能會有臭味產生的情形。  
→由於是初期的緣故，使用10次左右臭味就會自然消失。
- 使用加入入溶劑的剩水進行洗衣的情況時，可能會有味道附著到洗滌物上的情況。
- 排水狀態不佳的情況和泡沫量過多的情況下，可能在運轉過程中馬達溫度會升高，導致氣味更加強烈。
- 烘乾運轉時，可能會有排水口的氣味被吸入，附著到衣類上的情況。

- 機體有沒有傾倒、或是不平穩。
- 是否有混入了髮夾和硬幣等異物呢。
- 運轉過程中，產生「卡嚓」這樣的聲音、「卡滋卡滋」這樣的聲音。  
→這是離合器進行切換動作的聲音，並不是故障。
- 在烘乾運轉時，出現「啾—」「嗶—」這樣子的聲音。  
→送風扇或馬達的聲音，並不是故障。
- 運轉過程中，產生「嗶—」這樣的長音。  
→這是馬達的運轉聲音，並不是故障。

- 有沒有停電。
- 電流保險絲、電流斷路器有沒有關掉。
- 電源插頭有確實地插進去嗎。
- 有沒有設定「預約」。

- 請按「開」的按鈕。  
→將蓋子在安全鎖鎖住的狀態關掉電源的話，蓋子會保持在安全鎖鎖住的狀態。打開電源的話安全鎖會解除。
- 脫水中即使暫停、洗衣、脫水槽到停止為止，蓋子也不能被打開。
- 「高溫」燈號有沒有亮燈。  
→洗衣、脫水槽內在高溫的情況時，到冷卻運轉結束為止，蓋子的安全鎖無法解除。

# 認為發生故障時(續)

## 遇到這種情況時

旋律、蜂鳴聲沒有產生

從給水管有漏水

電流斷路器產生動作

操作卸下線屑濾網按鈕以之後，蜂鳴聲持續鳴叫

洗衣的中途進行供水

沒有被供水

清洗的供水中進行排水

讓洗衣・脫水槽運轉則產生「恰普恰普」的聲音

烘乾運轉過程中產生「沙-滋」的聲音

運轉過程中產生「沙-滋」的聲音

洗衣運轉過程中產生「咻-」的聲音

運轉過程中產生「嗚-啞」、「普扣普扣」的聲音

運轉過程中或暫時停止中，產生「咻-」的聲音

供水中的供水聲音太大

脫水中進行供水

脫水回轉數無法提高

打開內蓋時，有水滴滴落

## 請確認這裡

● 有沒有取消旋律、蜂鳴聲的設定。

● 水龍頭的形狀是不是適合。

● 便捷連接器的安裝，或者是連接螺母的固定有沒有鬆掉。

● 同一配線中有沒有接上其他的機器。

● 有沒有使用專用的15A以上的插座。

● 排水口或排水管中，是否被線屑等堵塞了呢。

● 排水管是否置於高於地板面10cm以上呢。

● 洗衣中水位下降的話，自動地進行供水。

● 從清洗開始時，在排水、脫水後再供水。

● 請確認供水路徑。 → 56頁

● 脫水動作中檢測到泡沫太多的情況時，進行排水、泡沫的排放。

→ 洗劑量請用適合的量。

● 這是脫水時為了取得平衡，注入洗衣・脫水槽中的水的聲音。

● 這是除濕烘乾用的冷卻水流動的聲音。

● 這是為了除去冷卻除濕水的泡沫的水，流動的聲音。

● 這是循環幫浦運轉時產生的聲音。

● 這是為了排出配管內結露了的水，而進行的幫浦的聲音。

● 這是用來進行控制基板的冷卻的風扇的聲音。

● 自來水管水壓太高的話，供水聲音會有變得太大的情形。擔心聲音時，請把自來水管的水龍頭轉小些使用。

● 為了調整洗滌物偏向一邊的情形，變更運轉內容。  
→ 若偏向一邊太過厲害的話，則安全開關啟動，調整平衡。

● 如果在清洗的脫水過程中，安全開關起啟動的話，則下一次清洗可能會有變為注水清洗的情形。

● 為了有效地進行脫水，因此根據感應器控制回轉數。

● 這是由於洗衣過程中飛濺的水花，弄濕了內蓋的內側的關係。

● 烘乾後，經過一段時間的話，由於洗衣・脫水槽內的暖空氣的關係，使結露的水附著到內蓋上。

→ 運轉結束後，請儘可能早些取出。



## 遇到這種情況時

即使超過預約時間，仍不結束運轉

電源無法開啟

如果打開電源的話，「乾衣濾網」的燈號會跟著亮燈

乾衣濾網潮濕

洗衣・脫水槽變色

顯示部份和透明窗起霧

柔軟劑投入口仍有水殘留

第一次使用時水的殘留

第一次使用時洗衣・脫水槽潮濕

在運轉中途關掉電源

在運轉中途外側的框子的振動變大

運轉結束後，有水滴滴落

運轉結束之後，送風扇會有動作

## 請確認這裡

- 在給水量少的情況下，可能會有完成時間超過的運轉情況。
- 從關掉電源起大約5秒之間，電源按鈕無法接受操作。  
→為了確認電源接受「關」(的功能)，行程顯示燈號會亮燈約5秒鐘。行程顯示燈號熄燈之後，請再次按下電源「開」。
- 從開啟電源起大約1秒之後，顯示亮燈、電源開啟。
- 乾衣濾網堵塞的時候，到下一次的運轉開始之前，「乾衣濾網」燈號會閃爍。  
→按起動按鈕的話則燈滅。
- 在洗衣時利用溫水、利用溫水高洗淨的話，蒸氣會有弄濕乾衣濾網的情況。  
→並不是異常。
- 在烘乾運轉的中途停止的情況，或洗滌物還沒有完全地乾燥就結束時，會有潮濕的情況。
- 如果乾衣濾網堵塞的話，會有潮濕的情況。
- 因為水或洗劑所含的成分附著在洗衣・脫水槽的表面，會形成氧化皮膜。  
→並不是異常。
- 如果擔心的話，請以市售的不鏽鋼專用清掃劑擦拭掉。
- 洗衣時，使用溫水高洗淨的情況，產生蒸氣起霧。
- 烘乾過程中的濕氣，造成結露。
- 根據烘乾時的蒸氣或烘乾結束後的結露，有水殘留。
- 為工廠出貨時，作性能測試時的殘水。  
→並不是異常。
- 因為進行工廠出貨時的烘乾試驗，由於戶外空氣溫度、結露的水分所附著之物。  
→並不是異常。
- 外來噪音反復出現、不能運轉的情況，或馬達的溫度超過規定值的時候，為了安全之故，切斷電源。
- 如果在乾衣濾網網眼堵塞的狀態下繼續烘乾運轉的話，則運轉可能會有自動關機的情況。
- 洗衣中在循環幫浦動作的時機，會有(振動)一時變大的情況。
- 烘乾中改變送風扇的回轉數的時候等，會有(振動)變大的情形。
- 脫水時的回轉會分段提高，變化的中途會有變大的情形。
- 運轉後，給水路徑可能會有殘留的水滴滴落的情形。  
→取出衣類的時候，請儘量不要搖動洗衣・脫水槽。
- 為了確認送風扇的動作，進行運轉。

# 認為發生故障時(續)

## 遇到這種情況時

清洗運行過程中，清洗的「儲水」燈號亮燈

洗滌運行過程中，清洗的「儲水」燈號亮燈

起動後，清洗的「儲水」燈號立即亮燈

清洗次數比設定的次數運轉得更厲害

設定為預約，起動之後，進行洗衣・脫水槽的給水

## 請確認這裡

- 這是為了在最後脫水的時候，檢測機體的不平衡，並進行平衡調整的動作。
- 這是為了在洗滌運轉過程中，檢測線屑濾網的網眼堵塞，並且由清洗模式自動變更為不執行循環幫浦的「儲水清洗」。
- 這是為了在檢測線屑濾網的網眼堵塞狀態下運轉。  
●在顯示「F17」錯誤時持續開始運轉的情況，會自動變更為「儲水」。
- 由於衣類偏向一邊，安全開關動作的情況，為了調整衣類偏向一邊，因此追加清洗。  
(剩餘時間顯示雖然有增加，清洗次數的顯示卻沒有改變。)  
●清洗行程的脫水中，由於排水路徑堵塞住、或者泡沫大量產生的情況，因此追加清洗。
- 這是為了排淨給水管內的空氣。由於是自來水，所以不會出現問題。  
(易轉色的衣類，請不要一起洗滌。)


# 萬一的時候

## 擔心會結冰時

- 1 關閉水龍頭
- 2 開啟電源，選擇「標準」行程，按下起動按鈕，開始進行運轉
- 3 顯示洗劑量之後，卸下給水管，朝下放置。 → 12頁
  - 附著在給水管內的水滴會滴落，所以請在給水管的前端放置水桶等接水。
- 4 運轉約1分鐘之後，按下暫時停止按鈕
  - 排出給水管內的殘水。
- 5 將排水管插入排水口
- 6 設定只有「脫水」，進行30秒左右的運轉 → 38頁

- 7 按下暫時停止按鈕之後，關閉電源
  - 放掉洗衣・脫水槽和排水管內的水，因為在排水閥開啟狀態下進行的關係。

在寒冷地區使用擔心結冰時，請在洗衣乾衣機の後側(上部)覆蓋毛毯等保持溫暖。

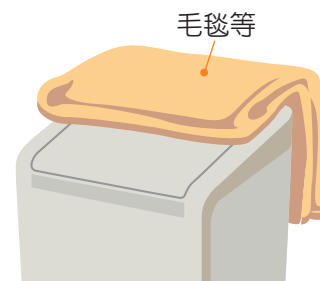



## 萬一已經結冰時

- 1 將給水管拆下，浸在約40°C左右的熱水裡。
- 2 將約5L約40°C的熱水倒入洗衣・脫水槽中放置約10分鐘。
- 3 接上給水管後打開水龍頭。



- 4 開啟電源，按下起動按鈕，放置（讓給水閥門解凍）
  - 通電時的熱氣可以讓給水閥門解凍而開始給水。（約20分鐘）

- 5 確認以下3點。

- (1) 是否可以手轉動洗衣・脫水槽
  - 確認旋轉情況
- (2) 開啟電源，起動「只有脫水」 → 38頁，是否進行排水
  - 確認排水情況

※無法確認時，請重複 2～4 的動作。

# 規格

## 機體

型 式	SF-BW12GV
電 源	110V、60Hz
標準洗衣容量	11.0kg（在乾燥狀態下的乾衣物）
標準脫水容量	
標準烘衣容量	8.5kg（在乾燥狀態下的乾衣物）
標準水量	35L（洗衣「標準」行程）
標準用水量	洗衣時77L（洗衣「標準」行程） 烘衣時49L（水冷除濕用）
額定消耗電功率	洗衣450W、烘衣1300W(30°C)（烘衣「標準」行程）
洗衣方式	躍動式
自來水壓	0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm <sup>2</sup> }
外觀尺寸	寬650mm×深645mm×高997mm
質 量	約65kg

# 另售零件

請向日立的家電經銷商購買。

<p>■洗滌蓋 (MO-F89)</p> 	<p>■乾衣濾網 (配件編號BW-D9GV-024)</p> 
<p>■線屑濾網 (配件編號BW-D9GV-053)</p> 	<p>■洗劑盒 (配件編號BW-DV8E-158)</p> 
<p>■延長用排水管(約80cm) (配件編號KW-50K1-023)</p> <p>●排水管的延長用。</p> 	

## 進口商：日立家電(台灣)股份有限公司

台北市南京東路3段65號2樓 TEL：02-2516-0500

E-mail 服務意見信箱：servicemail@hsct.com.tw

日立家電網站：www.hsct.com.tw

## 維修服務中心

台北 02-2771-8200

花蓮 03-852-9400

中壢 03-491-2219

台中 04-2220-1133

嘉義 05-236-1943

台南 06-260-6939

高雄 07-241-1761