

### 访问电话本

子机：


在待机状态下按  键浏览电话本。

### 从电话本里拨打电话

子机：

在待机状态下按  键浏览电话本。

选择您要拨打的电话号码。

按  键便开始呼叫。

## 故障排除

要了解更多信息，请参考随机交付的使用说明书

### 问题

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| • 没有拨号音      | • 检查接线并接通        |
| • 子机通话声音不清晰  | • 尽可能靠近座机        |
|              | • 将座机移开其它电子设备的干扰 |
| • 子机在通话时突然断线 | • 座机断电（市电停电）     |
| • 不显示来电信息    | • 未办理开通来电显示业务    |
|              | • 对方的电话已申请拨号保密   |

### 解决方法

## 欢迎访问飞利浦网站！

通过此网站注册您的产品并获得支持：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 是否需要帮助？

### 用户手册

参考随机交付的使用说明书。

### 在线帮助

[www.philips.com/suppot](http://www.philips.com/suppot)



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

中国印刷  
RMPU-570

通过此网站注册您的产品并获得支持：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HWDCD1888(C035)TSD  
DCTG 570



## 快速入门指南

- 1 连接
- 2 安装
- 3 使用愉快

# PHILIPS


## 包装盒清单



座机




子机



1个电源



2节充电电池



双插头直线



快速入门指南



三包凭证



使用说明书


\* 您可以在包装盒内找到与电话线分开交付的电话线接头。这种情况下，您必须首先连接电话线接头，然后将电话线插入线槽内。

对于多部子机包装，您会发现一部或者多部子机，使用电源和其它充电电池供电。

**警告** 只可使用随电话一起交付的电线和电池。

## 1 连接


### 连接座机


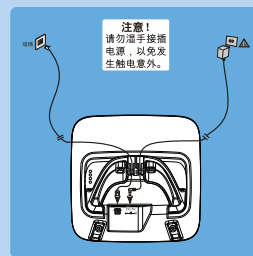


- 1、将座机放置在靠近电话线插槽以及电源插座的中央位置。
- 2、将电话线和电源线分别连接到座机背部相应的插口。
- 3、将电话线和电源线的另一端连接到它们各自的插座。

## 2 安装


### 装入两节充电电池后将子机放于座机上充电

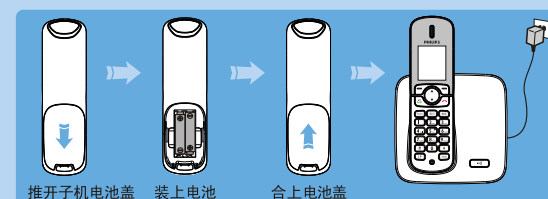


**充电说明：**子机装好电池后，首次充电需12小时以上；充电时，屏幕上显示“正在充电”且“”符号逐格显示；充满后，屏幕上显示“充电满”且“”符号不再闪烁。

## 3 使用愉快


### 使用无绳子机拨打电话

拨出号码（最长32位）并按  键。


或

按下  键占用线路，然后拨号（最长32位）。



### 接听电话

当电话响铃时，拿起子机后按  键接听。

### 结束通话

要结束通话时，将子机放回座机或子机按  键结束通话。

### 调节听筒音量

通话中，按  或  调节听筒音量大小（音量1~音量4）。

### 设置铃声音调

在子机上：

待机状态下按  左软键进入设置。

选择 **设置→声音→来电铃→铃声**。

选择您想要的电话音调（铃声1至铃声15）并按  左软键确认。

## 访问电话本

子机：


在待机状态下按  键浏览电话本。

## 从电话本里拨打电话

子机：

在待机状态下按  键浏览电话本。

选择您要拨打的电话号码。

按  键便开始呼叫。

## 故障排除

要了解更多信息，请参考随机交付的使用说明书

### 问题

- 没有拨号音
- 子机通话声音不清晰
- 子机在通话时突然断线
- 不显示来电信息

### 解决方法

- 检查接线并接通
- 尽可能靠近座机
- 将座机移开其它电子设备的干扰
- 座机断电（市电停电）
- 未办理开通来电显示业务
- 对方的电话已申请拨号保密

## 欢迎访问飞利浦网站！

通过此网站注册您的产品并获得支持：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 是否需要帮助？

### 用户手册

参考随机交付的使用说明书。

### 在线帮助

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



中国印刷

RMFU-570Duo

通过此网站注册您的产品并获得支持：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HWDCD1888(C035)TSD

DCTG 570 Duo



## 快速入门指南


- 1 连接
- 2 安装
- 3 使用愉快

# PHILIPS

## 包装盒清单




座机




2个子机



充电座



2个电源



4节充电电池



双插头直线



快速入门指南



三包凭证



使用说明书


\* 您可以在包装盒内找到与电话线分开交付的电话线接头。这种情况下，您必须首先连接电话线接头，然后将电话线插入线槽内。

对于多部子机包装，您会发现一部或者多部子机，使用电源和其它充电电池供电。

**警告** 只可使用随电话一起交付的电线和电池。

## 1 连接

### 连接座机

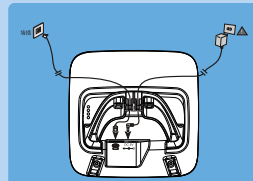

- 1、将座机放置在靠近电话线插槽以及电源插座的中央位置。
- 2、将电话线和电源线分别连接到座机背部相应的插口。
- 3、将电话线和电源线的另一端连接到它们各自的插座。


### 连接充电座





- 1、将充电座放置在座机旁边。
- 2、将电源线连接到充电座背部的电源插口。
- 3、将电源线的另一端连接到电源插座。

## 2 安装


### 子机分别装入两节充电电池后将子机放于座机及充电座上充电

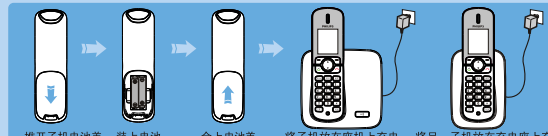


充电说明：子机分别装好电池后，首次充电需12小时以上；充电时，屏幕上显示“正在充电”且“”符号逐格显示；充满后，屏幕上显示“充电满”且“”符号不再闪烁。

## 3 使用愉快


### 使用无绳子机拨打电话

拨出号码（最长32位）并按  键。


或

按下  键占用线路，然后拨号（最长32位）。



### 接听电话

当电话响铃时，拿起子机后按  键接听。

### 结束通话

要结束通话时，将子机放回座机或充电座上。也可以按子机  键结束通话。

### 调节听筒音量

通话中，按  或  调节听筒音量大小（音量1~音量4）。

### 设置铃声音调

在子机上：

待机状态下按  左软键进入设置。

选择设置→声音→来电铃→铃声。

选择您想要的电话音调（铃声1至铃声15）并按  左软键确认。

通过此网站注册您的产品并获得支持：  
www.philips.com/welcome

HWDLCD1888(C036)TSD  
DCTG 575 Duo



## 快速入门指南

- 1 连接
- 2 安装
- 3 使用愉快

**PHILIPS**

## 故障排除

要了解更多信息，请参考随机交付的使用说明书

### 问题

- 没有拨号音
- 子机通话声音不清晰
- 子机在通话时突然断线
- 不显示来电信息

### 解决方法

- 检查接线并接通
- 尽可能靠近座机
- 将座机移开其它电子设备的干扰
- 座机断电（市电停电）
- 未办理开通来电显示业务
- 对方的电话已申请拨号保密

## 欢迎访问飞利浦网站！

通过此网站注册您的产品并获得支持：  
www.philips.com/welcome

## 是否需要帮助？

### 用户手册

参考随机交付的使用说明书。

### 在线帮助

www.philips.com/support



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



中国印刷  
RMFU-575Duo

### 访问电话本

子机：

在待机状态下按 键浏览电话本。

### 从电话本里拨打电话

子机：

在待机状态下按 键浏览电话本。

选择您要拨打的电话号码。

按 键便开始呼叫。

### 播放自动答录机上记录的消息

待机状态按座机 键播放电话留言(最后的留言最先播放)。

按 键来增大或减小播放的音量。

按 键跳过当前留言并播放下一条留言。

按 键重复播放当前留言。

按 键删除当前播放的留言。

按 键结束播放留言。

有关自动答录机功能的详细内容，请参考随机交付的使用说明书。

## 包装盒清单




\* 您可以在包装盒内找到与电话线分开交付的电话线接头。这种情况下，您必须先连接电话线接头，然后将电话线插入线槽内。

对于多部子机包装，您会发现一部或者多部子机，使用电源和其它充电电池供电。

**警告** 只可使用随电话一起交付的电线和电池。


## 1 连接

### 连接座机

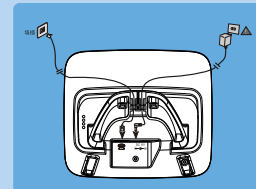

- 1、将座机放置在靠近电话线插槽以及电源插座的中央位置。
- 2、将电话线和电源线分别连接到座机背部相应的插口。
- 3、将电话线和电源线的另一端连接到它们各自的插座。

### 连接充电座

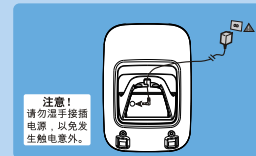

- 1、将充电座放置在座机旁边。
- 2、将电源线连接到充电座背部的电源插口。
- 3、将电源线的另一端连接到电源插座。

## 2 安装

### 子机分别装入两节充电电池后将子机放于座机及充电座上充电



**充电说明：**子机分别装好电池后，首次充电需12小时以上；充电时，屏幕上显示“正在充电”且“”符号逐格显示；充满后，屏幕上显示“充电满”且“”符号不再闪烁。

## 3 使用愉快

### 使用无绳子机拨打电话

拨出号码（最长32位）并按 键。

或

按下 键占用线路，然后拨号（最长32位）。

### 接听电话

当电话响铃时，拿起子机后按 键接听。

### 结束通话

要结束通话时，将子机放回座机或充电座上。  
也可以按子机 键结束通话。

### 调节听筒音量

通话中，按 或 调节听筒音量大小（音量1~音量4）。

### 设置铃声音调

在子机上：

待机状态下按 左软键进入设置。

选择设置→声音→来电铃→铃声。

选择您想要的电话音调（铃声1至铃声15）并按 左软键确认。