

# User Manual

KB-GF85U

四層紫外線烘碗機 使用說明書

# SAMPO


電壓	AC110V/ 60Hz	消耗功率	198W	機體淨重	18.6kg
外型尺寸	W 470 X D 360 X H 710 (mm)			容量	85L
定時時間	20/40/60/80分		溫度調節器	91°C	

## 各部名稱

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| 1 紫外線殺菌燈管 | 9 機體            |
| 2 防蟑矽膠    | 10 防紫外線安全透視玻璃   |
| 3 層架滑道    | 11 把手           |
| 4 不銹鋼內箱   | 12 集水盤          |
| 5 電源線     | 13 上層層架 (筷子專用區) |
| 6 電源開關鍵   | 14 中一層層架 (碗、杯)  |
| 7 殺菌鍵     | 15 中二層架 (碗、杯)   |
| 8 定時選擇    | 16 下層層架 (湯盤)    |

並要求經銷商填寫購買日期及蓋店章，以確保您的權益

保證書印製於說明書最後頁

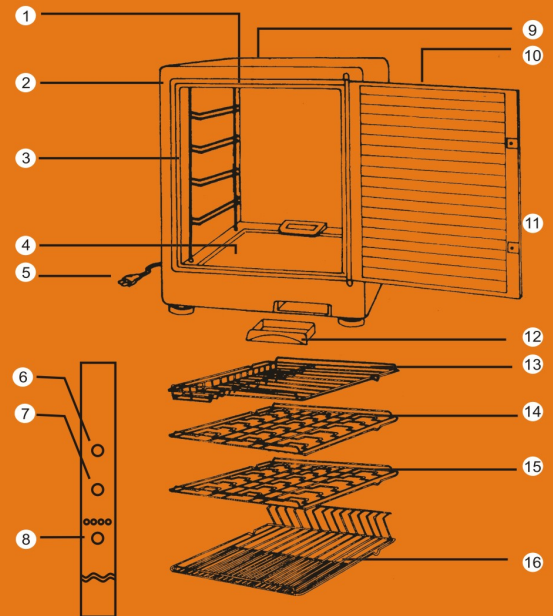

# 使用說明

## 使用說明

- 插上電源  
依規格之電壓（110V），將插頭插入正確電源的插座，取下插頭時握緊插頭（濕濕的手，勿觸摸插頭）。
- 集水盤裝入正確位置  
集水盤若未裝妥，水會流出；使用前請將集水盤的水倒掉，再裝回原位。
- 碗盤洗淨後放入層架  
放入前先將碗盤的水甩掉，依層架間隔設計，將碗盤直立排放整齊。大型碗盤依層架間隔設計，側放在下層架；而上、中之層架禁放大型碗盤，可放筷子、小碗、杯子。注意可能因碗盤放置不穩向外滑撞到玻璃門使玻璃邊、角有缺口、缺角造成不定時破裂。
- 將門關上  
輕輕的將玻璃門關緊，注意勿讓碗盤被擠出層架外，以免造成玻璃門長期使用下，會有破裂可能。
- 操作方法  
先按電源再按定時鍵，選擇需要時間後（板上之時間），即可動作。  
欲停止動作時按電源鍵即可停止。

- 玻璃門打開時會自動切斷紫外線照明，關上即可恢復照明殺菌。
- 標準使用時間20 ~ 40分即可。
- 本款微電腦機板有記憶功能設計，如上次設定為40分鐘，若下次使用時間還需40分鐘，只需直接按電源鍵即可。
- 使用中殺菌燈按鍵可單獨控制開/關。

## 維護保養

- 經常保持殺菌燈及內部的乾淨，確保經久耐用。  
清洗機體及內部  
檢修機器之前先將電源插頭取下等電源管冷卻時再進行。  
用軟布沾用中性洗劑稀釋的水擦拭，再用乾布擦乾。如不鏽鋼內箱有看起來像銹點附著在上面，這並非生銹而是水雜質。
- 清潔層架及玻璃門  
將層架取出用浸過中性洗碗精的刷子洗淨後，用水洗清。清潔玻璃門則用軟布沾中性洗碗精擦拭玻璃門，再以乾布擦拭。
- 清理紫外線燈  
握住燈管轉 90 度然後取出，用乾軟布將燈管上的灰塵清理後，再裝回原位。

## 注意事項

- 使用正確的電壓（110V），拔插頭時，請握插頭勿拉電線。
- 遠離熱源，安裝的位置勿接近熱源如電暖氣等。 遠離水源，勿將水潑入機內，勿將機體置於水槽邊，防止快速生鏽損壞。
- 勿在頂部放置物品，在頂部放置物品易使機體變形，安全玻璃門移位不正，造成玻璃門破裂。
- 小心避免殺菌燈損壞，小心餐具放置時勿去碰觸到殺菌燈。
- 勿使用非附件內的層架，因不鏽鋼內箱的溫度高，不合規格之物品會有變形之虞。
- 購買的機型，玻璃門為加貼防爆膠膜的機種，門裏面有少許氣泡或條痕乃屬正常及安全的，請放心。
- 遠離水源，勿將水潑入機內，勿將機體置於水槽邊，以免快速生鏽損壞。
- 紫外線不會穿透機門，當安全門打開時會自動切斷紫外線電源。
- 使用中或用畢，機體內尚有熱度，勿立即將手放入機內以免燙傷。
- 依說明書操作，勿頻繁開關門（尤其殺菌燈亮時），以免縮短機體及燈管的使用壽命。
- 使用單一插座，請勿與其他家電用品共同使用一插座，以保安全。
- 請勿用力開關玻璃門，以免造成損壞，並經常檢查玻璃門各邊角，是否有被碰撞成缺口或缺角，如有請立即報修，以防止玻璃門無預警地突然破裂。（每次開啓後務必確定關上，以免蟲爬入機內）。
- 安裝在平穩的平台上，機體底部須保持透氣通風。
- 首次使用時，建議開啓玻璃門並啓動烘乾40分鐘，以使出廠保護中性矽膠油完全揮發，避免產生異味。

## 層價置物建議

- 為求得較好的消毒、殺菌效果，請確依下列分類方式分類置放物件層架  
上層：筷子區、湯匙、便當盒、毛巾、刀叉、碗、奶嘴等請放置於上層層架並請儘可能倒置讓水流出。
- 中一層：較小碗盤杯組等，可置放中層
- 中二層：輔助架，可放置馬克杯或更多量之碗具。
- 下層：下層架放置較大的盤、湯碗並儘可能倒置或側置，讓水流出。
- **中、上層嚴禁放盤子可能會因放置不良而滑撞玻璃門造成玻璃門的邊角缺口而破裂。**

## 集水盒

- 如集水盒的水滿時，將水盒拉出將水倒掉，再裝回原位。

## 緊急處理方法

- 當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

## 關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專現，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。
- 絕對不要自行拆開外殼進行修理。

## 關於故障排除

- 送修前，請依下列各點檢查：

殺菌燈不亮 請檢查：是否已插上電源？電源是否正確？殺菌燈是否裝妥？玻璃門是否關妥？燈管啟動器是否正常？

無法烘乾 請檢查：保險絲是否斷了嗎？電源插頭是否掉落？電壓是否正確？已設定時間並啟動？

殺菌燈閃爍 請檢查：電源是否正確？啟動器是否正常？(在機器的底部)

## 委製商資訊

- 名稱：小廚師科技有限公司
- 地址：台北縣三峽鎮安坑里安坑41-10號
- 電話：〈02〉2222-7309

Simple good life, Sampo

四層紫外線烘碗機 KB-GF85U 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期	電話	
男 女	年 月 日		
住址	電子信箱		
購買日期	經銷商	店址	電話
年 月 日			

### 謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

### \*服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

### \*注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- \*如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障隻起因發生在機體以外者 (如:錄影(音)帶,天線...等)

✓到府服務

\* 請務必填寫購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)