

- 本公司對因蟲害或鼠害而造成之破損或滅失，概不負責
- 本公司對因天災地變或人為疏忽而造成之破損或滅失，概不負責
- 因使用之器具或用具，以致商品破損或滅失者，本公司概不負責
- 嘗自改善商品或經外人檢修所引起之破損或滅失者，本公司概不負責
- 裝裝位置之過移或搬運所致之起居之破損或滅失者，本公司概不負責
- 故障原因在於以外者（如：燭光、雷擊…等）

• 諸君應認取的標註，應即詳實填寫購販日期並註店章。於一週內上網 <http://www.samopo.com.tw> 登錄或與本公司聯絡（小家電產品免寄回）。始享有本公司自購販日起一年之免費服務。若已置存於該處安舊保存。並於本公司之工程師前往服務時主動提出本公司保證書以享受權益。

性别	电子邮箱	出生日期	姓名	性别	地址	联系电话	日期
男	电子邮件	年 月 日	姓 名	男 女	地 址	电 话	日 月 年

保證書印製於說明書最後頁
並要求經銷商填妥購買日期及營店名，以確保您的權益。


SAMPO

聲寶19L電烤箱 使用說明書

KZ-HC19

User Manual

電 壓	消耗功率
110V / 60Hz	1200W
機體淨重	外型尺寸
5.4Kg	W440 × D340 × H286 (mm)

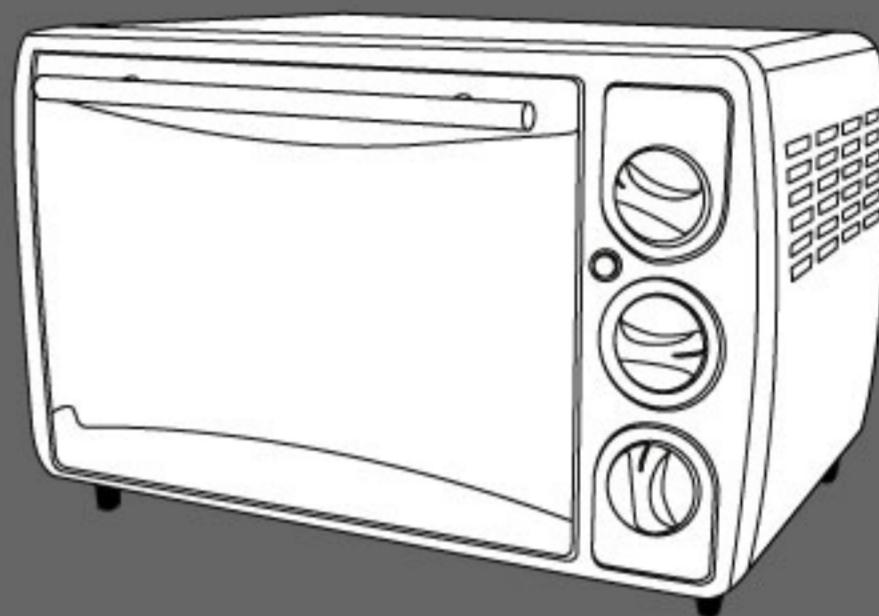


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 4 使用方法
- 6 清潔與保養
- 7 家電小百科
- 8 緊急處理方法

各部名稱

- 1 發熱管
- 2 玻璃門
- 3 門把手
- 4 溫控器旋鈕
- 5 電源指示燈
- 6 火力旋鈕
- 7 定時器旋鈕
- 8 集屑盤
- 9 烤網
- 10 烤盤
- 11 取盤架握把

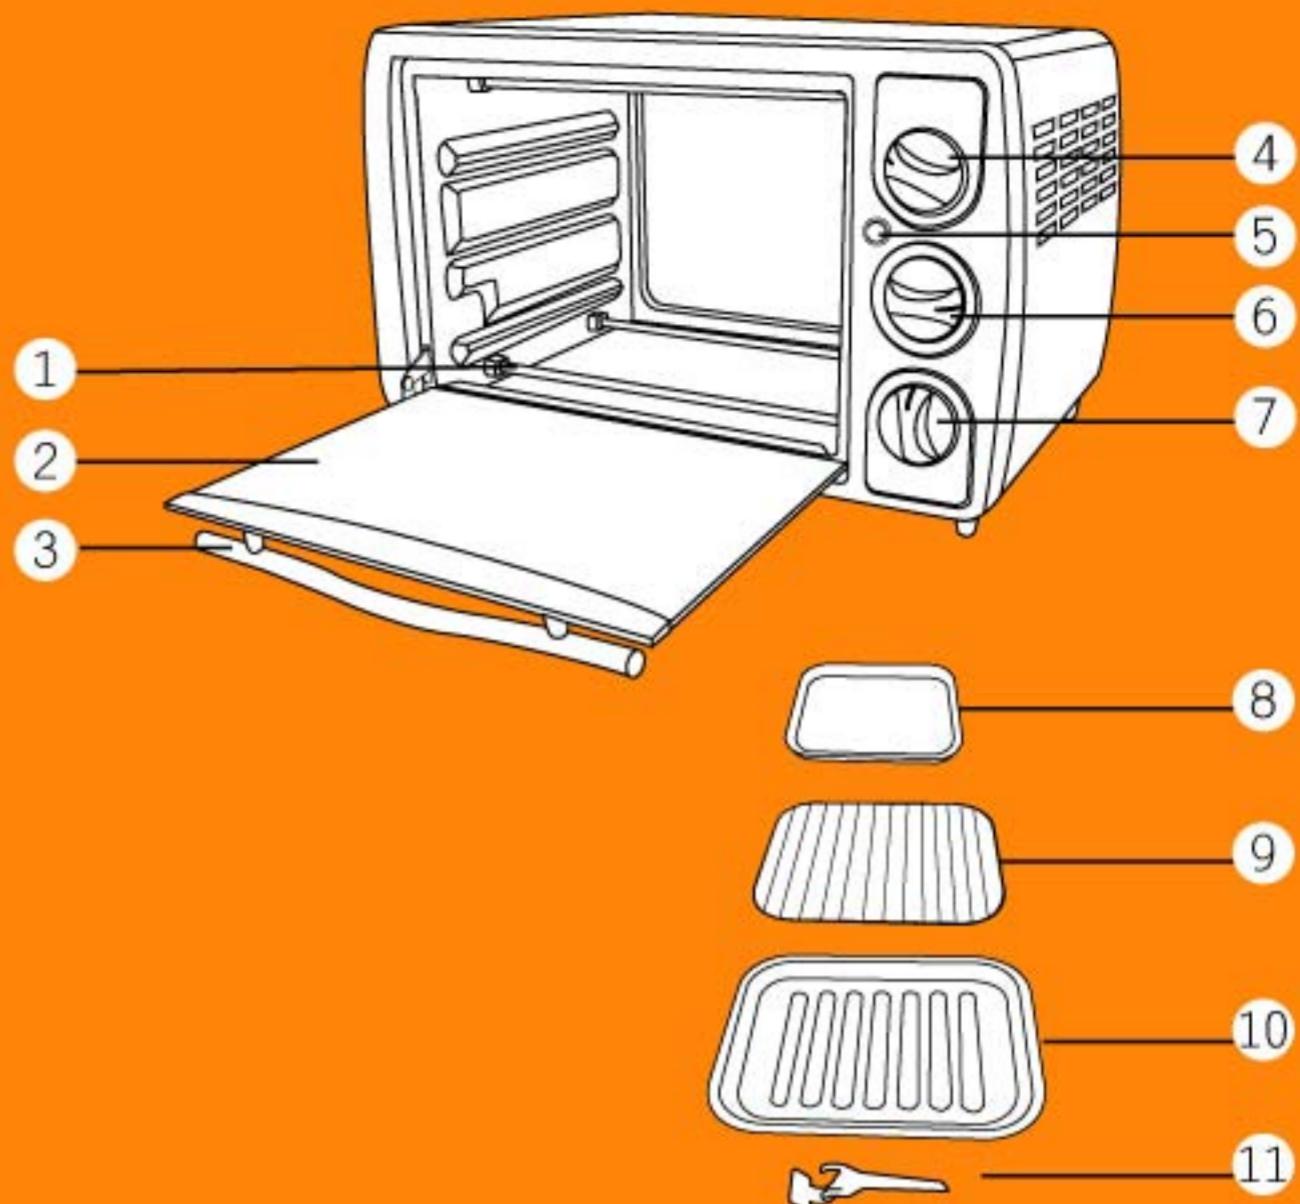

使用前安全注意事項

- 烤箱使用過程中，機身外表及門的表面溫度較高切勿觸摸。
- 烤箱使用中應小心注意，烤箱放置位置應遠離兒童。
- 為防止電擊，禁止將電源線、插頭或烤箱其他零部件浸入水中。
- 不得將電源線懸掛在桌子、廚櫃的邊緣或熱表面。
- 當使用烤箱時發現電源插頭有損壞，應停止使用，並找維修人員進行維修。
- 應正確使用配套的烤箱附件，避免人為的操作而造成的火災或傷害。
- 烤箱不應放在靠近發熱器具、或微波爐附近使用。
- 在操作電烤箱時，必須使其周圍保持至少5cm的空間。
- 使用後或清洗前必須將插頭拔掉，待冷卻後再進行安裝或拆卸附件。
- 檢查電源與烤箱標明的額定電壓是否相同。
- 不得將玻璃和金屬物品、易燃物放入烤箱中燒烤，以免發生火災或危險。



使用前安全注意事項

- 不得將電烤箱放在紙板、塑膠、紙張上使用，以免發生火災。
- 使用完電烤箱後，應把開關旋鈕和定時旋鈕轉至“關”的位置。
- 不可在室外使用本烤箱，應放置在乾燥的環境中。
- 烤箱僅適用於家庭使用。
- 當玻璃門完全打開時，不可用玻璃門來放置食物。
- 使用電烤箱的時候，必須防止高溫油或其他易燃液體的接觸。

使用方法

- 去除烤箱保護材。
- 檢查烤箱的功能旋鈕和定時旋鈕都對應在“關”的位置。
- 檢查烤箱內所有附件，並在使用前用清水洗乾淨。
- 初次使用電烤箱之前，將溫控器設置到最大，預熱15分鐘。

功能說明

- 火力旋鈕:三種烘烤方式(■上層烘烤、□下層烘烤、■■上下層烘烤)。
- 溫控器旋鈕:可根據不同的食物，選擇不同的溫度(範圍100°C-250°C)。
- 定時器旋鈕:按順時針方向旋轉，可以設置烹調時間(0-60分鐘)，聽到一聲清脆鈴聲，表示烤箱停止運行。
- 電源指示燈:使用過程中，電源指示燈會一直亮。

使用方法

操作方法

- 依需求調整火力，單層的烘烤適合烤肉片、披薩和蛋糕等易熟的食物。雙層的烘烤適合烤魚肉、麵包等。
- 設定所需烘烤食物的溫度。
- 把烤網放在中層架上。
- 將食物放在烤盤內，再將烤盤放到烤網上。
- 將定時器旋鈕轉至所需要的烘烤時間(若時間設定不足『10』分鐘時，請先旋轉至『10』分鐘之刻度後，再依反時鐘轉至所需時間位置)。
- 完成烘烤後，應使用隔熱手套或取盤架取出烤盤和烤網，以免燙傷。
- 若烤箱不再繼續使用，請將插頭拔掉。

清潔保養

- 烤箱的内外表面、烤盤、烤網的清潔可用軟棉布或海綿沾上中性清潔劑擦拭，並用清水擦乾淨。
- 避免使用金屬刷子來清洗，以免損壞烤箱內外表面及烤盤、烤網的保護層。
- 避免使用汽油、拋光劑等有毒和腐蝕性的清潔劑進行清潔。
- 使用烤箱之前必須將清洗的零部件擦乾淨後再行使用。



● 生活小常識

使用烤箱烘培、料理時，多少會沾到一些食材，因此使用一段時間後，烤箱內的汙漬和混雜味道也隨之產生。聲寶小家電提供您清潔污漬和消除異味的小撇步：

清潔污漬方式

1. 烤箱中擺放一碗水，加熱後讓水蒸氣充滿烤箱內。
2. 待水蒸氣的熱度將油漬分解後，再用海綿擦拭即可。

注意：操作時千萬要小心，不要被燙到。

消除異味方式

1. 將檸檬汁或醋與水調和。
2. 用海綿沾調和後之檸檬汁或醋，擦拭箱體內壁一遍。
3. 將烤箱門打開，風乾約二個小時後，惱人的異味就會逐漸消失。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登入》



售後服務

緊急處理方法

- 當本機有動作異常現象發生時，請立即關閉電源，拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。



進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話：(02)8912-1000