

SANYO


使用说明书

全自动滚筒洗干一体机

家庭用

型号: XQG70-618HR

NEW STYLE LAUNDRY



即洗即干
健康生活



- 感谢您选用三洋全自动洗衣机。
- 使用前请仔细阅读本使用说明书。
- 请妥善保存，以备查阅。

熟练使用 有利节约

目录

安全注意事项	2
装箱说明	3
各部件名称	3
门盖锁定及解除方法	4
洗涤剂盒的使用方法	4
操作面板功能介绍	5~6
普通衣物的洗涤使用方法	7
自编程序的使用方法	8
毛毯程序的使用方法	9
羊毛程序的使用方法	10
预约程序的使用方法	11
干燥程序	12
多种多样的功能	
儿童锁功能	13
排残水功能的设定	13
运转途中添加衣物	13
取消終了蜂鸣声	13
洗衣小常识	13
洗衣程序介绍	14
维护保养	15
并非故障的情况	16
故障排除指南	17
安装介绍	18~19
规格	封底
售后服务	封底

安全注意事项（请务必遵守）

■ 为了防止危害或损伤到使用人或他人的人身与财产，请务必遵守以下安全事项说明。

警告

● 有触电危险

1. 请使用带有良好接地，220V~，10A以上的专用电源插座。
2. 电源线的插入、拔出请拿着插头进行。不要使用有损伤的电源线。电源线插片上有脏时，要及时用干布擦拭干净。
3. 请勿用湿手插/拔电源插头。
4. 使用完毕、进行维修或清洗时，请拔掉电源插头。

● 有可能发生火灾或漏电危险

1. 不要让洗衣机靠近火源，或将点燃的香烟、蜡烛及挥发性的材料放在洗衣机上。
2. 请不要将水直接泼洒在洗衣机面板上。
3. 请不要将洗衣机放置在淋水、潮气严重的地方。
4. 使用前请固定好排水管，并确认下水道无堵塞。

● 有可能因高温引起灼伤的危险

1. 高温洗涤或烘干时，玻璃门会变热，使用时请勿接触门盖，尤其是儿童。
2. 高温洗涤或烘干中需打开门盖时，请待温度降到安全温度、门锁自动解锁后，才可打开门盖。

● 有可能引起人身伤害的危险

1. 拆下来的包装物请及时处理，勿让儿童接触或吞食。
2. 严禁儿童操作或爬到洗衣机上玩耍。
3. 洗衣机不用时请关好门盖，以防小孩进入洗涤/脱水桶。

● 有可能引起洗衣机损伤的危险

1. 请不要在洗衣机上放置重物。
2. 移动/搬运洗衣机时必须两人进行。
3. 用热水洗涤时，水温请勿超过90℃。
4. 请不要让非专业人员修理或改造洗衣机。

● 有可能引起衣物损坏的危险

1. 请不要洗涤防水性衣物，如雨衣、羽绒制品、睡袋等。
2. 只能洗涤可以机洗的衣物，如有疑问，请按照衣物上的洗涤指南标识进行。







● 有可能发生爆炸危险

1. 请勿洗涤、脱水或烘干沾有煤油、汽油、稀释剂等易燃物的衣物。
2. 煤气泄漏时请勿操作洗衣机。


● 关于烘干

1. 对于烘干机型，烘干时，-进水管路请勿使用热水，因为热水不能冷凝除湿从而影响烘干效果。
2. 不要洗涤、烘干防水性衣物，如雨衣、羽绒制品等。

装箱说明

洗衣机 (一台)	说明书 (一本)	排水软管 (一根)	进水软管 (一根)	万能接头 (一个)	保修凭证 (一个)
					

各部件名称

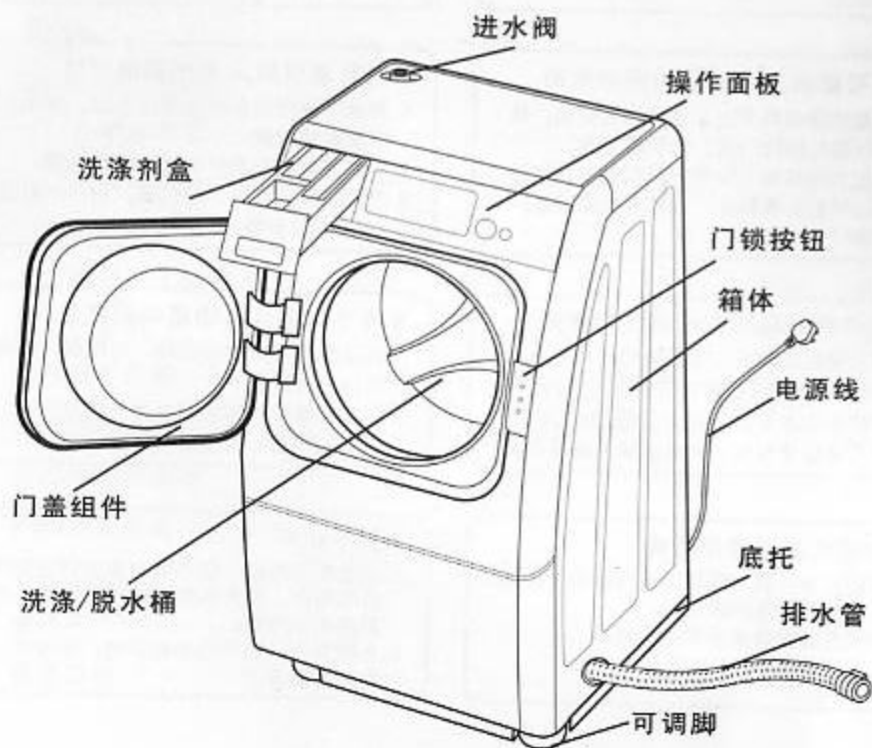

门盖锁定及解除方法

门盖锁定

启动后，门盖将自动锁定，无法打开。此时操作面板上的(门锁)灯点亮。

门盖锁定解除

在(门锁)灯点亮的时候，按下“启动/暂停”键，“洗涤/脱水桶”停止转动后，听到“咔嚓”声，门盖锁定将自动解除。

- 直接拔下电源插头将无法解除门盖锁定。
- 在运转中遇停电等情况时，在恢复电源后，请按“电源开/关”键后，自动解锁。
- 在洗涤过程中开启门盖，可能会有泡沫溢出。请用毛巾等接住。
- 高温状态下无法打开门盖。

洗涤剂盒的使用方法

液体洗涤剂·漂白剂

- 请使用低泡液体合成洗涤剂。
- 使用浓缩型液体洗涤剂时，请用一倍的水稀释后注入洗涤剂盒内。

粉末合成洗涤剂

- 不易溶解的洗涤剂，如粉状皂片，请预先充分溶解后倒入洗涤剂盒内。

柔软剂

- 请在洗涤前放入，将在最后一次漂洗时自动注入。
- 使用浓缩型柔软剂，请用相应比例的水稀释均匀后倒入。
- 不要超过“满量”标志线。

- 洗涤剂的使用请依据洗涤剂厂家的说明。
- 如使用过量的洗涤剂，将产生过多的泡沫影响漂洗效果，也可能导致功能故障。
- 根据衣物种类、颜色、水温、污渍程度及类型选择合适洗涤剂。

操作面板功能介绍 (XQG70-618HR)

水温键

- 根据洗涤衣物的种类及污渍程度设定洗涤水温。
- 程序不同, 水温的设定范围有所不同, 有些程序水温不可以设定。14

干燥键

- 根据洗涤物的种类、洗涤量设定干燥时间。12

脱水转速键

- 根据所选程序不同, 自动显示脱水转速。
- 根据需要, 自由设定脱水转速。使用个别程序时, 脱水转速不可选择。14

数码显示窗


- 启动后运转过程中显示剩余时间。(例) 剩余时间18分钟。
- 发生异常时, 数码窗显示故障代码。

启动/暂停键

- 开始工作按该键启动。
- 运转过程中, 按该键暂时停止, 再按该键继续运转, 执行剩余程序。
- 运转过程中按该键可解除门锁。

电源开/关键

- 按此键来开关电源
- 程序结束后, 自动切断电源。
- “干燥”运行过程中按“电源开/关”键后, 电源将延时切断。

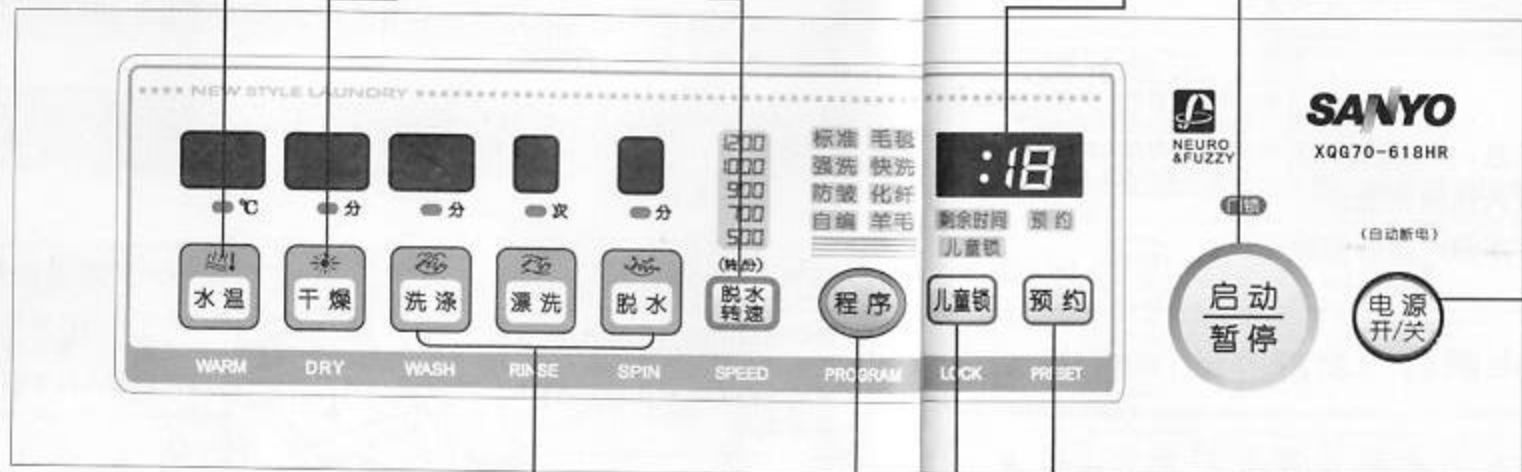

过程键

- 您可以根据需要, 自由设定洗涤时间, 漂洗次数和脱水时间。
- 正在进行的过程以灯闪烁来表示, 由数码窗显示剩余时间或次数。

程序键

- 根据洗涤衣物的种类及污渍程度选择合适的程序。
- 用程序键选择程序后, 被选择的程序显示灯亮。


儿童锁键

- 为了防止儿童误操作, 按该键可以设定儿童锁功能。13
- 设定儿童锁功能后, 在运转中或电源切断状态下, 门盖都被锁定。

预约键

- 用于设定从现在开始到程序运行结束后的时间。11

普通衣物的洗涤使用方法

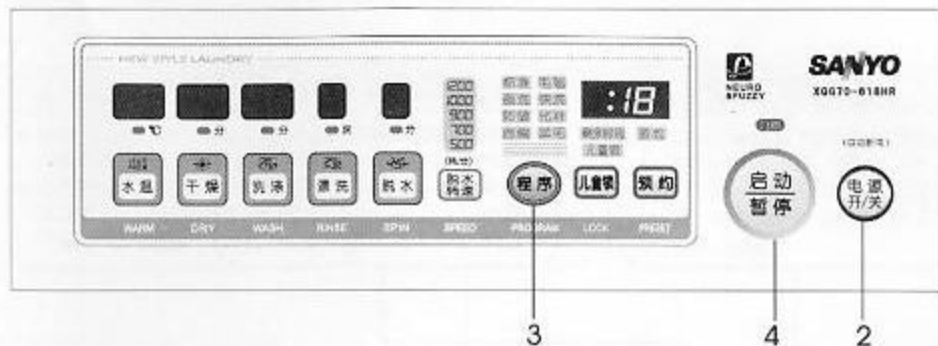

1. 准备洗涤

- 放入洗涤物，关闭门盖。
- 将洗涤剂，柔软剂放入洗涤剂盒。
- 打开水龙头，放倒排水管，插好电源插头。

- “化纤”程序一次最大洗涤、脱水容量应在3.5kg以下。
- “快洗”程序一次最大洗涤、脱水容量应在2.0kg以下。

2. 按 **电源开/关** 键，接通电源。


3. 根据需要按 **程序** 键，选择“标准”、“强洗”、“防皱”、“快洗”、“化纤”等程序。

4. 按 **启动/暂停** 键，开始洗涤。

5. 运转结束，蜂鸣器发出提示音。

自编程序的使用方法

当需要自由设定洗涤、脱水时间、水温、漂洗次数、脱水转速时使用。

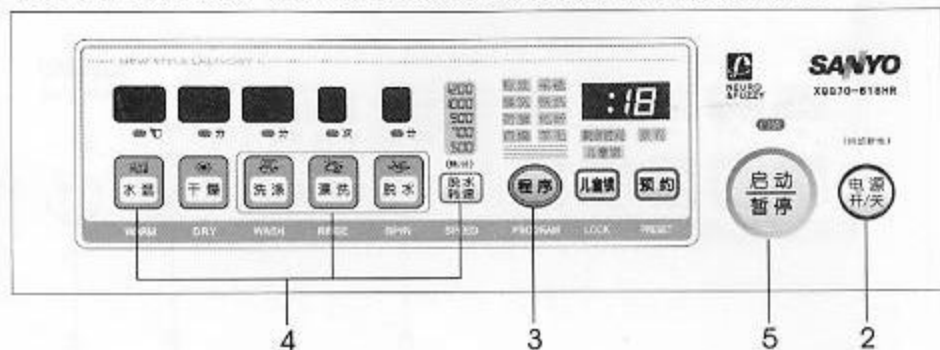

1. 准备洗涤

- 放入洗涤物，关闭门盖。
- 将洗涤剂、柔软剂放入洗涤剂盒内。
- 打开水龙头，放倒排水管，插好电源插头。

2. 按 **电源开/关** 键，接通电源。

3. 按 **程序** 键，选择“自编”程序。


4. 按 **洗涤** **漂洗** **脱水** **水温** **脱水转速** 键，分别设定洗涤时间、漂洗次数、脱水时间、水温和脱水转速。

5. 按 **启动/暂停** 键，开始洗涤。


6. 运转结束，蜂鸣器发出提示音。

毛毯程序的使用方法


洗涤有水洗标志的毛毯或被子时使用

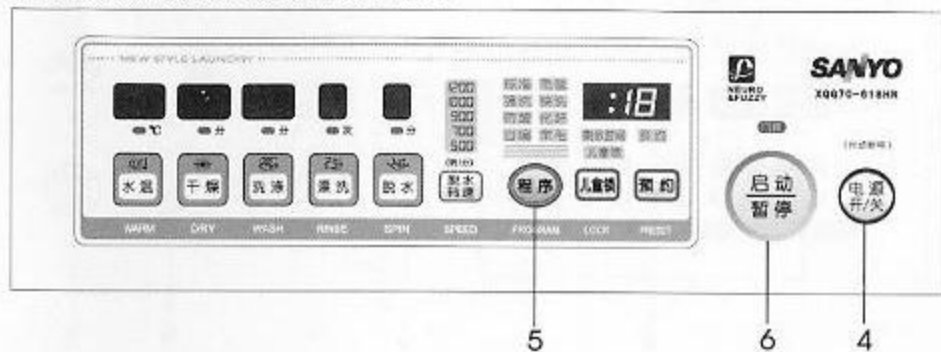

1. 折叠毛毯




● 沿短方向对折一次



● 相同方向再折一次

2. 放入毛毯(如右图)

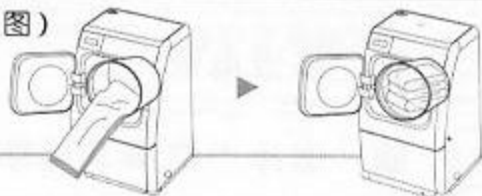

3. 准备洗涤

- 关闭门盖。
- 将洗涤剂放入洗涤剂盒内。
- 打开水龙头，放倒排水管，插好电源插头。

4. 按 **电源开/关** 键，接通电源。

5. 按 **程序** 键，选择“毛毯”程序。

- 必要时，按“水温”键，设定水温。

6. 按 **启动/暂停** 键，开始洗涤。


7. 运转结束，蜂鸣器发出提示音。

特别提示

- 电热毯和地毯不可洗涤。
- 100%绒毛、长毛绒毛毯不可洗涤。
- 100%化纤毛毯最大洗涤容量3.0kg以下。
- 100%棉质毛毯最大洗涤容量2.0kg以下。
- 水温选择不应超过30℃。

羊毛程序的使用方法

洗涤羊毛纤维等质地的衣物时使用，洗涤前请确认衣物的洗涤图示标志。

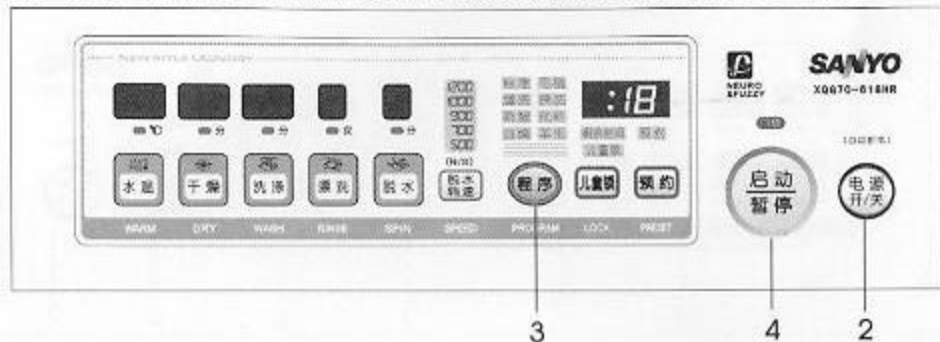

1. 准备洗涤

- 放入衣物，关闭门盖。
- 将洗涤剂、柔软剂放入洗涤剂盒。
- 打开水龙头，放倒排水管，插好电源插头。

2. 按 **电源开/关** 键，接通电源。

3. 按 **程序** 键，选择“羊毛”程序。


4. 按 **启动/暂停** 键，开始洗涤。

5. 运转结束，蜂鸣器发出提示音。

- 程序完成后，请速将衣物取出，整形晾晒，以免放置时间过长而变形。
- 一次洗涤容量应在2.0kg以下。
- 不可预约洗涤。
- 为了防止衣物的损伤，水温设定不应超过30℃。
- 请将白色或明亮色彩的衣物与深色衣物分开洗涤。
- 使用羊毛专用洗涤剂可以减少衣物的损伤，提高洗涤效果。

预约程序的使用方法

预约的时间是从当前时间至工作结束的时间。

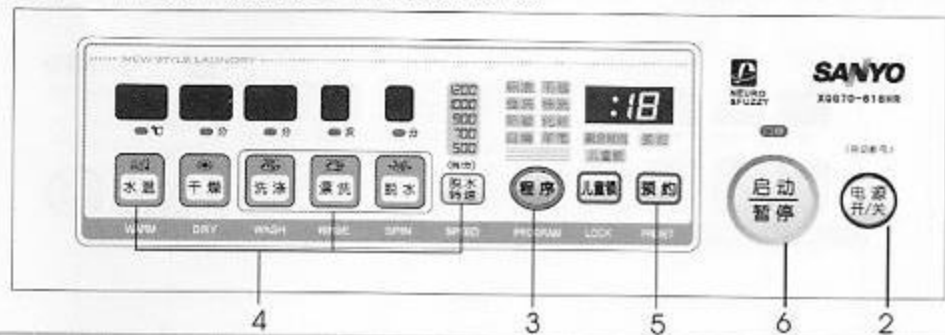

1. 准备洗涤

- 放入洗涤衣物，关闭门盖。
- 将洗涤剂、柔软剂放入洗涤剂盒内。
- 打开水龙头，放倒排水管，插好电源插头。

2. 按 **电源开/关** 键，接通电源。

3. 按 **程序** 键，选择合适的程序。

4. 根据需要按“水温”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”、“脱水转速”键，分别设定洗涤水温、洗涤时间、漂洗次数、脱水时间和脱水转速。

5. 按 **预约** 键，设定程序结束时间。

- 预约指示灯亮。
- 预约时间以1小时为间隔，最多可设置到24小时。

6. 按 **启动/暂停** 键，开始洗涤。


7. 运转结束，蜂鸣器发出提示音。

- “羊毛”程序不能预约。
- 预约内容变更时，请按“电源开/关”键，从步骤2重新开始。
- 取消预约时，请按“电源开/关”键关闭电源。
- 确认预约内容时，请按“预约”键，预约的内容会有5秒的显示。
- 运转结束时间会因为水压、排水、衣物的种类、水温等条件不同而与实际预约时间有差别的可能。
- 启动1分钟后，只有“预约”灯亮，其余灯全部熄灭。

干燥程序

干燥容量：3.5kg以下

干燥程序运转时，必须打开水龙头，因为干燥时需要水冷却除湿。

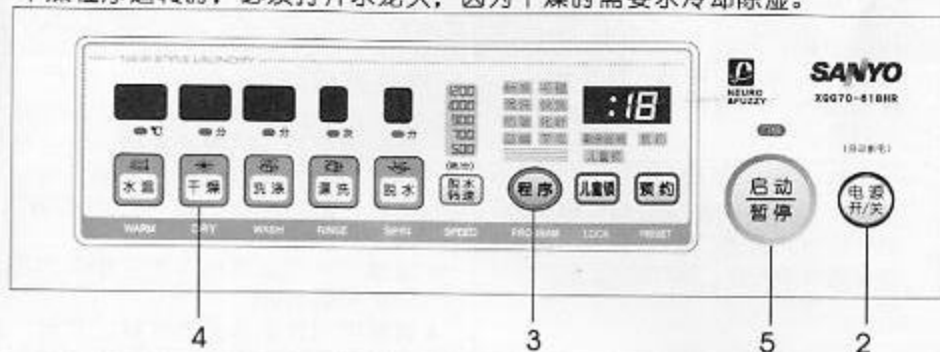

1. 准备洗涤、干燥

- 放入洗涤物，关闭门盖。
- 将洗涤剂、柔软剂放入洗涤剂盒内。
- 打开水龙头，放倒排水管，插好电源插头。

2. 按 **电源开/关** 键，接通电源。

3. 按 **程序** 键，选择合适的程序。

4. 按 **干燥** 键，选择干燥完成时间。

- 干燥时间最长可设定到4小时。
- 每按 **干燥** 键一次，数码窗依次显示：2H→3H→4H→10→20→……80→90

5. 按 **启动/暂停** 键，开始洗涤。

6. 运转结束，蜂鸣器发出提示音。

- 为了防止过强的干燥引起洗涤物的皱褶，干燥时间可先设定少一点，结束后，可视干燥效果追加干燥时间。
- 只进行单独的干燥程序时，请先对衣物进行单脱水运转。
- 必要时，脱水后请将衣物的结解开，再放入滚筒进行干燥。
- “羊毛”程序不能设定干燥功能。

多种多样的功能

儿童锁功能

为了防止儿童进入滚筒中，可以设置儿童锁，在运转中或电源切断状态下，门盖都被锁定，而无法打开。

设定、解除方法

设定时，先按“电源开/关”键，再持续按“儿童锁”键4秒以上，直到蜂鸣器鸣叫为止。解除时按上述同样方式操作。

排残水功能设定

设定排残水功能后，洗衣机在程序结束9分钟后，再次打开排水阀，排除机内残留水，防止冻结，同时数码窗显示Ud。

设定方法

在电源关闭的状态下，按住“脱水”键，同时按一次“电源开/关”键，接通电源，一直按住“脱水”键，直到蜂鸣声响起。取消设定时，重复上述操作。

运转途中添加衣物

洗衣机在运转中添加洗涤物时使用。

操作方法

按“启动/暂停”键，门锁灯闪烁，变为熄灭后，门锁被解除，此时可以打开门盖，向桶内添加衣物。添加衣物后，关闭门盖，按“启动/暂停”键，继续运转。

- 强制打开门盖可能会发生部件损坏，安全等问题。
- 滚筒内泡沫或水多的时候，打开门盖后，为了防止泡沫或水溢出，请用干毛巾接在下面。

取消終了蜂鸣声

程序运转结束后不发出蜂鸣提示音。

设定方法

在电源关闭的状态下，按住“启动/暂停”键，同时按一次“电源开/关”键，接通电源，一直按住“启动/暂停”键，直到蜂鸣声响起，恢复时重复上述操作。

洗衣小常识

- 检查口袋里有无物品（如硬币、别针、卡子、纸张等）。
- 拉上拉链，扣好纽扣，系好松动的腰带或丝带等。
- 不要将易褪色织物放在一起洗涤。
- 遵守衣物洗涤标识上的指南及生产厂家的洗涤说明。
- 初次洗涤时，用含洗涤液的白毛巾摩擦衣物不明显的地方，持续一会儿，查看毛巾上是否有颜色，如果掉色，请慎重洗涤。
- 洗涤物局部较脏时，请用含洗涤液的毛巾或软毛刷，按同一方向轻轻擦一遍，然后再放入洗衣机内洗涤。
- 当洗涤衣物较少时，脱水时可能振动较大，这时请向滚筒内添加2~3件衣物。



洗衣程序介绍

程序	容量 (kg以下)	水温 (℃)	洗涤 (分)	漂洗 (次)	脱水 (分)	脱水转速 (转/分)	所需时间 (分)
标准	7.0	30 20~60	30 25~60	2 1~4	5 1~9	700 500~最高	约68
强洗	7.0	30 20~60	35 25~60	3 1~4	7 1~9	700 500~最高	约88
防皱	7.0	30 20~60	25 25~60	2 1~4	1 1~6	700 500~900	约59
自编	7.0	30 20~60	30 25~60	2 1~4	5 1~9	700 500~最高	约68
毛毯	3.0	— 20~30	20 20~40	3 1~4	6 1~6	700 500~900	约72
快洗	2.0	—	10 5~40	1	2	700 500~900	约32
化纤	3.5	30 20~40	25 25~40	2 1~4	5 1~9	700 500~900	约63
羊毛	2.0	— 20~30	20 25~40	3 1~4	3 1~3	500	约69

说明:

1. 所需时间在水压、排水条件、衣物质地、重量、水温变化时，会有所改变。
2. 程序运转中洗涤、脱水的时间显示与实际运转的时间会有所不同。
3. 由于衣物的量，洗涤剂的种类不同，如果脱水转速过低的话，有可能会发生漂洗效果不佳的情况，请增加漂洗次数。
4. 表中各参数因机型不同而有所差异。

维护保养

- 洗衣机长期使用后，要及时保养，良好的保养习惯会延长洗衣机的使用寿命。
- 进行保养工作前，请拔掉电源插头，防止危险发生。

机体

每次使用完后，请用柔软干净的布擦拭。当污渍严重时，请在布上沾适量的洗涤剂或肥皂水擦拭。


- 不能用水直接浇淋。
- 不能使用去污粉、稀释剂、汽油、酒精等化学物品擦拭机体。

门盖密封圈

每次使用完后，请用毛巾擦去污垢、线屑等杂物。门盖密封圈的沟槽内若有别针等异物时，请务必将其取出。

万能接头过滤网的清洗（建议每半年一次）

- 脏物的积存会影响进水速度。
1. 取下万能接头侧进水软管。
 2. 按箭头方向旋下旋紧器。

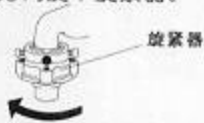

3. 取出旋紧器内的过滤网，用牙刷等清洗干净。



4. 将清洗干净的过滤网装入旋紧器内，将旋紧器、进水软管重新装上。

进水阀口的清理（建议每半年一次）

1. 取下洗衣机侧进水软管。
2. 取出进水阀口部的过滤网。
3. 用牙刷等将过滤网清洗干净后，再装到进水阀口部。
4. 将进水软管重新连接上。



洗涤剂盒的清洁

为了防止附着在洗涤剂盒的洗涤剂发霉，请定期清洗洗涤剂盒。

边拉边往上提拉出洗涤剂盒，用清水清洗后重新插回原位。



洗衣机冻结时

1. 用热毛巾包住水龙头及万能接头部位。
2. 拆下进水软管，将其浸泡在约50℃的热水中。
3. 向滚筒内倒入2-3升约50℃的热水。
4. 重新连接好进水软管，打开水龙头，启动洗衣机，检查进、排水是否正常。



2. 拆下进水软管浸在温水中



3. 向滚筒内注入约2~3升的温水



并非故障的情况

情况

原因

门盖打不开	<ul style="list-style-type: none"> ● 程序在运转中。 ● 设置了儿童锁功能。
有异味	<ul style="list-style-type: none"> ● 因使用橡胶部件，开始时会有橡胶气味。
洗涤和漂洗时水量少	<ul style="list-style-type: none"> ● 滚筒洗衣机仅需少量的水即可洗涤。
不进水	<ul style="list-style-type: none"> ● 水龙头是否打开？ ● 进水管是否冻结？ ● 进水管、进水阀口处过滤网是否被堵塞？
中途进水	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果水位下降，则会自动补水。 ● 开始洗涤后，添加了衣物。
洗涤中排水	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否放入了过多或多泡的洗涤剂
剩余时间变化	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果滚筒内的衣物分布不均匀，则洗衣机将自动进水以调整平衡。 ● 由于显示的时间是以15升/分的进水量为基础计算得出的，因此随着水压的不同，实际时间会相应延长或缩短。 ● 脱水时，如果衣物有偏置现象，为了修正偏心，脱水时间会相应延长。
脱水过程中有异常音	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源线是否与箱体接触？ ● 运输固定用螺栓是否已拆下？ ● 滚筒内是否有发卡、硬币等异物掉入？
停电后不能运转	<ul style="list-style-type: none"> ● 停电时将停止运转，恢复供电后，也不会继续运转，请按“电源开/关”键后重新设定程序。
烘干时有水流动的声音	<ul style="list-style-type: none"> ● 烘干过程中需要冷水进行冷却和除湿。

故障排除指南

故障代码

现象

检查要点

解决方法

无显示

不运转

- 漏电保护器是否断开？
- 电源插座是否有电？
- 电源线插头是否插牢？
- 有无按“电源开/关”键？
- 是否停电？
- 是否设定了预约功能？

E11

不进水

- 水龙头是否已打开？
- 进水管是否被冻结？
- 进水管、进水阀口处过滤是否被堵塞？
- 是否已停水？

检查处理后，按“启动/暂停”键两次重新开始运转。

E12

不排水

- 排水管是否放倒？
- 排水口位置是否过高？
- 排水管是否被绒毛堵塞？
- 排水管是否过长？

检查处理后，按“启动/暂停”键两次重新开始运转。

EA3

不运转

- 排水口是否堵塞？
- 排水管是否堵塞？
- 排水位置是否过高？

关上门盖，检查处理后，按“启动/暂停”键两次重新开始运转。

U3

不脱水

- 洗衣机是否放置平稳？
- 洗涤的衣物是否较大或较重？
- 脱水的衣物是否件数较少？
- 毛毯是否被卷成团放入？

少量衣物时，请增加2-3件衣服，检查确认后，关上门盖，按“启动/暂停”键两次重新开始运转。

H

门盖无法打开


- 是否使用了超过40℃的热水？
- 洗涤时水温超过40℃。
- 烘干中途暂停。

待温度下降到40℃以下时，自动解锁。

安装介绍

■ 搬运


搬运时，务必由两个人进行。
将机体向后倾斜，后面的人抓住上方的箱体把手，另一个人握住机体下方进行搬运。

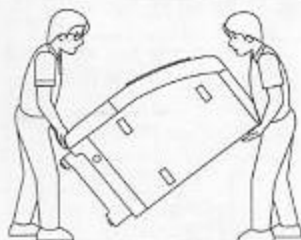

■ 拆除运输固定用螺栓

- 为在运输时保护洗衣机，洗衣机内部结构加装有2枚运输固定用螺栓，使用之前须将其拆除。（如果不拆除，洗衣机在脱水时会出现强烈振动、噪音及功能异常）

1. 用扳手拧松运输固定螺栓（2枚）。
2. 将螺栓水平取出。
3. 卸掉螺栓孔旁的螺钉。
4. 将运转口盖对准孔的位置按进去，直到吻合为止。重新将第3步卸下的螺钉拧上。

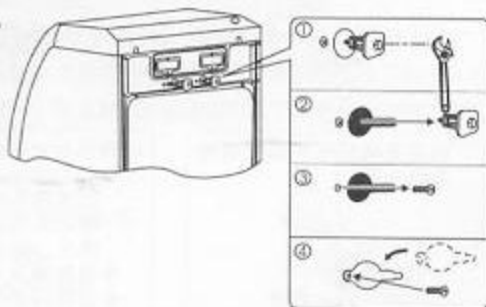

- 产品的安装请委托销售店或专业的维修人员进行。
- 请妥善保管好拆卸下来的运输固定用螺栓，在搬家时将非常需要。

水平调整

- 洗衣机安装不平，使用时可能会发出异常噪音，振动或功能异常。请调节右前面的可调脚。方法如下：

1. 按如图方法检查机体是否水平。
2. 根据需要，调节可调脚的高低来调整水平。按图示顺序操作。
3. 调整后，用两只手分别按洗衣机的面架上的对角，稍稍用力按压、晃动，确认已平稳。




安装介绍

进水软管的连接


1. 一手拿着万能接头，一手按住锁紧杆，将万能接头与进水软管分开。



2. 如果水龙头的直径大于万能接头中环垫的内径，请先松开万能接头上的4枚螺钉，将环垫取出。



3. 均匀调整万能接头上的4枚螺钉，使靠墙侧的2枚螺钉首先与水龙头外侧充分接触。



4. 将万能接头垂直套到水龙头上，使其内部的密封圈紧贴在水龙头的凸部，用螺丝刀拧紧4枚螺钉。



5. 撕下万能接头上的封条，旋紧万能接头（旋紧后间隙约在2mm以下）。



6. 将进水软管与万能接头连接。



7. 将进水软管与洗衣机侧进水阀连接。



8. 确认进水软管连接是否牢固

- 向下拉拽进水软管，确认进水软管与万能接头连接可靠；将进水软管旋紧螺母与进水阀拧紧，然后慢慢打开水龙头，检查是否漏水。
- 如果漏水，请关闭水龙头，重新安装。
- 长时间使用后，万能接头可能会松动，此时请重新安装。洗衣程序结束或长期不用时，请关闭水龙头。



排水软管的连接

1. 将排水软管连接到图示底托排水口处，然后用软管卡簧将其固定。
2. 将排水软管另一端插入下水道口内，保持排水软管口与下水道弯管之间有间隙，否则影响排水。

- 排水软管中部的抬高高度不应超过10cm。
- 要延长排水软管时，其长度应在3m以内，且排水软管中部不可抬高。



排水软管的换向

- 根据使用场所的需要，可以将排水管从右边更换到左边。
- 排水软管的换向请与本公司客服联系，我司将派专业维修人员免费上门服务。

规格

外形尺寸	596mm (宽) x 655mm (深) x 1050mm (高)		
额定用水量	76L	额定洗涤用水量	17L
额定电压	220V~50Hz	额定洗涤/脱水容量	7.0kg
额定脱水功率	340W	额定烘干容量	3.5kg
额定洗涤功率	100W	额定烘干功率	1100W
额定加热功率	1800W	自来水压力	0.03 ~ 0.8MPa
能效等级: 1级	耗电量: 0.92kWh/cycle		洗净比: 1.086
执行标准	GB/T 4288-2003, GB4706.1-1998, GB4706.24-2000, GB4343.1-2003, GB4706.26-2000, GB19606-2004, GB12021.4-2004, GB17625.1-2003		

※符合GB 19606-2004规定的噪声限定值。

售后服务

1. 本机自售出之日起，凭保修卡和购机发票实行保修。
2. 在保修期内，因本机质量引起的故障和损坏，本公司免费修理。如有以下情况：①用户因搬运、使用、保管不当；②自行拆卸产品、更换零部件；③异常电压、火灾等外部因素；④不按说明书违规使用；⑤充当公用机、经营性用机（如宾馆、洗衣房的用品或备用品）而引起的故障，由用户自行承担责任，本公司负责收费修理。
3. 进、排水管的延长，本公司备有配件，费用用户自理。
4. 保修期满后，本公司将继续根据用户的要求进行有偿服务。
5. 有关具体维修事宜，请拨打本公司客户服务电话。
6. 本产品今后如有结构、性能参数变化，恕不另行通知。

如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换

合格证

检验工号
001号

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址：合肥高新技术产业开发区L-2号

客服电话：95105958（全国统一使用，免加区号，市话费用）

投诉电话：0551-5310415

公司传真：0551-5320313

邮编：230088

网址：<http://www.hf-sanyo.cn>

合肥三洋被允许使用日本三洋电机株式会社的注册商标“SANYO”及“三洋”