



# WD TV<sup>®</sup> Live<sup>™</sup> WD TV<sup>®</sup> Live<sup>™</sup> Plus

高清媒体播放器

用户手册



# 目录

---

<b>1</b>	<b>重要用户信息.....</b>	<b>1</b>
	重要安全说明 .....	1
	WD® 产品服务与支持 .....	2
	记录您的 WD 产品信息 .....	3
	注册 WD 产品 .....	3
	配件 .....	3
<b>2</b>	<b>产品概览 .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>特征和功能 .....</b>	<b>6</b>
	特征 .....	6
	连接 .....	7
	LED 指示灯 .....	8
	遥控器 .....	9
<b>4</b>	<b>入门指南 .....</b>	<b>10</b>
	包装内物品 .....	10
	安装要求 .....	10
	操作系统兼容性 .....	10
	安装步骤 .....	11
<b>5</b>	<b>网络设置 .....</b>	<b>22</b>
	以太网（有线）设置 .....	22
	无线网络设置 .....	25
	检查网络连接 .....	28
<b>6</b>	<b>操作媒体播放器 .....</b>	<b>30</b>
	使用遥控器 .....	30
	使用 USB 键盘 .....	31
	使用媒体播放器菜单 .....	33
	媒体库编辑 .....	34
	在驱动器上定位媒体内容 .....	36

---

<b>7</b>	<b>观赏视频</b> .....	<b>40</b>
	视频播放 .....	40
	视频菜单选项 .....	42
	视频播放控制 .....	43
	视频播放选项 .....	43
	DVD 导航 .....	48

---

<b>8</b>	<b>播放音乐</b> .....	<b>51</b>
	音乐播放 .....	51
	音乐播放控制 .....	53
	音乐播放选项 .....	53

---

<b>9</b>	<b>查看照片</b> .....	<b>55</b>
	照片显示 .....	55
	数码相机支持 .....	56
	照片菜单选项 .....	57
	照片显示选项 .....	58
	照片幻灯片播放 .....	60

---

<b>10</b>	<b>网络服务</b> .....	<b>64</b>
	访问网络中的媒体内容 .....	64
	传输文件 .....	65

---

<b>11</b>	<b>互联网媒体</b> .....	<b>70</b>
	AccuWeather.com .....	71
	BLOCKBUSTER On Demand® (仅限于 WD TV Live Plus) .....	73
	Deezer .....	74
	Facebook .....	78
	Flickr .....	81
	Flingo .....	87
	Live365 .....	88
	Mediafly .....	96
	Netflix (仅限于 WD TV Live Plus) .....	100
	Pandora .....	101
	YouTube .....	107

---

<b>12 设定和高级功能</b>	<b>124</b>
设定导航按钮	125
音频 / 视频	125
视频	128
照片	130
音乐	131
文件管理	133
网络	135
系统	137
媒体库	140

---

<b>13 系统维护</b>	<b>143</b>
系统固件升级	143
故障排除	145
常见出错信息	147
常见问题	148

---

<b>14 附录</b>	<b>149</b>
播放多格式媒体内容	149
支持的格式	150
法规遵循	154
保修信息	156
GNU 通用公共许可 ( “GPL” )	157

## 1

# 重要用户信息

## 重要安全说明

该设备的设计和制造旨在确保您的个人安全。使用不当可能导致电击或火灾。本设备安装了保护装置，如果您按照以下步骤安装、使用和维护，该装置可为您提供保护。

- 请阅读以下说明。
- 请保管好这些说明。
- 请留意所有的警告信息。
- 请遵守所有说明。
- 请勿在水附近使用本设备。
- 只能用于布清洁本设备。
- 请勿堵塞任何通风孔。请按照制造商说明书安装。
- 请勿将本设备安装在热源附近，如暖气片、热调节装置、火炉等，也不要放置在其他产生热量的设备（包括扬声器）附近。
- 请勿使极化插头和接地型插头丧失安全作用。极化插头有两个插脚，其中一个插脚较另一个宽些。接地型插头有两个插脚和第三个用于接地的插脚。较宽的插脚或第三个用于接地的插脚起安全作用。如果提供的插头不适合您的插座，请联系电工更换旧插座。
- 不要踩踏电源线，或挤压插头、插座以及设备上的出口位置。
- 只能使用制造商指定的附件 / 配件。
- 电闪雷鸣或者长时间不用时，请拔下设备的插头。
- 请向有资质的维修人员咨询所有维修事宜。当此设备由于各种原因受损，如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入设备内、设备受雨淋或受潮、设备无法正常工作或设备跌落时，请联系维修人员进行维修。
- 请仔细阅读并遵照快速安装指南和用户手册。
- 请勿在高于或低于 5°C — 35°C (41°F — 95°F) 的温度下使用本设备。
- 请勿跌落或摇晃设备。
- 通电时，请勿移动本设备。
- 请规划好电源线的走向，防止其被踩踏或被放置在其上方或附近的物品挤压。
- 请勿使墙上插座过载。

如需获取其他安全信息，请参考 <http://www.wdc.com>。

## WD® 产品服务与支持

如您遇到任何问题，请在退换此产品前，允许我们对该问题进行处理。我们的 <http://support.wdc.com> 提供的知识库或电子邮件支持服务，为多数技术支持方面的问题提供了答案。如果没有您需要的答案，或者您希望通过电话联系我们，请拨打下列最适合的电话号码与 WD 联系。

在保修期内，您的产品享有 30 天的免费电话技术支持服务。30 天的免费期从您第一次致电 WD 技术支持部门之日算起。电子邮件支持在整个保修期内免费，我们详尽的知识库一周内全天候可用。为了帮助我们随时向您通知新功能以及新服务，请记得访问 <http://register.wdc.com> 在线注册您的产品。

### 获取在线技术支持

访问我们的产品支持网站 <http://support.wdc.com>，并从下列主题中选择：

- **下载** — 为您的 WD 产品下载驱动程序、软件和更新。
- **注册** — 注册 WD 产品以便获得最新的更新内容和优惠。
- **保修与 RMA 服务** — 获取保修、产品退换 (RMA)、RMA 状态以及数据恢复信息。
- **知识库** — 按关键字、短语或答案 ID 进行搜索。
- **安装** — 为您的 WD 产品或软件获取在线安装帮助。
- **WD 社区** — 与其他用户分享您的想法和建立联系。

### 联系 WD 技术支持部门

当联系 WD 获取技术支持时，请准备好您的 WD 产品序列号、系统硬件配置以及系统软件版本信息。

北美地区		亚太地区	
英语	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	澳洲	1 800 42 9861
西班牙	800.832.4778	中国	800 820 6682/+65 62430496
		香港	+800 6008 6008
		印度	1 800 11 9393 (MNLT)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
<b>欧洲 (免费) *</b>	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	印尼	+803 852 9439
		日本	00 531 650442
		韩国	02 719-3240
<b>欧洲</b>	+31 880062100	马来西亚	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
<b>中东</b>	+31 880062100	菲律宾	1 800 1441 0159
<b>非洲</b>	+31 880062100	新加坡	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		台湾	+800 6008 6008/+65 62430496

\* 以下国家/地区可使用免费电话：奥地利、比利时、丹麦、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士和英国。

## 记录您的 WD 产品信息

请在下表中填写您的 WD 产品的序列号和型号。您可以在设备底部的标签上找到这些信息。您还应注意购买日期。在请求技术支持时，您可能需要提供这些信息。

序列号:
MAC 地址:
型号:
购买日期:
系统和软件说明:

## 注册 WD 产品

在产品适用保修期内，您的 WD 产品享有 30 天的免费技术支持服务。30 天的免费期将从您第一次致电 WD 技术支持部门之日算起。请登录 <http://register.wdc.com> 在线注册您的 WD 产品。

如果您的媒体播放器具有活动的网络连接，您可以直接从设备进行注册。有关说明，请参阅请参见“系统注册”第 139 页。

## 配件

关于本产品可选配件的信息，请访问：

美国	<a href="http://www.shopwd.com">www.shopwd.com</a> 或 <a href="http://www.wdstore.com">www.wdstore.com</a>
加拿大	<a href="http://www.shopwd.ca">www.shopwd.ca</a> 或 <a href="http://www.wdstore.ca">www.wdstore.ca</a>
欧洲	<a href="http://www.shopwd.eu">www.shopwd.eu</a> 或 <a href="http://www.wdstore.eu">www.wdstore.eu</a>
其他地区	请联系您当地的 WD 技术支持部门。有关技术支持联系表，请访问 <a href="http://support.wdc.com">http://support.wdc.com</a> 并参阅知识库答案 ID 1048。

## 产品概览

感谢您购买 WD TV Live 或 WD TV Live Plus 高清媒体播放器。本用户手册为您提供了解安装和使用新购买的媒体播放器的详细说明。有关 WD 产品的最新消息和新闻，请访问我们的网站 [www.westerndigital.com](http://www.westerndigital.com)。

**全高清 1080p 视频播放和导航** — 它支持全高清 1080p 格式播放，千真万确！坐下来欣赏屏幕品质绝佳的高清视频和清晰悦耳的数字音频。利用随附的遥控器，通过全新动画式导航菜单选择您心仪的娱乐节目。

**立即观看热门影片和电视剧** — 无需等待邮递员将影片交到您手中，不必被迫接受在小型计算机屏幕上播放。从 Blockbuster On Demand® 提供的 10000 多部影片中挑选或访问您的 Netflix® 无限会员帐户，在大屏幕上观赏电视剧和影片。\*



.....  
\* 仅 WD TV Live Plus 高清媒体播放器。需要拥有 Blockbuster 在线会员资格或 Netflix 无限会员资格。仅限美国地区。

**在高清电视上观看个人媒体和互联网内容** — 播放 YouTube™ 视频，访问 Facebook®, 查看 Flickr™ 上的照片，播放 Pandora® 上的音乐，以及观看 CNN、NBC、MTV、ESPN 和其他在线媒体的每日视频播客。\*



.....  
\* 该播放器的使用情况因不同国家或地区而异。Pandora 仅限在美国播放。这些流媒体服务可随时变更、终止或中断。

**几乎可以播放任何类型的媒体文件** — 媒体播放器支持各种最常见的文件格式。无需费时进行代码转换。

**随处在家庭网络上访问媒体** — 您可以通过以太网端口将媒体播放器连接到家庭网络，在家中访问并流畅地播放视频、查看照片以及播放 Mac®、PC 和网络硬盘上的音乐。

**支持 USB 键盘** — 使用屏幕键盘、字母数字键盘、有线或无线 USB 键盘轻松输入文字。方便在 YouTube 上搜索视频或更新您在 Facebook 上的身份。

**具备 WiFi 功能** — 支持通过可选的 USB 无线适配器无线连接家庭网络。或者使用 WD Livewire powerline 影音网络套件获取您流畅传输高清视频所需要的速度，该套件可以使用电源插座将互联网接入到您的家中。

**支持 DVD 导航** — 浏览 DVD 上的全部内容，包括完整的菜单导航、章节列表、特殊功能和字幕。

**无缝播放多个 USB 设备中的媒体内容** — 您可以通过播放器上的两个 USB 端口连接多个 USB 存储设备并同时访问它们。我们提供的媒体库功能可将所有驱动器上的媒体内容按媒体类型存储在一个列表中。媒体大小无任何限制，仅需添加更多的 USB 硬盘即可获得更多的存储空间。

**通过您的计算机控制媒体** — 该媒体播放器与 Windows® 7 兼容，所以通过 WD TV Plus 高清媒体播放器可使用“播放到”功能轻松地将 Windows 7 计算机中的文件以流媒体的方式传输到电视。\*





\* 有关“播放到”功能的更多信息，请访问

<http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/features/play-to>。

**轻松传输文件** — 使用屏幕菜单复制、移动或删除存储在 USB 设备、网络硬盘、摄像机或数码相机中的文件，将其移到连接的 USB 设备中。

**支持摄像机** — 将便携式摄像机或数码照相机直接连接到媒体中心，不需要计算机，即可立即查看或保存高清视频和照片。

### 高级导航选项

- 缩略图、列表和预览模式 — 通过文件名或照片、专辑封面、视频预览和电影封面的缩略图浏览媒体内容。
- 媒体库 — 无论您的文件存储在哪个驱动器或文件夹里，您都可以利用该功能通过媒体类型，在一个菜单里浏览全部媒体内容。您可以通过如流派、专辑、艺术家或日期等分类浏览媒体内容。
- 搜索 — 通过流派、标题、艺术家、文件名和部分文件名搜索。

### 浏览照片

- 建立自定义的幻灯片，可以各种过渡和背景音乐
- 缩放和平移
- 根据文件名、部分文件名、最近浏览内容和日期进行搜索

### 观赏影片

- 快进、快退、暂停、缩放和平移
- 浏览字幕
- 根据文件名、部分文件名、最近浏览内容和日期进行搜索

### 播放音乐

- 快进、快退、暂停、乱序、重复
- 根据文件名、部分文件名、最近浏览内容和日期进行搜索

### 文件管理

- 在 USB 设备之间复制文件并在连接媒体播放器和电脑的 USB 设备间传输文件。

**HDMI 1.3、复合视频和分量视频输出** — 您可以通过 HDMI 端口连接最高品质的高清电视或家庭影院。附加的复合 (RCA) 和分量输出端口确保兼容所有电视。

**S/PDIF 数字输出** — 光纤音频输出可向视频 / 音频接收器发送数字信号，让您体验最佳的环绕音效。

**超紧凑设计** — 可轻松安装到您的娱乐中心。

# 3

## 特征和功能

### 特征

#### 音频 / 视频接口

- 用于数字音频和高清视频的 HDMI 1.3 接口
- 用于模拟视频连接的分量视频接口（YPbPr、绿 / 蓝 / 红）
- 用于模拟音视频连接的复合接口（RCA、黄 / 白 / 红）
- 用于高保真度数字音频的 S/PDIF（光纤）音频
- 自动搜索功能可以让高清媒体播放器检测并切换到新的接口连接例如，通过 HDMI 线缆连接时，媒体播放器会自动切换到 HD 模式
- 视频输出分辨率包括 480i、576i、480p、576p、720i、720p、1080i、1080p
- 立体声或多声道数字环绕音频输出（只有使用 S/PDIF 接口时才能获得数字环绕立体声）
- 可通过有线或无线连接访问互联网以获取在线媒体内容

#### 支持的文件类型

有关支持的视频、音频和照片文件类型的详细列表，请参考“支持的格式”第 150 页。

#### 支持 USB 2.0 即插即用 \*


- 带 USB 接头的 USB 存储设备
- 带 USB 接头的移动媒体播放器
- 带 USB 接头的数码相机 / 便携摄像机
- 带 USB 接头的有线或无线键盘

\* 如需经过测试的兼容 USB 设备列表，请登录 <http://support.wdc.com>，参阅我们的知识库中的 Article #3805。

#### USB 存储文件系统支持

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

## 连接

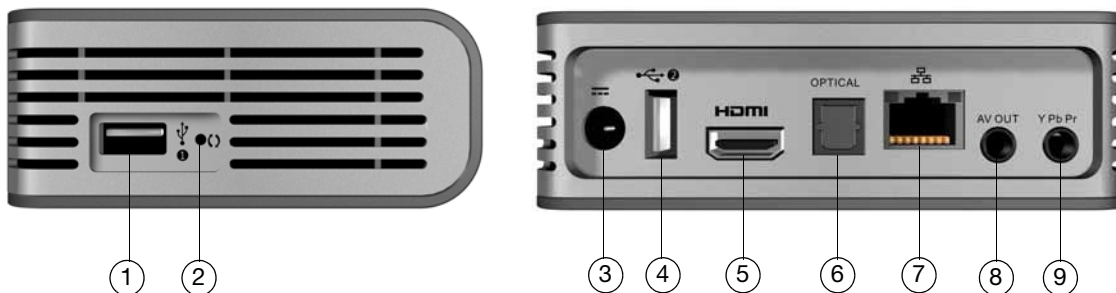

项目	组件	说明
1	USB 端口 1	支持连接移动存储设备、便携媒体播放器、带 USB 接口的数码相机和 USB 无线适配器。
2	复位开关	按 1 秒钟可恢复出厂默认设置（请参阅“恢复出厂默认设置”第 138 页）。按下并保持 10 秒钟以在 NTSC 和 PAL 之间切换。使用细小的触针或纸夹未展开的一端，按压复位开关。
3	电源插孔	连接电源线。
4	USB 端口 2	功能与 USB 端口 1 相同。
5	HDMI 端口	连接电视的 HDMI 端口（HDMI 线缆单独出售）。
6	S/PDIF（光纤）音频端口	连接影音接收器（S/PDIF 线缆单独出售）。
7	以太网端口	支持局域网连接以有线方式访问互联网。
8	复合插座	连接电视的模拟视频和音频插孔。
9	分量插座	连接电视的分量 (YPbPr) 终端。



注意：该设备不支持 USB 集线器。

## LED 指示灯






项目	组件	说明
1	电源 LED	<ul style="list-style-type: none"><li>亮起 — 已连接电源线并通电。</li><li>熄灭 — 媒体播放器处于待机状态或未连接电源线。</li><li>闪烁 — 发生系统诊断故障。 参阅“故障排除”第 145 页。</li></ul>
2	红外接收器	<ul style="list-style-type: none"><li>接收遥控器信号。将遥控器顶端指向红外接收器，确保二者间没有障碍。</li></ul>
3	状态 LED	<ul style="list-style-type: none"><li>亮起 — USB 设备正在接受访问，且媒体播放器处于闲置状态。</li><li>熄灭 — 未连接 USB 设备。</li><li>闪烁 — 扫描 USB 存储器上的媒体文件。 参阅“媒体库”第 140 页了解更多信息。</li></ul>

## 遥控器



小心：请勿使电池或装有电池的遥控器过度受热（阳光直射、火堆等）。

1. 红外发射器
2.  主页
3.  电源
4. 导航按钮
5. ENTER（开启或关闭信息栏）
6. 停止
7. 返回
8. REW（快退）
9. PREV（前一首 / 页）
10. 搜索
11. 选项
12. 暂停 / 播放
13. FF（快进）
14. 下一个（下一首 / 页）
15. 弹出（安全取下连接的存储设备）

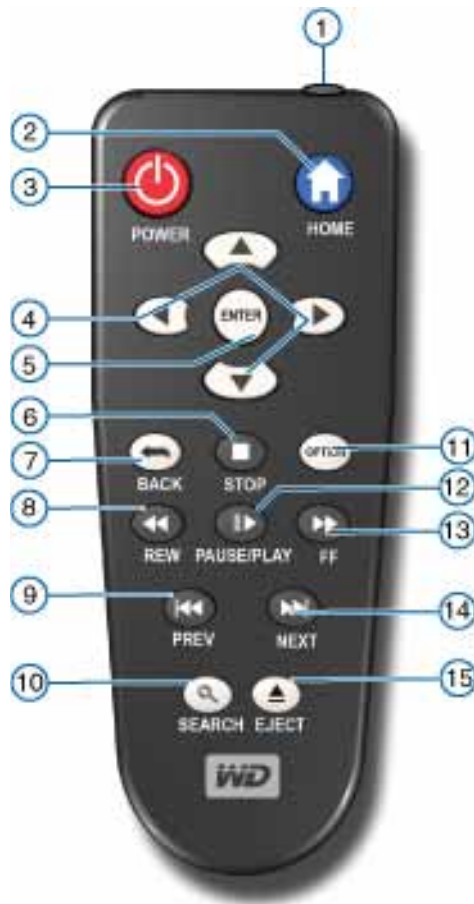

注意：更多详细信息，请参见“使用遥控器”第 30 页。

# 4

## 入门指南

### 包装内物品



WD TV Live/WD TV Live Plus 高清  
媒体播放器



复合 AV 线缆

分量 (YPbPr) 线缆



遥控器和两节 AAA 电池



交流电源适配器



《快速安装指南》

### 安装要求

- 具有复合（标准 A/V）、分量 (YPbPr)、HDMI 输入端口的普通电视或高清电视。
- 有 USB 2.0 接头的 USB 存储设备。
- 供获得在线内容和服务使用的网络连接。
- 媒体库支持要求 \* — USB 硬盘总容量中至少 1% 的空间空闲。



注意：不含以太网、HDMI 和 S/PDIF 线缆。

可选：带数字光纤 (S/PDIF) 接口或立体声音频输入插口的电视、立体声或影音接收器（仅限音频播放）。



注意：\* 如不需要，可在设置菜单中关闭。

### 操作系统兼容性

本媒体播放器兼容下列操作系统：

#### Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

#### Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™



注意：根据用户的硬件配置和操作系统，兼容性可能有所不同。



**重要信息：**要获得最高性能和可靠性，建议安装最新的软件更新和补丁包 (SP)。对于 Windows，请转至**开始菜单**并选择 **Windows 更新**。对于 Macintosh，请转至 **Apple** 菜单并选择**软件更新**。

## 安装步骤

本媒体播放器的安装步骤如下：

1. 将您电脑上存储的媒体内容传输至 USB 存储设备。请参见“步骤 1 — 将内容载入 USB 硬盘”第 12 页。
2. 连接电源线。请参见“步骤 2 — 连接电源线”第 13 页。
3. 将媒体播放器连接到电视或娱乐设备。（请参见“步骤 3 — 连接媒体播放器”第 14 页）。您可以使用 HDMI（第 15 页）、分量（第 16 页）或复合（第 17 页）接口。
4. 将电池放入遥控器内。
5. 连接含有媒体内容的 USB 设备（“步骤 4 — 连接 USB 设备”第 19 页）和 / 或建立一个有线或无线网络连接（“步骤 5 — 连接到网络”第 21 页）。

## 步骤 1 – 将内容载入 USB 硬盘

将计算机中的内容传输到外置 USB 硬盘，例如 My Passport® 或 My Book®（外置 USB 硬盘和支架不包括在内）。





## 步骤 2 – 连接电源线

1. 如果适用的话，将电源线夹与电源插头连接在一起。

交流电源适配器根据您所在地区各有不同。在一些地区并不需要安装电源接口板。在这些地区销售的产品配有固定电源插头。请参见下列示意图。



2. 将电源线连接到媒体播放器的直流接口，然后将另一端插入交流电源插座。媒体播放器会自动通电。



等待几秒，让电视检测媒体播放器。如果未检测到媒体播放器，您可能需要将电视的输入源改为 HDMI 或复合接头，这取决于您的连接方式。如需更多信息，请参阅您电视的用户文档。

检测到媒体播放器后，会出现启动屏幕提示系统启动，然后用户界面的主屏幕会打开。

有关更多信息，请参见“使用媒体播放器菜单”第 33 页。

### 步骤 3 – 连接媒体播放器

下图表示的是媒体播放器支持的线缆连接方式。标准连接采用了随附的复合 – 微型 AV 线缆。



.....

注意: HDMI 和 S/PDIF (光纤) 线缆需另行购买。



.....

**重要信息:** 根据您选择的接口类型, 配置媒体播放器的音频 / 视频设置。请参见“音频 / 视频”第 125 页, 了解更多设置信息。

#### 选择最佳连接方式

您的电视产生的画质取决于电视本身的质量以及其与媒体播放器的连接方式。

连接	质量	接头
HDMI	最佳 (最高达 1080p)	专用、高清接头
组件	优秀 (最高达 1080i)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 绿色 = Y</li> <li>• 蓝色 = Pb</li> <li>• 红色 = Pr</li> </ul>
复合连接	良好 (480i/576i)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 黄色 = 视频</li> <li>• 红色 = 右声道</li> <li>• 白色 = 左声道</li> </ul>

HDMI (高清)



分量接口 (高清)



复合接口 (标清)



## HDMI 视频和音频（高清）

HDMI 将高清视频、多声道音频和组件间的相互控制集中在一根数字线缆上。该接口提供的视频分辨率质量高达 1080p。

使用 HDMI 线缆连接您的媒体播放器：

1. 请将 HDMI 线缆插入媒体播放器的 HDMI 接口。
2. 将另一端插入电视或音频 / 视频系统（如有）的 HDMI 端口上。



等待几秒，让电视检测媒体播放器。如果未检测到媒体播放器，您可能需要将电视的输入源改为 HDMI。如需更多信息，请参阅您电视的用户文档。

检测到媒体播放器后，会出现启动屏幕提示系统启动，然后用户界面的主屏幕会打开。




注意：HDMI 线缆另行购买。

## 分量视频和音频（高清）

分量连接只提供视频信号。您还需要连接复合音频线以提供声音。该接口提供的视频分辨率质量高达 1080i。

要使用分量 — 微型线缆连接媒体播放器：

1. 请将微型线缆插入多媒体播放器的分量接口。
2. 将另一端插入电视或音频 / 视频系统（如有）的分量端口，红对红、绿对绿、蓝对蓝。

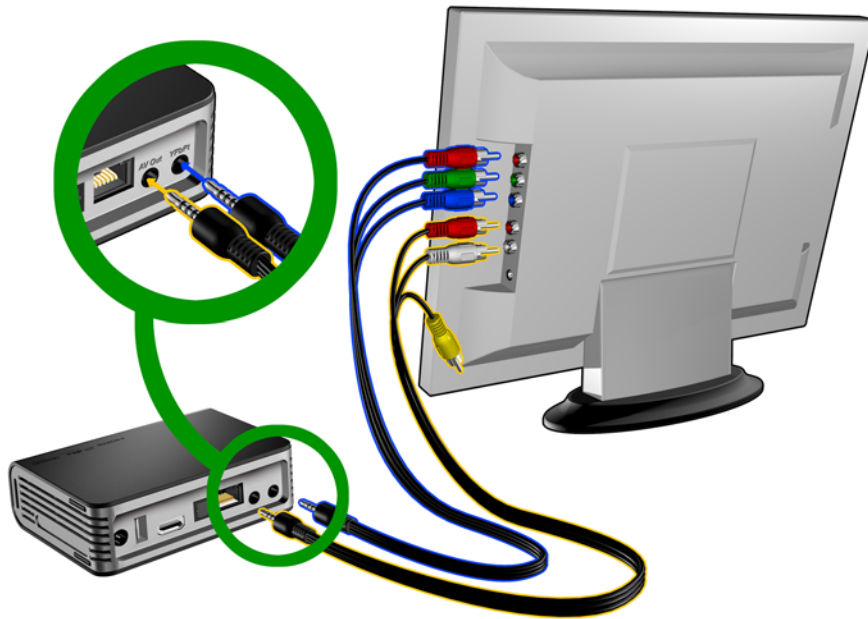

3. 要连接音频，请将复合 — 微型接头插入媒体播放器的复合端口。
4. 将接线另一端的音频接口插入电视的复合音频输入端口，红对红、白对白。  
等待几秒，让电视检测到媒体播放器。如果未检测到媒体播放器，您可能需要将电视的输入源改成分量或复合接口，这取决于您采用的连接方式。如需更多信息，请参阅您电视的用户文档。

检测到媒体播放器后，会出现启动屏幕提示系统启动，然后用户界面的主屏幕会打开。

## 复合影音接口（标清）

要使用复合连接：

1. 请将微型接头插入媒体播放器的复合端口。
2. 将缆线的另一端插入您电视上的复合输入端口，黄对黄、红对红、白对白。
3. 请选择合适的电视输入源。



等待几秒，让电视检测媒体播放器。如果未检测到媒体播放器，您可能需要将电视的输入源改成分量或复合接口，这取决于您采用的连接方式。如需更多信息，请参阅您电视的用户文档。

检测到媒体播放器后，会出现启动屏幕提示系统启动，然后用户界面的主屏幕会打开。

## 家庭影院（高清）

要连接家庭影院系统：

1. 请将 HDMI 线缆插入媒体播放器的 HDMI 接口。
2. 请将另一端插入 A/V 接收机的 HDMI 输入端口。
3. 将 HDMI 线缆插入 A/V 接收机的 HDMI 输出端口。
4. 请将另一端插入您电视的 HDMI 端口（如有）。
5. 请选择合适的电视输入源。



使用 S/PDIF 连接家庭影院系统：

1. 请将 S/PDIF 线缆插入媒体播放器的 S/PDIF 接口。
2. 将另一端插入您的影音接收器的 S/PDIF 输入端口。
3. 将 HDMI、分量或复合接口插入媒体播放器上的相应输出端口。
4. 将另一端插入您电视上的相应端口。
5. 请选择合适的电视输入源。
6. 在媒体播放器上设置相应的音频输出选项。请参阅“音频输出”第 127 页。



HDMI 和 S/PDIF 线缆需另行购买。


## 步骤 4 – 连接 USB 设备

本媒体播放器有两个 USB 端口，均支持在外部 WD USB 设备上的播放。\*


\* 有关支持的 WD 外置硬盘列表，请访问 <http://support.wdc.com>，参阅 Article #3805 或知识库。

要连接 USB 设备：

1. 请将 USB 设备连接到媒体播放器的任意一个 USB 端口上。

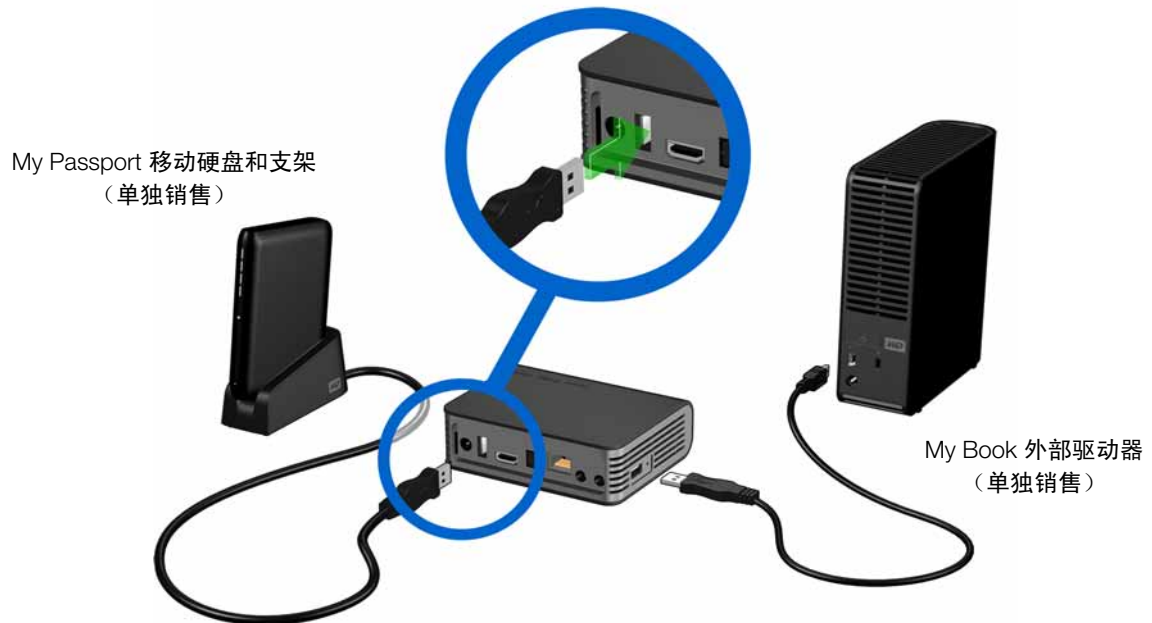




2. 当媒体播放器扫描 USB 设备的媒体文件时，请稍等片刻。（扫描功能是默认开启的。如需关闭自动扫描功能，请到“媒体库编辑”第 34 页。）

这可能需要几分钟，具体取决于 USB 设备的存储容量和可用的媒体文件数量。当检测到 USB 设备后，状态 LED 会亮起，主屏幕会显示新的 USB 目录图标 。如果媒体播放器未检测到任何存储设备，屏幕上会显示“无存储设备存在”。您仍可在文件夹内浏览，但文件夹是空的。

要解锁或锁定 WD USB 设备：

连接媒体播放器的 USB 设备必须解锁才能访问其内部的媒体内容。

1. 请导航至主屏幕，选择您希望访问的媒体内容的图标。它可以是音乐 、视频  或照片 。

2. 在“为您的 WD 驱动器解锁”屏幕，按 ◀/▶ 选择**确定**，然后按 **ENTER**。




3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入 USB 硬盘的访问密码。选择**提交**，然后按 **ENTER**。  
如果输入的密码有误，按 ◀/▶，选择**确定**，按 **ENTER**，然后键入正确的密码。如果连续五次输入错误的密码，USB 硬盘会进入停用状态。按 **ENTER** 关闭错误信息。断开 USB 设备的连接。重启电源并重新连接 USB 设备，然后输入正确密码。
4. USB 设备解锁后，会出现选定媒体类型的菜单栏。按 ▲/▼ 选择过滤选项以显示支持的媒体内容，然后按 **ENTER**。此时将显示所选媒体类型的支持内容。
5. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 选择您想访问的媒体内容，然后按 **ENTER** 开始播放媒体。

### 取出 USB 设备

为防止数据丢失，我们强烈建议您先按遥控器上的**弹出**按钮，然后取出 USB 设备。

要取出 USB 设备：

1. 按**主页**按钮 🏠。
2. 按**弹出**按钮 📶。
3. 选择您想取出的 USB 设备。

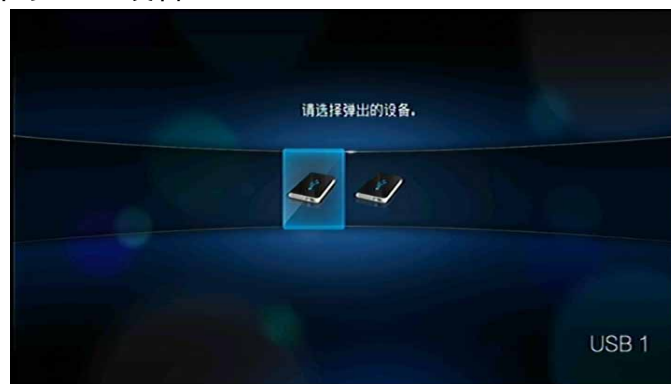

4. 选择**确定**，然后按 **ENTER**。
5. 断开 USB 设备与媒体播放器的连接。




## 步骤 5 – 连接到网络

通过使用有线或无线网络连接，媒体播放器可连接到您的家庭网络，以访问互联网和网络存储。网络连接提供本地存储访问和在线媒体内容。

### 有线网络连接

要使用以太网线连接家庭网络：

1. 请将以太网线（单独销售）插入媒体播放器的以太网接口。
2. 将以太网线的另一端直接插入路由器的 LAN 端口或网络交换机。

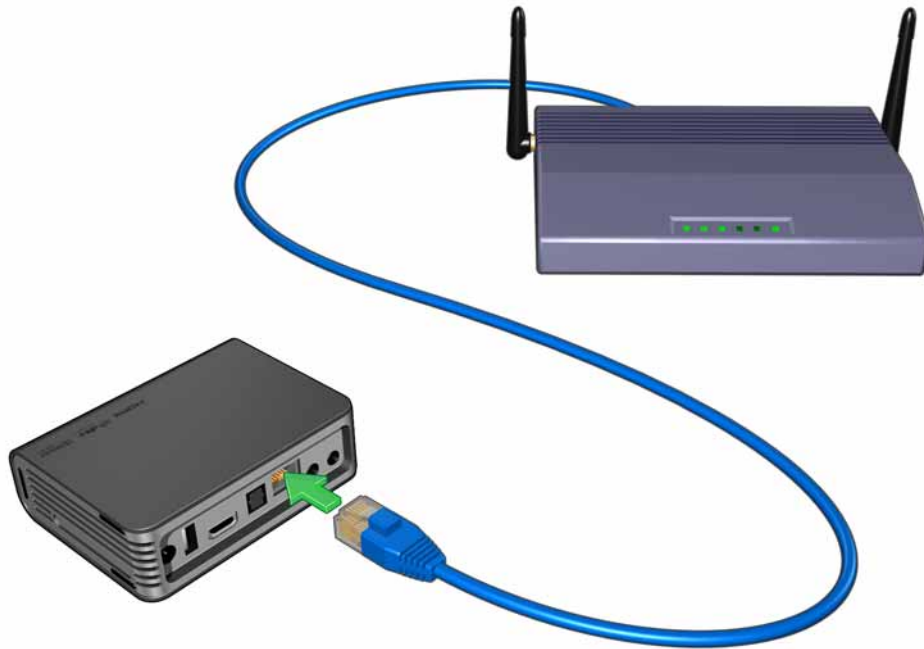

有关无线和有线网络连接及配置的详细说明，请转至下一页（“网络设置”第 22 页）。



.....  
*注意：*由于多种原因，例如网络连接不牢固、信号强度弱、速度不稳定或其他环境因素，通过 wi-fi 以流媒体方式传输可能不稳定。使用 WD Livewire™ Powerline 影音网络套件（须单独购买），您无需在家中布线，就可创建即时的高速有线网络连接，高速、可靠地访问互联网。有关详细信息，请访问 <http://products.wdc.com/WDLivewire>。

### 访问网络中的媒体内容

请参见“网络服务”第 64 页。

### 访问在线媒体内容

请参见“互联网媒体”第 70 页。


# 5

## 网络设置


该媒体播放器可通过有线或无线网络连接方式接入本地网络，以访问流媒体视频以及在线和离线媒体内容。

### 以太网（有线）设置

1. 请将以太网线插入媒体播放器的以太网接口。
2. 将以太网线的另一端直接插入路由器的 LAN 端口或网络交换机。

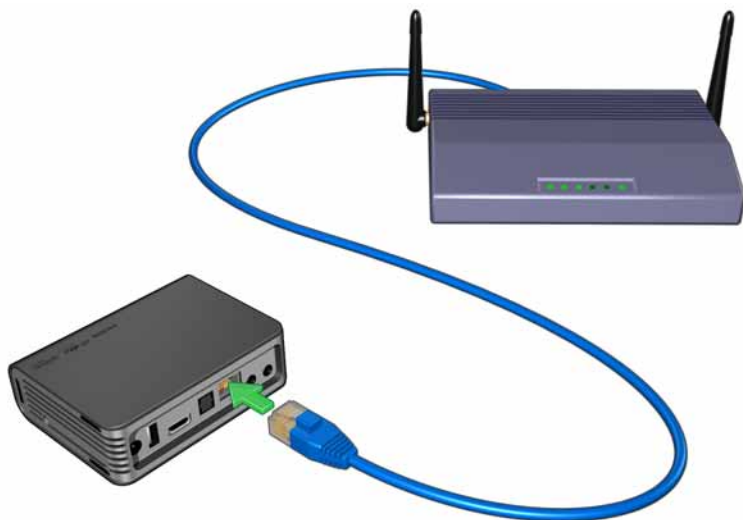

3. 导航至“主页 | 设置” 菜单栏。
4. 按 ▲/▼，选择“网络设置”，然后按 **ENTER**。

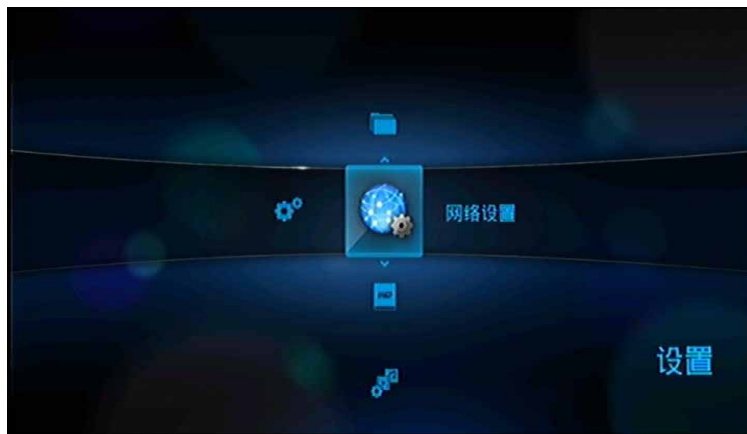

5. 按 ▲/▼ 选择**网络设置**，然后按 **ENTER**。



6. 选择一个设定配置选项，然后按 **ENTER**。  
选择**自动**让设备自动检测您的网络连接，然后进行第 11 步。  
选择**手动**以手动设置网络连接，再进行第 7 步。



7. 设备检测到网络后，会出现以下屏幕。按 ▲/▼ 选择 IP 地址，然后按 **ENTER**。



8. 按 ◀▶ 使用屏幕键盘输入 IP 地址。选择**提交**，然后按 **ENTER**。



9. 重复上述步骤，键入子网掩码、网关和 DNS 设置的值。  
10. 输入完全部配置设定值后，请选择**完成**，然后按 **ENTER**。  
11. 设备检测到网络后，会出现以下屏幕。按 **ENTER** 以显示主屏幕。



建立网络连接后，您就能：

- 使用集成到媒体播放器中的各种互联网服务，访问流媒体内容。请参见下一章，了解更多有关此类服务的信息。
- 在媒体播放器和电脑（PC 或 Mac）之间传输文件。关于在媒体播放器和电脑之间复制和移动文件的步骤说明，请参见“文件管理”第 133 页。

## 无线网络设置





注意：由于多种原因，例如网络连接不牢固、信号强度弱、速度不稳定或其他环境因素，通过 wi-fi 以流媒体方式传输可能不稳定。使用 WD Livewire Powerline 影音网络套件（须单独购买），您无需在家中布线，就可创建即时的高速有线网络连接，高速、可靠地访问互联网。有关详细信息，请访问 <http://products.wdc.com/WDLivewire>。

1. 连接 USB 无线适配器（单独购买）与媒体播放器的 USB 端口。



有关经测试的兼容 USB 适配器列表，请登录 <http://support.wdc.com> 参阅我们的知识库中的 Article #3805。



2. 导航至“主页 | 设置” 菜单栏。
3. 按 ▲/▼，选择“网络设置”，然后按 **ENTER**。
4. 按 ▲/▼ 选择网络设置，然后按 **ENTER**。
5. 使用 ◀▶ 导航按钮选择无线，然后按 **ENTER**。



- 使用 ◀▶ 导航按钮选择一个 SSID 输入选项，然后按 **ENTER**。



如果您选择**自动搜索**，设备会搜索当地的可用接入点。然后进行第 7 步。

选择**手动输入 SSID**以手动输入 SSID，然后继续执行步骤 8。


- 按 ▲/▼ 选择要连接的接入点，然后按 **ENTER**。继续执行步骤 10，继续进行自动搜索。



- 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 输入您想连接的接入点的 SSID，再选择**提交**，然后按 **ENTER**。



9. 按 ▲/▼ 选择安全协议，再按，然后按 **ENTER**。

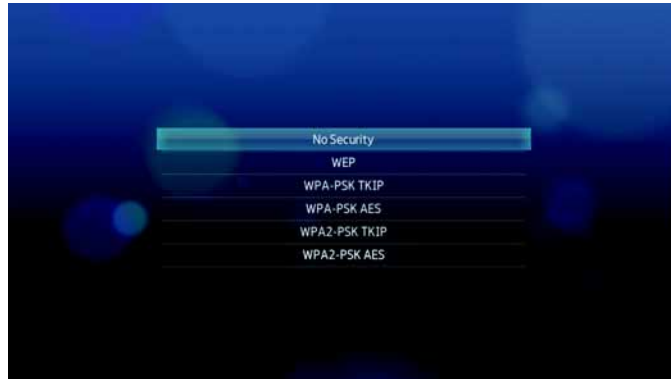

10. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 输入接入点的密码，选择**提交**，然后按 **ENTER**。



11. 使用导航按钮 ◀▶ 选择**自动**（自动从路由器获取 IP 地址）或**手动**（手动输入静态 IP 地址），然后按 **ENTER**。如果选择了**手动**，可以按“以太网（有线）设置”第 22 页下的步骤 7 至步骤 10 进行操作。完成后，继续执行下面的步骤 12。



12. 成功设置网络后，将出现以下屏幕。按 **ENTER** 以显示主屏幕。





建立网络连接后，您就能：

- 使用集成到媒体播放器中的各种互联网服务，访问流媒体内容。请参见下一章，了解更多有关此类服务的信息。
- 在媒体播放器和电脑（PC 或 Mac）之间传输文件。关于在媒体播放器和电脑之间复制和移动文件的步骤说明，请参见“文件管理”第 133 页。

## 检查网络连接

如果出现网络故障，检查网络连接，确定引起故障的原因。

要检查网络连接：

1. 导航至“主页 | 设置” 菜单栏。
2. 按 **▲/▼**，选择“网络设置”，然后按 **ENTER**。
3. 按 **▲/▼** 选择**检查连接**，然后按 **ENTER**。





设备会自动检查网络连接。完成检查之后，将显示结果。这些项目上出现蓝色对号表示网络设置没有问题。如果提示出现问题，请检查您的路由器设置，并参加操作指南寻找解决方案。



结果项中的红色复选标记说明网络设置有问题。问题可能出在 IP 地址和 DNS 服务器地址。如果问题一直存在，您可能需要咨询互联网服务供应商，以确定问题不是由对方引起的。



## 6

## 操作媒体播放器

## 使用遥控器

您可使用媒体播放器的遥控器在主屏幕导航、浏览媒体文件、启动播放选项、自定义系统设置。红外传感器会探测遥控器发出的红外信号。



**重要信息：**请确保遥控器和媒体播放器上的红外传感器之间无障碍。

按钮	功能
主页	显示音乐 / 照片 / 视频 / 设置的主屏幕。
电源	待机模式。
导航按钮	在主页选项、菜单屏幕、媒体库、屏幕键盘和工具栏之间导航。
<b>ENTER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>显示媒体目录和设置屏幕。</li> <li>开启或关闭信息栏。</li> <li>开始播放选定的媒体文件。</li> <li>在设置选项屏幕上启动当前选择的设定。</li> </ul>
停止	停止播放。
返回	返回前一屏幕。
<b>REW</b> (快退)	在播放音频 / 视频时进行向后扫描。支持以下速度：2x, 4x, 8x, 16x。
<b>PREV</b> (上一曲目)	<ul style="list-style-type: none"> <li>按一次，返回音频 / 视频文件的开头。</li> <li>按两次，跳至上一音频 / 视频 / 图像文件。</li> <li>按下将向上翻页。</li> <li>在视频快退模式中，按下可向后跳过 10 分钟。</li> </ul>
<b>搜索</b> (当前文件夹)	在当前文件夹定位一个媒体文件。只有启用媒体库设置时该功能才可用。不会搜索子文件夹。
<b>选项</b>	在播放过程中，显示其他播放选项的工具栏。出现在线媒体屏幕时，按下可显示更多服务选项。
<b>暂停 / 播放</b>	在暂停和播放间切换。
<b>FF</b> (快进)	在播放音频 / 视频时向前扫描。支持以下速度：2x, 4x, 8x, 16x。
<b>下一个</b> (下一曲目)	<ul style="list-style-type: none"> <li>跳至下一音频、视频或图像文件。</li> <li>按下进入下页。</li> <li>在视频快进模式中，按下可向前跳过 10 分钟。</li> </ul>
<b>弹出</b>	请切换到安全模式，以安全地取出 USB 设备。

## 使用 USB 键盘


您还可以使用遥控器，将 USB 键盘插入媒体播放器上两个 USB 端口中的任意一个。

键或键序列	功能
主页	显示主菜单和有关文件播放和设备设置的多个选项。
<b>CTRL + P</b> (电源)	将设备设为睡眠模式并关闭视频输出。
向上、向下、向左和向右箭头	在主页选项、菜单屏幕、媒体库、屏幕键盘和工具栏之间导航。
<b>ENTER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>显示媒体目录和设置屏幕。</li> <li>开启或关闭信息栏。</li> <li>开始播放选定的媒体文件。</li> <li>在设置选项屏幕上启动当前选择的设定。</li> </ul>
<b>S</b> (停止)	停止播放。
<b>ESC</b> (返回)	返回前一屏幕。
- (后退)	在播放音频 / 视频时进行向后扫描。支持以下速度：2x, 4x, 8x, 16x。
<b>P</b> (上一个)	<ul style="list-style-type: none"> <li>按一次，返回音频 / 视频文件的开头。</li> <li>按两次，跳至上一音频 / 视频 / 图像文件。</li> <li>按下将向上翻页。</li> <li>在视频快退模式中，按下可向后跳过 10 分钟。</li> </ul>
<b>CTRL + F</b> (搜索)	在当前文件夹定位一个媒体文件。只有启用媒体库设置时该功能才可用。不会搜索子文件夹。
<b>CTRL + O</b> (选项)	播放期间，显示其他播放选项。出现在线媒体屏幕时，按下可显示更多服务选项。
空格键 (播放 / 暂停)	在暂停和播放间切换。
+ (FF)	在播放音频 / 视频时向前扫描。支持以下速度：2x, 4x, 8x, 16x。
<b>N</b> (下一个)	<ul style="list-style-type: none"> <li>跳至下一音频、视频或图像文件。</li> <li>按下进入下页。</li> <li>在视频快进模式中，按下可向前跳过 10 分钟。</li> </ul>
<b>CTRL + E</b> (弹出)	请切换到安全模式，以安全地取出 USB 设备。
<b>M</b> (静音)	关闭声音。
<b>V</b> (字幕)	切换视频字幕 (如果有)。
<b>B</b> (音频)	切换视频的音频流 (如果有)。
删除	清空数据输入框。
<b>Z</b> (缩放)	缩放当前播放的视频文件或照片。
<b>R</b> (无序播放)	启用视频和音乐文件的无序播放功能。
<b>L</b> (重复)	循环播放当前的视频或音乐文件。

键或键序列	功能
退格键	删除当前选定的文件。
CTRL + S (设置)	显示“设置”菜单。
字母数字键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下任意键一次，输入相应的字母或数字。</li><li>• 播放歌曲或音乐列表的同时，按住 0 至 9 按钮，创建一个预设。</li></ul>

## 使用媒体播放器菜单



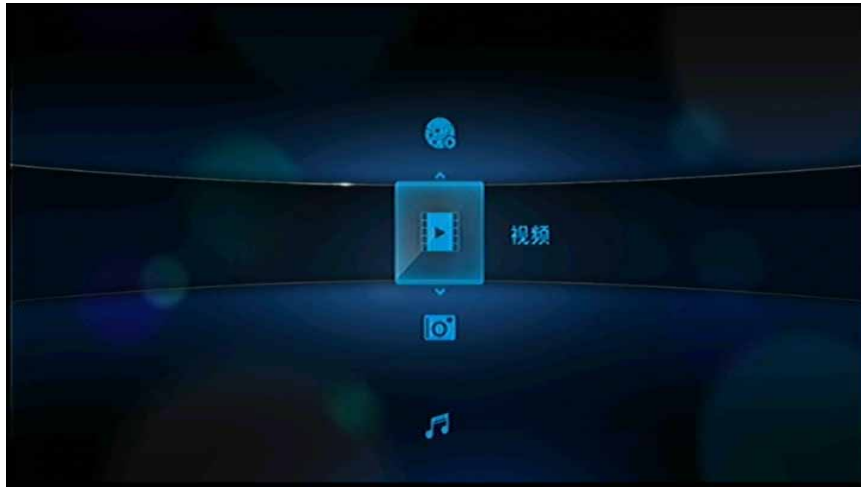

当您按下遥控器上的主页时，会显示主屏幕菜单。利用屏幕上的图标，可浏览媒体库，并设定媒体播放器的设置。





### 主屏幕选项

五个主要的主页选项（图标）有：

- 视频 
- 照片 
- 音乐 
- 设置 
- 互联网媒体 

音乐 、视频  和照片  图标代表不同媒体类型的文件夹。媒体内容将显示为 USB 驱动器目录中的文件 / 文件夹  或显示为基于元数据信息的媒体库编辑列表。例如，可以根据音乐的流派和艺术家的名字对音乐文件进行分类。

设置  允许您自定义媒体播放器的使用方式，并设定媒体播放的偏好。有关更多信息，请参见“设定和高级功能”第 124 页。

存在网络连接时，互联网媒体  会提供各种互联网服务的链接。有关更多信息，请参见“互联网媒体”第 70 页。

## 主页屏幕导航

使用下列按键，在菜单屏幕中进行导航。

按钮	功能
▲▼ 向上 / 向下箭头	选择媒体类型（照片、视频或音乐）或设置。 在互联网服务子菜单栏中选择一个选项图标
◀▶ 左 / 右箭头	在类型中移动
ENTER	应用您的选择

## 媒体库编辑

媒体库编辑是指对 USB 设备的媒体内容扫描并整合为一个综合的数据库的过程，这样您就能根据特定的元数据信息轻松浏览和定位媒体文件（例如，视频文件可根据标题或发布日期进行分类）。

### 媒体库编辑例外

下列条件会阻止媒体库编辑过程。

- USB 设备有只读保护。
- USB 设备上没有足够的硬盘空间。

关闭媒体库编辑（默认是开启）：

1. 导航至主页 | 设置  | 系统 。
2. 选定**媒体库编辑**，然后按 **ENTER**。



3. 选择**关闭**，然后按 **ENTER**。

## 媒体库编辑类别的支持类别

当媒体库编辑过程结束后，所有可用的媒体文件均被整理归入各自的媒体类型目录。默认情况下，媒体内容会以缩略图显示（音乐专辑 / 电影海报、图像缩略图）。内容分类列在下表中。


媒体类型	图标	类别	说明
 音乐		所有音乐	显示按字母顺序设置的所有音频文件列表。
		艺术家	内容按艺术家姓名进行分类。
		流派	内容按流派进行分类。
		专辑	内容按专辑名称进行分类。
		日期	内容按修改日期分类。
		文件夹	在音频文件夹中显示内容。
		最近	显示最近访问的音频文件夹 / 文件列表。
		播放列表	显示音乐播放列表的清单。
 视频		全部视频	显示按字母顺序设置的所有视频文件列表。
		日期	内容按修改日期分类。
		文件夹	在视频文件夹中显示内容。
		最近	显示最近访问过的视频文件夹 / 文件列表。
		播放列表	显示视频播放列表的清单。
 照片		所有图片	显示按字母顺序设置的所有图像文件列表。
		日期	内容按修改日期分类。
		文件夹	在图像文件夹中显示内容。
		最近	显示最近访问过的图像文件夹 / 文件列表。

## 在驱动器上定位媒体内容

根据是否启用了媒体库编辑功能，有两种方式可用于定位特定的媒体文件。

### 手动搜索

您可以导航至特定媒体部分，在已有的文件夹中浏览，手动搜索媒体文件。如果仅在数量有限的文件中搜索，建议您使用此方法。否则，最好启用媒体库编辑功能，然后使用内建的搜索功能。

使用导航按钮移动特定文件夹；按下  按钮在文件夹之间移动。



### 媒体文件的缩略图支持

本媒体播放器以两种方式支持缩略图 — 嵌入或外部（某些文件格式不支持缩略图）。

嵌入式缩略图是媒体文件本身一部分的图像。支持嵌入式缩略图的文件格式：

音乐 — MP3 与 WMA

照片 — JPEG

视频 — MP4

添加外部缩略图：

1. 选中您想显示为音乐或视频文件缩略图的 JPEG、GIF 或 PNG 图像文件。
2. 根据以下规则，将文件保存在与其所代表文件相同的位置。



## 文件夹缩略图规则

### 音乐：

- 显示 folder.jpg（图像文件必须命名为“folder.jpg”，否则缩略图不会运行）
- 如未发现 folder.jpg 文件，显示文件夹中首张嵌入的照片
- 如无可播放的专辑，显示文件夹中首个 .JPG 文件

### 照片：

- 显示缩略图

### 视频：

- 显示嵌入式封面
- 如无嵌入式封面，显示与要播放的视频文件关联的图像文件（例如，video.mkv 会与 video.JPG 关联）

## 文件缩略图查看功能（默认）

### 音乐：

- 显示专辑（带嵌入 .JPG 的 .MP3 文件）
- 如无可用的专辑，显示与要播放的音频文件名称相同的图像文件。（例如，song.wav 会与 song.jpg 关联）

### 照片：

- 显示缩略图


### 视频：

- 用嵌入 .JPG 显示 .MP4
- 显示与要播放的视频文件关联的图像文件（例如，video.mkv 会与 video.JPG 关联）

## 搜索功能

使用搜索功能前，您必须先启用媒体库编辑功能。请参见“媒体库编辑”第 34 页上的说明。

要进行媒体搜索：

1. 如果您想搜索匹配搜索参数的所有媒体类型，请到主屏幕。  
如果您想搜索特定类型的媒体（如只搜索视频文件），请直接到主浏览器屏幕选择该媒体类型。
2. 按下遥控器上的 。

3. 定义搜索参数。选择**起始于**或**包含**字段，然后按 **ENTER**。



- **起始于** — 文件名以此字段中所输字符开头的文件都会出现在搜索结果中。例如，输入“glo”会出现以下搜索结果：  
Global party.mpeg  
Glow of the Field.jpg  
Gloss.mp3
- **包含** — 文件名包含此字段中所输字符的所有文件都会出现在搜索结果中。例如，输入“un”会出现以下搜索结果：  
Land of the Rising Sun.mpeg  
shunt\_1a.jpg  
Unite.mp3

4. 在屏幕键盘上：

- 使用导航键选择一个字符，然后按 **ENTER** 在搜索栏中输入。
- 选中 **ABC** 或 **abc**，然后按 **ENTER** 以输入大写或小写字符。
- 选中 **@#&**，然后按 **ENTER** 以显示要输入的特殊字符的符号键盘。
- 如果您想删除末尾的字符，选择 **←** 后按 **ENTER**。



5. 您定义完搜索的关键词后，选中屏幕键盘底端的**搜索**，然后按 **ENTER**。

6. 如未搜索到匹配搜索参数的媒体文件，会出现下列信息。



按 **ENTER** 再次显示屏幕键盘，然后重新定义搜索参数。

如果搜索到与您设置的搜索参数匹配的媒体文件，这些文件会以下列方式列出来。



使用导航按钮选中您搜索的媒体文件，然后按 **ENTER** 或 **II ▶** 以开始播放。

# 7

## 观赏视频

您可使用本媒体播放器观赏电视上的视频。


### 支持的文件格式


支持下列视频文件格式。


- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

### 视频播放

如需播放视频：

1. 浏览视频  分类。

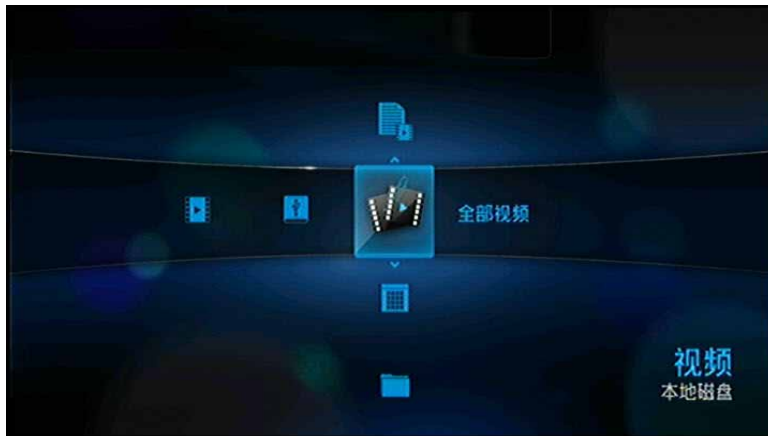

2. 选中全部视频 ，然后按 **ENTER**。

— 或者 —

如果启用了媒体库，您可以选择视频图标，然后通过遥控器上的向左或向右箭头在选项列表中滚动，使用过滤选项（全部视频、日期、文件夹、最近或播放列表）进行导航。

屏幕将显示可用的视频文件或视频文件夹。会采用缩略图（默认）、列表模式或视频预览方式显示，具体取决于您的浏览器显示设置（参见“浏览器显示”第129页了解更多有关浏览器显示设置的信息）。



3. 定位您想播放的视频文件。

- 要开始播放单一视频文件，请选定这个文件，然后按 **ENTER**。
- 要开始播放视频文件列表，请选定播放列表名称，然后按 **暂停 / 播放**。
- 要开始播放一个文件夹中的全部视频文件，请选定该文件夹中的一个视频，然后按 **暂停 / 播放**。




要打开一个已部分播放过的视频文件，系统会提示您是选择从头播放还是从最后播放位置继续播放。选择**确定**继续播放视频，或选择**取消**以从头播放。



## 视频菜单选项

在主视频屏幕，按**选项**。显示视频菜单选项。完成后，再次按**选项**返回到主菜单。


### 视图模式

视频菜单默认为预览模式 。按 **◀/▶** 选择列表模式  或 缩略图视图 ，然后按 **ENTER**（请参阅“浏览器显示”第 129 页获取有关浏览器显示设置的更多信息）。



### 上传到 Facebook

1. 选择视频后，按**选项**，然后按 **◀/▶** 选择**上传到 Facebook** ，最后按 **ENTER**。
2. 按 **▶** 选择 ，然后按 **ENTER**。
3. 按 **▼**，然后按 **ENTER**，使用屏幕键盘输入视频标题。按 **▲** 选择 ，然后按 **ENTER**。
4. 按 **▼**，然后按 **ENTER**，使用屏幕键盘输入视频说明。按 **▲** 选择 ，然后按 **ENTER**。
5. 再次按 **ENTER**，开始将视频上传到 Facebook。

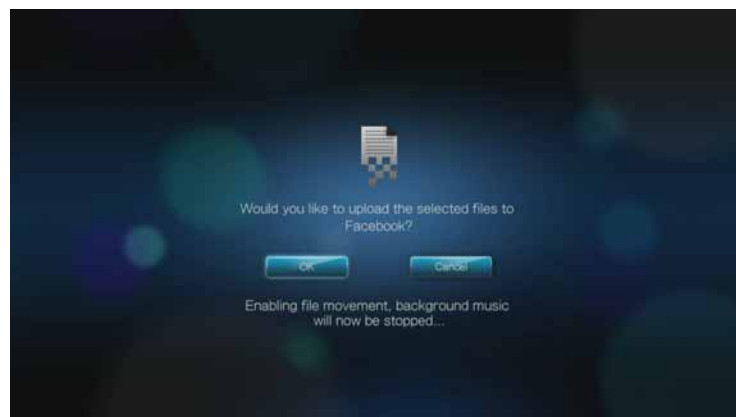

6. 成功上传文件后，再次按下 **ENTER**。

## 视频播放控制

使用遥控器上的这些按钮控制视频播放：

按钮	功能
停止	停止视频播放
暂停 / 播放	暂停或恢复视频播放
1. 按下 <b>FF</b> （快进）或 <b>REW</b> （快退）以扫描视频（反复按可选择扫描速度） 2. 按下 <b>暂停 / 播放</b> 以在选定位置恢复播放	向前或向后扫描视频播放  本媒体播放器支持以下扫描速度：2x，4x，8x，16x
下一个	<ul style="list-style-type: none"> <li>播放视频文件夹 / 播放列表中的下一个视频文件</li> <li>在快进过程中按下，以向前跳过 10 分钟。</li> <li>按下一个以跳到下一章（如果视频文件支持章节）。</li> </ul>
上一个	<ul style="list-style-type: none"> <li>播放视频文件夹 / 播放列表中的上一个视频文件。</li> <li>在快退过程中按下，以向后跳过 10 分钟。</li> <li>按上一个以跳到前一章（如果视频文件支持章节）。</li> </ul>
▲ 向上箭头	<ul style="list-style-type: none"> <li>在屏幕上，向上移动字幕。</li> </ul>
▼ 向下箭头	<ul style="list-style-type: none"> <li>在屏幕上，向下移动字幕。</li> </ul>
◀ 左箭头	<ul style="list-style-type: none"> <li>减小字幕显示的速度。</li> </ul>
▶ 右箭头	<ul style="list-style-type: none"> <li>增大字幕显示的速度。</li> </ul>

## 视频播放选项

视频工具栏有多个命令图标供您定制观赏视频的方式。

- 要显示视频工具栏，请按**选项**。
- 要隐藏工具栏，请再按**返回**或**选项**。

## 显示视频信息面板

使用该选项，在屏幕底端显示视频信息面板。该面板显示有关当前视频的以下信息：

如果激活，则显示当前重复模式的图标



视频播放进度条

视频文件名

已播放的时间和  
总播放时间

如需查看视频信息面板：

1. 在视频播放过程中，按下**选项**按钮。选项栏会出现在屏幕顶端。
2. 选中信息图标 ，然后按 **ENTER**。视频信息面板会出现在屏幕底端。



— 或者 —

按**选项**或**返回**以隐藏视频信息面板。



## 音频频道选择

使用该选项选择视频播放时使用的音频语言。该选项只有在当前视频有一个以上音轨时方才可用。确保音轨与当前视频位于同一文件夹。

如需选择音频通道：

1. 请按**选项**。选项栏会打开。
2. 选定 ，然后反复按 **ENTER** 直到显示您希望的音频声道。  
— 或者 —

选中**音频关**以关掉声音。



## 章节选择

如果您正在查看一个多章节视频文件，您可以选择想要播放的章节。

要选择视频章节：

1. 请按**选项**。选项栏会打开。
2. 选定 ，然后反复按 **ENTER** 直到显示您希望播放的视频章节。



## 选择字幕

使用该选项，以在视频播放过程中查看字幕。确保字幕文件与当前视频位于同一文件夹，并与视频文件的文件名一致。



注意：字幕文件（支持的特殊类型）需与播放媒体的文件名完全相同（扩展名会不同），而且要与视频文件位于同一文件夹内。

要查看字幕：

1. 在播放过程中，按**选项**。选项工具栏出现在屏幕顶端。



2. 选定 ，然后反复按 **ENTER** 以在可用字幕中循环。

— 或者 —

选择**字幕关**以禁用字幕。



注意：在播放期间，按遥控器上的左 / 右箭头来增大或减小字幕显示的速度，然后按向上 / 向下按钮，在屏幕上向上或向下移动字幕。



## 选择视频缩放选项

使用这些选项改变视频播放屏幕的屏幕比例。

要改变屏幕比例：

1. 在播放过程中，按**选项**。选项栏会出现在屏幕顶端。



2. 选中  进行放大或  缩小，然后反复按 **ENTER** 以在缩放选项中循环。


— 或者 —

按**选项**或**返回**以恢复默认的查看比例。


## 视频平移模式

使用该选项平移视频显示。

要平移视频显示：

1. 请按**选项**。选项栏会打开。
2. 选择 ，然后按 **ENTER**。








3. 使用导航按钮平移显示。  
另外，也可按**选项**或  以恢复默认的显示位置。

## 使用视频重复

使用该选项重复播放当前视频。

要设置视频重复模式：

1. 在播放过程中，按**选项**。选项栏会出现在屏幕顶端。
2. 选择重复图标 ，然后反复按 **ENTER** 直到显示您需要的重复模式。选项包括：
  - **标准**  — 视频文件将只重复一次。播放结束时，显示上一浏览屏幕。
  - **重复一个**  — 重复播放当前视频，直至您按下**停止**或**返回**。
  - **重复全部**  — 依次显示当前视频文件夹/播放列表并重复播放，直至您按下**停止**或**返回**。

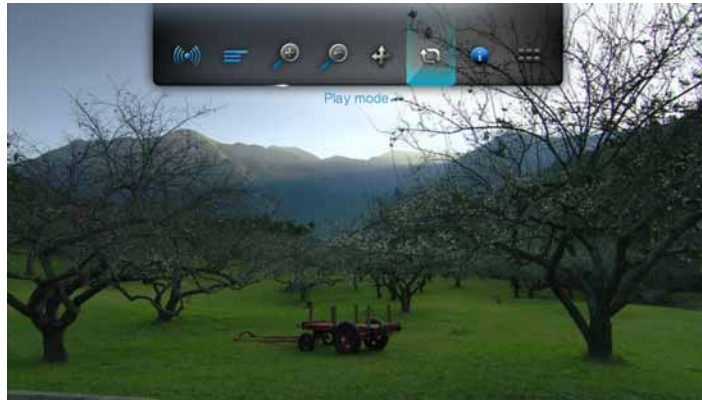

## DVD 导航

在大多数情况下，整个 DVD 内容已成功保存并存储在附带的 USB 硬盘驱动器或连接有媒体播放器的网络硬盘驱动器上。您可以使用媒体播放器的遥控器上的按钮体验导航功能，如同使用电视连接的 DVD 播放器的遥控器。



.....  
**重要信息：**要使用 DVD 导航，VOB 文件必须置于名为 VIDEO\_TS 的文件夹内。



.....  
**注意：**视频文件（例如 AVI、MP4、MKV 和 MT2S）是“单曲目”视频文件，不提供 DVD 导航功能。

## DVD 导航控制

使用遥控器上的这些按钮控制 DVD 导航视频播放：

按钮	功能
停止	停止视频播放
暂停 / 播放	暂停或恢复视频播放
1. 按下 <b>FF</b> （快进）或 <b>REW</b> （快退）以扫描视频（反复按可选择扫描速度） 2. 按下 <b>暂停 / 播放</b> 以在选定位置恢复播放	向前或向后扫描视频播放  本媒体播放器支持以下扫描速度：2×，4×，8×，16×
下一个	<ul style="list-style-type: none"> <li>在快进过程中按下，以向前跳过 10 分钟。</li> <li>按下一个以跳到下一章节。</li> </ul>
上一个	<ul style="list-style-type: none"> <li>在快退过程中按下，以向后跳过 10 分钟。</li> <li>按上一个以跳到上一章节。</li> </ul>
▲ 向上箭头	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用主菜单，在 Play Movie、Scene Selection、Set Up、Special Features 等选项之间移动。</li> <li>视频播放期间，在屏幕上向上移动字幕。</li> </ul>
▼ 向下箭头	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用主菜单，在 Play Movie、Scene Selection、Set Up、Special Features 等选项之间移动。</li> <li>视频播放期间，在屏幕上向下移动字幕。</li> </ul>
◀ 左箭头	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用主菜单，在 Play Movie、Scene Selection、Set Up、Special Features 等选项之间移动。</li> <li>播放期间减小字幕显示速度。</li> </ul>
▶ 右箭头	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用主菜单，在 Play Movie、Scene Selection、Set Up、Special Features 等选项之间移动。</li> <li>播放期间增大字幕显示速度。</li> </ul>

## DVD 导航播放选项

DVD 导航视频工具栏有三个命令图标。



- 要显示视频工具栏，请按**选项**。
- 要隐藏工具栏，请再按**返回**或**选项**。

### 主菜单选择

要以 DVD 导航模式显示主菜单：

1. 请按**选项**。选项栏会打开。
2. 选择 **☰**，然后按 **ENTER**。主菜单打开。

### 音频频道选择

请参阅“音频频道选择”第 45 页。

### 选择字幕

请参阅“选择字幕”第 46 页。

# 8


## 🎵 播放音乐

使用本媒体播放器，您可以把音乐库复制到 USB 设备，然后使用娱乐设备收听。支持下列音频文件和音频编码格式。

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital
- DTS

### 音乐播放

1. 按主页，然后选中“音乐”🎵 栏。音乐栏会被显示出来。

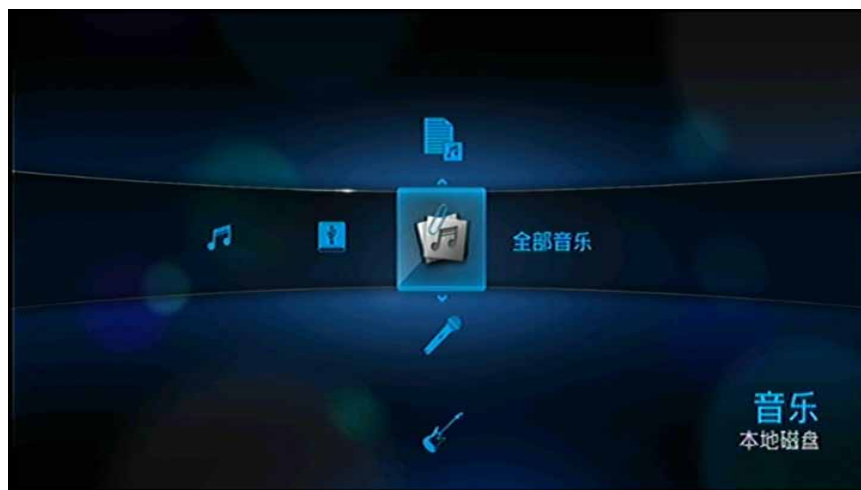

2. 选中“所有音乐”📁，然后按 **ENTER**。

— 或者 —

如果启用了媒体库，您可以通过选择“音乐”图标，然后使用遥控器上的左箭头和右箭头按钮在选项列表中滑动，使用过滤选项进行导航（所有音乐、艺术家、流派、专辑、日期、文件夹、最近或播放列表）。


屏幕上将显示可用的音频文件和音频文件夹。会以缩略图模式（显示音乐专辑封面，如有）或列表模式显示，具体取决于您的浏览器显示设置。只会显示媒体播放器支持的音频文件。



3. 定位您要播放的音频文件。

- 要开始播放单一的音频文件，请选定该文件，然后按 **ENTER**。
- 要开始播放播放音乐列表，请选定列表名，然后按 **暂停 / 播放**。
- 要开始播放一个文件夹内的所有音频文件，请选定该音频文件夹内的一个音频文件，然后按 **暂停 / 播放**。

音乐播放屏幕会显示以下有关当前播放的音频文件的信息：

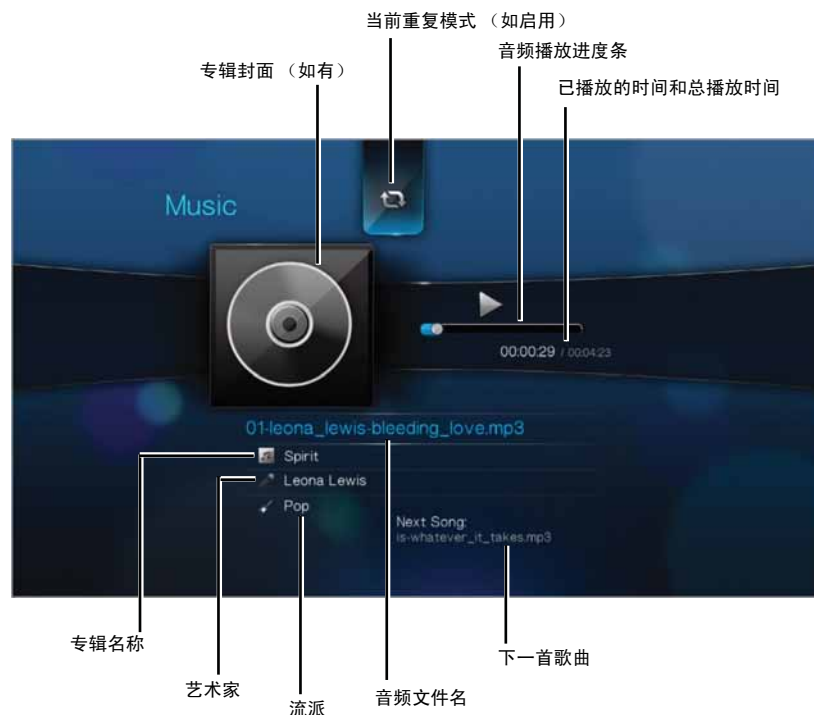



## 音乐播放控制

使用遥控器上的这些按钮控制音乐播放：

按钮	功能
停止	停止音频播放
暂停 / 播放	暂停或恢复音频播放
1. 按 <b>FF</b> （快进）或 <b>REW</b> （快退）以扫描音频文件（反复按下以选择扫描速度）。 2. 按 <b>播放</b> 在选定位置恢复播放。	向前或向后扫描音频播放 本媒体播放器支持以下扫描速 2x, 4x, 8x, 16x
按 <b>PREV</b> （上一曲目）一次。	从头开始播放
按下一个	播放音乐文件夹 / 播放列表中的下一个音频
按 <b>PREV</b> （上一曲目）两次。	播放音乐文件夹 / 播放列表中的前一个音频

## 音乐播放选项



您可通过音乐工具栏上的两个命令图标设置音乐的重复模式和乱序模式。



- 要显示音乐工具栏，请按**选项**。
- 要隐藏工具栏，请再按**返回**或**选项**。

设置音乐重复播放模式：

1. 在音乐播放过程中，按**选项**。音乐工具栏会在屏幕顶端打开。



2. 选定 ，然后反复按 **ENTER**，直至显示您需要的图标。选项包括：
  - **标准**  — 音频文件只会播放一次。播放结束时，显示上一浏览屏幕。

- **重复一次**  — 重复播放当前音频文件，直至您按**停止**或**返回**。
  - **重复全部**  — 依次显示当前音乐文件夹 / 播放列表中的所有音频文件并重复播放，直至您按下**停止**或**返回**。
- 启用的重复模式图标会出现在播放进度的下方。


## 音乐乱序播放模式

使用该选项设置随机播放当前音乐文件夹 / 播放列表中的音频。

要启用音乐乱序播放模式：

1. 在音乐播放过程中，按**选项**。音乐工具栏会在屏幕顶端打开。



2. 重复按 **ENTER** 直到显示乱序图标 。

## 从 iPod® 播放音乐

Apple® 使用专有的命名方式，因此本媒体播放器不能显示文件夹和文件在 iPod 中的原始名称。本媒体播放器会为这些文件夹和文件重新命名，但这只有在使用媒体播放器时才会进行。原始文件信息会保存在 iPod 中。您可在播放文件时查看原始文件信息，而屏幕会显示元数据。



注意：本媒体播放器不支持播放受保护的收费内容，例如 iTunes® Store、Cinema Now、Movielink®、Amazon Unbox™ 以及 Vongo® 的影片或音乐。

想要在本媒体播放器上使用 iPod，只需将您的 iPod 插入 USB 端口，然后在界面菜单上进行导航。



注意：本媒体播放器仅支持 USB 大容量存储模式。iPod Touch 不是 USB 大容量存储设备，因此无法支持。

# 9


## 查看照片


使用本媒体播放器，您可以在客厅里自在地欣赏数码照片专辑。非常适合与亲朋好友分享欢乐时光。以下是支持的图象文件格式：

- **GIF**（不支持动画 GIF）
- **BMP**（非压缩）
- **JPEG**（灰度、RGB、YCbCy）（不支持 CMYK 或 YCCK）
- **TIF/TIFF** (RGB)（不支持 CMYK、YMC、YMCK 或 KCMY）
- **PNG**（只支持非 alpha 通道）

### 照片显示

1. 按主页，然后选择“照片” 栏。显示照片栏。

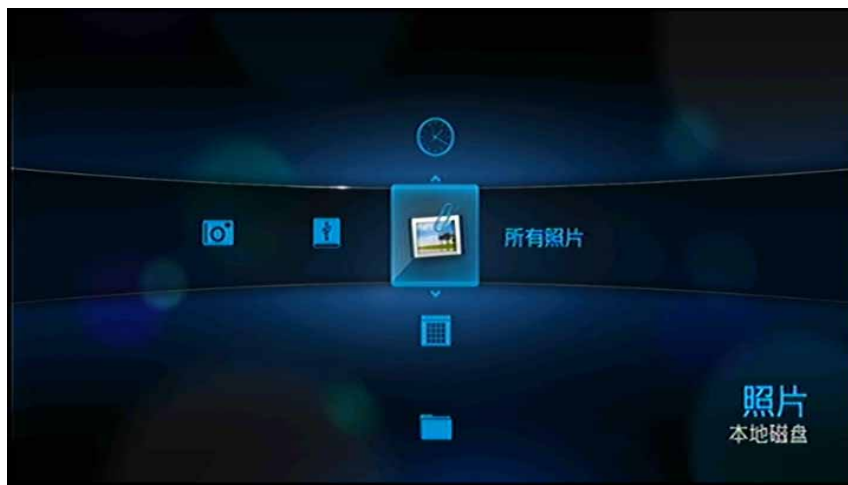

2. 选择所有照片图标，然后按 **ENTER**。

— 或者 —

如果启用了媒体库，您就可以通过选择照片图标，然后使用遥控器上的左箭头或右箭头键在选项列表中滑动，选择使用过滤器进行导航（所有照片、日期、文件夹和最近）。

屏幕将显示可用照片文件和照片文件夹的缩略图。只会显示媒体播放器支持的图像文件。



3. 定位您要查看的图片文件。
  - 要打开单一图片文件并查看，选择文件，然后按 **ENTER**。
  - 要查看图片文件夹内的下一张图片按下一个。
  - 要浏览照片文件夹内的上一个图片文件，按 **PREV**（上一个）。

您还可以对照片文件夹内的全部图片进行幻灯片方式浏览。请参见“照片幻灯片播放”第 60 页了解详细说明。



## 数码相机支持

您可通过 USB 端口将数码相机连接到媒体播放器，并查看储存在相机存储卡内、受支持的图像文件。

要查看数码相机中的图像：

1. 通过 USB 端口连接数码相机和媒体播放器。  
媒体播放器会将相机的存储卡视为只读设备，并显示下列信息。



2. 按 **ENTER** 关闭信息。
3. 导航至主页 | 照片  栏。
4. 数码相机被视作 USB 设备。使用导航按钮选择 ，然后按 **ENTER**。



屏幕将显示可用照片文件和照片文件夹的缩略图。只会显示媒体播放器支持的图像文件。



## 照片菜单选项




在主视频屏幕，按**选项**。显示视频菜单选项。完成后，再次按**选项**返回到主菜单。

### 视图模式


照片菜单默认为列表模式 。按 **◀/▶** 选择缩略图视图 ，然后按 **ENTER**（有关照片浏览器显示设置的更多信息，请参阅“浏览器显示”第 130 页）。



## 上传到 Facebook

1. 选择照片后，按**选项**，然后按 **◀/▶** 选择**上传到 Facebook** ，最后按 **ENTER**。
2. 按 **▶** 选择 ，然后按 **ENTER**。
3. 按 **▼**，然后按 **ENTER**，使用屏幕键盘输入照片标题。按 **▲** 选择 ，然后按 **ENTER**。

4. 再次按 **ENTER**，开始将照片上传到 Facebook。

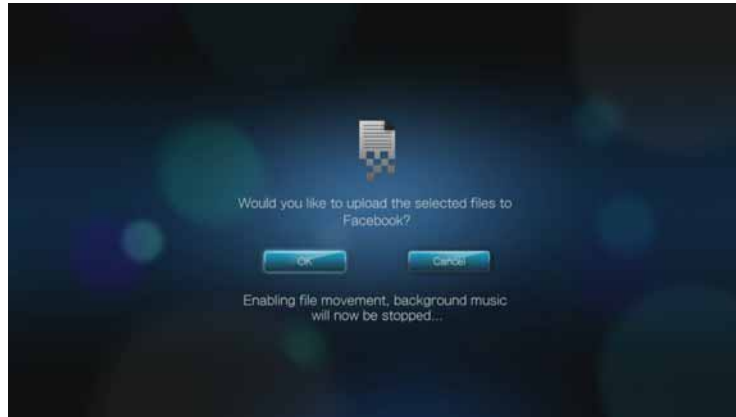

5. 成功上传文件后，再次按下 **ENTER**。

## 照片显示选项

您可以通过照片工具栏的多个命令图标自定义浏览照片的方式。

1. 要显示照片工具栏，请按**选项**。
2. 要隐藏工具栏，请再按**返回**或**选项**。


## 在图片中平移

使用该选项平移图片进行水平或垂直显示。

平移图片显示：

1. 在查看照片的过程中，按**选项**。图片工具栏会在屏幕顶部打开。



2. 选择平移图标 ，然后按 **ENTER**。
3. 使用遥控器上的导航按钮（左、右、上、下）平移显示屏幕。  
— 或者 —

按**选项**或**返回**以恢复默认的显示位置。



## 图片旋转

使用这些功能对图像进行顺时针或逆时针旋转。这些设置不影响原始文件的方向。

要旋转图片：

1. 在查看照片的过程中，按**选项**。图片工具栏会在屏幕顶部打开。



2. 选定一个图片旋转图标  或  选择图像旋转的方向，然后反复按 **ENTER**，直到设置好您需要的旋转方向。

— 或者 —

按**选项**或**返回**以恢复默认的查看方向。

## 使用照片缩放

使用这些功能改变图像的显示比例。

要改变屏幕比例：

1. 在查看照片的过程中，按**选项**。图片工具栏会在屏幕顶部打开。



2. 选择放大图标  进行放大，或者  进行缩小，然后重复按 **ENTER**，直到显示您需要的缩放比例。

— 或者 —


按**选项**或**返回**以恢复默认的查看比例。

## 显示图片信息面板

使用该选项在屏幕底部显示图片信息面板。该面板会显示关于当前图片的如下信息：

- 图像文件名
- 图像分辨率和文件大小
- 图像的序列号和当前照片文件夹中的图像文件总数

查看图片信息面板：

1. 在查看照片的过程中，按**选项**。图片工具栏会在屏幕顶端打开。
2. 选择图片信息图标 ，然后按 **ENTER**。  
— 或者 —

按**选项**或**返回**以隐藏图片信息面板。

## 照片幻灯片播放

本媒体播放器允许您对照片文件夹中的文件进行幻灯片播放。

开始播放幻灯片：

1. 定位您要进行幻灯片播放的图像文件所在的照片文件夹。（参见“照片显示”第 55 页。）
2. 选择照片文件夹，然后按**暂停 / 播放**开始进行幻灯片播放。



要在幻灯片播放过程中收听背景音乐：

1. 导航至音乐文件夹（包含在幻灯片播放过程中您要聆听的音频文件 / 播放列表）。  
（参见“音乐播放”第 51 页。）
2. 选择音频文件 / 播放列表，然后按**播放**。
  - 如果您选择了一个音频文件，您可以启用连续播放功能，让它在幻灯片完成前不会停止播放。
  - 如果您选择了一个音乐播放列表，您可以选择启用循环模式或乱序模式。



3. 按主页，然后开始播放幻灯片（如上所述）。



### 显示幻灯片信息面板

您可以在屏幕底部显示幻灯片信息面板。该面板会显示以下信息：



幻灯片播放进度条

文件名、图像分辨率和当前  
图像的文件大小

循环和 / 或乱序图标  
(如启用)


同时还显示 (如使用) 背景音乐的  
文件名

当前图像的序号和文件夹中  
图像的总数

要查看幻灯片播放信息面板：

1. 在幻灯片播放的过程中，按**选项**。幻灯片播放工具栏会在屏幕顶端打开。



2. 选择幻灯片信息图标 ，然后按 **ENTER**。

— 或者 —

按**选项**或**返回**以隐藏幻灯片播放信息面板。

## 幻灯片播放控制

使用遥控器上的这些按钮控制幻灯片播放：

按钮	功能
停止	停止幻灯片播放
暂停 / 播放	暂停或恢复幻灯片播放
停止	停止背景音乐
下一个	显示幻灯片播放中的下一个图片文件
上一个	在幻灯片播放中播放前一个图片文件

## 幻灯片播放选项

幻灯片播放工具栏与图片工具栏的命令图标一致，此外还有幻灯片播放重复模式和乱序模式图标。

关于如何设置幻灯片播放，请参见“设定和高级功能”第 124 页。这些设置包括幻灯片播放的默认重复 / 乱序播放模式、转场效果以及间隔时间。







## 重复和 / 或乱序播放幻灯片

使用该选项设置幻灯片播放的循环播放。

设置幻灯片重复播放模式：

1. 在幻灯片播放的过程中，按**选项**。图片工具栏在屏幕顶端打开。



2. 选择 ，然后反复按 **ENTER** 直到显示您需要的重复模式。选项包括：
  - **标准**  — 幻灯片只播放一次。显示完最后一张图像后，显示上一浏览屏幕。
  - **全部重复**  — 重复播放幻灯片，直到按下**停止**或**返回**。
  - **乱序**  — 幻灯片会随机播放，直至您按下**停止**。
  - **重复并乱序播放**   — 幻灯片会随机连续播放。

## 10



## 网络服务

## 访问网络中的媒体内容

媒体播放器连接网络后，您就能访问网络连接存储 (NAS) 设备或共享电脑（与您的媒体播放器位于同一网络中）中的媒体内容。

从网络共享或媒体服务器访问媒体内容：

1. 请导航至主屏幕，选择您希望访问的媒体内容的图标。它可以是音乐 🎵、视频 📺 或照片 🖼️。
2. 按 ▲/▼ 选择网络共享 🖥️ 或媒体服务器 📁，然后按 **ENTER**。

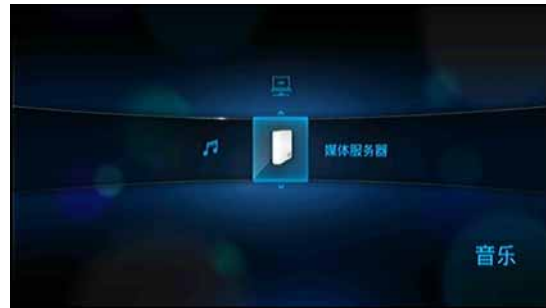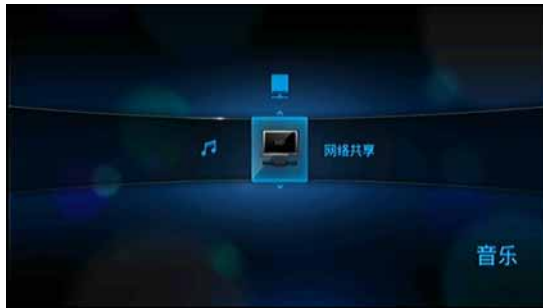

3. 按导航按钮选择您要访问的媒体内容所在的网络资源，然后按 **ENTER**。



4. 输入您的用户名和密码以访问网络资源。要了解更多信息有关密码设置的信息，请参见 NAS 设备的用户文档。



5. 按 ► 选择 **确定**，然后按 **ENTER**。此时将显示所选媒体类型的支持内容。
6. 选择您要访问的媒体内容，然后按 **ENTER** 开始播放媒体。

## 传输文件

如果媒体播放器已连接网络，与其连接的所有 USB 设备均可作为网络驱动器。这样便于您在媒体播放器和电脑之间传输文件。该特性适用于运行 Windows® XP、Windows Vista® 或 Windows 7 操作系统的 PC，以及运行 Mac® OS X® Leopard® 或 Snow Leopard® 的 Macintosh® 计算机。

### 启用网络共享（Samba 服务器）上的文件共享


1. 导航至“主页 | 设置” 菜单栏。
2. 按 ▲/▼，选择“网络设置”，然后按 **ENTER**。
3. 按 ▲/▼ 选择在网络上共享 WD TV，并确保将该选项设定为开。



4. 请注意**设备名称**栏中出现的名称。它可以帮助您识别网络中的媒体播放器。



## 在媒体播放器和 Windows 电脑之间移动文件


1. 连接您传输文件所需的 USB 设备和您的媒体播放器。
2. 确保您的电脑和媒体播放器位于同一网络并且已启用共享选项。请参见 Windows 帮助，了解如何在电脑中启用文件共享。
3. 请登录 <http://products.wdc.com/WDTVLive> 下载 WD Discovery 工具。
4. 双击下载的安装程序文件并按照屏幕上的提示安装 WD Discovery。
5. 单击  或开始，然后单击程序 > **WD Discovery** > **WD Discovery**。
6. 单击“找到的网络驱动器”列表中的 **WDTVLive**，并单击“待办事项”列表中的 **浏览网络共享**。



7. 显示与您的媒体播放器相连的 USB 硬盘。




8. 单击您传输文件所需的 USB 设备。USB 设备中的内容会显示在 Windows 浏览器窗口中。

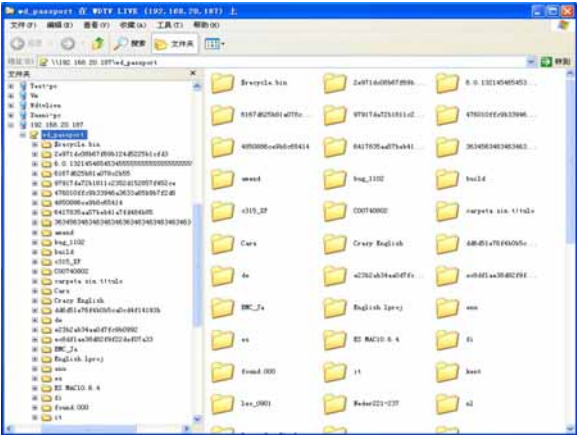


9. 定位您要传输的文件，然后进行复制 / 粘帖、剪切 / 粘帖或拖 / 放操作。

### 在媒体播放器和 Windows Vista/Windows 7 电脑之间移动文件


1. 连接您传输文件所需的 USB 设备和您的媒体播放器。
2. 确保您的电脑和媒体播放器位于同一网络并且已启用共享选项。请参见 Windows 帮助，了解如何在电脑中启用文件共享。
3. 打开 Windows 浏览器窗口，然后单击网络。您的媒体播放器会出现在网络资源列表中。

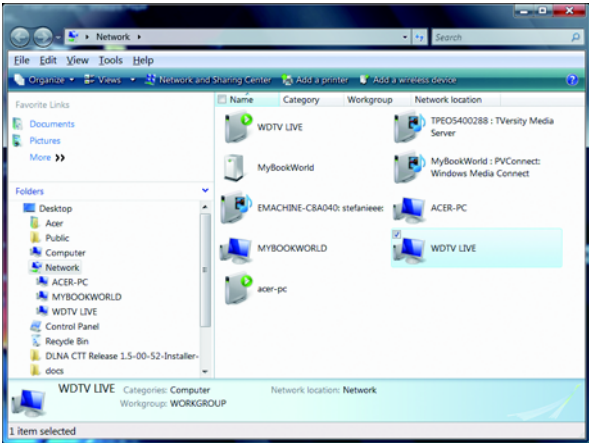

4. 单击与您的媒体播放器对应的设备。

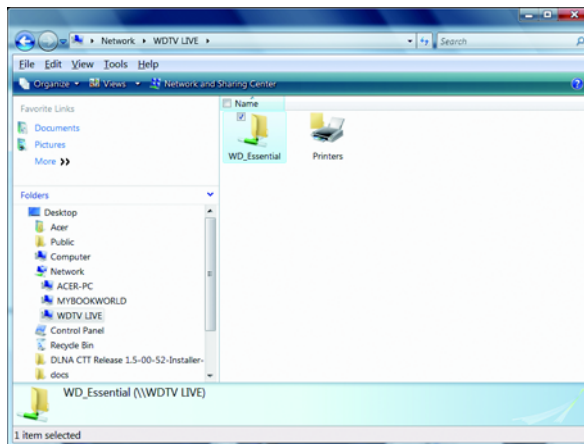

5. 单击您传输文件所需的 USB 设备以显示其内容。

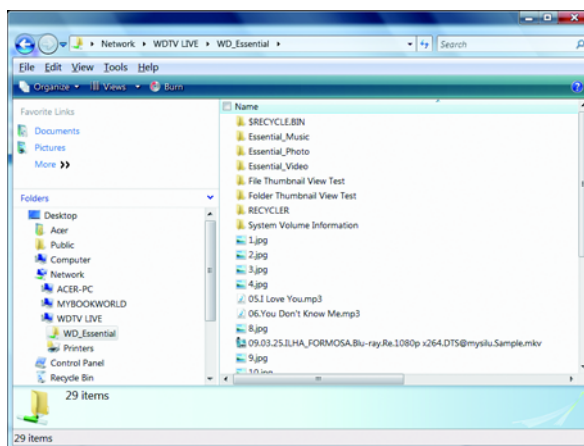


6. 定位您要传输的文件，然后进行复制 / 粘贴、剪切 / 粘贴或拖 / 放操作。




## 在媒体播放器和 Mac 电脑之间移动文件

1. 连接您传输文件所需的 USB 设备和您的媒体播放器。
2. 确保您的电脑和媒体播放器位于同一网络并且已启用共享选项。请参见 Apple 帮助，了解如何在电脑中启用文件共享。
3. 打开一个 Finder 窗口。
4. 在 Finder 侧栏中单击**共享**。您的媒体播放器会出现在共享资源列表中。

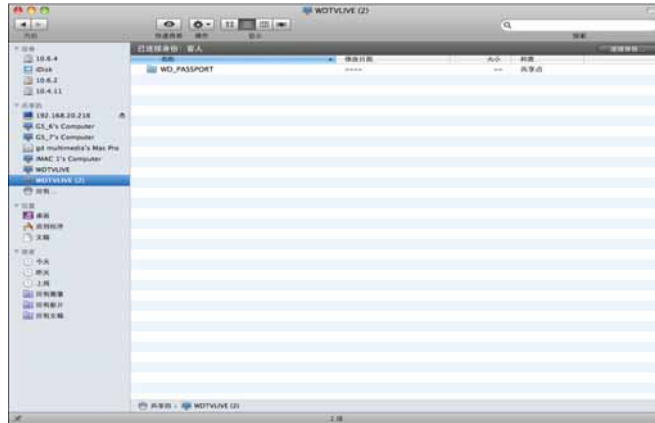

5. 单击与您的媒体播放器对应的设备。  
会显示与您的媒体播放器相连的 USB 设备。

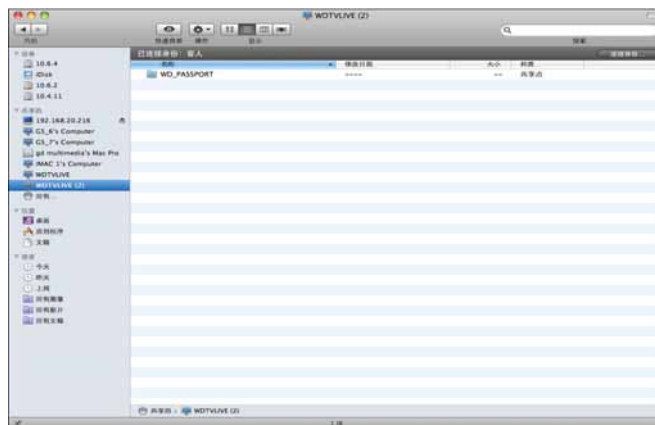

6. 单击您传输文件所需的 USB 设备以显示其内容。
7. 定位您要传输的文件，然后进行复制 / 粘帖、剪切 / 粘帖或拖 / 放操作。

## 互联网媒体



**重要信息：**使用互联网服务需要宽带互联网连接（如数字用户线 — DSL 或网线）。该播放器的使用情况因不同国家或地区而异。这些流媒体服务可随时变更、终止或中断。

连接网络后，您就能使用媒体播放器访问下列互联网服务提供的媒体内容：

- **AccuWeather.com**<sup>®</sup> — 从世界一流的气象机构获取当地和国际天气预报、气候变化趋势以及最新消息。
- **BLOCKBUSTER On Demand**<sup>®</sup> — 立即在电视上观赏数字影片。从数千部供出租或购买的影片中选择，包括最新影片、经典影片和电视节目，无需支付月租费。\*



\* 仅 WD TV Live Plus 高清媒体播放器。需要拥有 Blockbuster.com 在线帐户。仅限美国。

- **Deezer**<sup>™</sup> — 个性化点播音乐服务，它是欧洲最受欢迎的互联网和移动音乐网站之一，可让您随时随地欣赏 700 万首曲目。
- **Facebook** — 在 Facebook 上共享您的状态、照片、视频和收藏的链接。通过您的社交网查阅全球最新消息等等。全部在大屏幕电视上访问。
- **Flickr** — 使用屏幕菜单连接到 Flickr。查看 Flickr 帐户中的照片，并在您的电视上欣赏它们。
- **Flingo**<sup>®</sup> — Flingo 为用户提供领先电视台、电视网络和视频网站的免费互联网电视。
- **Live365**<sup>®</sup> — 收听数千计的免费互联网电台。轻松浏览热门流派或到某些少有人问津的风格中寻宝。
- **Mediafly**<sup>®</sup> — 将来自 CNN、NBC、MTV、ESPN 和其他网上媒体的每日视频播客流畅地传输到电视上播放。
- **Netflix** — 立即欣赏热门影片、经典节目和电视剧。访问您的 Netflix 无限会员并立即在宽屏上观看电视片段和影片。\*



\* 仅 WD TV Live Plus 高清媒体播放器。需要 Netflix 无限会员。仅限美国。

- **Pandora** — 免费的个性化网络电台，播放的全是您喜爱的音乐。输入您喜爱的歌曲或艺术家，收听专为您打造的电台。在播放歌曲时，您可以对它们评分；Pandora 会根据您的反馈，立即调整电台，以迎合您的兴趣爱好。\*




\*Pandora 仅限在美国播放。

- **YouTube** — 在电视上观看全球最热门视频共享网站上的精彩视频。

当您使用媒体播放器访问时，上述服务与已完全集成到各自的网络播放器中。如果您是上述任何服务的注册用户，您在使用媒体播放器时创建、付费或收藏的内容会在您下次从电脑或移动计算设备登陆该服务时，出现在您的帐户中。

要访问互联网媒体：

1. 请导航至主页 | 互联网媒体  菜单栏并按 **ENTER**。



2. 互联网服务列表按字母顺序显示。按 **◀/▶** 进行选择，然后按**确定**。



## AccuWeather.com

从世界一流的气象机构获取当地和国际天气预报、气候变化趋势以及最新消息。

访问 AccuWeather.com：

1. 请导航至“主页 | 互联网媒体”菜单栏，然后按 **ENTER**。
2. 互联网服务列表按字母顺序显示。按 **◀/▶** 选择 AccuWeather.com，然后按 **ENTER**，显示 AccuWeather.com 主页屏幕。



## 更改地点

更换到其他 AccuWeather.com 地点（您所在的城市或周边城市），操作如下：

1. 按 ◀/▶ 在 AccuWeather.com 主页屏幕选择**更改地点**，然后按 **ENTER**。
2. 使用屏幕键盘输入新地点的名称并选择“提交”，然后按 **ENTER**。您还可以输入城市全称或前几个字母，按**选项**和 ▼/▲ 选择城市，然后按 **ENTER**。



## 更改温度显示

将温度显示由摄氏改为华氏或者由华氏改为摄氏，操作如下：

在 AccuWeather.com 主页屏幕中，按 ◀/▶ 选择 °F 或 °C，然后按**确定**。

## BLOCKBUSTER On Demand®（仅限于 WD TV Live Plus）

通过 BLOCKBUSTER On Demand 服务，您可以订购影片并在电视上立即观看来自 BLOCKBUSTER® 的影片。\*


- 利用优惠券租赁或购买最新的影片
- 无月租费
- 与 DVD/Blu-ray 同天发布新影片
- 从数以千计您喜爱的影片中选择



注意：\* 需要具有 BLOCKBUSTER On Demand 免费在线账户。仅限美国。

### 入门指南：

1. 将 USB 硬盘连接到媒体播放器或设定一个网络共享来下载影片。
2. 请转至 <http://www.blockbuster.com/wd> 并选择“立即激活”按钮。登陆到您的账户。如果您没有账户，您可以填写所需的信息免费创建一个。
3. 遵照屏幕说明激活。最后，您将收到一个 PIN 代码。
4. 在媒体播放器上，导航至“主页 | 互联网媒体”菜单栏并按**确定**。
5. 服务列表按字母顺序显示。按 ◀/▶ 选择 BLOCKBUSTER On Demand，然后按**确定**。

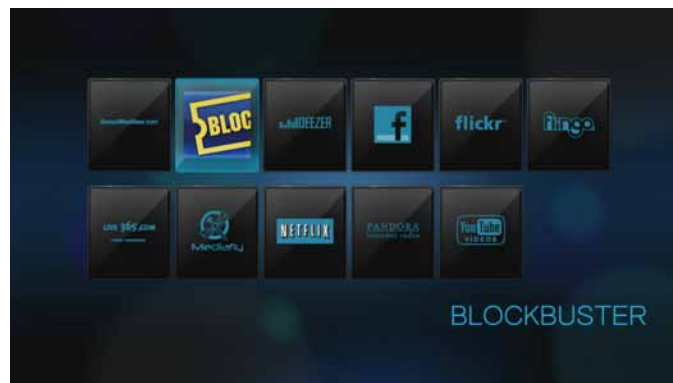

6. 在 Blockbuster 服务内从底部菜单选择**入门**并输入 PIN 代码。

现在，您就可以立即观看影片了！

### 如何下载并观看影片？

租赁或购买影片后，影片会出现在“My Library”中。选择**开始下载**，以开始下载。您将能够在“主页”屏幕上的“下载管理器”中跟踪下载进度。

在下载完成之前，您可以按**立即播放**（变得可用时）开始观看影片。影片下载完成后，您可以通过“My Library”观看。**随时观看购买的影片，观看次数不限。在租赁期间，可在开始播放后 24 小时内随意观看。**

## 了解更多信息:

了解有关 BLOCKBUSTER On Demand 的更多信息, 请访问 <http://www.blockbuster.com/download/ondemand101>。更多疑问或帮助, 请访问 <http://www.blockbuster.com/download/ondemand101/faq> 和 <http://www.blockbuster.com/download/help>。




注意: 要从 Blockbuster On Demand 账户取消激活媒体播放器, 请访问 <http://www.blockbuster.com> 并登陆 BLOCKBUSTER 账户。

## Deezer

Deezer™ 是个性化点播音乐服务, 欧洲最受欢迎的互联网和移动音乐网站之一, 可让您随时随地欣赏 700 万首曲目。

访问 Deezer:

1. 请导航至“主页 | 互联网媒体” 菜单栏并按 **ENTER**。
2. 互联网服务列表按字母顺序显示。按 **◀/▶** 选择 Deezer , 然后按 **ENTER**。  
Deezer 主屏幕显示。

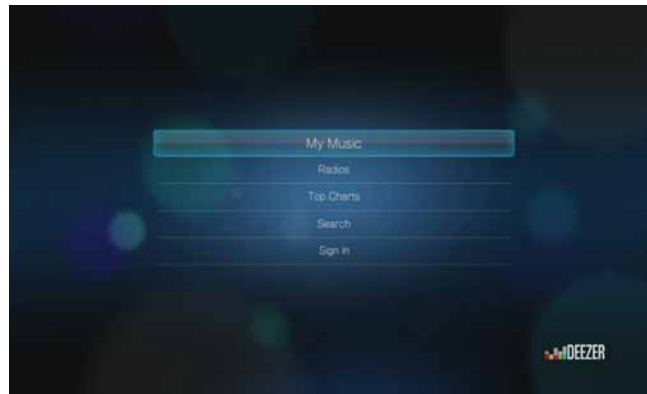

3. 按 **▲/▼** 选择一个选项, 然后按 **ENTER**。

选项包括:



- 我的音乐
- 电台
- 最佳排行榜
- 搜索
- 登录

## 登录到 Deezer 帐户


登录到 Deezer 帐户以访问“我的音乐”(播放列表和收藏音乐)和最佳排行榜。




注意: 如果您没有 Deezer 账户, 但是想创建一个账户, 请转至 <http://www.deezer.com>。

1. 请导航至“主页 | 互联网媒体” 菜单栏。
2. 按 **◀/▶** 选择 Deezer , 然后按 **ENTER**。

3. 在 Deezer 主屏幕，按 ▲/▼ 选择**登录**，然后按 **ENTER**。
4. 选择**登陆**，然后按 **ENTER**。

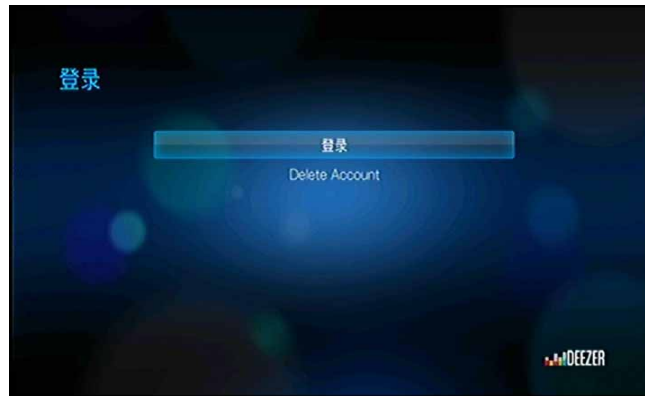

5. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入您注册的 Deezer 电子邮件地址。选择**提交**，然后按 **ENTER**。
6. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入您的 Deezer 账户密码。选择**提交**，然后按 **ENTER**。
7. 按 ◀/▶ 选择一个保存选项。  
选项包括：
  - **否** — 不保存您的账户详情。每次使用媒体播放器访问该服务时，都需要重复执行初始登录过程。
  - **仅保存用户名** — 将保护您的用户名，但每次使用媒体播放器访问该服务时都会提示您输入用户密码。
  - **是** — 同时保存您的用户名和密码。每次访问该服务时，您都会自动登录帐户。
8. 按 **ENTER** 完成登录过程。Deezer 主屏幕显示您的用户名。

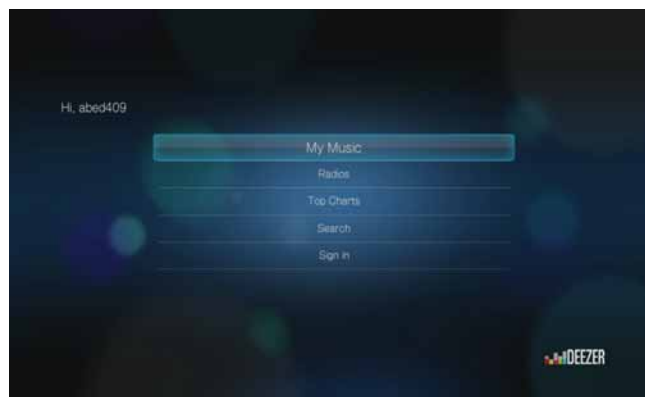


## 电台

您可以从各类电台中按音乐流派和子流派进行选择。

1. 在 Deezer 主屏幕，按 ▲ / ▼ 选择 **电台**，然后按 **ENTER**。
2. 按 **ENTER** 选择电台。



3. 按 ▲ / ▼ 以按照音乐流派选择电台，然后按 **ENTER**。
4. 按 ▲ / ▼ 以按照音乐子流派选择电台，然后按 **ENTER**。
5. 选择您要收听的电台后，按选项选择 **成为粉丝** 。此操作会把电台添加到 **收藏的电台**，以备今后快速访问。
6. 按 **II ►** 或 **ENTER** 开始收听该电台。

## Deezer 播放器

Deezer 播放器与普通视频播放屏幕相似。它可显示播放状态栏、专辑、艺术家、已播放时间和总播放时间。

- 按 **播放 / 暂停** 以暂停和恢复播放。
- 按 **快进 / 快退** 以 10 秒的增量快进或快退。
- 按 **下一个 / 上一个** 选择电台或播放列表中的下一首 / 上一首歌曲。

## 我的音乐

登录 Deezer 后，选择 **我的音乐**，然后按 **ENTER** 显示播放列表和收藏的电台。


### 播放列表

添加播放列表到“我的音乐”：

1. 在 Deezer 主屏幕，按 ▲ / ▼ 选择 **我的音乐**，然后按 **ENTER**。
2. 没有尚未登录，请登录 Deezer 帐户。



3. 选择**播放列表**，然后按 **ENTER**。

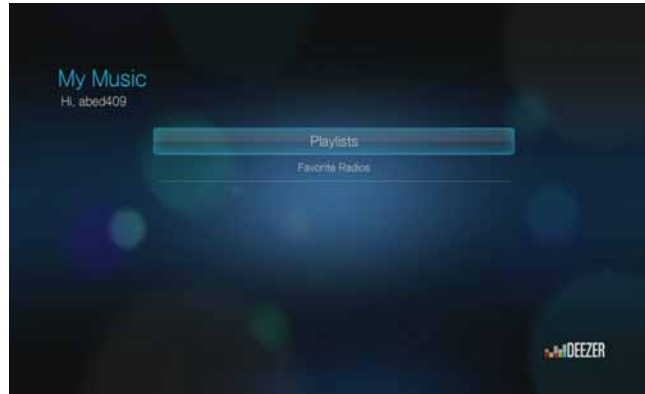

4. 选择**确定**，然后按 **ENTER**。
5. 使用屏幕键盘输入播放列表的名称，选择**提交**，然后按 **ENTER**。

### 收藏的电台

访问“我的音乐”中收藏的电台：

1. 在 Deezer 主屏幕，按 ▲/▼ 选择**我的音乐**，然后按 **ENTER**。
2. 没有尚未登录，请登录 Deezer 帐户。
3. 选择**收藏的电台**，然后按 **ENTER**。




注意：如果您没有添加任何电台，屏幕会显示“无收藏”。

4. 按 ▲/▼ 从列表中选择一个电台，然后按 **II▶** 或 **ENTER** 开始收听电台。

### 添加到播放列表

您可以使用遥控器上的**选项按钮**添加歌曲到播放列表。

1. 在电台或最佳排行榜屏幕上选择一首歌曲后，按**选项显示添加到播放列表** 。  
按 **ENTER**。
2. 按 ▲/▼ 选择您在**我的音乐**中创建的播放列表，然后按 **ENTER** 将歌曲添加到选中的播放列表。

### 删除播放列表

您可以使用遥控器上的**选项按钮**删除播放列表。

1. 在**我的音乐 > 播放列表**屏幕中选中播放列表后，按**选项**。
2. 按 ◀/▶ 选择**删除该播放列表** ，然后按 **ENTER**。
3. 选择**确定**，然后按 **ENTER**。

### 删除电台

您可以使用遥控器上的**选项按钮**删除播放列表。

1. 在**我的音乐 > 收藏的电台**屏幕中选中播放列表后，按**选项**。
2. 按 ◀/▶ 选择**从收藏夹中删除** ，然后按 **ENTER**。
3. 选择**确定**，然后按 **ENTER**。


## 最佳排行榜

下面是最受各国 Deezer 用户喜爱的歌曲。

1. 在 Deezer 主屏幕，按 ▲/▼ 选择**最佳排行榜**，然后按 **ENTER**。
2. 按 ◀/▶ 筛选频道结果（**法国、比利时、英国、美国**），然后按 ▲/▼ 从显示列表中选择一首歌曲。
3. 按 **||▶** 或 **ENTER** 开始收听选中的歌曲。


## 搜索

1. 在 Deezer 主屏幕，按 ▲/▼ 选择**搜索**，然后按 **ENTER**。
2. 按 ▲/▼ 筛选结果（**全部、标题、艺术家或专辑**），然后按 **ENTER**。

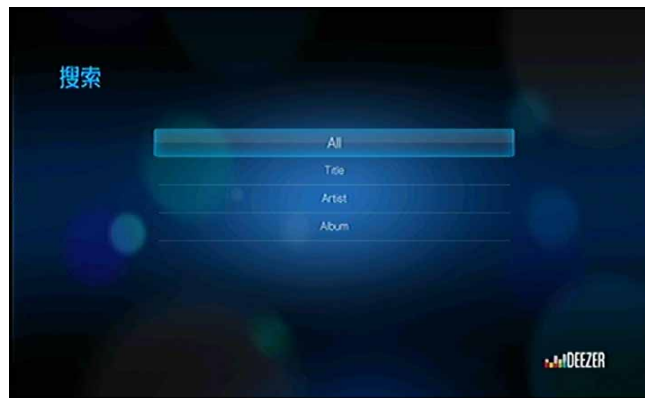

3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入搜索内容。选择**提交**，然后按 **ENTER**。



注意：在搜索区中输入若干字符后，您还可按遥控器上的  切换搜索结果列表。

4. 按 ▲/▼ 从显示列表中选择一首歌曲，然后按 **||▶** 或 **ENTER** 开始收听。

## 将 Deezer 账户从媒体播放器删除

1. 在 Deezer 主屏幕上，按 ▲/▼ 选择**登录**，然后按 **ENTER**。
2. 按 ▲/▼ 选择**删除帐户**，然后按 **ENTER**。
3. 按 ▲/▼ 选择您要删除的账户，然后按 **ENTER**。
4. 按 ◀/▶ 选择确认提示中的**确定**，然后按 **ENTER**。

## Facebook

在 Facebook 上共享您的状况、照片、视频和您收藏的链接。通过您的社交网查阅全球最新消息等等。全部在大屏幕电视上访问。

您必须具有有效的 Facebook 账户，才能使用该项服务。您可以在 <http://www.facebook.com> 网站上创建 Facebook 账户。



## 首次登录 Facebook

1. 请导航至“主页 | 互联网媒体”菜单栏，然后按 **ENTER**。
2. 互联网服务列表按字母顺序显示。按 ◀/▶ 选择 Facebook，然后按 **ENTER**。
3. 按 **ENTER**，然后使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入您的 Facebook 用户名。选择**提交**，然后按 **ENTER**。
4. 按 **ENTER**，然后使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入您的 Facebook 密码。选择**提交**，然后按**确定**。
5. 按 **ENTER** 完成登录过程。Facebook 主页屏幕显示。



## 新闻动态

Facebook 最新动态显示您朋友的全部评论，您可表示“喜欢”或加以评论。在每个条目上表示喜欢或发布评论的人数显示在最新动态项目右侧的相应图标内。



1. 在 Facebook 主菜单中，按 ◀/▶ 选择**新闻动态**，然后按 **ENTER**。
2. 按 ▲/▼，查看朋友的评论和帖子。
3. 选定条目后，按一次 ▶ 选择“喜欢”，如果您喜欢条目 ，然后按 **ENTER**。按 ▶ 两次，对最新动态条目  加以评论，按 **ENTER**，然后使用屏幕键盘输入评论内容。



注意：导航至**你在想什么？**并按**确定**，您可以在最新动态屏幕的留言板上添加评论内容。

## 留言板

Facebook 留言板显示全部项目和您朋友的评论，您可表示“喜欢”或加以评论。在每个条目上表示喜欢或发布评论的人数显示在留言板项目右侧的相应图标内。

1. 在 Facebook 主菜单中，按 ◀/▶ 选择**留言板**，然后按 **ENTER**。
2. 按 ▲/▼，查看朋友的评论和帖子。
3. 选定条目后，按一次 ▶ 选择“喜欢”，如果您喜欢条目 ，然后按 **ENTER**。按 ▶ 两次，对最新动态条目  加以评论，按 **ENTER**，然后使用屏幕键盘输入评论内容。



注意：导航至**你在想什么？**并按**确定**，您可以在留言板上添加评论。

## 照片

您可以查看您和其他用户以单张形式或幻灯片形式发布到 Facebook 上的照片或相册。

1. 在 Facebook 主菜单上，选择**照片**，然后选择 **ENTER**。
2. 请导航至相册，然后按 **ENTER**。
3. 请导航至照片，然后按 **ENTER**，或按 **||▶**（**暂停 / 播放**），开启照片幻灯片（请参阅“幻灯片播放控制”第 62 页）。

## 照片选项

选中一张照片后或在播放幻灯片时，按**选项**。请参见“照片显示选项”第 58 页了解有关使用这些选项的详细信息。

## 视频

您可以查看您和其他用户发布到 Facebook 的视频。

1. 在 Facebook 主菜单上，选择**视频**，然后选择 **ENTER**。
2. 请导航至视频，然后按 **||▶** 或 **ENTER**。

Facebook 视频播放器的控件和选项与在 USB 硬盘或网络共享上播放视频时完全相同。请参见“视频播放控制”第 43 页和“视频播放选项”第 43 页了解详细信息。

## 朋友

您可以访问朋友的页面，查看他们的照片、视频和留言板上的帖子。

1. 在 Facebook 主菜单中，按 **◀/▶** 选择**朋友**，然后按 **ENTER**。
2. 按 **◀/▶** 选择一位朋友，然后按 **ENTER**。
3. 您选定的朋友页面显示。在默认情况下，显示页面的**照片**部分。您可以查看照片或导航至**视频**或**留言板**，然后按 **ENTER** 查看朋友的视频和留言板上的评论。

## 通知

使用通知，您可以了解朋友何时在 Facebook 上进行关于您的操作，以便您快速找出标记有您的照片或阅读留言板上的新消息。

在 Facebook 主菜单中，按 **▼** 选择**通知**。按 **▲/▼** 选择一个通知，然后按 **ENTER**。

## 退出

在 Facebook 主菜单上，选择**退出**，然后按 **ENTER**，退出 Facebook 并返回到“互联网媒体”主页屏幕。您下次登录 Facebook 时，需要导航到“主页 | 互联网媒体”菜单栏按 **ENTER** 来重新输入您用户名和密码。


## Flickr

Flickr 是提供在线图像、视频管理和共享服务的网站。Flickr 网站的内容是按标签（即说明媒体内容的关键词或类别标签）进行分类的。标签可帮助用户搜索有共同特征的媒体内容。每个媒体文件可具有 75 个与之关联的标签。

要了解更多与 Flickr 服务及相关的选项和限制有关的信息，请访问

<http://www.flickr.com/tour/>。

要访问 Flickr:

1. 请导航至“主页 | 互联网媒体” 菜单栏并按 **ENTER**。
2. 互联网服务列表按字母顺序显示。按 **◀/▶** 选择 Flickr **flickr**，然后按 **ENTER**。接下来会显示“浏览”屏幕



### 浏览媒体内容

您可以搜索 Flickr 网站公共区域中可用的照片组（照片组是 Flickr 的术语，指选中的内容）。

要搜索您“感兴趣”的随机媒体内容:

- 在浏览屏幕上按 **▲/▼** 选择最近 7 天感兴趣的内容，然后按 **ENTER**。接下来会显示被 Flickr 用户评为感兴趣的照片组（显示随机媒体内容）。参见第 85 页了解如何导航照片组的说明。

要根据上传日期搜索:

在浏览屏幕按 ▲/▼ 选择**最新上传**，然后按 **ENTER**。



接下来会显示照片组（显示最近上传的内容）。参见第 85 页了解如何导航照片组的说明。

要根据流程度标签搜索：

1. 在浏览屏幕按 ▲/▼ 选择**热门标签**，然后按 **ENTER**。



2. 按 ▲/▼ 从列表中选择**一个标签**，然后按 **ENTER**。

接下来会显示照片组（显示与选择标签有关的内容）。参见第 85 页了解如何导航照片组的说明。

要根据特殊关键词搜索媒体内容：

“关键字”是指与您要搜索的媒体类型有关的单词或短语。关键字搜索是根据会员资料页上提示的信息进行的。

1. 在浏览屏幕按 ▲/▼ 选择搜索，然后按 **ENTER**。



2. 按 ▲/▼ 选择关键字，然后输入 **ENTER**。



3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入搜索单词。选择提交，然后按 **ENTER**。  
接下来会显示照片组（显示与指定关键词有关的内容）。参见第 85 页了解如何导航照片组的说明。

要根据标签搜索媒体内容：

执行该类搜索，以根据会员标签列表上提示的信息查找媒体内容。

1. 在浏览屏幕按 ▲/▼ 选择搜索，然后按 **ENTER**。

- 按 ▲/▼ 选择**标签**，然后按 **ENTER**。



- 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入搜索单词。选择**提交**，然后按 **ENTER**。  
接下来会显示照片组（显示与指定单词有关的内容）。参见第 85 页了解如何导航照片组的说明。

## 搜索 Flickr 会员

要搜索 Flickr 的会员用户：

- 在浏览屏幕按 ▲/▼ 选择**搜索**，然后按 **ENTER**。
- 按 ▲/▼ 选择 **Flickr 成员**，然后按 **ENTER**。




- 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入成员的用户姓名、电子邮件地址或个人爱好。选择**提交**，然后按 **ENTER**。  
接下来会显示浏览器屏幕（列出匹配您搜索标准的 Flickr 成员链接）。
- 按 ▲/▼ 选择一个链接，然后按 **ENTER** 以查看会员的资料页。  
如果您选择的会员有公共照片组，您就能搜索它们。使用导航按钮 ▲▼◀▶ 选择一个媒体内容选项，然后按 **ENTER** 进行搜索。请转至下一部分了解如何导航照片组的说明。



## Flickr 照片组

Flickr 照片组的布局与以缩略图模式显示的照片目录一样。

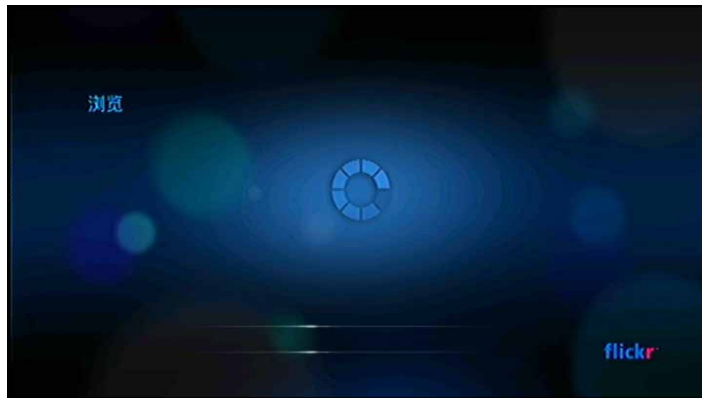

- 您能使用导航按钮 ▲▼◀▶ 选择媒体内容。
- 要以全屏模式查看媒体内容，请选择文件然后按 **ENTER**。
- 要以幻灯片模式查看目前所有照片组内容，请按 **II▶** 或 **ENTER**。媒体内容会显示在 Flickr 播放器屏幕。请转至下一部分了解更多信息。
- 要从全屏模式返回照片组，请按 **◀■**。
- 要从播放器模式返回照片组，请按 **■**。
- 要全屏查看所有照片，请转至照片设置并选择适合屏幕（请参阅“照片缩放比例”第 131 页）。


## Flickr 播放器

Flickr 播放器的布局与照片幻灯片的布局相同。

- 按 **▶■** 查看照片组中的下一个媒体内容。
- 按 **■◀** 查看照片组中的上一个媒体内容。
- 要返回照片组，请按 **■**。

## 播放器选项

与普通的照片幻灯片播放一样，您可以自定义 Flickr 播放器播放内容的方式。要进行此操作，请按**选项**以打开播放器工具栏。

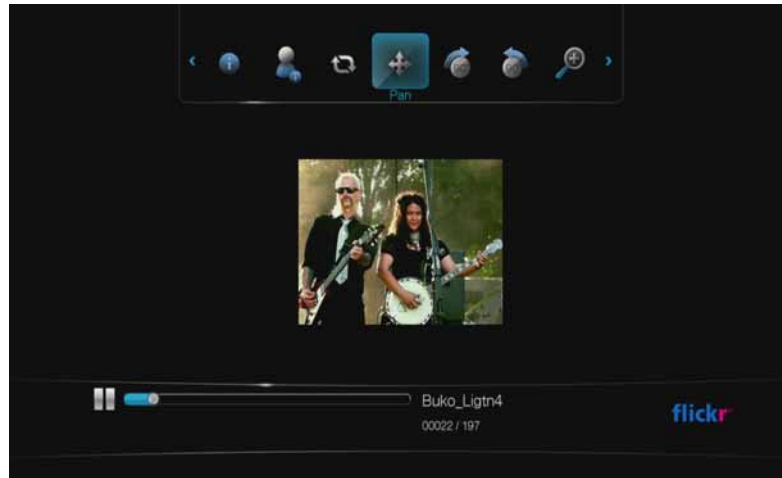


注意：要在适合屏幕或全屏模式下查看放大的照片，请访问“设置”菜单并按“照片缩放比例”第 131 页下的说明操作。


- 要更改显示器的视图比例，请按 ◀/▶ 并选择 🔍 进行放大或 🔍 进行缩小，然后重复按 **ENTER**，直到获得理想的视图比例。  
按**选项**或 ⏪ 以恢复默认的显示比例。
- 要旋转图像显示，请按 ◀/▶ 并选择 🔄 或 🔄 然后反复按 **ENTER** 直到出现您需要的显示角度。  
显示屏幕能以 90° 的增量顺时针或逆时针旋转。按**选项**或 ⏪ 以恢复默认的显示角度。
- 要查看媒体内容作者的资料页，请按 ◀/▶ 并选择 👤。  
如果用户有其他公共照片组，您还能搜索它们。使用导航按钮 ▲▼◀▶ 选择一个媒体内容选项，然后按 **ENTER** 进行搜索。
- 要查看屏幕底部的信息栏，请按 ◀/▶ 并选择 ⓘ。信息栏以图示或数字的方式显示幻灯片的进度。按**选项**继续播放幻灯片。
- 要平移图像，按 ◀/▶ 并选择 📏（更多详情，请参见“在图片中平移”第 58 页）。
- 要更改幻灯片播放模式，请按 ◀/▶ 并选择 🔄（更多详情，请参见“重复和 / 或乱序播放幻灯片”第 63 页）。

## Flingo

Flingo 为用户提供领先电视台、电视网络和视频网站的免费互联网电视。它可以让您将 Web 变成您的遥控器。在媒体播放器上，只需“拖放”您收藏的视频，就可以把它们添加到 Flingo 应用程序队列中。更多信息，请转至 [www.flingo.tv](http://www.flingo.tv)。

访问 Flingo:

1. 请导航至“主页 | 互联网媒体” 菜单栏并按 **ENTER**。
2. 互联网服务列表按字母顺序显示。按 **◀/▶** 选择 **flingo**，然后按 **ENTER**。
3. 按 **▲**，然后按 **◀/▶** 从 Flingo 界面上选择一个类别（频道、最受欢迎、收藏、队列和搜索）。按 **ENTER**。
4. 使用导航按钮 **▲▼◀▶** 选择一个频道，然后选择频道中的视频。按 **⏪▶** 或 **ENTER** 开始播放视频。

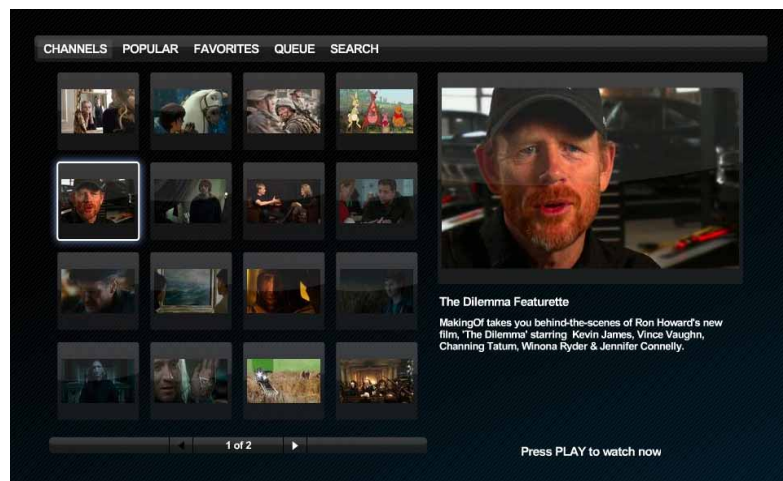

## Live365

使用 Live365 创建您自己的在线网络电台或收听其他 Live365 网络广播网站的在线广播。音乐选项是根据用户等级进行编辑的。一些小型 AM 和 FM 广播电台也使用 Live365 提供互联网流媒体音频内容。

要访问 Live365:

1. 请导航至“主页 | 互联网媒体” 菜单栏并按 **ENTER**。
2. 互联网服务列表按字母顺序显示。按 **◀/▶** 选择 Live365 , 然后按 **ENTER**。

### 登录 Live365 (可选)

您可以作为非注册用户开始免费收听 Live365 广播, 但要想使用更多功能 (如访问推荐的电台网站、收藏网站、获取歌曲信息、设置首选项) 的话, 您需要注册一个 Live365 账户。

要登录 Live365:

1. 请导航至“主页 | 互联网媒体” 菜单栏并按 **ENTER**。
2. 互联网服务列表按字母顺序显示。按 **◀/▶** 选择 Live365 , 然后按 **ENTER**。
3. 在 Live365 的主屏幕, 按 **▲/▼** 选择 **登录 / 退出**, 然后按 **ENTER**。





4. 按 **▲/▼** 选择“**登录**”或“**没有账户?**”, 然后按 **ENTER**。如果您没有账户, 请遵照屏幕说明, 在线创建您的 Live365 帐户。



5. 使用导航按钮 **▲▼◀▶**, 在屏幕键盘中键入您的 Live365 用户名。选择 **提交**, 然后按 **ENTER**。

6. 使用导航按钮▲▼◀▶在屏幕键盘中键入您的 Live365 用户密码。选择**提交**，然后按 **ENTER**。
7. 按 ◀/▶ 选择一个保存选项。

选项包括：

- **否** — 不保存您的账户详情。每次您使用媒体播放器访问 Live365 服务时，您都需要重复初始登录过程。
- **仅保存用户名** — 您的用户名会被保存，但每次您使用媒体播放器访问 Live365 服务时都会提示您输入用户密码。
- **是** — 同时保存您的用户名和密码。每次您从互联网媒体  菜单栏选择 Live365  时都会自动登录。

8. 按 **ENTER** 完成登录过程。您成功登录后，就会出现 Live365 的主屏幕。  
在此屏幕中，您可以浏览新电台、访问您之前听过的电台，以及为您的 Live365 账户定义资料首选项。

要了解更多有关 Live365 的功能、选项和使用限制的信息，请转至 <http://www.live365.com/index>。

## 收听 Live365 网上电台

- Live365 的新用户可浏览网站电台。
- 如果您已经使用媒体播放器访问过 Live365，您就能访问上次收听过的最后一个电台。
- Live365 的注册用户可访问预设收听列表并收听收藏的电台。
- Live365 的 VIP 会员用户可收听付费的网上电台节目。

要浏览网上电台：

1. 在 Live365 主屏幕，按 ▲/▼ 选择电台然后按 **ENTER**。



2. 按 ▲/▼ 选择电台目录，然后按 **ENTER**。



选项包括：

- 免费电台 — 免费的互联网电台。
  - VIP 电台 — 为付费的 Live365 注册用户提 供不中断的互联网电台。您必须先注册 Live365 账户成为经认可的 VIP 会员，然后才能访问该目录。参见第 91 页了解详情。
  - 推荐 — 其他 Live365 用户推荐的免费互联网电台。您必须先登录才能访问这些电台。
  - 搜索 — 搜索 Live365 电台。参见第 92 页了解详情。
3. 按 ◀/▶，选择您要收听的电台。
  4. 如果您想添加电台到“我的预设电台”并且您有 Live365 帐户，请按 ▲。按 **ENTER**。
  5. 按 **II▶** 或 **ENTER** 开始收听选中的电台。

要访问最后收听的电台：

1. 在 Live365 主屏幕上按 ▲/▼ 选择上一次收听的电台。



2. 按 **II▶** 或 **ENTER** 开始收听选中的电台。

要收听收藏的电台：

1. 在 Live365 主屏幕上，按 ▲/▼ 选择我的预设，然后按 **ENTER**。



2. 按 ◀/▶，从预设列表中选择电台。
3. 按 **II▶** 或 **ENTER** 开始收听选中的电台。

要收听 VIP 电台：

1. 在 Live365 主屏幕上，按 ▲/▼ 选择电台，然后按 **ENTER**。
2. 按 ▲/▼ 选择 **VIP 电台**，然后按 **ENTER**。



- 按 ▲/▼ 选择音乐流派，然后按 **ENTER**。



- 按 ▲/▼ 选择音乐子流派，然后按 **ENTER**。
- 按 ◀/▶ 选择您要收听的电台。
- 按 ||▶ 或 **ENTER** 开始收听选中的电台。


### 搜索 Live365 电台

根据以下标准进行电台搜索：

- 艺术家姓名
- 音频或 CD 标题
- 电台信息
- 音乐流派
- 电台位置
- 音频质量。

您可以根据该电台是否被 Live365 的编辑评级或其是否是专业、独立或官方电台，限定您的搜索范围。

要搜索 Live365 电台：

- 在 Live365 主屏幕上，按 **选项** 以查看 Live365 工具栏。
- 按 ◀/▶ 选择 **搜索** ，然后按 **ENTER**。



- 在屏幕键盘上，使用导航按钮 ▲▼◀▶，输入搜索关键词，然后按 **ENTER**。
- 按 ◀/▶，从搜索结果中选择一个电台。
- 按 ||▶ 或 **ENTER** 开始收听选中的电台。



## 显示当前播放的电台

1. 在 Live365 主屏幕上按**选项**以查看 Live365 工具栏。
2. 按 **◀/▶** 选择**正在播放** ，然后按 **ENTER**。



## 在您的预设列表中添加电台

如果您特别喜欢某个电台，可将其添加到您的预设列表中，以便下次收听。

要向电台列表中的预设列表添加电台：

1. 转至显示您要添加电台的电台标志的电台列表。
2. 按 **◀/▶**，选择您要添加的电台。
3. 按 **▲** 启用 “**+** 添加至预设” 功能，然后按 **ENTER**。
4. 此时将出现确认屏幕。按 **ENTER** 以确认新的预设电台并返回现在播放屏幕。

要向现在播放屏幕中的预设列表添加电台：

1. 调出您要增加的电台。
2. 按 **◀/▶** 选择 **+**，然后按 **ENTER**。
3. 此时将出现确认屏幕。按 **ENTER** 以确认新的预设电台并返回现在播放屏幕。

## 从您的预设列表中移除电台

您可以删除预设列表中不再需要的站点。

要从您的预设列表中移除电台：

1. 请登录您的 Live365 账户。请参见“要登录 Live365：”第 88 页上的说明。
2. 从 Live365 主屏幕按 **▲/▼** 选择**我的预设**，然后按 **ENTER**。
3. 按 **▲/▼**，选择您要移除的电台。
4. 按**选项**，然后按 **◀/▶** 选择 “**≡** 移除预设” 选项，然后按 **ENTER**。
5. 确认提示会随之出现。按 **ENTER** 返回 “正在播放” 屏幕。

## 提供歌曲反馈

Live365 中的音乐选择是根据各自的用户等级进行编辑的。您可通过为歌曲投票（“好”👍或“不好”👎）的方式参与评选过程。

要提供歌曲反馈：

1. 在歌曲播放的过程中，按 ◀/▶ 选择反馈图标：👍 代表正面评价 👎，代表负面评价。按 **ENTER**。
2. 此时将出现反馈确认屏幕。按 **ENTER** 返回现在播放屏幕。

## 获取歌曲信息

您可将正在播放的歌曲信息发送至您的邮箱账户以便随后查阅。

要获取歌曲信息：

1. 在歌曲播放的过程中，按 ◀/▶ 选择 ✉，然后按 **ENTER**。
2. 此时将出现确认屏幕。按 **ENTER** 返回“正在播放”屏幕。  
歌曲信息会被发送到您注册 Live365 账户时使用的电子邮箱。

## Live365 首选项

当浏览或搜索电台时，您可以：

- 指定只显示具有特定音质的电台。
- 选择以字母顺序或流行程度（根据用户推荐）为电台分类。

要指定可访问的电台音质：

1. 在 Live365 主屏幕，按 ▲/▼ 选择首选项，然后按 **ENTER**。
2. 按 ▲/▼ 选择音频，然后按 **ENTER**。
3. 按 ▲/▼ 选择音频选项，然后按 **ENTER**。



要设置电台的分类方式：


1. 在 Live365 主屏幕，按 ▲/▼ 选择首选项，然后按 **ENTER**。
2. 按 ▲/▼ 选择排序，然后按 **ENTER**。
3. 按 ▲/▼ 选择一个排序选项，然后按 **ENTER**。



## 退出 Live365

在收听完之后退出 Live365 以确保他人无法未经您允许而更改您的 Live365 设置和电台。


要退出 Live365：

1. 在 Live365 的主屏幕，按 ▲/▼ 选择登录 / 退出，然后按 **ENTER**。  
*提示：*您还可以按选项来显示工具栏，按 ◀/▶ 选择 , 然后按 **ENTER**。
2. 按 ◀/▶ 选择确认提示中的确定，然后按 **ENTER**。

## Mediafly

Mediafly 可以从您最喜爱的来源（例如 CNN、BBC、NBC、ESPN、WSJ、Fox 和 NPR）方便地将您最喜爱的互联网内容和播客传送到您的媒体播放器。只需对 Mediafly 设置一次，即可观看电视、智能手机、计算机等上面的同一内容。Mediafly 可供全球使用，功能可能因国家或地区不同而异。

要访问 Mediafly：

1. 请导航至“主页 | 互联网媒体” 菜单栏并按 **ENTER**。
2. 互联网服务列表按字母顺序显示。按 **◀/▶** 选择 Mediafly ，然后按 **ENTER**。  
Mediafly 面板显示。



3. 按 **▲/▼** 选择一个选项，然后按 **ENTER**。

选项包括：

- 我的频道 
- 流行频道 
- 浏览内容插件 
- 搜索 

### 登录 Mediafly 账户



.....

*注意：*如果您没有 Mediafly 账户，但是想创建一个账户，请转至 <http://www.mediafly.com>。


1. 请导航至主页 | 互联网媒体  菜单栏。
2. 按 **◀/▶** 选择 Mediafly ，然后按 **ENTER**。
3. 在 Mediafly 面板上，按 **▲/▼** 选择**我的频道** ，然后按 **ENTER**。

4. 选择**登陆**，然后按 **ENTER**。



5. 提供了两个选项来登陆 Mediafly 账户。  
*选项 1:* 在您的计算机上，访问 [www.mediafly.com/wd](http://www.mediafly.com/wd)，然后输入电视屏幕的代码。选择**继续**，然后按 **ENTER**。  
*选项 2:* 选择输入 **Mediafly 用户 ID 和密码**，然后按 **ENTER**。转到步骤 6 至 7。
6. 使用导航按钮 **▲▼◀▶** 在屏幕键盘上输入您的 Mediafly 用户名。选择**确定**，然后按 **ENTER**。
7. 使用导航按钮 **▲▼◀▶** 在屏幕键盘上输入您的 Mediafly 账户密码。选择**确定**，然后按 **ENTER**。
8. Mediafly 面板页面出现，其中登陆名称出现在屏幕的右上方。请参见下一部分，了解更多有关该页面的信息。

## 我的频道

当您使用上述其中一种方法登录 Mediafly 时，选择**我的频道** ，然后按 **ENTER** 显示添加到 Mediafly 账户的播客。



注意：如果您没有添加任何播客，屏幕会显示“未发现媒体内容”。

按 **◀/▶** 筛选频道结果（**两者、音频、视频**）。

按 **▼/▲** 选择一个播客，然后按 **ENTER**。






## Mediafly 播放器

Mediafly 的布局与普通的视频播放的屏幕很相似。它可显示播放状态栏和已播放的时间以及总播放时间。

- 按**播放 / 暂停**以暂停和恢复播放。
- 按**快进 / 快退**以 10 秒的增量快进或快退。
- 按**上一个 / 下一个**选择频道中的下一个 / 上一个播客。

## Mediafly 播放器选项


播放期间按**选项**弹出 Mediafly 工具栏。按 ◀/▶ 选择以下任意选项：

- 添加到我的频道 
- 从我的频道移除 
- 等级 / 收藏夹 
- 查看片段 
- 显示信息 


### 添加到我的频道

1. 按 ◀/▶ 从工具栏中选择 ，然后按 **ENTER**。
2. 按 ◀/▶ 选择**此剧集**或**本节目中的所有剧集**，然后按 **ENTER**。

### 从我的频道移除

1. 按 ◀/▶ 从工具栏中选择 ，然后按 **ENTER**。
2. 按 ◀/▶ 选择**此剧集**或**本节目中的所有剧集**，然后按 **ENTER**。



### 为频道评等级

1. 按 ◀/▶ 从工具栏中选择 ，然后按 **ENTER**。
2. 按 ◀/▶ 选择**此剧集**或**本节目中的所有剧集**，然后按 **ENTER**。
3. 按 ◀/▶ 选择一个等级（一到四星级）。
4. 按 ▼ 选择我的收藏夹。按 **ENTER** 将片段添加到您的收藏。按 ▼ 选择**保存**，然后按 **ENTER**。

### 查看片段

1. 按 ◀/▶ 从工具栏中选择 ，然后按 **ENTER**。
2. 与播客相关的片段显示。按 ▼/▲ 从工具栏中选择一个播客，然后按 **ENTER**。


### 显示信息

1. 按 ◀/▶ 从工具栏中选择 ，然后按 **ENTER**。
2. 有关播客的信息显示。按  恢复观看或收听播客。

### 流行频道


这些是被 Mediafly 用户认为最流行的视频。

要访问流行的频道：


1. 在 Mediafly 面板上，按 ▲/▼ 选择**流行频道** ，然后按 **ENTER**。
2. 按 ◀/▶ 筛选频道结果（**两者、音频、视频**），然后按 ▲/▼ 从显示列表中选择播客。
3. 按 **II▶** 或 **ENTER** 开始观看或收听选中的播客。

## 浏览内容插件

要浏览内容插件：

1. 在 Mediafly 面板上，按 ▲/▼ 选择浏览内容插件 ，然后按 **ENTER**。
2. 按 ▲/▼ 选择媒体插件屏幕的其中一个选项，然后按 **ENTER**。

## 搜索

1. 在 Mediafly 面板上，按 ▲/▼ 选择搜索 ，然后按 **ENTER**。
2. 按 ▲/▼ 筛选频道结果（两者、音频、视频，通过 mCode 添加媒体插件），然后按 **ENTER**。
3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入播客。选择确定，然后按 **ENTER**。
4. 按 ▲/▼ 从列表选择一个播客，然后按 **||▶** 或 **ENTER** 开始观看或收听选择的视频。

## 将 Mediafly 账户从媒体播放器删除

1. 在 Mediafly 面板上，按 ▲/▼ 选择我的频道 ，然后按 **ENTER**。
2. 按选项，然后按 ◀/▶ 选择管理用户 。然后按 **ENTER**。



3. 按 ▲/▼ 选择删除帐户，然后按 **ENTER**。
4. 按 ▲/▼ 选择您要删除的账户，然后按 **ENTER**。
5. 按 ◀/▶ 选择确认提示中的确定，然后按 **ENTER**。


## Netflix（仅限于 WD TV Live Plus）


立即在 WD TV Live Plus 高清媒体播放器上欣赏新发布、经典视频和电视片段。无需等待邮递员将影片交到您手中，不要屈就于小尺寸计算机屏幕。访问您的 Netflix 无限会员并立即在宽屏上观看电视片段和影片。\*



\* 需要 Netflix 无限会员。仅限美国。

要访问 Netflix:

1. 请导航至“主页 | 互联网媒体” 菜单栏并按 **ENTER**。
2. 互联网服务列表按字母顺序显示。按 **◀/▶** 选择 Netflix，然后按 **ENTER**。

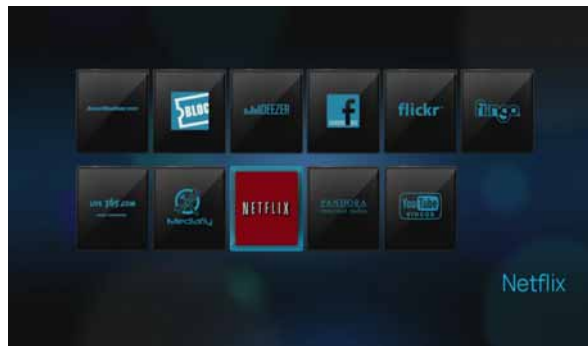

### 为 Netflix 激活媒体播放器

您必须在使用媒体播放器前先将其激活，以通过互联网下载来自 Netflix 的影片。

#### 现有 Netflix 会员

1. 访问 [www.netflix.com/activate](http://www.netflix.com/activate) 并输入屏幕代码。
2. 输入您的用户名（大多数情况下，您已注册了电子邮件地址）和密码以登陆账户。
3. 输入电视屏幕上显示的激活代码。

在 [www.netflix.com/activate](http://www.netflix.com/activate) 输入代码后，单击**激活**，媒体播放器屏幕显示您的 Netflix 即时队列。

#### Netflix 的新用户

按照屏幕上的说明开始 Netflix 免费试用。

#### Netflix 导航

访问 Netflix 之后，使用遥控器导航在各种类型的影片和电视视图中进行选择。



**注意：**要在媒体播放器上取消激活，请将设备重置为出厂默认设置。请参阅“恢复出厂默认设置”第 138 页。要从 Netflix 账户取消激活媒体播放器，请登陆 Netflix 账户。导航至“您的账户和帮助”。在“管理 Netflix 即用设备和计算机”下找到 WD TV 设备并选择“取消激活”。



## Pandora



Pandora 是提供音乐自动推荐和在线电台服务的网站。在 Pandora 网站中，您可输入歌曲名称或艺术家姓名，网站会提供曲风内容相似的播放选项。您可针对单独歌曲给出反馈意见（认可 / 拒绝），Pandora 网站会在以后提供选择时考虑您的意见。

### 使用 Pandora 的条件

在使用 Pandora 服务前，必须满足以下条件。

- 您必须要有 Pandora 账户。请转至 <http://www.pandora.com/wd> 创建您的个人账户。当完成注册后，请留意您的激活码。您需要在媒体播放器中登录 Pandora 时使用该激活码。
- 目前，只有美国境内的用户才能使用 Pandora 服务。您必须要有美国境内的网络连接。


要将系统语言设为英语：

1. 导航至“主页 | 设置” 菜单栏。
2. 按 ◀/▶ 选择系统设置 ，然后按 ENTER。
3. 按 ◀/▶ 选择语言，然后按 ENTER。
4. 按 ▲/▼ 选择英语，然后按 ENTER。



## 首次登录 Pandora

1. 请导航至“主页 | 互联网媒体” 菜单栏并按 **ENTER**。
2. 互联网服务列表按字母顺序显示。按 **◀/▶** 选择 Pandora，然后按 **ENTER**。
3. 按 **ENTER**，显示“添加账户”屏幕。
4. 如果已经有 Pandora 账户，选择**我有 Pandora 账户**，然后按 **ENTER** 以创建新的 Pandora 账户。然后进行第 6 步。

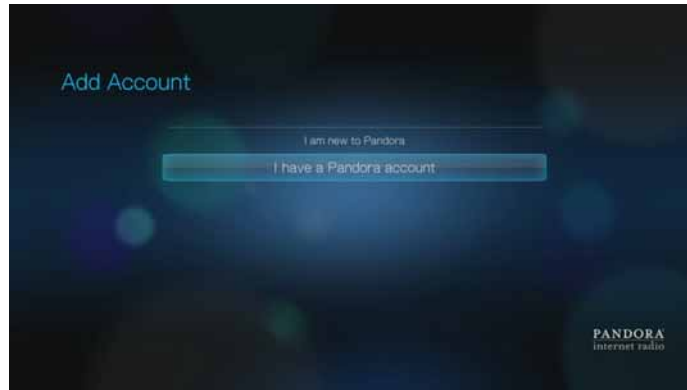


5. 如果没有 Pandora 账户，选择**我是 Pandora 的新用户**，然后按 **ENTER**。
6. 记下激活代码并遵照屏幕说明操作（请转至 <http://www.pandora.com/wd> 以创建新账户）。完成后，选择**继续**，然后按 **ENTER**。
7. 使用导航按钮 **▲▼◀▶** 和屏幕键盘输入您的 Pandora 用户名，然后按 **ENTER**。
8. 使用导航按钮 **▲▼◀▶** 和屏幕键盘输入您的 Pandora 账户密码，然后按 **ENTER**。
9. 按 **◀/▶** 选择一个保存选项。

选项包括：

- **否** — 不保存您的账户详情。每次您使用媒体播放器访问 Pandora 服务时，您都需要重复初始登录过程。
  - **仅保存用户名** — 您的用户名会被保存，但每次您使用媒体播放器访问 Pandora 服务时都会提示您输入用户密码。
  - **是** — 同时保存您的用户名和密码。每次访问 Pandora 时，您都会自动登录帐户。
10. 按 **ENTER** 完成登录过程。

您成功登录 Pandora 后，就会出现“电台”主屏幕。

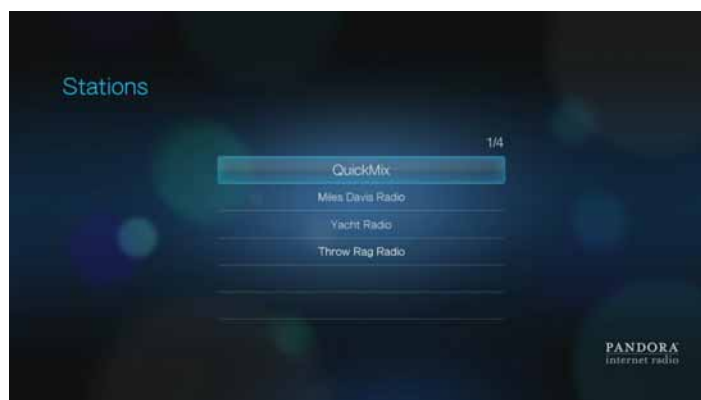

在此屏幕中，您能创建新电台、收听以前创建的电台和 Quickmix 播放列表，并为您的账户定义资料首选项。

要了解更多有关 Pandora 的功能、选项和使用限制的信息，请转至 <http://www.pandora.com>。

## Pandora 电台

Pandora 电台是根据您选择的一个或多个艺术家姓名或歌曲名称提供个性化音乐流媒体的网站。

### Pandora 电台提示

- 您一次最多能拥有 100 个电台，外加一个 QuickMix。一旦您达到可用电台数的最大限制，必须删除一个电台后才能添加另一个电台。
- Pandora 不提供特定歌曲的即时播放或“按需求”播放。
- Pandora 电台无法在三小时内播放一位艺术家的四首以上的歌曲。
- 播放八小时后，Pandora 会提示您是否要继续收听。流媒体播放会在您作出反应后停止。
- Pandora 电台中的音乐选择包含根据下列原则编辑的歌曲或艺术家组合：
  - 在创建电台时使用的初始电台“种子”。请转至下一部分了解如何创建新的 Pandora 电台。
  - 您提供的歌曲评价（好 / 不好）。参见第 105 页了解详情。
  - 为歌曲指定的跳过次数。参见第 105 页了解详情。
- 您无法倒退或立即重放在 Pandora 电台中播放的歌曲。

要创建 Pandora 电台：

1. 在“电台”屏幕，按**选项**，然后按◀/▶选择**创建新的电台**。按**ENTER**。



2. 使用导航按钮▲▼◀▶和屏幕键盘输入艺术家姓名或歌曲名称。选择**提交**，然后按**ENTER**。
3. 按▲/▼从搜索结果中选择一个列表，然后按**ENTER**。  
您选择的列表将作为 Pandora 编辑和以流媒体方式播放音乐（与您的电台类似）的电台“种子”。

要收听 Pandora 电台：

1. 在**电台**屏幕，按▲/▼选择您要收听的电台名称。
2. 按**▶▶**或**ENTER**开始收听选择的 Pandora 电台。

调出另一个电台：

1. 在**正在播放**屏幕中按**选项**。
2. 按◀/▶选择**电台**☰，然后按**ENTER**。
3. 按▲/▼选择您要切换的电台名称。
4. 按**▶▶**开始收听选择的电台。

要重命名 Pandora 电台：

1. 调出您要重命名的电台，然后按**选项**。
2. 按◀/▶选择**重命名电台**☰，然后按**ENTER**。
3. 使用导航按钮▲▼◀▶在屏幕键盘中输入新的电台名称。选择**提交**，然后按**ENTER**。

要删除 Pandora 电台：

1. 调出您要删除的电台，然后按**选项**。
2. 按◀/▶选择**删除电台**☰，然后按**ENTER**。
3. 按◀/▶选择确认提示中的**确定**，然后按**ENTER**。

查看正在播放的歌曲：

1. 在播放歌曲时，在“电台”屏幕中按**选项**。
2. 按◀/▶选择**正在播放**🎧，然后按**ENTER**。

## QuickMix

QuickMix 的特点是允许您立即收听多个电台。QuickMix 将根据具体的音乐特点一次仅播放一首歌曲（有别于标准 Pandora 电台，它一次播放四首相关的歌曲），所以需要经常更改曲调。

### 提供歌曲反馈

您可为当前播放的歌曲提供反馈意见，以此影响加入 Pandora 电台的音乐选择。您可为歌曲提供“好”或“不好”评价。

#### 好

如果您喜欢当前播放的歌曲，可给出“好”的评价。这种正面评价表示：

- 该电台接下来要播放的一组歌曲会使用您给出“好”的评价的歌曲作为曲风内容的起点。
- 以后播放的歌曲都会具有类似曲风和内容。针对该网站中的其他类似歌曲给出的多个“好”的评价会产生累积效应。
- 该歌曲会比电台播放列表中的其他歌曲播放地更频繁，并且会和该电台中获得“好”的评价的其他歌曲一样频繁播放。

#### 不好

如果您不想收听某个电台中的歌曲，可给出“不好”的评价。这种负面评价表示：

- 如果该电台中剩有“每小时跳过 6 次”（这种限制是在每小时滚动的基础上按电台设置的）的歌曲，该歌曲会停止播放。
- 该歌曲会从特定电台的播放列表中被永久移除。
- 然后会开始播放具有不同曲风的一组歌曲。
- 如果您针对特定电台中的特定艺术家给出至少两个“不好”的评价，该艺术家的歌曲会从电台的播放列表中移除。


要提供歌曲反馈：

- 在播放歌曲时，按 ◀/▶ 选择 👍 或 👎，然后按 **ENTER**。  
然后会出现确认评价的提示。

### 使歌曲进入休眠状态

如果您想停止收听歌曲，但不想将其从电台的播放列表中永久删除，可使其进入“休眠”状态。这能使该歌曲在您的电台中停止播放 30 天。


要使歌曲进入休眠状态：

- 在播放歌曲时，按 ◀/▶ 选择 ，然后按 **ENTER**。  
接着会出现确认“休眠”操作的提示。

## 收藏歌曲或艺术家

您可以选择收藏歌曲或艺术家以便随后查阅。如果您在使用电脑或移动计算设备登录 Pandora 时想购买曲目，或如果您想和其他 Pandora 用户共享您的曲风偏好，您可以稍后查阅收藏内容。

要收藏歌曲或艺术家：

1. 在播放歌曲时，按 ◀/▶ 选择 ，然后按 **ENTER**。
2. 按 ▲/▼ 选择是否收藏歌曲名称或歌曲演唱者，然后按 **ENTER**。

新的收藏内容会添加到您的收听用户的资料页。从您的电脑或移动计算设备登录 Pandora 以查看该资料页。

## 为何有一首歌会出现在“我的电台”的播放列表中

您能查看为何 Pandora 会在您的电台播放列表中加入特定歌曲。

要查看歌曲的分析内容：

- 在播放歌曲时，按 ◀/▶ 选择 **i**，然后按 **ENTER**。  
接下来会显示歌曲的分析内容。

## 对您的 Pandora 电台进行排序


按字母顺序对 Pandora 电台进行排序：

1. 在电台屏幕，按**选项**。
2. 按 ◀/▶ 选择**按字母顺序排序** ，然后按 **ENTER**。

## 退出 Pandora

在收听完之后退出 Pandora 以确保他人无法未经您允许而更改您的 Pandora 设置和电台。

要从电台或现在播放屏幕退出 Pandora：

1. 在电台或现在播放屏幕，按**选项**。
2. 按 ◀/▶ 选择**删除用户** ，然后按 **ENTER**。
3. 按 ◀/▶ 选择确认提示中的**确定**，然后按 **ENTER**。

## YouTube

在电视上观看全球最热门的视频共享网站上的精彩视频。









要访问 YouTube:

1. 请导航至“主页 | 互联网媒体” 菜单栏并按 **ENTER**。
2. 互联网服务列表按字母顺序显示。按 ◀/▶ 选择 YouTube , 然后按 **ENTER**。  
YouTube 主屏幕显示。



3. 按 ◀/▶ 选择一个选项，然后按 **ENTER**。

选项包括:

- 收藏次数最多 
- 特色视频 
- 最流行 
- 访问量最高 
- 排名最先 
- 首选项 
- 账户 
- 搜索 

## 登陆 YouTube 帐户



注意：如果您没有 YouTube 帐户，但是想创建一个帐户，请访问 [www.youtube.com](http://www.youtube.com)。

1. 请导航至主页 | 视频 菜单栏。
2. 按 ▲/▼ 选择 YouTube ，然后按 **ENTER**。
3. 在 YouTube 主屏幕按 ◀/▶ 选择帐户 ，然后按 **ENTER**。



4. 选择**登陆**，然后按 **ENTER**。



5. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入您的 YouTube 用户名。选择**提交**，然后按 **ENTER**。
6. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入您的 YouTube 帐户密码。选择**提交**，然后按 **ENTER**。
7. 按 ◀/▶ 选择一个保存选项。完成时请按 **ENTER**。  
选项包括：
  - **否** — 不保存您的帐户详情。每次您使用媒体播放器访问 YouTube 时，您都需要重复初始登录过程。
  - **仅保存用户名** — 您的用户名会被保存，但每次您使用媒体播放器访问 YouTube 时都会提示您输入用户密码。
  - **是** — 同时保存您的用户名和密码。您可以稍后从 YouTube 登录屏幕登录您的帐户。
8. **我的收藏夹**页面出现。请参见下一部分，了解更多有关该页面的信息。



## 账户

当您登陆账户时，默认设置为我的收藏夹页面。这些是在 YouTube 中保存为“我的收藏”的视频。



注意：如果您没有收藏任何视频，屏幕会显示“未发现媒体内容”。

该页面包含至您上传的视频（视频）和视频播放列表（播放列表）的链接。按 ◀/▶ 选择一个链接，然后按 **ENTER**。

按 **选项** 可打开账户工具栏。按 ◀/▶ 选择一个图标，然后按 **ENTER** 切换到对应的屏幕。



## 搜索视频

您可以根据自己的兴趣搜索 YouTube 中的视频。搜索结果是基于与上传视频有关的标签的。媒体播放器保存您的搜索，以便您快速调用。



注意：被用户标为“个人”的视频不会出现在搜索结果中。

要搜索视频：

1. 在 YouTube 主屏幕按 ◀/▶ 选择搜索 🔍，然后按 **ENTER**。



**提示：**您还能在任何视频选择页上单击选项，再按 ◀/▶ 以从工具栏中选择 🔍，然后按 **ENTER**。

2. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入与您要搜索的视频的主题有关的关键词。选择提交，然后按 **ENTER**。



接下来会开始视频搜索（这可能会持续几秒钟）。匹配您搜索关键词的视频会出现在视频选择栏中。



3. 按 ▲/▼ 从显示的选项中选择一個视频。
4. 按 **II▶** 或 **ENTER** 以开始观看选择的视频。

请参见第 118 页了解更多有关使用 YouTube 播放器的信息。

使用搜索历史记录：

1. 在搜索屏幕的屏幕键盘上输入上一次搜索的首字母。以该字母开始的上一次搜索出现在屏幕右侧。
2. 在遥控器上，按 **搜索** 按钮。切换到“搜索历史”列表。



3. 按 ▲/▼ 从显示的列表中选择一個搜索项。
4. 按 **ENTER** 运行保存的搜索。

## 收藏次数最多

这些视频被大多数 YouTube 用户标记为最喜欢的视频。

要访问收藏次数最多的视频：

1. 在 YouTube 主屏幕上按 ◀/▶ 选择 “收藏次数最多” ♥，然后按 **ENTER**。



**提示：**您还能在任何视频选择页上单击选项，再按 ◀/▶ 以从工具栏中选择 ♥，然后按 **ENTER**。

2. 按 ◀/▶ 选择今天、本周或本月，然后按 ▲/▼ 从显示的选项选择一个视频。
3. 按 **II▶** 或 **ENTER** 以开始观看选择的视频。

请参见第 118 页了解更多有关使用 YouTube 播放器的信息。

## 特色视频

该视频类别主要汇集了 YouTube 商业合作伙伴提供的视频，但也可能包括选中的用户视频和目前流行的或已在 YouTube 重点推荐视频部分中展示过的视频。

要访问特色视频：

1. 在 YouTube 主屏幕按 ◀/▶ 选择**特色视频** ★，然后按 **ENTER**。



**提示：**您还能在任何视频选择页上单击**选项**，再按 ◀/▶ 以从工具栏中选择 ★，然后按 **ENTER**。

2. 按 ▲/▼ 从显示的选项选择一个视频。
3. 按 **II▶** 或 **ENTER** 以开始观看选择的视频。


请参见第 118 页了解更多有关使用 YouTube 播放器的信息。

## 最流行的视频

这些是被 YouTube 用户认为最流行的视频。

要访问最流行的视频：

1. 在 YouTube 主屏幕上，按 ◀/▶ 选择最流行 ⚡，然后按 **ENTER**。

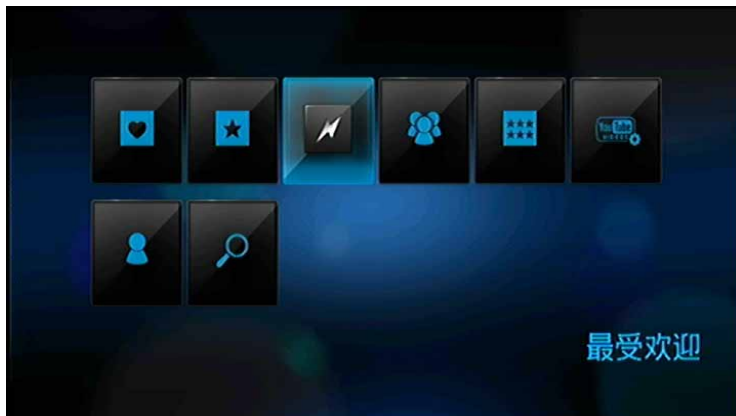

**提示：**您还能在任意视频选择页面上单击选项，按 ◀/▶ 以从工具栏中选择 ⚡，然后按 **ENTER**。


2. 按 ◀/▶ 选择今天、本周或本月，然后按 ▲/▼ 从显示的选项中选择一个视频。
3. 按 **II▶** 或 **ENTER** 以开始观看选择的视频。

请参见第 118 页了解更多有关使用 YouTube 播放器的信息。


## 访问量最高的视频

这些是被 YouTube 用户认为访问量最高的视频。

要访问访问量最高的视频：

1. 在 YouTube 主屏幕上，按 ◀/▶ 选择访问量最高 ，然后按 **ENTER**。



**提示：**您还能在任意视频选择页面上单击选项，按 ◀/▶ 以从工具栏中选择 ，然后按 **ENTER**。


2. 按 ◀/▶ 选择今天、本周或本月，然后按 ▲/▼ 从显示的选项中选择一个视频。
3. 按 **II▶** 或 **ENTER** 以开始观看选择的视频。

请参见第 118 页了解更多有关使用 YouTube 播放器的信息。


## 排名最先的视频

这些是被 YouTube 用户选出的排名最先的视频。

要访问排名最先的视频：

1. 在 YouTube 主屏幕上按 ◀/▶ 选择排名最先 ，然后按 **ENTER**。



**提示：**您还能在任何视频选择页上单击选项，再按 ◀/▶ 以从工具栏中选择 ，然后按 **ENTER**。

2. 按 ◀/▶ 选择今天、本周或本月，然后按 ▲/▼ 从显示的选项中选择 一个视频。
3. 按 **II▶** 或 **ENTER** 以开始观看选择的视频。


请参见第 118 页了解更多有关使用 YouTube 播放器的信息。




## 首选项

使用首选项允许您选择您要观看内容（视频和频道）的国家或地区，而不更改站点的语言。

要访问首选项：

1. 在 YouTube 主屏幕按 ◀/▶ 选择首选项 ，然后按 **ENTER**。

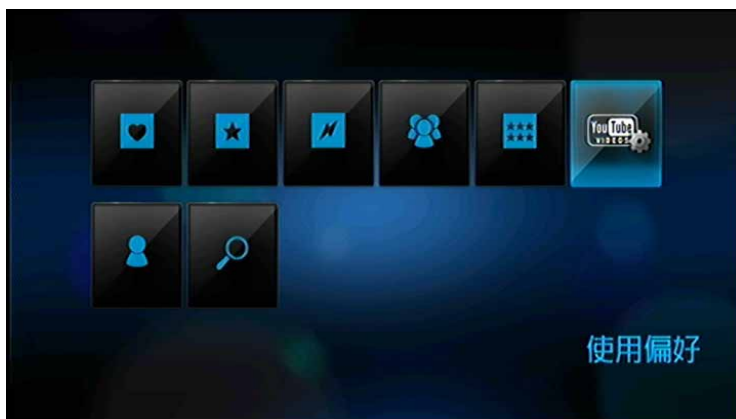

2. 突出显示当前位置。按 **ENTER**。
3. 按 ▲/▼ 从列表中选择一个国家，然后按 **ENTER**。




## YouTube 播放器

YouTube 播放器的布局与普通的视频播放器的屏幕很相似。它可显示播放状态栏和已播放的时间以及总播放时间。按 **||▶** 以暂停和恢复播放。按 **▶▶** 或 **◀◀** 以 10 秒的增量快进或快退。



## YouTube 播放器选项


与正常的视频播放屏幕一样，您可以自定义在 YouTube 播放器中显示媒体内容的方式。要进行此操作，请按**选项**以打开播放器工具栏。

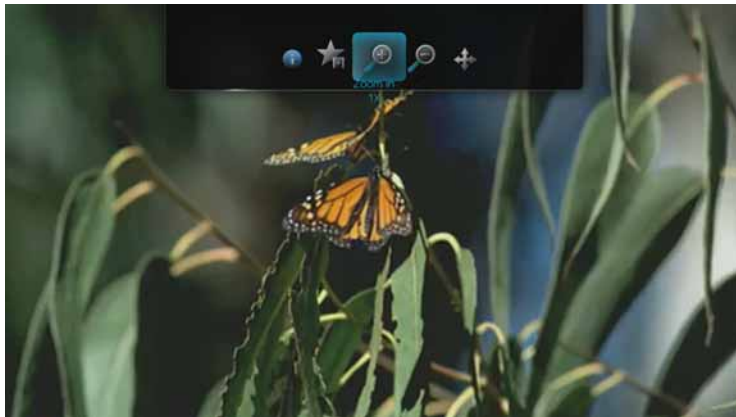

- 要更改显示器的视图比例，请按 **◀/▶** 并选择 进行放大或 进行缩小，然后重复按 **ENTER**，直到获得理想的视图比例。  
按**选项**或 以恢复默认的显示比例。
- 要平移视频显示，请按 **◀/▶** 并选择 ，然后按 **ENTER**。使用导航按钮 **▲▼◀▶** 以平移显示屏幕。  
按**选项**或 以恢复到默认的显示位置。
- 要查看视频的“观看页面”，请按 **◀/▶** 并选择 。在此页面中您会找到与视频有关的全部信息。  
按**选项**或 以恢复播放器屏幕。
- 要为视频评级，请按 **◀/▶** 并选择 。参见第 120 页了解详情。

## 相关视频

视频播放完毕后，会出现相关视频屏幕。

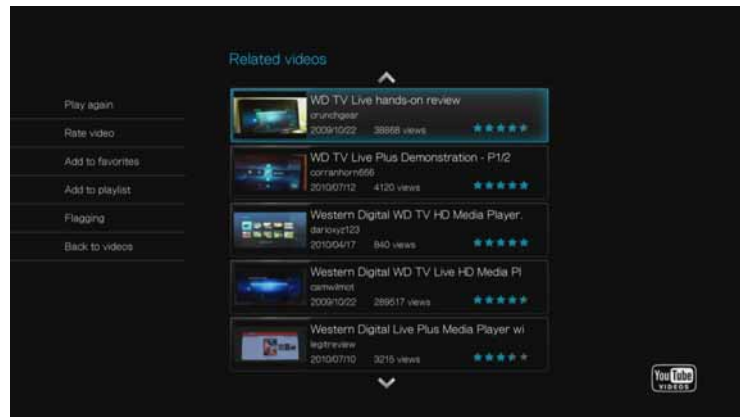

该屏幕会按主题列出与最近播放的视频有关的视频，便于用户根据相同或类似的主题搜索视频。列表中的每个视频都会显示视频等级（突出显示的“星”数）和视频被查看的次数。按 ▲/▼ 从列表中选择一个视频，然后按 **II▶** 或 **ENTER** 开始观看选择的视频。

按 ◀ 将选择移动到屏幕左侧的链接中。这些链接允许您：

- 重播最近播放的视频 — 再次播放
- 提供视频的反馈评价 — 为视频评级请转至下一部分了解更多信息。
- 将视频添加到我的收藏列表 — 添加到收藏
- 将视频添加到我的播放列表 — 添加到播放列表
- 如果有不适合的内容对视频做标记 — 标记
- 返回最后的视频选择页 — 返回视频

按 ▲/▼ 选择一个链接，然后按 **ENTER**。


## 视频评级


您可在视频播放或播放结束时，根据一至五星为视频评级。



注意：您必须登录 YouTube 账户为视频评级。请参见“登陆 YouTube 账户”第 108 页了解 — 登录说明。

要为视频评级：

1. 请在播放过程中按**选项**。
2. 按 ◀/▶ 从工具栏中选择 ，然后按 **ENTER**。
3. 按 ◀/▶ 选择与您评选的等级对应的星数。五星表示最高等级，一星表示最低等级。

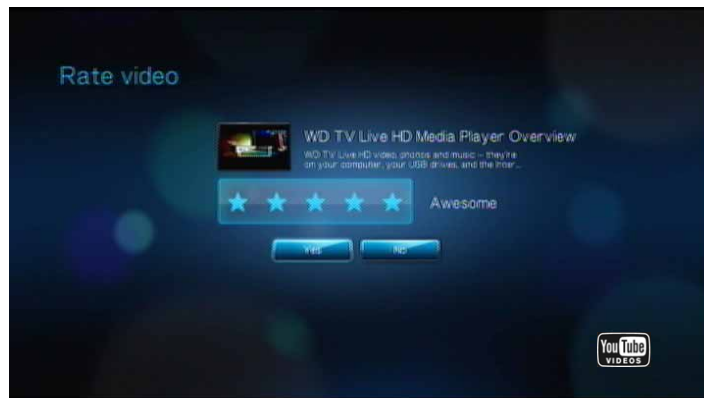

4. 按 ▼ 将选项下移至提示按钮。
5. 按 ◀/▶ 选择**是**，然后按 **ENTER** 确认您的评级。
6. 您的视频评级得到确认。按 **ENTER** 以返回播放器屏幕。

用户针对视频提供的星数平均值被用于确定视频的**总体等级**。


**提示：**您还能在播放完毕后为视频评级。在相关视频屏幕上，按 ▲/▼ 选择**为视频评级**，然后按 **ENTER**。

## 添加视频到我的收藏夹

如果您特别喜欢某个视频或只是想稍后查阅，您可将其标记为“最喜欢”的视频，将其添加到收藏列表中。添加完毕后，您就能随时找到该视频。

要从相关视频屏幕将视频标记为“我的收藏夹”：

1. 在您想将其标记为“我的收藏夹”的视频所在的相关视频屏幕，按 ◀ 将选项移至屏幕左侧的链接。
2. 按 ▲ / ▼ 选择 **添加到收藏夹**，然后按 **ENTER**。

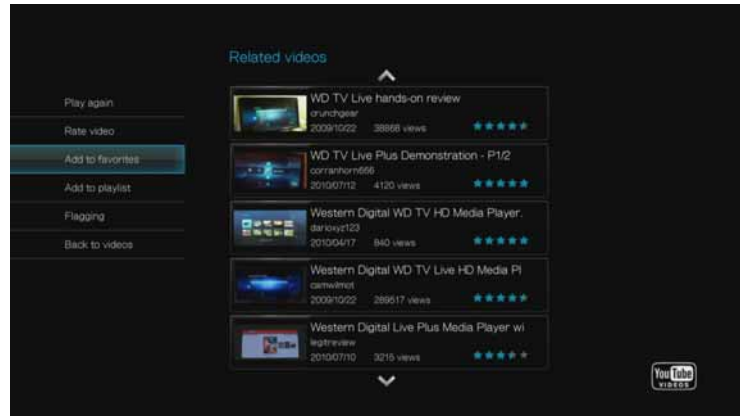


3. 在确认提示窗口，按 **ENTER**。

## 退出 YouTube


在观看结束后，从 YouTube 退出以防其他用户未经允许访问您的 YouTube 账户。

要退出 YouTube：

1. 请在您的账户页面按 **选项**。
2. 按 ◀ / ▶ 选择退出 ，然后按 **ENTER**。
3. 按 ◀ / ▶ 选择确认提示中的是，然后按 **ENTER**。


## 将 YouTube 账户从媒体播放器删除

将 YouTube 账户从媒体播放器删除：

1. 在 YouTube 主屏幕按 ◀/▶ 选择帐户 ，然后按 **ENTER**。
2. 按 ▲/▼ 选择删除账户，然后按 **ENTER**。




3. 按 ▲/▼ 选择您要删除的账户，然后按 **ENTER**。

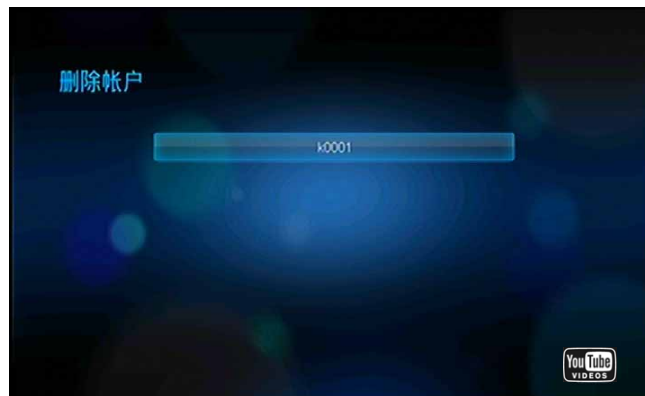

4. 按 ◀/▶ 选择确认提示中的是，然后按 **ENTER**。

## 受限的视频内容

YouTube 上的一些视频受内容所有者的限制，不能通过电视连接设备播放。如果尝试播放其中的一种视频，以下屏幕会显示：

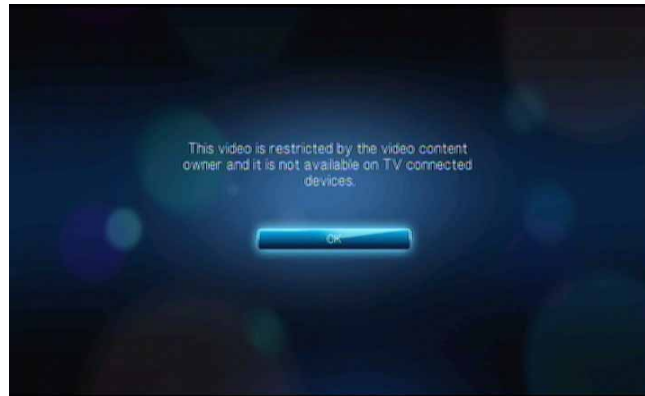



按 **ENTER** 返回上一屏幕。

## 为全球的 YouTube 提供编码支持

许多 YouTube 视频都是采用您的媒体播放器设定的系统语言以外的语言编码的。在某些情况下，这会导致视频 ID 出现乱码，甚至出现播放失败。如果遇到这种情况，您需要针对导致出错的语言启用编码支持。

要设定媒体播放器的附加编码设置：

1. 导航至“主页 | 设置” 菜单栏。
2. 按 ◀/▶ 选择**系统设置** , 然后按 **ENTER**。
3. 按 ◀/▶ 选择**附加编码支持**, 然后按 **ENTER**。
4. 按 ▲/▼ 选择您需要的编码支持，然后按 **ENTER**。




# 12

## 设定和高级功能

设置菜单允许您自定义使用媒体播放器的方式，并设定您对媒体播放的偏好。

如要选择设置分类：

1. 按主页，然后选择设置图标 。



2. 按 ▲/▼，选择“设置”类别，然后按 **ENTER**。



有 7 种设置类别，包括音频 / 视频 、视频 、照片 、音乐 、文件管理 、网络  以及系统 。



## 设定导航按钮

使用遥控器上的这些按钮在设定屏幕中和屏幕间进行导航。

按钮	功能
▲▼ 向上 / 向下箭头	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 选择一个菜单</li> <li>• 在选项屏幕中选择一个菜单设置</li> </ul>
▶ 右箭头	在文件管理中选择文件和文件夹
<b>ENTER</b>	显示选定菜单的选项屏幕
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按 <b>ENTER</b>。确认提示会随之出现。</li> <li>2. 选择<b>确定</b>，然后按 <b>ENTER</b>。 如果您在 15 秒内未能选择<b>确定</b>，则新的设定不会被应用。 如果您的娱乐设备不能支持选定的设置，则设置不会发生变化，原来的设定仍被保留。</li> </ol>	应用选定的菜单设置
返回	显示前一菜单屏幕

## 音频 / 视频

使用这个类别中的菜单对音频和视频文件的播放方式进行设置。按 ▲ / ▼ 从选项列表中进行选择，然后按 **ENTER**。



### 视频输出

使用该菜单选择一种视频信号。

## 复合接口

当使用标准 RCA A/V 线缆（黄色、红色和白色接口）连接媒体播放器时，请在视频输出屏幕选择**复合接口**。

设备会提示您选择适用的标准电视接口。如何设定取决于您所在的地区。选项包括：

- **NTSC** — 美国、加拿大、日本、墨西哥、菲律宾、韩国和台湾地区。
- **PAL** — 欧洲、格陵兰岛、非洲和南美洲部分地区、中东、中国、印度、澳洲和印尼。

选择本地区标准的电视接口，然后按 **ENTER**。

## 分量接口

当使用 YPbPr 线缆（绿色、蓝色和黄色接口）连接媒体播放器时，请在视频输出屏幕选择**分量接口**。

设备会提示您选择适用的视频显示分辨率。选择显示分辨率，然后按 **ENTER**。



.....

注意：设置列表越向下，分辨率就越高，图像就越清晰。

## HDMI

当使用 HDMI 线缆（如果您的电视支持 HDMI 分辨率），请在视频输出屏幕选择**HDMI 接口**。

设备会提示您选择适用的 HDMI 视频分辨率。完成选择后按 **ENTER**。



.....

注意：设置列表越向下，分辨率就越高，图像就越清晰。

分辨率设定后，系统会提示您选择色彩空间（设备自动、RGB 高、RGB 低或 YCbCr）。选择色彩空间，然后按**确定**。

## HDMI 深色模式

使用此菜单可以提高每个频道用于传输的 HDMI 深色位数。位数高意味着电视显示器可将更多的阴影混合到一起。默认设置为大多数电视都可使用的 **8 位**设置。但是，如果电视支持 HDMI 1.3 或更高标准，可以设置更高的 **12 位**深色。如果电视兼容，设置 12 位深色可以获得比 8 位深色更好的色彩效果。



.....

注意：2 位色彩不能与所有屏幕相兼容。如果您选择 12 位色彩并且您的电视不兼容，会显示为乱码。在默认情况下，等待 30 分钟，媒体播放器将自动还原为 8 位。

## 纵横比

使用该菜单选择视频显示方式。选项包括：

- **标准** (4:3)
- **宽屏** (16:9)

本媒体播放器的默认设置是**宽屏幕**。请确认您的电视能支持宽屏分辨率，否则该默认设置会导致显示图像变形。

## 音频输出

使用这个菜单选择音频输出模式。

选项包括：

- **立体声**（模拟、S/PDIF 和 HDMI）— 这是默认设置，可通过模拟（RCA 连接器）、S/PDIF（光纤连接器）将所有音频流解码为 2 通道输出。如果您使用双喇叭或四喇叭的娱乐设备，建议使用该选项。
- **数字** (S/PDIF, HDMI) — 如果使用 S/PDIF（光纤）或 HDMI 连接到输出 5.1 环绕音响，请使用该选项。
- **不带 HDMI 音频的数字** (S/PDIF) — 如果将 HDMI 用于视频并使用 S/PDIF（光纤）连接到输出 5.1 环绕音响，而不想通过 HDMI 进行音频输出，请选择该选项。

## ■ 视频

使用视频分类中的菜单设置视频文件的显示和顺序选项。



### 视频顺序

使用该菜单选择视频播放模式。默认设置是**标准**。请转至“使用视频重复”第 48 页，了解这些视频播放模式的说明。

### 字幕字体大小

使用该菜单设置显示视频字幕的默认字体大小。当前的字体大小数值显示在屏幕底端。显示内容的第二行表示当前选择的字体大小选项。

### 字幕边框

使用该菜单设置字幕边框的默认外观（**细**或**粗**）。

### 字幕默认设置

使用该菜单设置字幕的默认外观（**开**或**关**）。

## 浏览器显示

使用该菜单选择视频浏览器屏幕的默认显示模式。默认设置是**缩略图模式**。在视频目录中，显示的是可用影片海报的缩略图。



缩略图模式




列表模式



预览模式

## 照片

在查看您的图像文件过程中，使用这个类别中的菜单对显示大小和幻灯片播放进行设置。

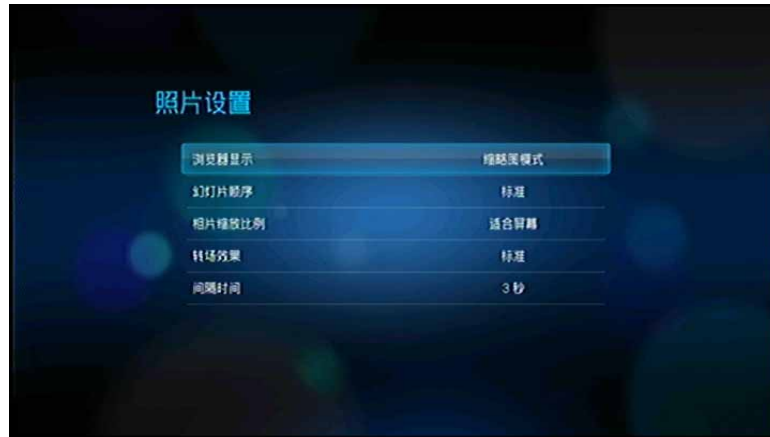

### 浏览器显示

使用该单选择媒体文件在各自文件夹中的显示方式。默认设置是**缩略图模式**。在照片目录中，显示的是可用图像文件的缩略图。



缩略图模式



列表模式

## 幻灯片顺序

使用该菜单设置幻灯片的顺序模式。默认设置是**标准**。参见“重复和 / 或乱序播放幻灯片”第 63 页查看这些幻灯片顺序模式的说明。

## 照片缩放比例

使用该菜单设置查看图片的显示比例。在以幻灯片模式查看照片时，该选项仍然适用。选项包括：

- **保持原始** — 使照片保持原始分辨率（默认）。
- **适应全屏** — 在保持正确图像比例的前提下，最大限度地在显示区显示图片。
- **全屏显示** — 让图片填满显示区（这可能导致图像变形）。

## 过滤效果

使用该菜单选择幻灯片播放时显示下一个幻灯片的方法。默认设置是**标准**。

## 间隔时间

使用该菜单设置幻灯片播方时显示两幅图片之间的间隔时间。您可以在 3 秒（默认）到 5 分钟间进行选择。

## ● 音乐

使用音乐设置类别中的菜单为音频文件配置显示和顺序选项。



## 音频顺序

使用该菜单选择音频播放模式。默认设置是**标准**。参见“设置音乐重复播放模式：”第 53 页了解这些音频播放模式的说明。

## 显示音频曲目

使用该菜单选择音频浏览器屏幕中显示的文件信息。默认设置是**文件名**。

## 浏览器显示

使用该菜单选择音频浏览器屏幕的默认显示模式。默认设置是**缩略图模式**。在音乐目录中，显示的是可播放专辑的缩略图。



缩略图模式




列表模式





## 文件管理


文件管理功能允许您复制、移动或删除连接 USB 设备或网络硬盘中的文件。




### 复制、移动和删除文件

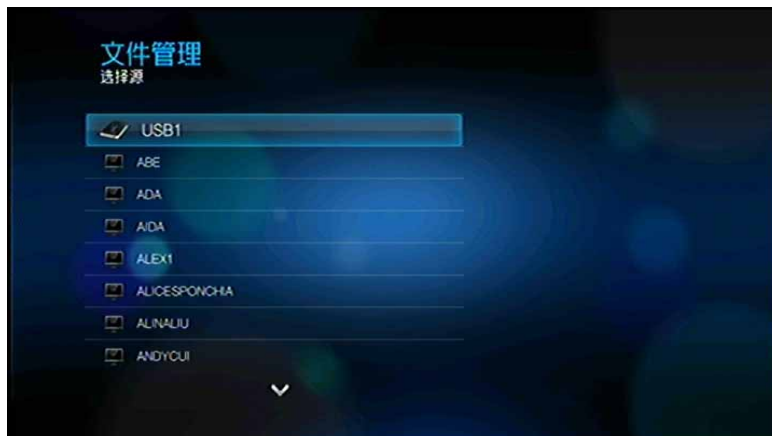1. 使用导航按钮选择文件管理 ，然后按 **ENTER**。
2. 使用导航按钮选择源位置，然后按 **ENTER**。

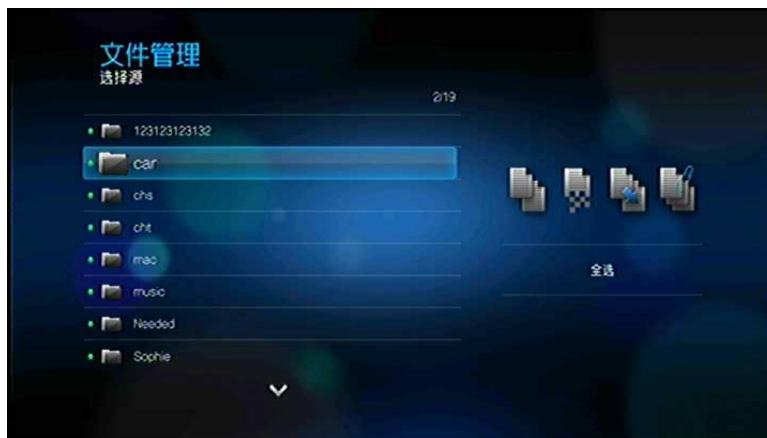

3. 按 **▶** 选择您想复制、移动或删除的文件或文件夹。文件或文件夹旁边将出现一个绿色圆点。要选择所有文件和文件夹，按 **选项**，然后选择 **全选** 。






4. 选择要复制的文件和文件夹后，按**选项**，然后选择**复制** 、**移动**  或**删除** 。



5. 导航到首选目标文件夹，然后按**▶** 选择该文件夹（仅限于复制和移动）。



6. 按 **ENTER** 开始将选定文件复制或移到目标文件夹或删除文件。进度条将指示复制、移动或删除文件的进度。
7. 成功复制、移动或删除选中的文件后，将出现“文件已复制”图标 、“文件已移动”图标  或“文件已删除”图标 。按 **ENTER**。

## 网络

使用该类别中的菜单配置并查看媒体播放器的网络设置。按 ▲ / ▼ 从选项列表中选择，然后按**确定**。



### 网络设置

有关信息和说明，请参阅“网络设置”第 22 页。

### 无线收藏夹

此菜单显示无线网络设置的记录。执行无线网络设置后，媒体播放器将保留局域网接入点记录。可通过此菜单连接本地网络，无需重新键入密码。

### 检查连接

有关信息和说明，请参阅请参见“检查网络连接”第 28 页。

### 设备名称

设备名称字段显示的名称有助于您识别网络中的媒体播放器。选择此菜单选项后，可利用屏幕上的键盘更改设备名称。

### 在网络中共享 WD TV

有关信息和说明，请参阅请参见“传输文件”第 65 页。

### 工作组名称

允许您加入网络上的特定工作组。同一工作组中的 Microsoft 操作系统允许互相访问文件、打印机和互联网连接。同一本地网络和 TCP/IP 网络的不同工作组成员仅能访问所加入工作组的资源。

要创建一个新的工作组，请选择工作组名称，然后按**确定**。使用屏幕键盘输入一个新的工作组名称。

## 自动登录网络共享

可使用此菜单选择登录操作。设定为**开**之后，媒体播放器将匿名登录网络共享。设定为**关**时，媒体播放器将提示您输入账户名和密码，以访问网络共享。

## 清除网络共享登录信息

使用此菜单清除网络共享的登陆信息（重设密码）。

## 系统

使用该类别中的菜单对媒体播放器的一般功能进行设置。按 ▲ / ▼ 从选项列表中选择，然后按 **ENTER**。



### 选择时区

使用该菜单选择本地时区，并打开或关闭夏令时，从而使媒体播放器显示当前时间。

### 语言

按 ▲ / ▼ 选择显示语言，然后按 **ENTER**。

### 媒体库

使用此菜单启用或禁用（关或开）媒体库，此功能可把 USB 硬盘中的内容合并到一个数据库，方便您根据元数据信息查找媒体文件。有关更多信息，请参见“媒体库”第 140 页。

### 屏保延迟

使用该菜单设置屏保显示前，系统静止的时间。默认时间是 **5 分钟**。

## 显示文件大小

将该菜单设为开以在媒体浏览器屏幕显示文件大小。

## 用户界面切换效果

使用此菜单设置媒体播放器用户界面上的视觉转换效果（无或淡入淡出）。

## 其他编码支持

按 ▲ / ▼ 为第二种语言选择编码支持，然后按 **ENTER**。这可以防止文件名和字幕出现乱码。

## 自动播放

当 USB 设备与媒体播放器连接后，选择能自动播放的媒体类型（音乐或视频）。媒体文件应位于 USB 设备的根目录，以启用自动播放功能。

## 恢复出厂默认设置

使用该菜单将媒体播放器的全部系统首选项和播放设置恢复为出厂默认设置。恢复出厂默认设置可以更正由于固件升级失败或配置设定错误导致的性能问题。



.....  
**重要信息：**如果您指定静态 IP 地址（或任何其他非标准配置），预设后媒体播放器将不再显示在网络上。此外，在返回或转移设备之前，确保将媒体播放器重置为出厂默认设置并重设全部在线服务账户，以清除您的互联网服务个人账户信息、网络共享密码和无线网络密码。

要进行系统重设：

1. 按 ▲ / ▼ 选择**恢复出厂默认值**，然后按 **ENTER**。
2. 系统复位提示时按 ◀▶ 以选择**确定**，然后按 **ENTER**。

## 更新设备

使用该菜单在线检查可用的最新 WD TV 媒体播放器固件版本。如果有新的固件版本可用，您可以自动下载并升级 WD TV 媒体播放器，而无需 USB 设备。

要进行设备更新：

1. 按 ▲/▼ 选择**更新设备**，然后按 **ENTER**。屏幕会显示目前可用的固件版本。
2. 按 ◀▶ 在系统重设提示中选择**确定**，然后按 **ENTER**。
3. 按 **ENTER** 开始检查最新版本的软件。
4. 如果网上最新的固件版本较陈旧，或与媒体播放器内的固件版本类似，会出现以下屏幕。选择**确定**，然后按 **ENTER** 返回更新设备屏幕。按**返回**以返回系统设置屏幕。



如果网上最新的固件版本比媒体播放器内的固件版本更新，会出现以下屏幕。选择**确定**，然后按 **ENTER** 重启系统并进行固件升级。请参见“系统固件升级”第 143 页了解完成固件升级的详细说明。

## 系统信息

查看系统信息屏幕以浏览媒体播放器目前使用的与网络有关的设置。

## 系统注册

要注册您的 WD 产品，请使用“系统设置”菜单：

1. 请确保您的媒体播放器具有主动网络连接。  
请转至“网络设置”第 22 页了解如何设置网络连接的说明。
2. 导航至“主页 | 设置” 菜单栏。
3. 按 ▲/▼ 选择“系统设置”，然后按 **ENTER**。
4. 按 ▲/▼ 选择**系统注册**，然后按 **ENTER**。



5. 在“注册产品”屏幕，按 ▲/▼ 选择**名字**，然后按 **ENTER**。
6. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入您的名字。选择**提交**，然后按 **ENTER**。
7. 按 ▲/▼ 选择**姓氏**，然后按 **ENTER**。
8. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入您的姓氏。选择**提交**，然后按 **ENTER**。
9. 按 ▲/▼ 选择**电子邮件**，然后按 **ENTER**。

10. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入您的电子邮件地址。选择**提交**，然后按 **ENTER**。
11. 在注册产品屏幕按 ◀▶ 选择**确定**，然后按 **ENTER**。

## 关于

选择该选项将显示当前硬件和固件配置。

## 媒体库

媒体库扫描并将 USB 设备中的内容集中到一个数据库中。通过该数据库，您可以很容易地定位媒体文件。该功能默认为开启。

下列情况会导致媒体库无法处理您的媒体。

- USB 设备有只读保护。
- USB 设备上没有足够的硬盘空间。您的媒体播放器需要一些空间以缓存信息，以便加快使搜索和扫描。

## 关于元数据的说明

元数据是指与文件内的数据有关的信息，这些信息可说明一组特定的数据（视频、音乐、照片，及其他类型的数据）如何、何时、由谁收集，以及数据是如何格式化的。

并非所有的文件都装载有元数据。要添加和编辑元数据，以便使媒体库正确汇集文件，您可以使用下列工具中的一种：

- Adobe® Bridge（Adobe Creative Suite 的一部分）
- abcAVI Tag Editor（免费软件）
- XnView 1.93.2（免费软件）
- iTunes
- Windows 媒体播放器



## 编辑元数据

用 iTunes 编辑元数据：

1. 打开 iTunes，点击您要编辑的歌曲。
2. 打开文件菜单，然后点击**获取信息**。  
一个窗口会打开，显示您可对选择的歌曲进行编辑的所有信息。您可以编辑歌曲的：
  - 名称
  - 艺术家
  - 发行年份
  - 专辑名称
  - 作曲家
  - 音轨号
  - 流派
3. 编辑结束后，请单击**确定**。要编辑您的 iTunes 曲目库中的下一首歌曲，请点击**下一个**。

使用 Windows 媒体播放器编辑元数据：

1. 打开 Windows 媒体播放器。
2. 点击**媒体库**标签。
3. 右键点击标题或其它项目进行编辑。
4. 菜单打开后，点击**编辑**。

## 将内容转换成可用格式

网上有几种可用的快速简便的应用程序，可将照片、视频和音乐文件转换成能在媒体播放器上使用的最佳格式。该软件还允许您同时将多个文件作为一批文件进行转换，而不论其原始格式为何。WD 技术支持部门不为这些应用程序提供支持。

## 检查您的文件

MedialInfo（免费软件）可提供与您的视频和音频文件有关的技术信息和标签信息。

MedialInfo 提供如下信息：

- 一般信息 — 标题、作者、导演、专辑、曲目号、日期和时长
- 视频 — 编码、纵横比、FPS 和比特率
- 音频 — 编码、采样率、声道、语言和比特率
- 文本 — 字幕语言
- 章节 — 数字和章节列表

MedialInfo 支持以下格式：

- 视频 — MKV、OGM、AVI、DivX、WMV、QuickTime、Real、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、DVD (VOB)（编码：DivX、XviD、MSMPEG4、ASP、H.264、AVC）
- 音频 — OGG、MP3、WAV、RA、Dolby Digital、AAC、M4A、AU、AIFF
- 字幕 — SRT、SSA、ASS 和 SAMI

使用 MediaInfo，您可以：

- 读出许多视频和音频文件格式
- 使用多种方式查看信息，如文本、表单、文件路径和 HTML
- 自定义查看方式
- 将信息导出成为文本，如 CSV 和 HTML

要检查您的文件：

1. 请使用您的浏览器，访问 <http://mediainfo.sourceforge.net/en>。
2. 下载该软件并将其安装到您的电脑上。
3. 按照提示进行操作。

## 13

## 系统维护

您的媒体播放器的系统软件能够升级到最新版本，这可以提升对媒体文件播放的支持，包括漏洞修复和产品功能增强。为了确保您收到最新版本的更新，我们建议您对您的产品进行登记，网址是 <http://register.wdc.com>。

本章介绍如何升级系统固件和简单的故障排除操作。如果您遇到出错信息，请参见“常见出错信息”第 147 页寻找可行的纠正措施。

要解决更严重的问题，您可能需要联系产品经销商或授权服务中心寻求协助。要了解更多信息，请参见“WD® 产品服务与支持”第 2 页。

### 系统固件升级

固件是一组重要的指令，它会告诉您媒体播放器如何操作、交互屏幕是什么样的，以及如何按您的指示运行。固件升级非常重要，因为 WD 一直在努力研发媒体播放器需要了解的更新、更快、更高效的运行方式。




.....  
**重要信息：**请确认媒体播放器的交流电源适配器在固件升级过程中保持接通状态。在升级过程中，如果发生断电会导致系统固件崩溃。同时，如果手动更新的话，请您确认不要拔下 USB 存储设备。

#### 自动

当更新的固件变得可用时，固件升级图标  会出现在媒体播放器的“主页”屏幕，其中提供有自动更新固件的选项。

要自动升级固件：

1. 按**主页**，然后选择固件升级图标 。然后按 **ENTER**。



2. 在固件更新提示上选择**确定**，然后按 **ENTER**。设备将重新启动。

3. 重启后，系统自动进入固件升级模式。



4. 更新过程完成后，媒体播放器重新启动。媒体播放器重启后，新固件会自动加载。



## 手动

要手动升级固件：

1. 请转至 <http://support.wdc.com> 并下载媒体播放器的最新固件更新文件。
2. 点击“下载”，然后点击产品名称（或照片）。将 WD TV Live 或 WD TV Live Plus 媒体播放器固件压缩文件下载到您的电脑上。
3. 使用解压缩实用工具，将压缩文件内容解压缩到与您的计算机相连的 USB 设备的根目录。
4. 安全地从计算机移除 USB 设备并将其连接到媒体播放器。
5. 遵照“要自动升级固件：”第 143 页下的步骤 1 至步骤 4 操作。

## 故障排除

问题	解决办法
<b>显示</b>	
电视屏幕空白，媒体播放器电源 LED 灯不亮。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保电视已经打开。</li> <li>• 确认电源适配器和电源插座正常。</li> <li>• 确保接口线缆正确连接电视和媒体播放器的正确终端。</li> </ul>
电视屏幕空白，媒体播放器电源 LED 灯闪烁。	出现系统诊断故障。关闭您的媒体播放器，等待 10 分钟，然后再次打开。如果出现同样的问题，请联络 WD 技术支持部门寻求帮助（参见“WD® 产品服务与支持”第 2 页）。
电视屏幕空白，媒体播放器电源 LED 灯亮起。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保电视已经打开。</li> <li>• 确保接口线缆正确连接电视和媒体播放器的正确终端。</li> <li>• 按重置开关 1 秒钟可重置为出厂默认设置（请参阅“恢复出厂默认设置”第 138 页）。按下并保持 10 秒钟以在 NTSC 和 PAL 之间切换。使用精细的触针或纸夹未展开的一端，按压复位开关。</li> </ul>
电视屏幕闪烁并且模糊。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保接口线缆正确连接了电视和媒体播放器上的正确终端。</li> <li>• 确保媒体播放器的电源 LED 灯亮起。</li> <li>• 如果您使用 CRT 电视，请导航至主页   设置   系统屏幕，并且： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 确认将<b>复合连接</b>选项选为视频输出。</li> <li>– 确认电视的系统设置与您所在地区使用的系统相匹配。</li> </ul> </li> <li>• 如果您使用的是 LCD 电视，请导航至主页   设置   系统屏幕，并且： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 确保将 <b>HDMI</b> 选项选作视频输出。</li> <li>– 确认视频分辨率选项已设为<b>自动</b>。</li> </ul> </li> </ul>
视频显示被切断或在侧边栏显示。	请导航至主页   设置   音频 / 视频屏幕，并确保长宽比已设为 <b>标准</b> 。
幻灯片播放图片变形。	请导航至主页   设置   照片屏幕，在“照片片缩放比例”中选择“保持原始比例”或“适合屏幕大小”。
<b>文件</b>	
文件不播放。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 验证兼容性。请参见“支持的格式”第 150 页。</li> <li>• 使用媒体转换程序将文件转成可用的格式。</li> </ul>

问题	解决办法
<b>音频</b>	
没有声音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认娱乐设备音量设置未调至静音状态。</li> <li>• 请导航至主页   设置   系统屏幕，并确认启用了正确的音频输出设置。               <ul style="list-style-type: none"> <li>– 如果您使用复合音频线缆，应启用<b>立体声</b>设置。</li> <li>– 如果您使用 S/PDIF（光纤）或 HDMI 连接，应该启用<b>数字</b>设置。</li> </ul> </li> <li>• 如果您在观看支持多音频通道的视频，确保“音频关闭”选项禁用。按选项   〈图标〉，然后反复按 <b>ENTER</b> 直至显示您需要的音频通道。</li> </ul>
<b>USB 设备</b>	
媒体库处理失败。	<p>确保：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 设备无只读保护。</li> <li>• USB 设备未使用 HFS+ 日志型文件系统。</li> <li>• USB 设备上有足够的存储空间。</li> </ul>
连接的 USB 设备在主页屏幕上无法显示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 媒体播放器只支持 USB 大容量存储模式。确认 USB 设备已配置为“大容量存储设备”。</li> <li>• 确认 USB 设备的文件系统受支持（NTFS、FAT/FAT32 或 HFS+）。</li> </ul>
<b>遥控器</b>	
媒体播放器的遥控器不工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每次仅按下一个按钮。</li> <li>• 确认电池正确放入。</li> <li>• 电池可能已经用尽。用新电池进行替换。</li> <li>• 确认遥控器和媒体播放器间的传输路径未被阻挡。</li> </ul>
<b>固件升级</b>	
打开媒体播放器或媒体播放器重启到初始屏幕之后，出现固件升级恢复初始屏幕。	<p>前次或当前固件升级过程失败。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重复固件升级过程。请参见第 143 页上的说明。</li> <li>• 如果您仍无法更新系统固件，请进行系统重设。请参见第 138 页上的说明。</li> </ul>

## 常见出错信息

如果出现此信息	请这样操作
<b>主页</b>	
硬盘不能汇集。	在多种情况下都可能出现该出错信息。信息会详细说明问题。例如，存储设备或日志型文件系统的空间不足。
未发现存储设备。	请连接含有您的媒体文件的 USB 设备。
媒体库需要更多的存储空间: [XXXMB]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从媒体播放器上弹出并断开 USB 设备。</li> <li>2. 将 USB 设备连接到您的电脑上，删除不必要的文件，以提供所需的存储空间。</li> <li>3. 再次将 USB 设备接入媒体播放器。</li> </ol>
请关闭连接的存储设备中的文件系统的日志功能，以便媒体播放器编辑媒体库。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从媒体播放器上弹出并断开 USB 设备。</li> <li>2. 将 USB 设备连接到您的 Apple 电脑，并禁用日志功能。请参见 Apple 的帮助文件，了解更多信息。</li> <li>3. 再次将 USB 设备接入媒体播放器。</li> </ol>
无法在只读存储设备上编辑媒体库。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从媒体播放器上弹出并断开 USB 设备。</li> <li>2. 将 USB 设备连接到您的电脑，并确认只读保护被禁用。</li> <li>3. 再次将 USB 设备接入媒体播放器。</li> </ol>
无法编辑媒体库。请检查您的存储设置。	<p>两种不同情况下可能出现此错误信息：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 硬盘的存储空间不足。</li> <li>2. 硬盘被配置为“只读”。</li> </ol> <p>释放硬盘存储空间或者调整硬盘设置可以消除此错误。</p>
未识别的存储设备。	不支持该型号的 USB 设备。请使用其它 USB 设备。
问题 XX: WD USB HDD 故障排除	这表示出现系统诊断故障。请联系 WD 技术支持部门寻求帮助。
<b>内容播放</b>	
该文件夹为空。	在选定的文件夹中没有支持的媒体文件。选择另一个含有正确格式的媒体文件的文件夹。
无法播放所选文件。请使用包含的媒体编辑软件重新创建文件。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从媒体播放器上弹出并断开 USB 设备。</li> <li>2. 将 USB 设备连接到您的电脑，并确认文件格式正确。 您可以使用 WD 文档 CD 上的媒体编辑软件。 (请参见“我如何找到媒体文件，如何建立播放列表？”第 148 页)</li> <li>3. 再次将 USB 设备接入媒体播放器。</li> </ol>

## 常见问题

### 我如何找到媒体文件，如何建立播放列表？

现在有几种可用的媒体播放器程序，如 Winamp 和 iTunes，使用这些软件您可以播放，组织和编辑媒体文件。您也可以使用这些媒体播放器创建播放列表，并编辑媒体文件的元数据信息。您可以使用浏览器在网上搜到可下载这些应用程序的地方。

### 我如何把音乐 CD 上的音乐文件复制到我的电脑里？

数码音频解采集或 **翻录**，是将您的音频（或视频）内容复制到硬盘的过程，特别是从可移动的媒体，如 CD 或 DVD，或从流媒体中。

要把 CD 中的音乐翻录到电脑上：

1. 将 CD 插入您电脑的光驱中。
2. 打开您用于翻录音乐的程序（如 iTunes 或 Windows 媒体播放器）将音乐存储到您的电脑中。
3. 按**导入**按钮（使用 iTunes），  
— 或者 —  
按**翻录**按钮（使用 Windows 媒体播放器）。
4. 点击您要复制的音乐（Windows 媒体播放器），注意音乐文件复制后的存放位置。iTunes 会将整张 CD 导入 iTunes 音乐库。
5. 点击**开始翻录**按钮（Windows 媒体播放器）。
6. 翻录完成后，请取出 CD。现在，音乐已经存储在您的电脑里了。



.....  
有些音乐可能受到版权法的保护，以防止其被复制或散布。

### 我能用万能遥控器操作媒体播放器吗？

您可以使用最常见的万能遥控器对设备进行遥控，如罗技 (Logitech) 的 Harmony 型遥控器。



## 附录

## 播放多格式媒体内容

多格式是一种文件类型，它能将数码内容相同但可能以不同数字格式编码的文件集中在一起。例如，一个单一的视频文件实际上可能是视频、音频，照片等内容的组合。本媒体播放器可播放多种不同类型的多格式文件。关于支持格式的详细列表，请参阅“支持的格式”第 150 页。

音频编解码器	音频容器格式	视频编解码器	视频容器格式	照片	字幕 *	播放列表
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	SUB	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	WMV9	JPEG	SMI	M3U
Dolby Digital Plus**		VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	SSA	
FLAC		Xvid	MKV	PNG	ASS	
WMA/ WMA Pro			MOV			
AAC			DAT (VCD/ SVCD)			
DTS****			tp, ts, m2t/ m2ts			
OGG Vorbis			FLV			

\* 要想转换以不同格式编码的字幕文件，可使用记事本打开文件并使用以下参数执行“另存为”：文件类型 — 所有文件和编码 — UTF-8。

\*\* 只限于 2 声道。2 个以上的声道信号会以数码方式传输到接收器。经杜比实验室许可制造。“Dolby”及双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

\*\*\* 只限单层。

\*\*\*\* 根据以下编号的美国专利许可制造：5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,487,535 以及其他在美国及全球范围内发布及申请中的专利。DTS 为注册商标，DTS 徽标和符号为 DTS, Inc. 的商标。

## 支持的格式

文件名扩展	编码	格式 / 容器格式
<b>视频</b>		
.AVI	视频: Xvid AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 音频: MPEG 音频 PCM Dolby Digital DTS	AVI
.MPG/.MPEG	视频: MPEG1/2 音频: MPEG 音频 Dolby Digital DTS PCM	mpeg ps
.MKV	视频: h.264 x.264 AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 音频: MPEG 音频 PCM Dolby Digital DTS AAC	MKV
.TS/.TP/.M2T	视频: MPEG1/2/4 AVC VC-1 音频: MPEG 音频 Dolby Digital DTS	TS
.MP4/.MOV	视频: MPEG4 AVC 音频: AAC MPEG 音频 Dolby Digital	Quicktime

文件名扩展	编码	格式 / 容器格式
.ASF/.DVR-MS/.WMV	视频: MPEG2 WMV9 VC-1 音频: WMA/WMA Pro Dolby Digital	ASF
.VOB/.ISO	视频: MPEG1/2 音频: MPEG 音频 Dolby Digital DTS PCM	VOB/ISO
.M2TS	视频: MPEG1/2/4 AVC VC-1 音频: MPEG 音频 Dolby Digital DTS	M2TS
.WMV9	VC-1	WMV9
.FLV	H.264	FLV

多声道环绕立体声数字输出需要音频接收器。

视频说明：

1. MPEG-2 MP@HL 的分辨率最高可达 1920 x 1080p24、1920 x 1080i30 或 1280 x 720p60。
2. MPEG4.2 ASP@L5 矩形视频解码分辨率最高达 1280 x 720p30，支持 B 图像、数据分割和错误恢复。不支持全域动态补偿 (GMC) 功能。
3. WMV9/VC-1 MP@HL 分辨率最高达 1280 x 720p60 (< 90% 的 P 图片宏模块有 4 个运动矢量) 或 1920 x 1080p24。如果不受 4 MV 比特流的限制，分辨率最高达 1280 x 720p30 或 1920 x 1080i25。
4. VC-1 AP@L3 的分辨率最高达 1920 x 1080i30 (< 60% 的 P 图片宏模块有 4 个运动矢量) 1920 x 1080p24 或 1280 x 720p60。如果不受 4 MV 比特流的限制，分辨率最高达 1920 x 1080i25、1920 x 1080p24 或 1280 x 720p60。
5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 分辨率最高达 720 x 480p30 或 720 x 576p25，包括 FMO 和 ASO。
6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 和 HP@L4.1 分辨率最高达 1920 x 1080p24、1920 x 1080i30 或 1280 x 720p60 (受限匹配 BD 和 HD-DVD 规范)，CABAC 媒体流的最大为 180 Mbin/s。

文件	编码	格式 / 容器格式
<b>音频</b>		
MP1/2/3/a	MPEG 音频	无
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM (Microsoft®)	WAVE

文件	编码	格式 / 容器格式
<b>音频</b>		
LPCM/PCM	PCM	无
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. MPEG 音频 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital	Dolby Digital	无
DTS	DTS	无

多声道环绕立体声数字输出需要音频接收器。

类型	文件名称	编码	分辨率	其他限制
<b>照片</b>				
BMP	bmp	未压缩 (最常见)	2048 x 2048	不可用
TIFF	tif/tiff	未压缩 24 位 RGB (最常见)	2048 x 2048	不支持多页, 仅显示第 1 页
		LZW (失真率小)	2048 x 2048	不可用
PNG	png	LZW (失真率小)	2048 x 2048	不可用
GIF	gif	LZW (失真率小)	2048 x 2048	仅支持动画文件第 1 页
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (失真压缩) (最常见)	4096 x 4096	不支持 CMYK
		渐进	1280 x 720	不可用

只支持压缩 RGB JPEG 格式和最大 2048 的渐进式 JPEG。只支持单层 TIFF 文件。只支持未压缩的 BMP。“不可用”表示此时还不知其他的限制。

缩略图	支持	限制
<b>音乐</b>		
文件名扩展	仅支持 ID3, EXIF 格式有缩略图	
mp3	是	id3 标签的缩略图 (“APIC” 或 “PIC” 标签)
wma	是	asf 格式缩略图 (“WM/Picture”, 在扩展标签中)
m4a	是	quicktime 格式缩略图 (“moov/udta/meta/ilst/covr”)
mp4a	是	quicktime 格式缩略图 (“moov/udta/meta/ilst/covr”)
flac	是	flac 格式缩略图
asf	是	asf 格式缩略图 (“WM/Picture”, 在扩展标签中)
wmv	是	asf 格式缩略图 (“WM/Picture”, 在扩展标签中)
mp4	是	quicktime 格式缩略图 (“moov/udta/meta/ilst/covr”)
jpg	是	exif 缩略图
jpe	是	exif 缩略图
tiff	是	exif 缩略图
tif	是	exif 缩略图
jpeg	是	exif 缩略图

## 法规遵循

### FCC B 类信息

本设备经检测符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 级数字设备的限制规定。这些限制用于对在住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。此设备产生，使用和辐射射频能量。如果未遵照制造商的使用手册进行安装和使用，可能会对无线电和电视接收造成干扰。但不保证在特定的安装中不会发生干扰。如果关闭和打开设备时，发现本设备确实对无线电或电视接收产生干扰，建议您尝试以下一种或多种方法进行排除：

- 接收天线进行重新定向或重新定位。
- 加大设备与接收器间的间隔距离。
- 将设备连接至电路的其它端口上（与接收器不同的连接端口）。
- 向销售商或有经验的无线电 / 电视技术人员查询，以获得建议。

### ICES-003/NMB-003 声明

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.  
此 B 级数字设备符合加拿大 ICES-003 的要求。

### 安全性合规

美国和加拿大均认可。CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 第七版：音频、视频和类似电子设备 — 安全要求

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

本设备只能与 UL 列表中的兼容的交流适配器一起使用。

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

### 欧洲 CE 符合性

标有 CE 标志表明本系统符合欧盟指令的要求，包括电磁兼容性指令 (2004/108/EC) 和低电压指令 (2006/95/EC) 的所有要求。符合各种适用指令的“符合性声明”存档于 Western Digital（欧洲）。

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännittdirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

## KCC 通告（仅适用于韩国）

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

B 类设备 1 — 请注意本设备可用于非商业用途，可在包括住宅区在内的任何环境下使用。

## 环境符合性（中国）

Part Name	Hazardous Substances					
	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
机壳/机箱 Chassis / Housing	X	○	○	○	○	○
电路板组合/板卡 PCBA/Card	X	○	○	○	○	○
线材缆线/连接器 Cable / Connector	X	○	○	○	○	○
电源变压器/电源供应器 Adapter / Power Supply	X	○	○	○	○	○
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	○	○	○	○	○
电池 Battery	X	○	○	○	○	○
遥控器 Remote controller	X	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。  
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

## 保修信息

### 获取服务

WD 重视与您的合作并始终竭力为您提供最优质的服务。如果本产品需要维护，您可以联系售出本产品的经销商，也可以访问我们的产品支持网站 <http://support.wdc.com>，以找到有关如何获取服务或退回材料授权 (RMA) 的信息。如果确定该产品可能存在缺陷，您将获得一个 RMA 编号以及如何退回产品的说明。未经授权退回的产品（即还没有为该产品发放 RMA 编号）将会退回给您，并且费用自理。授权退回的产品必须装在规定的装运箱中，预先付讫并投保，寄往您在产品退回文书中提供的地址。应妥善保存您的原包装盒及包装材料，以供储存或装运 WD 产品之用。要确定质保期，请通过 <http://support.wdc.com> 核查质保到期日（需要序列号）。对于任何原因导致的数据丢失、丢失数据的恢复，或对任何产品所包含数据的恢复，WD 概不负责。

### 有限保修

针对以下定义的条款，WD 担保本产品在正常使用期间绝无材料和工艺上的缺陷，并符合 WD 规范。您的有限保修期限因您购买产品的国家而异。除非法律另有规定，北美、南美和中美地区的有限保修期限为 1 年；欧洲、中东和非洲地区的有限保修期限为 2 年；亚太地区的有限保修期限为 1 年。该有限保修期限将以您购买收据注明的日期为准。如果 WD 认为产品是被盗的或存在以下缺陷，WD 对退回的这类产品概不负责：a) 不存在，b) 在 WD 收到产品前已受到无法合理修复的损坏，或者 c) 由于滥用、安装不当、改装（包括移除、擦除标签以及打开或卸下外壳，除非本产品在有限用户耐用产品名单中列出并且特定改装在适用的说明范围内，如 <http://support.wdc.com> 中所述）、意外或由 WD 以外人员不当操作造成。根据上述限制，在上述保修期内并根据 WD 的选择，您获得的唯一保修是产品的维修或更换。上述 WD 保修将延续到维修或更换后的产品，以便与原保修期保持一致，此适用期限为原来的保修期或从产品维修或更换后的发货之日起 90 天，以较长者为准。

上述有限保修为 WD 的唯一保修，且仅对出售时为新品的情况适用。此处提供的补救措施针对以下情况：a) 任何及所有其他补救措施和保修，无论是明示的、暗示的还是法定的，包括但不限于适销或适用于某种特定用途暗含保修；以及 b) 即使已告知 WD 可能发生这类损害，WD 对损害概不负责，包括但不限于偶然的、相因而生的或特殊的损害，任何经济损失、利润或费用损失，或与产品购买、使用或性能相关的数据丢失。在美国，某些州不允许排除或限制偶然的或相因而生的损害，因此上述限制可能不适用于您。本保修赋予您特定的法律权利，同时您的其他权利因所在州不同而异。更多信息，请访问 <http://support.wdc.com/warranty/policy.asp>。



## GNU 通用公共许可 ( “GPL” )

本产品中的固件可能包含经 GPL 而非 Western Digital 《最终用户许可协议》授权的第三方版权软件（以下简称“GPL 软件”）。根据 GPL（如适用）：1) 可以从 <http://support.wdc.com/download/gpl> 免费下载 GPL 软件的源代码，或者自购买之日三年内从 <http://support.wdc.com/download/gpl> 或联系客户支持部门支付一定的费用以 CD 的形式获取源代码；2) 您可以重复使用、再分发和修改 GPL 软件；3) 仅对于 GPL 软件，在相应法律允许的范围内，不提供任何保证；4) 产品随附一份 GPL，可从 <http://www.gnu.org> 获得，也可以在 <http://support.wdc.com/download/gpl> 找到。

修改或篡改软件，包括但不限于开源软件，风险完全自负。西部数据对此类任何修改或篡改行为概不负责。对于您已经或试图修改由西部数据提供的软件，西部数据将不支持任何相应的产品。



根据以下编号的美国专利许可制造：5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,487,535 以及其他在美国及全球范围内发布及申请中的专利。DTS 和 Symbol 是 DTS, Inc. 的注册商标，DTS 2.0+Digital Out 和 DTS 徽标是 DTS, Inc. 的商标。产品包括软件。© DTS, Inc. 保留所有权利。



经杜比实验室许可制造。“Dolby”及双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。



HDMI、HDMI 徽标和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC. 的商标或注册商标。

### Rovi™

不要通过 VCR 连接设备。通过 VCR 馈送的视频信号可能受版权保护系统的影响，电视上的图片会发生扭曲。

### Microsoft

本产品含有受某些 Microsoft 知识版权限制的技术。未经 Microsoft 相应授权，严禁使用或分发产品范围以外的技术。

内容所有者使用 Windows Media 数字版权管理技术 (WMDRM) 来保护知识产权，包括版权。该设备使用 WMDRM 软件来访问受 WMDRM 保护的内容。如果 WMDRM 软件未能保护内容，内容所有者可询问 Microsoft 取消使用 WMDRM 来播放或复制受保护内容的软件功能。该废止行为不会对未受保护的内容造成影响。下载受保护的内容许可时，您同意 Microsoft 可能包括许可的废止列表。内容所有者可能要求您更新 WMDRM 访问他们的内容。如果您拒绝更新，您将不能访问要求更新的内容。

内容所有者使用 Microsoft PlayReady 内容访问技术来保护他们的知识产权，包括版权内容。该设备使用 PlayReady 技术来访问受 PlayReady 保护的内容和 / 或受 WMDRM 保护的内容。如果设备无法对内容使用正确地加以限制，内容所有者可要求 Microsoft 废止使用受 PlayReady 保护的内容的设备功能。废止不应影响不受保护的内容或受其他内容访问技术保护的内容。内容所有者可能要求您更新 PlayReady 以访问他们的内容。如果您拒绝更新，您将不能访问要求更新的内容。

### Adobe®

该产品采用 Adobe® Flash® 技术。有关更多信息，请访问 <http://www.adobe.com/software/flash/about/>。

---

西部数据 (WD) 尊重版权所有者控制知识产权使用的权利。

WD 提供的信息是准确可靠的；但是，WD 对使用此信息或使用此信息导致的任何侵犯专利权或第三方权利的行为概不负责。不通过暗示或根据 WD 的任何专利或专利权以其他方式授予许可权。WD 保留随时更改此声明的权利，恕不另行通知。

Western Digital、WD、WD 徽标、WD TV、My Passport 和 My Book 是在美国和其他国家/地区的注册商标；My Passport 是 Western Digital Technologies, Inc. 的商标。此处可能提到的其他标志属于其他公司。

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. 保留所有权利。

**西部数据公司**  
20511 Lake Forest Drive  
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705043-S02 2010 年 12 月

# 索引

## A

- AccuWeather.com 71
  - 更改地点 72
- 安装
  - 电源连接 13, 16, 17
  - 复合 AV 连接 17
  - HDMI 连接 15, 18
  - USB 连接 19
  - 要求 10

## B

- Blockbuster 73
- 保修信息 156
- 包装内物品 10
- 编码支持 138
- 播放到 4
- 播放列表
  - 视频、播放 41, 52
  - 支持的格式 149

## C

- 操作系统要求 10
- 操作注意事项 1
- 产品
  - 安全信息 1
  - 保修 156
  - 法规遵循 154
  - 概览 4
  - 获取服务 156
  - 记录信息 3
  - 配件 3
  - 注册 3
- 长宽比
  - 标准 127
  - 故障排除 145
  - 宽屏 127
- 重复模式
  - 幻灯片 63
  - 视频 48
  - 音乐 53
- 出错信息 147

## D

- Deezer 74
  - 播放列表 76
  - 播放器 76
  - 登录 74
  - 电台 76
  - 删除账户 78
  - 收藏的电台 77
  - 搜索 78
  - 添加到播放列表 77
  - 我的音乐 76
  - 最佳排行榜 78

## 弹出功能

- 按钮 30, 31
- 步骤 20
- 导航按钮 30, 31
- 电源
  - 打开 13, 16, 17
  - 电源按钮 30, 31
  - 电源线连接 13
  - 交流接触器 7
  - LED 指示灯 8
  - 通用交流电源适配器配置 13
- 定位媒体内容
  - 手动搜索 36
  - 搜索功能 37

## F

- Facebook
  - 登录 79
  - 留言板 79
  - 朋友 80
  - 上传视频 42
  - 上传照片 57
  - 视频 80
  - 通知 80
  - 退出 80
  - 照片 80
  - 照片选项 80
  - 最新动态 79
- 法规遵循
  - 环境符合性（中国） 156
- Flickr 81
  - 播放器 85
  - 浏览媒体内容 81
  - 媒体流 85
  - 搜索会员 84
- Flingo 87
- 复合 AV
  - 接口 7
  - 连接 17
- 复位开关 7
- 复制文件 133

## G

- GNU 通用公共许可 157
- GPL 软件 157
- 固件升级
  - 步骤 143
  - 故障排除 146

## 故障排除

- 出错信息 147
- 固件升级 146
- 媒体库编辑 147
- 内容播放 147
- USB 设备 146
- 系统重设 138
- 显示 145
- 遥控器 146
- 音频 146
- 光纤跳线接口 7

## H

- HD 媒体播放器
  - 安装步骤 11
  - 安装要求 10
  - 保修 156
  - 包装内物品 10
  - 操作 30
  - 出错信息 147
  - 法规遵循说明 154
  - 概览 4
  - 固件升级 143
  - 故障排除 145
  - LED 指示灯 8
  - 屏保延迟 137
  - 首选项 124
  - 输入/输出接口 7
  - 特征 6
  - 遥控器 9
  - 语言设置 137
  - 主屏幕 33
- HDMI
  - 接口 7
  - 连接 15
- 互联网服务
  - Live365 64, 70
- 幻灯片
  - 播放控制 62
  - 查看 60
  - 故障排除 145
  - 过滤效果 131
  - 间隔时间 131
  - 乱序播式 36
  - 顺序设置 131
  - 音乐背景 60
  - 重复模式 63
- 幻灯片播放选项 62
- 环境符合性 (中国) 156
- 恢复出厂默认设置 138

## J

- 家庭影院
  - 连接 18
- 兼容性 10
  - 操作系统 10

## L

- LED 指示灯
  - 电源 8
  - 状态 8
- Live365 88
  - 从您的预设列表中移除电台 93
  - 登录 88
  - 获取歌曲信息 94
  - 收听 90
  - 首选项 94
  - 搜索 92
  - 提供歌曲反馈 94
  - 退出 95
  - 在您的预设列表中添加电台 93
- 列表模式 129, 130, 132
- 浏览器显示
  - 列表模式 129, 130, 132
  - 缩略图模式 129, 130, 132
- 乱序模式
  - 音乐 54

## M

- Mediafly 96
  - 播放器 97
  - 播放器选项 98
  - 登录 96
  - 浏览内容插件 99
  - 流行频道 98
  - 删除账户 99
  - 搜索 99
  - 我的频道 97
- 媒体服务器 64
- 媒体库
  - 例外 140
- 媒体库编辑
  - 出错信息 147
  - 分类 35
  - 概览 34, 140
  - LED 指示灯 8
  - 例外 34
  - 启用 34
- 媒体内容
  - 媒体内容 64

## N

- Netflix 100
  - 导航 100
  - 激活媒体播放器 100
  - 现有会员制 100
  - 新会员制 100
- NTSC 126

## P

- PAL 126
- Pandora 101
  - 登录 102
  - 电台 103
  - 电台分类 106
  - QuickMix 105
  - 收藏歌曲或艺术家 106
  - 提供歌曲反馈 105
  - 退出 106
  - 为何有一首歌会出现在“我的电台”的播放列表中 106
- 配件 3
- 平移
  - 视频 47
  - 照片 58

## Q

- 切换效果 138

## R

- RoHS 156
- 软件, GPL 157

## S

- 删除文件 133
- 设置
  - 电影菜单 128
  - 设置屏幕导航 125
  - 网络 135
  - 系统菜单 135, 137
  - 选择时区 137
  - 音频/视频菜单 125
  - 应用新的设置值 125
  - 照片菜单 130
- 时间
  - 设定 137
- 视频
  - 播放步骤 40
  - 播放控制 43
  - 菜单选项 42
  - 长宽比 127
  - DVD 导航 48
  - HDMI 深色模式设置 126
  - MLB 类别 35
  - 平移 47
  - 上传到 Facebook 42
  - 视频输出设置 125
  - 顺序设置 128
  - 缩放选项 47
  - 信息面板 44
  - 音频通道 45
  - 章节选择 45
  - 支持的分辨率 6
  - 支持的格式 149
  - 重复模式 48
  - 自动播放 138
  - 字幕 46
  - 字幕默认设置 128

- 视频播放选项 43
- 视频输出
  - 分量接口 126
  - 复合接口 126
- 数码相机支持 56
- 输入/输出接口
  - 复合 AV 7
  - 光纤跳线 7
  - HDMI 7
  - USB 端口 7
- 搜索功能
  - 按钮 30, 31
  - 步骤 37
- 缩放选项
  - 视频 47
  - 照片 59
- 缩略图模式 129, 130, 132

## T

- 特征
  - AV 接口 6
  - 支持 USB 6
  - 支持的文件格式 149
  - 支持的文件系统 6
- 天气 71
  - 更改温度显示 72

## W

- Windows 7
  - 播放到 4
- USB 设备
  - 出错信息 147
  - 弹出按钮 30, 31
  - 断开 19
  - 故障排除 146
  - LED 指示灯 8
  - 连接 19
  - 媒体库 140
  - 媒体库编辑 34
  - 取出 20
  - USB 端口 7
  - 支持的设备 6
- 网络服务
  - 传输文件 65
- 网络共享 64, 135
  - 启用文件共享 65
- 网络设置
  - 工作组 135
  - 检查连接 135
  - 清除网络共享登录信息 136
  - samba 服务器 135
  - 设备名称 135
  - 网络设置 135
  - 无线 25
  - 无线收藏夹 135
  - 以太网 22
  - 自动登录 136
- 维护
  - 系统 143

温度显示	72
文件格式	
播放列表	149
故障排除	147
图像	55
字幕	149
文件管理	
文件复制	133
文件删除	133
文件系统	
故障排除	147
支持	6
文件移动	133
无线网络设置	25
<b>X</b>	
系统兼容性	10
系统偏好	
导航按钮	125
设置菜单栏	124
视频顺序	128
一般功能	137
音乐顺序	131
音频 / 视频质量	125
照片功能	130
系统设置菜单	
更新设备	139
关于屏幕	140
恢复出厂默认设置	138
浏览器显示	129, 130, 132
媒体库	137
屏保延迟	137
其他编码支持	138
系统信息屏幕	139
显示文件大小	138
用户界面切换效果	138
语言	137
自动播放	138
系统重设	138
步骤	138
显示故障排除	145
信息面板	
幻灯片	61, 62
视频	44
音乐	52
照片	60

## Y

YouTube	107
编码支持	123
播放器	118
登录	108
访问量最高的视频	115
将一个账户从媒体播放器删除	122
排名最先的视频	116
视频评级	120
受限的视频内容	123
首选项	117
搜索历史记录	111
搜索视频	110
特色视频	113
添加视频到我的收藏夹	121
退出	121
我的账户	109
最流行的视频	114
最喜欢的视频	112
遥控器	9
布局	9
故障排除	146
传输范围	30
移动文件	133
音乐	
播放步骤	51
播放控制	53
播放屏幕	52
乱序模式	54
MLB 类别	35
顺序设置	131
显示音频曲目	132
在幻灯片播放过程中使用	60
支持的格式	149
专辑封面	52
自动播放	138
音乐播放选项	53
音频 / 视频	
支持的接口	6
自动搜索功能	6
音频 / 视频菜单	
长宽比	127
HDMI 深色模式	126
视频输出	125
音频输出	127
音频输出	127
音频通道	45

## Z

在媒体播放器和	65
Mac 电脑之间传输文件	69
Windows Vista/Windows 7 电脑之间传输文件	67
Windows XP 电脑之间传输文件	66
在网络中共享 WD TV	135

照片	
比例设置	131
菜单选项	57
查看	55
MLB 类别	35
平移	58
上传到 Facebook	57
数码相机支持	56
缩放选项	59
显示选项	58
信息面板	59
旋转	59
支持的格式	149
照片菜单	
幻灯片顺序	131
间隔时间	131
照片缩放比例	131
照片菜单过滤效果	131
主页	
按钮	30, 31
出错信息	147
概览	33
屏幕导航	34
屏幕设定	124
视频目录	40
音乐目录	51
照片目录	55
自动播放功能	138
自动搜索功能	6
字幕	
边框设置	128
默认设置	128
启用	46
支持的格式	149
字体大小设置	128