


重量 | 112g

外型尺寸 | W 810 x H 840 x D290 (mm)

使用電池 | 三顆4號AAA電池 (本產品不附贈電池，電池需自行購買)

各部名稱

- 1 TAL鍵
- 2 螢幕
- 3 MODE-LOCK開關
- 4 △鍵
- 5 S鍵
- 6 ▽鍵
- 7 喇叭孔
- 8 RESET鍵
- 9 電池蓋

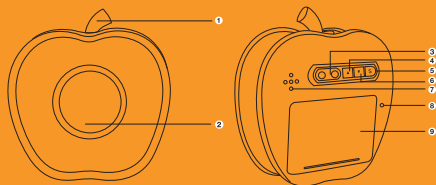

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-888-888-我喜聲寶] <http://www.sampo.com.tw> <http://www.sampo.com.tw> 郵寄地址：臺南市大港路26號 聲寶股份有限公司 業務部

隨向產品發行保證書，請於購買時注意索取。
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

聲寶造型小鬧鐘使用說明書

PY-Z907PL

User Manual

主要功能

- 時間溫度顯示：可顯示時、分及周圍環境溫度
- 語音播報功能：可播報當前時間及溫度
- 七彩背光功能：背景七彩燈自動變色並持續20秒
- 整點報時：可設置每一整點報時或從早上7點至晚上9點整點報時
- 鬧鈴報時：可開啟/關閉鬧鈴報時功能

使用說明

• 電池安裝

打開電池蓋，按電池盒上標示的電池極性裝上三顆四號（AAA）電池。

• 按鍵說明

“▽”鍵：正常時間顯示下按此鍵選擇12/24小時制轉換。

“S”鍵：正常時間顯示下按此鍵進入功能設置。

“△”鍵：正常時間顯示下按此鍵可依次選擇不同的音效。

“TAL”鍵：當“MODE-LOCK”開關撥到“ON”時，在正常時間顯示下按此鍵可播報當前的時間及溫度。

當“MODE-LOCK”開關撥到“OFF”時，按此鍵七彩燈亮，七彩燈會自動變顏色並持續20秒。

“MODE-LOCK”為報時和七彩燈轉換開關。

“RESET”為復位鍵。

• 符號說明

“🔔”表示鬧鈴功能

“🕒”表示每一整點報時

“🕒”表示從早上7點到晚上9點整點報時

“PM”表示12小時制下午時間

設置說明

- 時間設置：在正常時間顯示下，按“S”鍵一次進入當前時間設置，此時按“▽”鍵調整小時，按“△”鍵調整分鐘，調好後不按按鍵十來秒後自動回到正常時間顯示。
- 鬧鈴時間設置：在正常時間顯示下，按“S”鍵二次進入鬧鈴時間設置，此時按“▽”鍵調整小時，按“△”鍵調整分鐘，調好後不按按鍵十來秒後自動回到正常時間顯示。
- 鬧鈴開啟/關閉設置：在正常時間顯示下，按“S”鍵三次後按“△”鍵可關閉或開啟鬧鈴功能，同時出現鬧鈴符號“🔔”，當鬧鈴開啟後，鬧鈴時間達到所設定的時間會播放當前選擇的音樂鈴聲，播放時間持續一分鐘，當音樂播放到最後一秒時會播報當前時間一次，按“▽”鍵或“△”鍵可中斷鬧鈴。
- 整點報時設置：在正常時間顯示下，按“S”鍵三次後按“▽”鍵可選擇“🕒”每一整點報時或“🕒”從早上7點到晚上9點整點報時，時間到整點時，會播報當前時間及溫度。

注意事項

- 本機正常情況下如鬧鈴音弱、沙啞、時間顯示暗淡不滿，請即時更換電池，重新調整時間。
- 本產品如有異常時，請將電池拔出，並立刻洽詢經銷商或售後服務專線，絕對不要自行拆卸外殼進行修理。