



海尔 家用电冰箱

BCD-228WBJS;228WBJV;228WBWJZ
 BCD-248WBJS;248WBWJZ;248WBWJZ
 BCD-228WSV
 BCD-248WSV
 BCD-248WBGW

使用说明书




(此图为BCD-248WBJS)
 (冰箱外观、颜色、图案以实物为准)

目 录

各部分构件名称.....	2
安全注意事项.....	3
使用准备.....	4
食品储存指南.....	5
冷冻食品注意事项.....	6
功能介绍.....	7
产品保养.....	7
疑问解答.....	7
技术数据.....	8
装箱单.....	8
保修说明.....	8

各部分构件名称

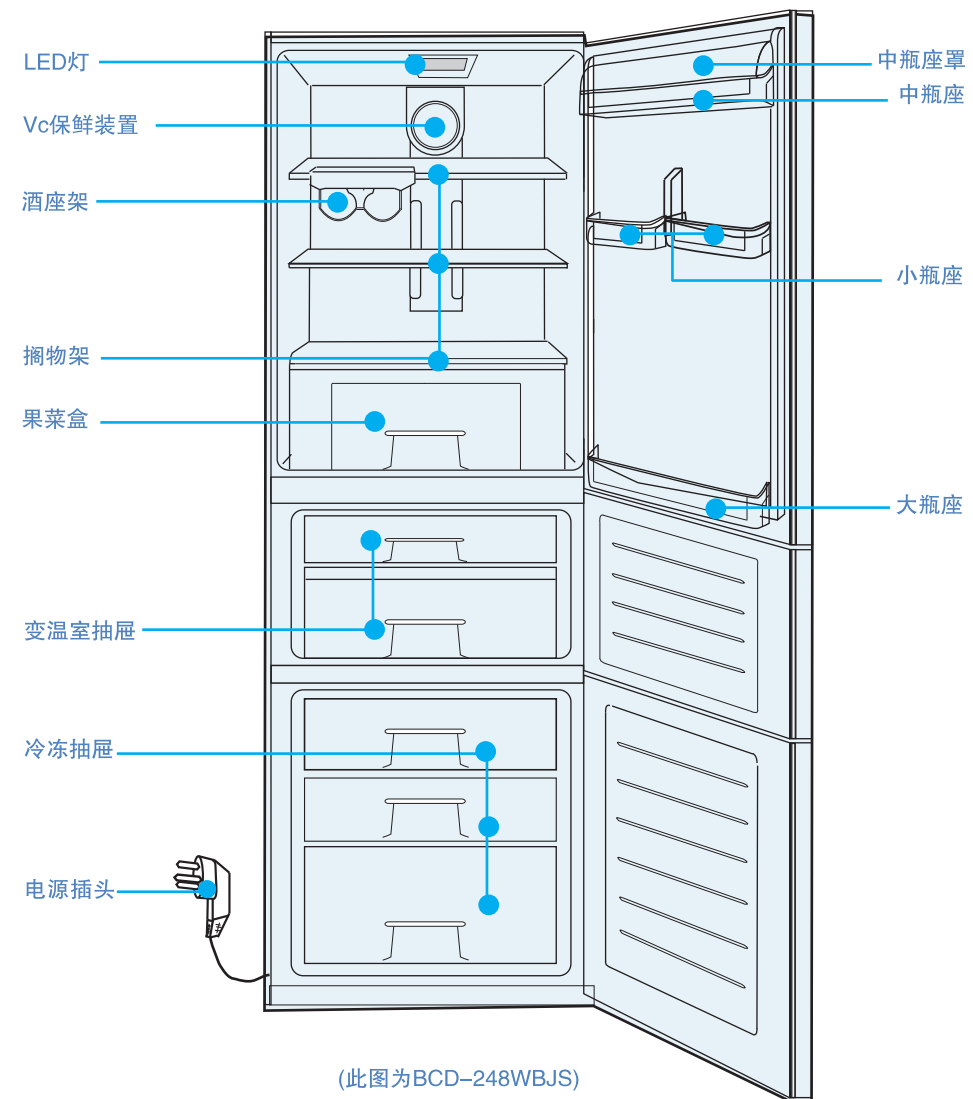

(此图为BCD-248WBJS)

产品特点

- 全频技术**
集变频、降噪、节能、速冻等技术于一身，性能优越；且冰箱能根据温度需求，自动调节变频压缩机的工作效率，使冰箱一直处于最优状态。
- 人工智能 自动调温**
在人工智能状态下，本系列冰箱能够随环境温度变化自动调节温度档位，无需人为调节，便能达到最佳制冷效果。
- 超温报警**
具有超温报警功能，便于及时掌握冰箱异常状态。
- LCD显示**
采用LCD动态显示冰箱的运行情况。
- 假日功能**
在您外出度假时，冰箱以低能耗运行，确保冷藏室无异味，同时保证变温室和冷冻室食品的正常储存。
- 维C保鲜**
维C保鲜技术的应用，可有效延长水果蔬菜的保鲜时间，有效去除冰箱异味，杀死有害细菌。
- 光波增鲜**
利用有益于蔬菜增鲜的光波技术，有效延长蔬菜的保鲜时间。
- 变温室全温区**
独创变温（10℃~-18℃温区），可设置0℃保鲜、冷藏储物、-7℃软冷冻即时切、-18℃冷冻。
- 速冷007功能**
变温室可调节为速冷007状态，进入此状态时，自动开启-30℃深冷冻速冻功能，让食物迅速通过最大冰晶带，从而有效锁住营养。

该系列冰箱执行国家标准：GB/T8059.4《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》

安全注意事项

尊敬的海尔用户：
 您好！感谢您使用海尔冰箱，为了您能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明：

	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
	凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤会造成其它损失。

<p>该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源。若电压波动范围较大（超过187-242V的范围），会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。</p>	<p>必须使用独立专用插座并进行可靠接地。本系列产品的电源线配有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切除或拆除电源的第三插脚（接地）。</p>
<p>不要损坏电源线 ●切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要紧紧握住插头从插座中直接拔出。 ●不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。 ●将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。</p>	<p>不要吊在门上玩耍，以防门体拉斜或冰箱倾倒造成人身伤害。</p>
<p>有燃气等易燃气体泄漏时 ●关闭气体泄漏的阀门， ●打开门窗， ●不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。</p>	<p>冰箱废弃不用时，请将门卸掉，并拆下门封条，以免小孩子进入玩耍，发生意外。</p>
<p>不要拉扯电源线 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要握住插头，从插座中直接拔出。</p>	<p>定期对插头进行清洁除尘 从插座中拔出插头后，一定要用干的布擦拭插头，清除上面的灰尘。灰尘过多有可能导致漏电或引发火灾。</p>
<p>当电源线损坏时 当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿继续使用。 必须到厂家指定的维修点更换电源线。</p>	<p>清洁和维修时以及更换损坏的灯泡时，应接掉的冰箱电源插头，以防触电。</p>

- ❌ 冰箱开始运行后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。
- ❌ 严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。
- ❌ 冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。
- ❌ 本产品为家用电冰箱，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- ❌ 在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。
- ❌ 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- ❌ 请勿把瓶装饮料等放入冷冻室，以防冻裂。
- ⚠️ 停电或清洁时，应拔下电源插头，至少等待五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动，而损坏压缩机。

技术数据

内容	气候类型	星级标志	防触电保护类别	总有效容积(L)	变温室有效容积(L)	冷冻室有效容积(L)	额定电压(V)	额定频率(Hz)	输入功率(W)	化霜输入功率(W)	额定耗电量(kWh/24h)	噪声(声功率级)dB(A)	冷冻能力(kg/24h)	制冷剂	重量(Kg)	电源软线连接方式	外形尺寸(深x宽x高)(mm)	
BCD-228WBJS BCD-228WBJV BCD-228WBWJZ	SN,N,ST	★★★★	I类	228	43	65	220	50	120	100	0.58	38	15	R600a	49g	75	Y	635x585x1705
BCD-248WBJS BCD-248WBJV BCD-248WBWJZ	SN,N,ST	★★★★	I类	248	43	65	220	50	120	100	0.59	38	15	R600a	49g	78	Y	635x585x1775
BCD-228WSV BCD-248WSV BCD-248WBGW	SN,N,ST	★★★★	I类	228	43	65	220	50	120	100	0.58	38	15	R600a	49g	71	Y	635x590x1705
BCD-248WSV BCD-248WBGW	SN,N,ST	★★★★	I类	248	43	65	220	50	120	100	0.59	38	15	R600a	49g	72	Y	635x590x1775

装箱单

数量	名称	使用说明书	搁物架	果菜盒	蛋托	置物架	刮冰板	冷冻抽屉	变温抽屉	中瓶座	中瓶座	小瓶座	大瓶座	酒瓶座	Vc保鲜装置
1	3	1	2	1	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1

技术数据说明：
 (1) 根据国标规定，气候类型为SN,N,ST时，冰箱使用环境温度在10-38℃；冰箱容积是根据国家标准，将变温室和冷冻室抽屉取出的条件下测得的。
 (2) 技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准，在25℃的环境下，冷藏室温度控制在5℃，变温室控制在-2~3℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高，开门频繁，实际耗电量高于标注值是正常的。
 (3) 技术数据中标注的“噪声（声功率级）”是在国家标准规定的半消声室内，将冰箱空载放在厚5-6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰箱至少运行30min，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

保修说明

海尔家用电冰箱保修说明

尊敬的用户：
 感谢您使用海尔牌电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：
 1、整机免费保修一年。
 2、主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费保修三年。
 3、下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
 [A]. 不能出示保修说明及发票； [B]. 发票涂改； [C]. 意外因素或使用不当造成损坏；
 [D]. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏； [E]. 超过三包有效期，经修复仍可使用。
 4、三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零部件待修的时间。三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理维修、换货、退货。
 5、产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
 6、产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。
 7、“性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过保修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭证，以保证建立准确的维修档案。

"1+5"成套增值服务

尊敬的海尔用户：
 感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供"1+5"的成套增值服务：
 "1"：指安装服务“一次就好”；
 "5"：指五项组合服务
 a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
 b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
 c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
 d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
 e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净
 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
 海尔，期待您的参与！
 选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）

海尔集团
 青岛海尔股份有限公司
 地址：青岛市崂山区海尔工业园内
 电话：4006 999 999
 传真：0532-87637553
 邮编：266555



版*次:2011年第2版
 专用号:0060513682
 V98497

使用前请仔细阅读说明书
 请妥善保管 以备参阅
 本产品只适合在中国大陆销售和使用的

使用准备

安放注意

拆除所有包装组件

包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。

冰箱清洁

使用前,先将冰箱清洁。

静置

冰箱安放调平,清洁完毕后,先不要接通电源,让冰箱静置30分钟以上,再接通电源,以确保冰箱正常运转。


撕覆膜

若冰箱侧板带有覆膜,使用前请将侧板上透明覆膜撕掉,以免影响冰箱正常散热和耗电量。

接通电源


刚接通电源时,冰箱自动进入人工智能状态,人工智能图标显示,温度显示区分别显示冷藏室、变温室和冷冻室温度;此时由于冰箱内温度较高,冷冻室温度闪烁,处于超温报警状态,待制冷一段时间,温度降下来后会停止闪烁。

冰箱放置

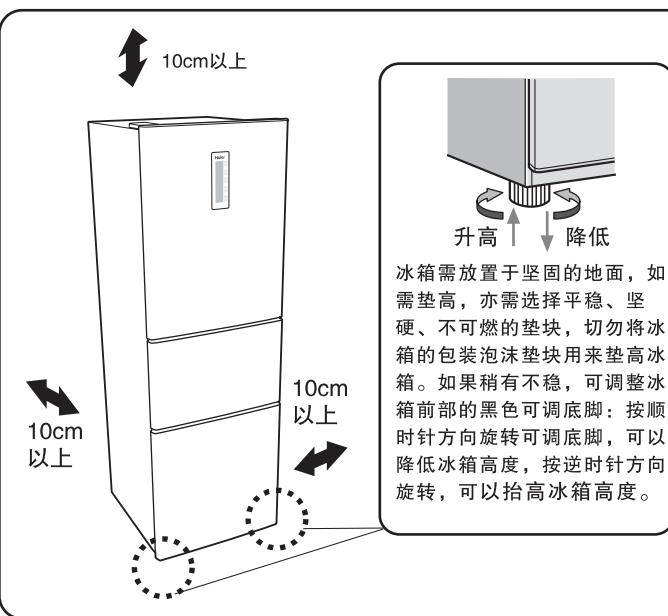

搬运时

- 拔下电源插头,切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室搁物架、保湿盒及冷冻室抽屉等活动部件。
- 关紧冰箱门,用胶带固定,以免移动时被打开。
- 搬运冰箱时,最大倾斜角度不能超过45度(与垂直方向之间的夹角),以免造成制冷系统故障,影响正常使用。

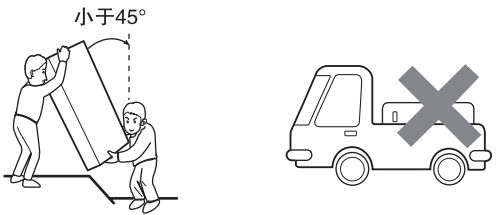

- 为避免划伤地板,应事先包裹冰箱底部,禁止强行横向移动冰箱
- 移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及各种管道。

任何时候都不可以将冰箱放倒。

放置冰箱应该远离热源并避免阳光直射,以免影响冰箱的工作性能。

应放置于通风良好的地方,冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。

不要放在潮湿或易溅水的地方,溅的水及污物应及时用软布擦干净,以防止生锈及影响电气的绝缘性能。

不要放在太冷(低于5℃)的环境中,也不要放在户外和雨中。


食品储存指南

冷藏室
冷藏室内可存放各种水果、蔬菜和副食品。可短期储藏鸡蛋、饮料、调味品、各种罐头和瓶装食品等。

变温室
变温室温度可以在10℃~18℃之间调节。0℃条件下可以延长生鲜食品的保鲜期,用于存放短期内准备食用的生鱼片等生鲜食品,及耐低温的水果、蔬菜等。-3℃~-7℃之间适合存放新鲜鱼类、肉类咖喱、肉末、新鲜水果做的果子露等,食用前无需人工或微波解冻,切取容易。

冷冻室
冷冻室的温度很低,可以长时间地保持食品的新鲜状态,因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏,但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

速冻
在往冷冻室放入较多新鲜食品前,可使用速冻功能(参看相关内容);放入质量小于1kg的或已冻好的食品时不必设定速冻。

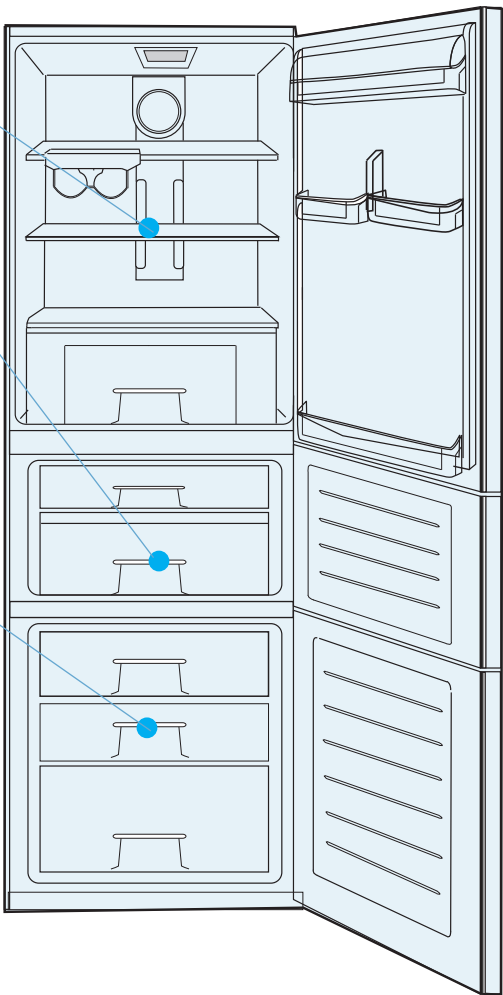

冷冻食品注意事项

- 热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室温。
- 冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必须干燥,以免冻在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染,以免食品串味和质量下降。
- 存放食品应根据不同食品的贮存期在包装上注明冷冻的日期、期限及名称,以免过期。
- 将食品分成适当的小份,这样更容易冻透,可更好地保证其化冻和烹饪时的质量,每份食品不宜超过2.5kg。
- 原则上,只按当次所需数量从冷冻室内取出食品化冻,已化过冻的食品不能再重新冷冻,除非将其加工成成品菜肴,才可再次冷冻,否则会影响食用质量。
- 一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多,最好不要超过该冰箱的冷冻能力值。(见“技术数据”内容)


照明灯及其更换

照明灯参数为:12V DC,1.7W

照明灯为LED灯,该灯能耗低,寿命长。若有异常,请联系售后人员上门服务。

功能介绍

液晶面板

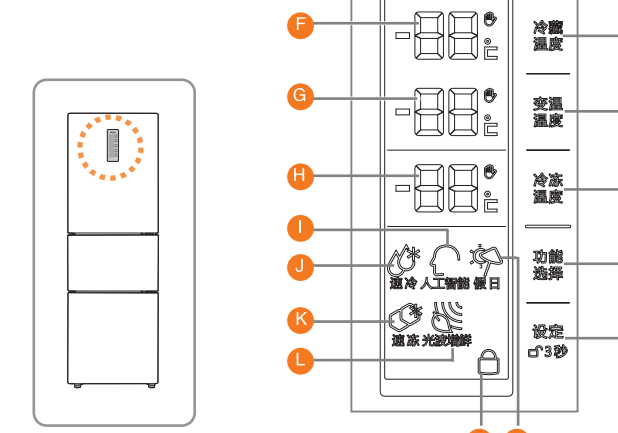

自动调节温度

自动调节冰箱温度

- 初次连接电源后,冰箱处于人工智能功能(图标I显示),冰箱可根据环境温度的变化,自动调节温度设定。
- 解锁状态下,调节D“功能选择”按键,选择到“人工智能”图标,I图标开始闪烁,此时按下E“设定”按键,I图标显示并停止闪烁,表示人工智能开启;在人工智能状态下,调节D按键,选择I图标,并按下E按键,I图标消失,则表示人工智能功能关闭。

人工智能状态下,不能进行冷藏和冷冻温度调节,但可以进行变温室温度调节;若设定速冻或假日功能,则人工智能状态自动退出,人工智能图标消失。进行冷藏或冷冻温度调节,则冷藏或冷冻温度显示区域的“”图标及人工智能图标,以示不能进行此操作。

锁定/解锁

在锁定功能状态下,不能进行温度调节及速冷、速冻、假日、人工智能、光波增鲜功能调节。若进行温度调节,则冷藏或冷冻或变温室显示区域的“”图标及锁定功能图标闪烁,以提示不能进行此操作。若进行功能选择,则锁定功能图标闪烁,以提示不能进行此操作。

假日功能

解锁状态下,调节D按键,选择到M“假日”图标,M图标开始闪烁,此时按下E按键,M图标显示并停止闪烁,表示假日功能开启,此状态下冷藏室按设定运行,冷藏室温度渐变为17℃;在假日状态下,调节D按键,选择M图标,并按下E按键,M图标消失,则表示假日功能关闭。

速冷功能

解锁状态下,调节D“功能选择”按键,选择到J“速冷”图标,J图标开始闪烁,此时按下E“设定”按键,J图标显示并停止闪烁,变温室进入速冷状态,开启-30℃速冷功能,温度迅速降低后,冰箱自动退出该状态,恢复到原设定温度。在速冷状态下,调节D按键,选择J图标,并按下E按键,J图标消失,则表示速冷功能关闭。

速冷功能

解锁状态下,调节D“功能选择”按键,选择到J“速冷”图标,J图标开始闪烁,此时按下E“设定”按键,J图标显示并停止闪烁,变温室进入速冷状态,开启-30℃速冷功能,温度迅速降低后,冰箱自动退出该状态,恢复到原设定温度。在速冷状态下,调节D按键,选择J图标,并按下E按键,J图标消失,则表示速冷功能关闭。

手动调节温度

调节冷藏室温度(2~10℃)(解锁状态下操作)

- 按下A“冷藏温度”调节按键后,图标F闪烁。
- 随后每按一下A按键,温度数值增加1℃,在2~10℃-OF之间循环。当冷藏设置在OF档位时,关闭冷藏室,设置在其他温度档位时,冷藏室开启并制冷。
- 温度设定好以后,若5秒内不进行按键操作,则系统将自动确定并保存该设定温度;图标停止闪烁,恢复为显示实际温度,等冷藏室达到制冷效果后显示所设置温度。

显示屏说明

- F 冷藏室平均温度显示
- G 变温室平均温度显示
- H 冷冻室平均温度显示
- I 人工智能图标
- J 速冷指示图标
- K 速冻指示图标
- L 光波增鲜图标
- M 假日功能图标
- N 锁定状态图标

按键说明

- A 冷藏调节按键
可通过设置冷藏“OF”档位关闭冷藏室。
- B 变温室调节按键
可通过设置变温室“OF”档位关闭变温室。
- C 冷冻调节按键
调节冷冻室温度-16~-26℃。
- D 功能选择按键
- E 设定按键
持续按下3秒锁定或解锁

手动调节温度

调节变温室温度(10℃~-18℃)和变温室开关功能(解锁状态下操作)

- 按下B“变温室”调节按键后,图标G闪烁。
- 随后每按一下B按键,温度数值减少1℃,在10~-18℃-OF之间循环。当变温室设置在OF档位时,关闭变温室,设置在其他温度档位时,变温室开启并制冷。
- 温度设定好以后,若5秒内不进行按键操作,则系统将自动确定并保存该设定温度;图标停止闪烁,恢复为显示实际温度,等变温室达到制冷效果后显示所设置温度。

调节冷冻室温度(-16~-26℃)(解锁状态下操作)

- 按下C“冷冻室”调节按键后,图标H闪烁。
- 随后每按一下C按键,温度数值减少1℃,在-16~-26℃之间循环。
- 温度设定好以后,若5秒内不进行按键操作,则系统将自动确定并保存该设定温度;图标停止闪烁,恢复为显示实际温度,等冷冻室达到制冷效果后显示所设置温度。

速冻功能

速冻功能是为保存冷冻食品的营养而设计,它将食品在最短的时间内冻透,进入速冻功能后,若不为退出,则冷冻将连续制冷24小时后,冰箱自动退出速冻状态。

解锁状态下,调节D“功能选择”按键,选择到K“速冻”图标,K图标开始闪烁,此时按下E“设定”按键,K图标显示并停止闪烁,表示冷冻室速冻功能开启;在速冻状态下,调节D按键,选择K图标,并按下E按键,K图标消失,则表示速冻功能关闭。到制冷效果后显示所设置温度。

速冻功能状态下,若设定人工智能,则速冻功能自动退出,K“速冻”图标消失。速冻功能状态下,不能进行冷冻温度调节,但可以进行冷藏和变温室温度调节。若进行冷冻温度调节,则冷冻室显示区域的“”图标及速冻功能图标闪烁,以提示不能进行此操作。

速冷功能

解锁状态下,调节D“功能选择”按键,选择到J“速冷”图标,J图标开始闪烁,此时按下E“设定”按键,J图标显示并停止闪烁,变温室进入速冷状态,开启-30℃速冷功能,温度迅速降低后,冰箱自动退出该状态,恢复到原设定温度。在速冷状态下,调节D按键,选择J图标,并按下E按键,J图标消失,则表示速冷功能关闭。

速冷功能状态下,不能进行变温室温度调节,但可以进行冷藏和冷冻温度调节。若进行变温室温度调节,则变温室显示区域“”图标及速冷功能图标闪烁,以提示不能进行此操作。

功能介绍

光波增鲜

- 初次连接电源后,冰箱自动开启光波增鲜功能,L“光波增鲜”图标显示。
- 解锁状态下,调节D“功能选择”按键,选择到L“光波增鲜”图标,L图标开始闪烁,此时按下E“设定”按键,L图标显示并停止闪烁,表示光波增鲜功能开启;在光波增鲜开启状态下,调节D按键,选择L图标,并按下E按键,L图标消失,则表示光波增鲜功能关闭。

疑问解答

冰箱不工作

- 电源是否接通(插头、插座、保险等)。
- 电源电压是否过低。
- 制冷剂在管路中流动,会发出液体流动声音,属于正常现象。
- 冰箱初次使用,状态没有稳定,会发出较大“嗡嗡”声,属于正常现象。
- 冰箱在工作时,蒸发器和管路会因热胀冷缩发出“咔嗒”声,属于正常现象。
- 冰箱在开始和停止工作时,电磁阀等元件会由于动作发出“咔嗒”声,属于正常现象。
- 温度设定值是否过高。
- 门没关严或频繁开启冰箱门,开门时间过长。
- 放置位置是否受阳光直射或太靠近炉子、暖气等热源。
- 通风不良,是否有东西挡住了冰箱左右两侧板或后背钢板,或者是这些位置太脏。
- 地面是否平坦,冰箱放得是否稳固。
- 冰箱某一部分是否接触外界物体或墙壁。

箱内温度不够低

- 请检查冰箱是否处于断电状态。
- 按键操作是否有误,请按“功能介绍”一节正确操作。
- 冷藏温度显示变化,属运行过程的正常现象。
- 人工智能下温度显示变化,环境温度变化时,冰箱自动进行温度调节,属正常现象。
- 冰箱利用箱体两侧板,冷藏室、变温室和冷冻室中间的隔板散发热量,这些部位的温度会较高,属正常现象。
- 初次使用时,会出现工作长时间,箱体表面温度高情况,属正常现象。
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却。
- 天气炎热,频繁开启冰箱门。
- 冰箱门未关严。
- 温度设定过低,参见“手动调节温度”。

噪音大

- 放入的食品含水量较多。
- 门关不严或食品将门顶住未能关上。
- 门开启太频繁。
- 天气炎热、湿度过大、通风不良。

冰箱按键操作无效

- 灯是否损坏。
- 电源是否接通。

温度值显示自动变化

- 放入的食品含水量较多。
- 门关不严或食品将门顶住未能关上。
- 门开启太频繁。
- 天气炎热、湿度过大、通风不良。

冰箱箱体温度较高

- 初次使用时,运转时间较长,属正常现象。
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却。
- 天气炎热,频繁开启冰箱门。
- 冰箱门未关严。
- 温度设定过低,参见“手动调节温度”。

压缩机长时间运转

- 灯是否损坏。
- 电源是否接通。

冷藏室后壁凝露严重

- 放入的食品含水量较多。
- 门关不严或食品将门顶住未能关上。
- 门开启太频繁。
- 天气炎热、湿度过大、通风不良。

灯不亮


- 灯是否损坏。
- 电源是否接通。

产品保养

除霜时

冷藏室除霜

冷藏室为自动除霜。后壁的结霜化为水经出水口流出至冰箱背面的蒸发器内,压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。

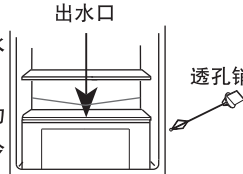

一定要保持果菜盒上方的出水口畅通,使化霜水通畅地经此处流出,若出水口堵塞,请使用随机附件中的透孔销进行疏通。

冷冻除霜

- 该室需要人工除霜。冰箱使用一段时间后,蒸发器板上会形成一层霜,如果霜层过厚,会增加冰箱的耗电量。因此,当霜层较厚时,应使用塑料刮霜板进行除霜。
- 如果蒸发器板上已经形成冰层,必须进行除霜并清洗。
- 除霜时,请先拔下电源插头,切断电源,取出食品,放在阴凉处,再将抽屉取出。待除霜结束后再原样放回。为加快除霜过程,可在蒸发器板上放一碗热水。

不要使用机械工具或其它方式进行除霜(推荐型号除外)

清洁时

- 残留在冰箱内的食物会产生不良的气味,因此必须定期清洁冰箱。
 - 为了安全,请在清洁前将电源插头拔掉。
 - 使用软毛巾或海绵蘸温水(可加中性洗涤剂)来清洁冰箱。

不要使用硬毛刷、钢丝刷,研磨剂(例如牙膏、去污粉等)、有机溶剂(例如汽油、香蕉水、也不要使用去污粉、汽油、香蕉水、丙酮、酒精等)、热水或酸、碱等来清洁冰箱。

冰箱表面沾的水,请用干布擦净。

清洁时不要用水喷淋冲洗,以免影响电气绝缘性能。清洁“开关”和“照明灯”等电气件的时候,请使用干抹布。

- 要经常清除冰箱背后及左右两侧板上的尘埃,以提高散热效果。
- 门封胶条容易弄脏,请注意经常保持清洁。

停用时

- 停电后即使是夏季,几个小时之内,仍可以毫无问题地保存食品。
 - 停电后,不要再放入新食品,尽量不开冰箱门。
 - 如果事先知道要停电,应多制一些冰块,用不漏水的容器盛好,放在冷藏室内上部。

由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升,会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间,应拔下电源插头,切断电源,并照前面所述的方法清洁冰箱。冰箱停止使用时应关闭箱门,以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味。

一般情况下不要停用冰箱,以免影响冰箱使用寿命。拔下电源后,至少保持间隔五分钟,才能再次插电。

器具报废后,应妥善处理或交由专业人员处理,不应随便丢弃,以避免对环境造成危害或引发其它危险。