

用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致，软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

目 录


一、手机介绍	5
1.1 操作简介	6
1.2 基本操作	7
二、功能介绍	12
2.1 电话簿操作、查询	12
2.2 拨打电话	12
2.3 拨打IP电话	12
2.4 接听、结束通话	13
2.5 更改铃声	13
2.6 激活静音模式	13
2.7 激活振动提示	14
2.8 调整听筒音量	14
2.9 麦克风静音	14
2.10 解除麦克风静音	15
2.11 通话录音	15
2.12 清空通话记录表	15
2.13 清空短信列表	16
2.14 输入法	16

三、菜单操作	21
1 手机设定	21
1.1 日期和时间	21
1.2 红外线	22
1.3 简便设定	22
1.4 热键	23
1.5 声控键	25
1.6 声控拨号	25
1.7 保安功能	26
1.8 网络	28
1.9 操作语言	31
1.10 存储器状态	32
2 声效设定	33
2.1 铃声选择	33
2.2 短信提示音	33
2.3 铃声音量	33
2.4 振动器	33
2.5 键盘音	33
2.6 提示音	34
2.7 均衡器	34
2.8 静音	34


3 娱乐	35
3.1 音效库	35
3.2 图片簿	35
3.3 星座运势	36
3.4 中国节日	37
3.5 农历	37
3.6 拆墙游戏	37
4 画面	38
4.1 屏幕保护器	38
4.2 墙纸	38
4.3 次墙纸	39
4.4 背景光	39
4.5 动画	39
5 短信	40
5.1 短信	40
5.2 多媒体短信	44
5.3 短信广播	53
5.4 电子邮件	54
6 拍摄照片	65
6.1 相机管理	65
6.2 拍摄	66

6.3 照相机设置.....	68
7 电话簿	72
7.1 查看电话簿	72
7.2 电话簿设定	77
8 商务	80
8.1 闹钟	80
8.2 计算器	80
8.3 记事本	81
8.4 录音机	84
8.5 WAP增值服服务	84
8.6 海尔服务电话	89
9 通讯信息	90
9.1 通讯记录表	90
9.2 通讯计时器	91
9.3 通话设定	92
四、注意事项	96
五、手机保养	101


一、手机介绍

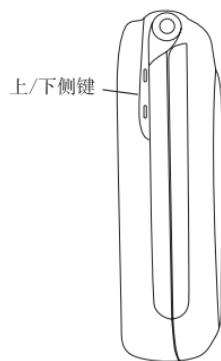


左视图

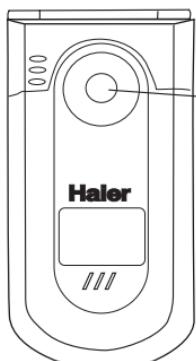

主视图

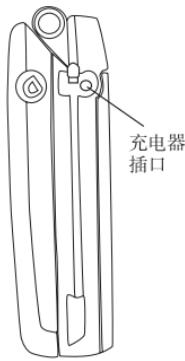

右视图

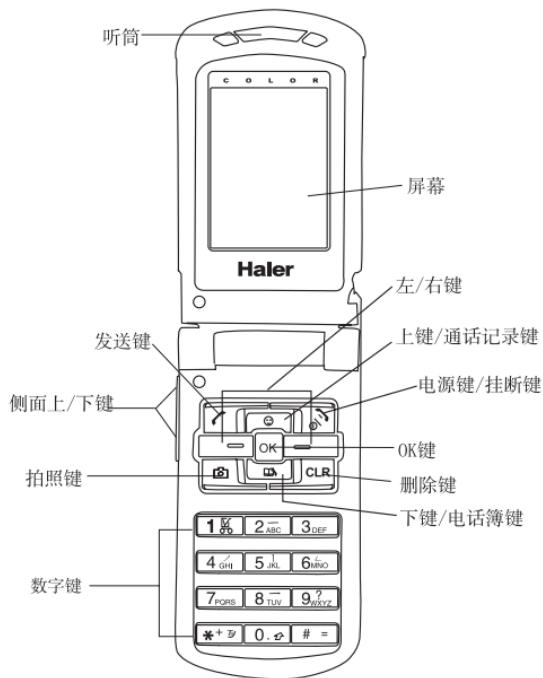

1.1 操作简介

开机/关机	长按  键
拨打电话	通过键盘输入电话号码，并按  键拨号。
接听电话	来电时按  键接听。
调整通话音量	在通话中按侧面上下键
结束通话	按  键。
进入主菜单	在待机状态下按【OK】键。
进入电话簿	在待机状态下按  键
使用电话簿	移动  键或  键浏览列表，按  键拨打选定的人名记录对应的号码。
进入通讯记录表	在待机状态下按  键。
回到上一层菜单	按  键。
开启照相机取景器	在待机状态下按  键，可以打开取景器，再按一次该键可以拍照。
查看最近一个拨出电话	在待机状态下长按  键。
进入菜单中的某项功能	在待机状态下按【OK】键，移动  键或  键选择某项功能，然后按【OK】键进入子菜单。重复此步骤直至找到所需功能。
启动预设定的声控功能	在待机状态下长按【OK】键。

事件

有些事件会改变待机屏幕(未接电话，新短信等)。按【OK】键进入相应的菜单或者长按  键返回待机屏幕。

1.2 基本操作

使用前请仔细阅读安全注意事项中的安全说明。


使用手机前，您必须插入由您的GSM运营商或零售商提供的有效的SIM卡。SIM卡包含您的用户资料，您的手机号码，以及存储电话号码和信息。

插入SIM卡


①按住电池按钮将电池盖向下退出。

取出电池前，应确保手机处于关闭状态。

②逐一按内部卡扣，将电池从左侧取出。

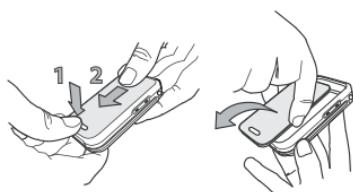


①

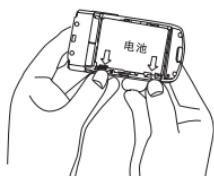

②


③从SIM卡夹板中取出SIM卡，将其放在SIM插槽中（注意SIM卡缺角的方向是否正确）。然后轻推SIM卡卡扣，直至卡住SIM卡。

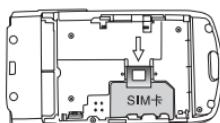


③

④如下图所示更换电池：首先将电池右侧抵住手机右边缘，按下，直至听到嗒的声音。

⑤如图所示：按住电池盖下端，向上轻推，将电池盖滑入插槽直至听到嗒的声音。

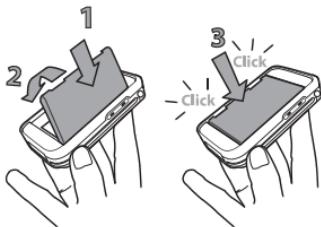

④

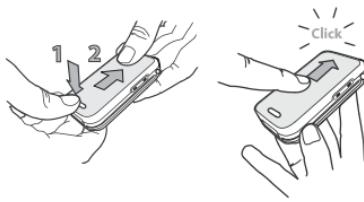

⑤

开机

① 按 键开机。

② 开机时，手机可能会提示您输入PIN码。PIN码为4位 - 8位数的密码，用于保护SIM卡免遭盗用。该密码由您的运营商或零售商预先设定并通知。

如果您连续三次输入错误的PIN码，您的SIM卡将被锁住。您必须从运营商处获得PUK码方可解锁。

③ 输入您的PIN码。如果您不小心输入了错误的数字，可按 键消除。按【OK】键或者【#】键确定。

设定日期、时间

首次开机时，根据提示，按适当的数字键设定日期（按

 键消除错误的数字），然后按【OK】键确认。采用相同的方法设定时间。

复制SIM卡电话簿

如果您没有在首次开机时复制SIM卡电话簿，您可以直接从电话簿菜单中直接复制。

如果之前使用其他手机并一直使用相同SIM卡，该SIM卡中可能包含您当前的电话簿中的所有或者部分资料。手机自动检测到此种情况并询问您是否需要将SIM电话簿复制到手机内置的电话簿。按  键取消或者按【OK】键执行复制。

执行复制

按【OK】键将SIM卡电话簿复制到手机。一旦复制完成，手机电话簿将被自动设定为默认电话簿。如需切换至SIM卡电话簿，选择电话簿 – 电话簿设定 – 电话簿选择 – SIM卡来完成切换。

拒绝复制

如果您按  键拒绝在开机时下载SIM卡的内容，将不进行复制且各电话簿保持不变。SIM下电话簿将是默认电话簿，您必须选择电话簿 – 电话簿设定 – 电话簿选择 – 手机来进行两个电话簿之间的切换。

取消复制

如果您在复制开始后改变主意，按  键取消下载 SIM 卡的内容。

复制随即终止，电话簿中只包含取消操作前已下载的记录。

此时 SIM 卡电话簿为默认电话簿，您必须选择电话簿 - 电话簿设定 - 电话簿选择 - 智能电话来进行两个电话簿之间的切换。

拨打电话

1. 输入电话号码（如果输入了错误的数字，按  键消除），按  键拨号。


2. 接通后，手机将发出两声 嘟 的声音。按  键结束通话。

更换电池

您的手机电源采用可充电电池。新电池电量不满，当电池电量不足时，手机会发出警示音。

建议您不要在开机时取出电池，这将导致您的所有个人设定丢失。

1. 电池和电池盖安装妥当后，将充电器插入手机右侧插孔，如图所示。

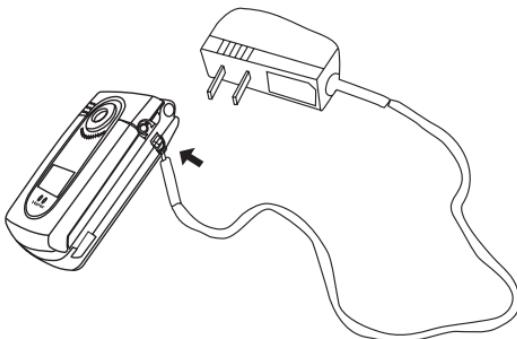

2. 将变压器组插入易于触及的交流电源插座。电池符号表示充电的状态：

* 在充电过程中，4个充电指示格不断变化。每个格代表约25%的电量，整个充电过程大约需要2.15小时。

* 当4个格静止时，表明电池充电已经完成，此时可以取下充电器。

电池完全充满后不拔出充电器不会损坏电池。关闭充电器的唯一办法是拔出充电器，因此应使用易于触及的交流电源插座。

3. 如果您多日不使用手机，建议您取出电池。

充电过程中可以使用手机。如果电池完全耗尽，充电2-3分钟后，电池图标才会重新出现。

二、功能介绍

2.1 电话簿操作、查询

在待机状态下，按 键进入电话簿，在电话簿列表中长按 键，进入编辑器，输入要查找名字开头的字符，再按【OK】键，列表中则显示以该字符开头的电话列表。

如果要在通话过程中查询电话簿，按【OK】键，选择查看记录列表，按【OK】键确认并用 键和 键上下滚动。然后按 键两次返回通话屏幕。

2.2 拨打电话

1. 在待机状态下，通过键盘输入电话号码。如果输入了错误的数字，按 键消除。

2. 按 键拨号，按 键挂机。

如要拨打国际电话，长按【*】键输入 + 号而取代通常的国际电话前缀号码。

2.3 拨打IP电话

此功能需要运营商支持。关于参数的设定，请与您的运营商联络。

如果您预先设定了IP电话前缀号码，您可以利用互联网络拨打电话。

1. 在待机状态下，通过键盘输入电话号码。如果输入了错误的数字，按【CLR】键消除。

2. 按 键挂机。

2.4 接听、结束通话

接到来电时，如果您的手机申请了此项服务且呼叫方允许此信息被传送，屏幕上会显示呼叫方的号码。如果该号码已经存入所选定的电话簿，屏幕上将显示该号码所对应的名字。

1. 如要接听来电，按 键。
2. 如果拒绝接听来电，按 键。

如果您已经启动了来电转移功能，来电将被转接至其他号码或者语音信箱。

3. 按 键或者合上翻盖挂机。

在静音状态下，来电时电话不会发出铃声。如果您已经选定了任意键接听功能，您可以按任意键接听电话（除 键外）。

合上翻盖将挂断进行中的通讯。手机将发出 嘟 的一声表示通讯的结束。

2.5 更改铃声

1. 在待机状态下，按 【OK】 键，依次选择声效设定—铃声选择，再按 【OK】 键确认。
2. 移动 键或 键，在列表中选择铃声，然后按 【OK】 键确认您的选择。

2.6 激活静音模式

如果您不希望手机在来电时发出铃声，您可以按照如下方式取消铃声：

按【OK】键，依次选择声效设定-静音，按  键直至静音设置为“使用状态”。

2.7 激活振动提示

如果您希望手机在来电时发出振动，您可以按照如下方式启动振动提示：

1. 在待机状态下，按【OK】键，依次选择声效设定-振动器，按【OK】键确认。
2. 移动  键或  键，依次选择使用或不使用，按【OK】键确认。

启动振动器并不会关闭铃声。如果您想要关闭铃声并启动振动提示，按照上文所述的步骤启动静音模式。

插上充电器时，振动提示自动关闭。

2.8 调整听筒音量

在通话过程中，按侧面上/下键或增大或降低音量。

2.9 麦克风静音

您可以关闭麦克风，使呼叫方听不到你的声音。

在通话过程中，按【OK】键，选择静音并按【OK】键确认。

2.10 解除麦克风静音

如要在通话过程中解除对麦克风的静音操作，按【OK】键，选择解除静音，按【OK】键确认。麦克风的静音状态将解除。

2.11 通话录音

在大多数国家，通话录音收到法律规定的约束。如果您要录下通话，建议您通知对方并取得对方的同意。您应该保持录音不被公开。最长录音时间为1分钟。

如要在通话过程中录制通话：

1. 如果有一个或多个通话正在进行中，按【OK】键进入通话菜单。

如果您选择了静音，然后选择录制对话，则只录下呼叫方的声音。

2. 选择录制对话，按【OK】键确认。按【CLR】键，【OK】键或者~~¶~~键来结束录音。

3. 在所有情况下，挂机时，屏幕上将出现编辑窗口，您可以输入该段录音的名字。

4. 按【OK】键保存录音，屏幕上将出现菜单多媒体-音效库。

2.12 清空通话记录表

如要清空您的通话记录表，按【OK】键，选择通讯信息-通讯记录表-复零。按两次【OK】键清除所有通讯记录。

2.13 清空短信列表

如要清空整个短信列表，按【OK】键，选择短信 - 短信 - 阅读短信 - 删除全部。按两次【OK】键清除整个短信列表。

你还可以从短信存档菜单下删除存在手机上所有的短信。

2.14 输入法

本手机使用的是T9输入法。

使用手机时，您会经常需要输入文本信息。例如，电话簿的姓名、短信（SMS）及多媒体短信（MMS）文本、记事本中的文本、WAP中的输入等等。

共有五种不同的输入模式，如下：

T9智能拼音：允许使用T9拼音输入汉字；

T9笔画：允许使用T9五笔画及部件输入汉字；（对于不确定的笔画，可用通配符“？”代替。）

T9智能英文（Eng/ENG/eng）：允许使用T9智能英文；

英文字符（Abc/ABC/abc）：按标有您所需字母的键，按一次则显示键上的第一个字母，快速按两次显示键上的第二个字母，以此类推直到所需字母出现在显示屏上；

数字（123）：允许输入数字；

另外，提供了T9简体中文联想输入的功能。

输入模式切换

打开一个编辑器后，按【*】键可以进行输入模式的切换。反复按【*】键，输入模式可以在五种输入模式中循环切换。

英文大小写切换 在英文编辑器中，按【0】键可以进行英文字母的大小写切换。

符号的输入

在任何输入模式中，按【#】键可以切换到符号输入屏。您可以按符号左侧对应的数字键，可以完成符号的输入，然后自动返回到原先的输入模式中。如果符号的数量多于一屏，您按上下键可以翻页。

屏幕布局

文本区 显示已经输入的文本。

输入行 显示拼音组合、笔画符号或英文词的字母组合。

候选行（在中文输入方式下存在）每行最多可以显示5个中文字符。当候选的汉字小于5个时，有几个候选字显示几个候选字。当候选的汉字多于5个时，您按上下键可以翻页。

删除操作

当输入行非空时，按 键会首先删除输入行中最右侧的字符或符号。同时更新候选行的内容，直到整个输入行被删空为止。长按 键会清空整个输入行。

当候选行非空，输入行为空时，按 键会首先清空候选行中的内容。

当输入行和候选行均为空时，您短按 键会删除文本区中光标左侧的字符。如果左侧没有字符，则删除右侧字符。长按 键会删除文本区内的所有内容。当文本行为空时，再短按 键就会退出当前的编辑器，返回到以前的状态。

2.14.1 T9智能拼音

输入

对于要输入的汉语拼音中的每个字母，只需按一次与其相应的数字键，无须理会该字母在该键上的排列位置，输入行中会自动排列出所有可能的拼音组合，按左键或下键选择你所需要的拼音组合。当在输入行中出现了要输入的字母组合后，按【OK】键进入选字状态。

选字

您可以按导航键进行选择（按左/右键左右依次移动选择框，按上下键前后翻页）。当选择框放在要输入的字上时，按【OK】键或【1】键，即可完成该字的输入。之后进入联想输入状态。

联想

此时输入行为空，候选行显示与刚输入的字符具有联想意义的字符，您可以继续按导航键选择；或者直接输入数字键(【1】键除外)，进入新一轮输入状态；或者您可以按【CLR】键删空候选行，再按数字键(【1】键除外)进入新一轮输入状态。

2.14.2 T9笔画

以五种基本笔画为元素：

1 - 横（含“提”）

2 - 竖（含“左竖钩”）

3 - 撇

4 - 点（含“捺”）

5 - 折（其它各种带转折的笔画均归为“折”）

输入

按照标准的汉字书写的笔画顺序输入。利用手机上与五种基本笔画相对应的数字键，一笔一划地输入所需汉字。对于不确定的笔画，可以用通配符“？”代替。候选行的候选字将随笔画的输入不断更新。

选字或选部件

您可以按导航键进行选择（左右键左右依次移动选择框，按上下键前后翻页）。当选择框放在要输入的字上时，按【OK】或【1】键，即可完成该字的输入。之后进入联想输入状态。如果选中的是部件（下方有一虚线，部件输入同时支持“倒差笔”），则按【OK】或【1】键后候选行为以此部件组成的汉字或更复杂的部件。您可以继续按导航键选择。

联想

操作同T9智能拼音。

2.14.3 T9智能英文（Eng/ENG/eng）

对于要输入的英文单词的每个字母，只需按一次与其相对应的数字键，无须理会该字母在该键上的排列位置，输入完英文单词后，按【OK】键，此英文单词会连同一个空格加到文本区的光标所在位置之后。

注：此状态下无法进行符号编辑

2.14.4 英文字符（Abc/ABC/abc）

本输入直接在文本区内操作。

按标有您所需字母的键，第一次显示键上的第一个字母，快速按第二次显示键上的第二个字母，以此类推，快速重复按此键，直到所需字母出现在显示屏上。

2.14.5数字 (123)

本输入直接在文本区内操作。

直接按【0】-【9】数字键，就会将相应的数字添加到编辑的文本区内。

数字/字母键由12个按键组成，按一定标准排列，其中10个是【0】~【9】，另外两个是【*】键和【#】键。

键盘区域中的按键允许您输入数字或字符，根据屏幕环境的不同，相同的按键可能产生不同的按键值，如下表所示：

键盘 标签	编辑器输入内容							
	Multi-Tap		T 9 笔 画	数字		密 码	时 间	计 算 器
	大写字母 ABC	小写字母 abc		短 按	长 按			
1	空格 1 @ _#= <>()&£\$¥.0'''?!,:;`,-+--/ %			1	1	1	1	1
2ABC	ABC2AÄ ÅÆÇ	abc2åäääæç	横	2	2	2	2	2
3DEF	DEF3ÉÉΔ Φ	def3éèΔΦ		3	3	3	3	3
4GHI	GHI4ΓI	Ghi4Γi	撇	4	4	4	4	4
5JKL	JKL5Λ	Jkl5Λ	竖	5	5	5	5	5
6MNO	MNO6ÑO ÖØ	mno6ñðöøø	点	6	6	6	6	6
7PQRS	PQRS7ΒΠΙ ΘΣ	pqrs7ΒΠΙΘ Σ		7	7	7	7	7
8TUV	TUV8ÜU	Tuv8üù	折	8	8	8	8	8
9WXYZ	WXYZ9Ω ΞΨ	wxyz9ΩΞ Ψ	?	9	9	9	9	9
0	大小写模式切换			0	.	0	0	0
*	输入模式切换							
#.	输入符号							.

三、菜单操作

1 手机设定

手机设定菜单允许您对您的手机进行个性化设置并调整每个相关可选项。

1.1 日期与时间

您可以在此设置时间、日期、时区、夏令时等，并可更改时钟的显示格式。

1.1.1 时钟显示

您可以在此为待机屏幕选择指针式、数字或微小数字式显示或不显示时钟格式。选中一个选项后，按【OK】键确认。

1.1.2 日期设定

您可以在此设置日期，请按相应的数字键设置正确的日期，并按【OK】键确定。

1.1.3 日期规格

您可以在两种日期格式中选择一种：阳历或泰历，按【OK】键确认。

1.1.4 时区

在设定时间和日期之前，您应该首先完成时区和夏令

时设置。如果您在已经设置了时间和日期之后才进行时区设置，则完成时区设置后，您应该再次检查日期和时间设置。若您不了解您究竟在哪个时区，建议您查阅地图集或百科全书。

在时区菜单中，您可以根据您所在的时区（根据格林威治时间）情况进行相应设置。按 或 键选择对应于您所在地区的时区。

1.1.5 用夏令时制

该项设置仅关系到那些根据夏天/冬天季节变换调整时间的国家（例如：格林威治时间/英国夏令时）。

您可以在此通过 或 键将夏令时选项设置为开（夏天）或关（冬天）。由于该项设置会影响到时间和日期选项，所以，应该先设置。在夏令时选项设置为开的情况下，如果您将时间设置为12:00，那么，当您关闭夏令时选项时，时间将会自动切换到13:00。

1.1.6 时间设定

您可以在此菜单下按相应的键来设置时间，或可按 键或 键以分钟级别递增或递减设置时间。

1.2 红外线

在此功能中可以开启数据通讯或接收数据。

1.3 简便设定

您可以在此打开一组预定义的设置，可立即对多个设定生效，使您可以快速将手机调整到适合当前环境的设置。

例如：选择会议模式将关闭手机铃声，启动振动提示并关闭按键音（其他选项将根据您的配置的设置而定）。当您的会议结束后，您可选择自定义模式重新激活您常用的各种设置。

如果您将热键关联到某一组设定（例如：长按【3】启动会议模式，参阅“热键”），再次长按该热键将可关闭该组设定并返回自定义设置模式。

下列表格中自定义栏中的列出的设定，系为生产过程中预定义的默认设定。由于您可以自行对其进行更改，是以其内容可能与您手机中的内容不同。

表格中的每个格子都代表自定义菜单中的一项设定（不管您是否曾经进行更改）。当您为手机连接附件的时候，这些设置仍可用。一旦断开与附件的连接，手机将返回自定义状态。

1.4 热键

通过将某个功能菜单链接到热键，无需进入众多菜单、浏览众多列表，您即可对该项功能进行设置。此时，只需要长按该热键，即激活相关功能菜单或拨打电话（快速拨号）。

由于【#】键（设置操作语言）【*】（国际长途前途）、【1】键（呼叫语音信箱）已经预先定义并锁定，您只能编辑【2】到【9】键。根据您的服务供应商提供的服务的区别，其他的键也可能被预先定义并锁定。

1、从【2】到【9】几个键中选择一个，并按【OK】键。

2、浏览列表并选择您要设定的功能菜单（参阅以下列

表）。按【OK】键确定。

如果您选择的键已经设置，您可以对其进行重新定义：

进入设定热键菜单，并选择一个热键。按【OK】键两次，选择更改并按【OK】键确定，此时，您可看到可以设置的功能的列表。

您可以将【2】到【9】的数字键设置为热键，链接下表中的各项功能：

- | | |
|---------|---------|
| * 快速拨号 | * 用省电状态 |
| * 发送短信 | * 计算器 |
| * 阅读短信 | * 回上次来电 |
| * 多媒体短信 | * 紧急呼叫 |
| * 用无音状态 | * 电子邮件 |
| * 用耳机状态 | * 查看余款 |
| * 会议状态 | * 查累计费用 |
| * 用室外状态 | * 加新记事 |
| * 用自设状态 | * 查看记事本 |

- * 闹钟
- * 拆墙游戏
- * 开始录音
- * 电话簿选择
- * 录音机
- * 图片簿
- * WAP
- * 音效库
- * 转语音信箱

1.5 声控键

您可设定声音标签，并利用这些声音标签来激活某个特定的功能（例如：打开计算器），而无需进入一系列菜单并浏览列表。

通过声控功能，您可以执行除了【接受电子邮件】和【闹钟】之外的所有能够用于热键操作的功能。

1、打开手机设定-声控键-<新建>并按【OK】，然后在列表中选取您需要添加语音标签的条目，按【OK】确认您的选择。

1.6 声控拨号

- 1、打开手机设定-声控拨号-<新建>并按【OK】键。
- 2、浏览电话簿列表并选择需要添加语音标签的条目。该功能需要您选择的电话簿支持。

- SIM卡电话簿：从列表中选择一个姓名并按【OK】键；
- 手机电话簿：从列表中选择一个姓名，如果该姓名条目下有数个电话号码，从中选择一个，并按【OK】键。

3、当添加声控口令提示出现在手机屏幕上，按【OK】键并根据提示进行操作。当提示您开始录音的时候，请确保您处于安静的环境中，请选择简短的词汇，并用清晰的发音录制。在使用声控指令的时候，只需要在待机状态下按住【OK】键，并朗读您已经录制的跟某个电话号码相链接的语音标签。

若要查看您已经定义的语音拨号列表，打开手机设定一声控拨号并按【OK】键。在此，已经录制的语音标签可被播放、更改或删除。

您最多可以录制15条语音标签，并可以任意定义为语音拨号用途或其他语音指令用途。

1.7 保安功能

1.7.1 公用电话簿

您可在此组织一个特殊的号码列表，称为公用电话簿，并可通过呼出限制选项对其加以限制。

该功能取决于供应商是否提供，并需要PIN2密码。

1.7.1.1 电话簿限用

您可在此加以限制，呼叫公用电话簿中储存的号码的通话。在此情况下，您的手机将只能呼叫公用电话簿中储存的号码，而无法呼叫电话簿中存储的其他号码。该功能取决于供

应商是否提供，并需要PIN2密码。

请注意，此项功能一旦启用，其规则将同时应用于WAP、电子邮件功能和GPRS功能。

1.7.1.2 公用电话簿

您可在此查询并定义您的公用电话簿。在输入PIN2密码后，您可添加、修改或删除姓名。您可使用<新>选项来添加姓名和电话号码，并选择号码属性：电话、传真或数据。列表中的姓名可以更改或删除。

1.7.2 通讯限制

您可在此对特定的电话号码加以限制，以阻止其呼出和呼入。该功能需要网络支持，并要求您输入一个您的服务供应商提供的限制密码。

1.7.2.1 拨出通讯

在呼出限制菜单中，您可以选择所有通讯、国际通讯或限拨回本国中的一个选项（后者将在您身处海外的时候对拨打您本国的呼叫生效）。

您也可取消对呼出电话的限制。

在这些菜单中的每个子条目中，您都可以分别选择对所有通讯、语音、数据或传真进行限制。

1.7.2.2 拨入通讯

该菜单中，您可选择在漫游时对全部呼入通讯进行限制。当然，您也可以在该菜单中取消对呼入通讯的限制。

在这些菜单中的每个子条目中，您都可以分别选择对所有通讯、语音、数据或传真进行限制。

在每个子菜单下（所有通讯、漫游时等等），您可以利用此功能查询是否某项呼叫限制功能已启用。

1.7.3 更改密码

您可以在此更改PIN和PIN2密码，也可以更改通讯限制密码。

根据您使用的SIM卡不同，某些功能可能需要PIN2码。这是一个您的服务供应商提供的4到8位的安全密码。

如果您连续三次输入了错误的PIN码，您的SIM卡将被锁定。若需解锁，您需要由服务供应商或销售商提供的PUK2密码。如果您连续10次输入错误的PUK密码，您的SIM卡将被封锁并无法再用。如果有此情况发生，请联系您的服务供应商或销售商。

1.7.4 PIN码保护

您可以在此将PIN保护功能设置为使用或不使用。当设置为使用的时候，每次开机的时候，都将提示您输入PIN密码。

如果该功能设置为关闭，您将无法更改您的PIN密码。

1.8 网络

在该菜单中，您可以规定您的手机和网络之间的连接，可以手工注册到网络中，也可以选择自己偏爱的优选网络。

可以手工注册到网络中，也可以选择自己偏爱的优选网络。

1.8.1 重新注册

在手动选择网络的模式下，该菜单为您提供您当前所在区域内可用的网络列表。您可以在列表中选择您需要的网络，并按【OK】键确定。

1.8.2 优选网络

您可以按照优选次序建立一个网络列表。一旦您定义了优选网络列表，您的手机在登录网络时将根据您设定的优选顺序进行操作。

1.8.3 上网设置

您可以在此建立数个数据连接菜单：当使用WAP的时候或者发送多媒体信息（MMS）的时候，选定的菜单将被调用用于连接GSM或GPRS网络。下述的选项均赖服务商或您所申请的功能而定。有些服务商会给您发送一条短信，其中包含您可以储存的上网所需数据。请联系您的网络服务商以了解详细信息。

1.8.3.1 查看

您可以在此查看GSM或GPRS参数（ISP号码、APN等）。

1.8.3.2 修改名字

您可以在此输入或更改一个条目的名称。按【OK】键，并输入您需要的名字，然后按【OK】确定。

为了防止意外更改和重命名，一些预定义的条目可能被锁定。

1.8.3.3GSM设定

您可以在此输入或更改GSM设置并访问下述选项：

帐户名： 您输入登录所需用户名和密码。

口令： 您输入登录所需的密码。

在这两种情形下，输入信息并按【OK】键确定。

断线时限： 在不活动时间菜单中，您可以输入一个时长数值，如此，在您的手机处于非活动状态达到您规定的时间长度时，连接将自动中断（如果已经连接），手机将返回待机状态。请选择不活动时间菜单并按【OK】键进入，并输入一个大于30的数值（以秒计），然后按【OK】键确定。

上网号码： 您输入建立连接所需的电话号码。按 或 键选择一个号码并按【OK】键确定。

– ISDN号码：输入ISDN号码。

– 模拟号码：输入模拟模式的号码。

在两种情况下，均需输入您的供应商提供的以‘+’符号开头的号码并按【OK】键确定。

请联系您的服务商以确定您需要选择什么号码。

1.8.3.4GPRS设定

您可以在此更改GPRS设置、帐户名、口令和断线时限（GSM设置的输入域和输入方法与此相同，请参考前边章节）。

APN允许您输入您需要连接的外部数据网络的地址，其为一个字符串（或IP地址，例如：wap.服务商名字.cn），用于建立连接。请选择APN菜单并按【OK】键进入，然后输入相应的地址，并按【OK】键确定。

如果连接过程中出现错误信息，通常是由于参数设置问题导致的：您可以在第一次使用之前联系您的服务商，以获取正确的设置信息。有些服务商可以远程设置上网参数。请同您的服务商联系。

1.8.4 GPRS 登陆选择

您的手机集成了GPRS（全球数据包无线服务）功能，这是一个让您可以高速交换数据并保持在线的工具（即，保持永久互联网连接和WAP应用）。

请联系您的服务商以了解关于在其网络上运行GPRS应用的详细信息，并申请相应的服务。您还需要在本节介绍的相关菜单中进行GPRS设置。

您可在此定义登录到GPRS网络的模式。

1.8.4.1 只用数据时

该选项启用之后，您的手机将仅在需要的时候登录到GPRS网络。这可以节省耗电量，但是将延长连接等待时间。

除了这些设定，您还必须为其他应用（例如：WAP、MMS、电子邮件等）选择服务供应商（GSM或GPRS）。

1.8.4.2 始终在线

该选项启用之后，您的手机将持续保持快速的GPRS连接。然而，这将增加手机的耗电量。

1.9 操作语言

您可以在此选择显示在所有菜单中的语言。

内置铃声和图片的名称为默认名称，不随操作语言的改变而改变，用户可进入娱乐菜单中的音效库和图片库，对铃声和图片的名称进行修改。

1.10 存储器状态

您可以在此菜单中显示手机存储器的可用空间的百分比。有几个功能共用手机存储空间：图片和铃声集、录音备忘录、声控标签、声控指令、储存在手机中的短信、电话簿、记事本记录和游戏等。

您的手机出厂配备众多铃声和图片。您仅能对自定义图片或自定义铃声文件夹重的文件执行删除操作，例如：在需要为新的铃声和图片释放存储空间的情况下。

按【OK】键可显示存储器状态。手机存储器的可用空间和总空间的数值将以Kb为单位显示。再次按【OK】键可以打开每项功能占用的空间的详细列表。

如果在您保存新的条目的时候，“列表已满”信息出现，您必须删除一些条目以释放部分空间，才能继续保存新的条目。

2声效设定

2.1 铃声选择

您可以在此从可选项目中挑选铃声类型。该列表也包含您收到的信息附带的音乐（电子邮件、短信等信息）。

按 或 滚动列表，被选中的音乐将自动播放。按【OK】键，选择当前选中的铃声，按 键取消操作。您也可继续试听下一首音乐。

如果您将铃声音量设置为关或者启动了静音模式，您将无法在此试听铃声。

2.2 短信提示音

您可在此将收到短信时的蜂鸣提示音设置为使用或不使用。当设置为使用时，您还可从铃声选择列表中挑选一个作为提示音。

2.3 铃声音量

铃声音量默认设置为音量中。按 键或 键，在静音到增加音量之间进行调整。

2.4 震动器

您可以在此将有来电时、记事本输入的事件时间到来时、收到短信息时以及闹钟响起时的震动提示设置为开或关。

在手机充电时震动提示失效。

2.5 键盘音

您可以在此将键盘音设置为使用或不使用。即使您将键盘音设置为不使用，在通话中DTMF音仍旧有效。

2.6 提示音

您可以在此将以下项目的提示音设置为开或关：

记事提示音： 您在记事本中输入的事件时间到来的情况；

未接来电： 您有未接电话的情况；

低电量提示音： 电池电量过低需要充电的情况；

分钟提示音： 通话时间的掌握，即当通话进行到45秒的时候提示一次，以后每分钟提示一次（呼叫者无法听到这提示音）。

2.7 均衡器

该选项允许您选择不同的音频设置，在通话进行中也可进行操作。在这种情况下，按【OK】键，选择【均衡器】，在列表中滚动到一个条目上，并停止几秒钟，进行试听。如果您选择了合适的条目，请按【OK】键确认。

2.8 静音

您可以在此将静音模式设置为使用或不使用。当此项功能设置为使用的时候，所有的提示音都将被关闭，震动提示打开。

3 娱乐

3.1 音效库

您可以在该菜单中管理并收听您存储在手机中的铃声。

当您进入子菜单时，铃声的名称将以文字形式显示在列表中。按 或 键前往上一条、下一条铃声，等待数秒钟，所选铃声将自动播放。选中一条铃声并按【OK】键可打开下述选项菜单：

发 送： 将所选铃声用E-mail发送。

设为铃声： 若要重命名铃声，按【OK】，输入新名并再次按【OK】键。

设为短信铃声： 可将所选铃声设为短信铃声，设定-铃声菜单当中，该选项必须设为开。

删 除： 可删除所选铃声。

注：您将无法发送收到版权保护的铃声。保存在标准铃声文件夹中的铃声无法删除。

3.2 图片簿

若要在手机上正确保存并显示JPEG图片，必须保证这些图片文件有正确的格式和尺寸。

您可以在该菜单中显示并管理您保存的图片。

当您打开可用子菜单的时候，您保存的图片的名称将以文字列表的形式显示。若要打开并显示图片，请选中一个条目并按 键。按 或 键可以显示上一幅、下一幅图片，按 键返回文字列表。

按【OK】键可打开下列选项菜单：

发 送： 可通过电子邮件形式发送所选图片。

设为墙纸： 可将所选图片设定为手机墙纸<设定>图片菜单当中，墙纸选项必须设定为开。

设为次墙纸： 可将所选图片设定为手机墙纸<设定>图片菜单当中，墙纸选项必须设定为开。如果次墙纸的尺寸非96X64，则在外屏无法满屏显示，可通过拍摄来电大头像的方式得到96X64的符合外屏墙纸尺寸的图片。

更改图片： 可更换图片。

旋 转： 可将所选图片旋转90度或180度。

更改图标名： 若要重命名图片，按【OK】，输入新名字并再次按【OK】键。

删除图标： 可删除所选图片。

标准图片文件夹内的图片无法删除。新的图片文件将被储存在自定义图片文件夹中。如果没有足够的存储空间来保存新图片，您必须删除一些图片释放存储空间。

3.3 星座运势

您可以在此显示今天或选定的日期的星象运程。选择设定，并按【OK】。如果您知道自己的星座，可以直接从选择星座菜单中选择，否则，可以选择生日，并按【OK】键，输入自己的生日。完成后按设定【OK】键，您的星座即可显示在屏幕上。

返回星座运程菜单，选择今天或其他日期，可以查询当天的星座运程（若选择其它日期，您需要首先输入那个日期，然后按【OK】键）。

3.4 中国节日

可以查看“由今天起”或“由自选日期起”农历节日对应的阳历日期。

3.5 农历

农历可以显示每个选定的阳历日期对应的农历日期。

该功能需要日期和时间信息方可显示（例如：记事本事件），且仅依据阳历执行。

按【OK】键打开日期编辑窗口。按相对应的键可以更改日期数值，完成后，按【OK】键即可将日期显示转换为农历日期格式。

3.6 拆墙游戏

该菜单功能可能需要申请才能使用。若如此，则其图标或内容将有所变化。

通过这个菜单，您可以打开拆墙游戏。游戏的目标是用小球拆掉所有砖块。

如果您拆掉了最后一个砖块，则可以进入下一关。键盘操作说明如下：

【4】【6】将球板向左右移动。

【*】【#】开球。将球发向左右两侧。按此二键开始游戏。

【0】暂停游戏，暂停时间最长为2分钟，超时则手机自动返回待机模式，游戏信息丢失。

4 画面

4.1 屏幕保护器

您可以在此把屏幕保护器设置为使用或不使用。当此项设置为使用的时候，在手机待机屏幕上将以类似幻灯片的形式播放画面，画面来源于您存储在手机里并选择的JPEG文件。

如果屏幕保护器设置为关，则省电模式自动启动，也就是说，只在黑背景屏幕上显示当前时间。这一状态能够延长您的手机待机时间（增加电池寿命）。

1、当屏幕保护器设置为开，您可以通过按 [←] 或 [→] 键从列表中选择一个图片（如果要取消对条目的选择，也按这两个键），然后按 [OK] 键继续选择下一个图片。一旦您完成图片选择，按【OK】确定，激活屏幕保护器。

如果您要以幻灯片方式显示图片，则必须选择多个图片（最多10个）。如果您只选择了一个图片，则只有这幅图片显示在手机屏幕上。

2、选择启动延迟并按 [←] 键或 [→] 键选择一个数值。此时，待机状态下，屏幕声音提示将在您设定的时间内自动启动。

3、然后，选择显示时间并按【OK】键确定。您在此设定的时间即是各幅图片转换间隔时间。

4.2 墙纸

您可以选择待机状态时主屏幕的背景图案。

4.3次墙纸

您可以选择待机状态时副屏幕的背景图案。

注意：外屏尺寸为96X64，只有选择分辨率符合96X64的图片才能在外屏上满屏显示，其它分辨率的图片会被缩小显示，您可以通过拍摄来电大头像的方式得到分辨率96X64的图像。

4.4背景光

您可以通过该功能调整手机屏幕背光的持续时间。

4.5 动画

您可以在此将环形显示的动画菜单打开或关闭。当设置为开，您也可以在阅读短信选项下设置滚屏显示文字信息。

您可在此将墙纸功能设置为开或关。当此项功能设置为开，如果您关闭了幻灯片式屏幕保护程序，您选择的图像将在待机状态下以正常模式或消隐模式显示在屏幕上。

墙纸仅可使用JPEG格式的图片。

5 短信

5.1 短信

5.1.1 阅读短信

该选项菜单中，您可以查询您已经保存的或接收到的短信列表。您的手机为您管理这些信息提供了数个功能选项。

接收到的短信

您接收到但尚未阅读的短信则被加上没有拆封的信封的图标。选择该信息并按【OK】阅读。当短信显示在手机屏幕上，按【OK】键，移动到档案，您可继续执行以下操作：

- * 移动到档案
- * 短信编辑
- * 回复
- * 转发
- * 用免提通话
- * IP免提回电
- * 回电
- * IP回电
- * 储存号码
- * 删除

已保存短信

在正常模式下发送的短信将被加上图标，在自动保存短信模式下发送的短信将被加上信箱图标。选择您想要的短信并按【OK】键阅读。当该短信显示在手机屏幕上的时候，按

【OK】键您将看到相同的选项，包括保存发件人的电话号码选项。

删除所有短信

您可以在此删除短信菜单下的阅读短信列表（SIM中的短信）或短信存档（手机中的短信）菜单下的所有短信。

5.1.2 短信存档

您可以在此阅读您保存在存档中的短信，并可对所有短信进行复零操作。您可以通过开启自动保存短信功能将短信保存在存档中，也可以选择收到的短信，按【OK】键两次并选择移动到存档选项。

5.1.3 短信设定

您可以在此根据下述选项设定您的短信功能。

5.1.3.1 短信中心

您可以在此选择默认的短信中心。如果短信中心的号码没有预先存储在您的SIM卡上，您则需要自行输入短信中心号码。

5.1.3.2 签名

通过此功能，您可为您的短信签名。您的默认的签名是您的手机号码，它将被添加在您的短信的尾部（可能会被截短）。您可以编辑您的签名，或者更改并储存签名。

5.1.3.3 短信有效期

该功能得视服务商是否提供。

您可以在此规定您的短信存储在短信中心的时间长度。这个功能在接收人当前没有在网络中的情况下特别有用（接收人无法立即接收您的短信）。

5.1.3.4 回信号码

该功能需要网络支持。

您可以在此将回复路径设置为开或关。当设置为开的时候，您可以将您的短信中心的号码加在短信中一并发送。如此，您的收件人即可通过您的短信中心回复，而不是通过他自己的短信中心。这样设置可以提高短信发送的速度。

5.1.3.5 收发送状况

该功能需要网络支持。

通过短信通知您，您发送的短信是否抵达收件人。您可以将此功能设为开或关。

5.1.3.6 自动储存

您可以将该功能设为开或关。如果设为开，那么短信将被自动保存在存档文件夹内。

5.1.4 发送短信

发送给列表中的某人

发送给手机电话簿中一个记录下数个电话号码中的默认值或发送给SIM卡电话簿中的号码。

1、待机状态下，按【】键，选择一个记录，并按【OK】确定；

2、选择发送短信，并按【OK】进入，然后选择您要发送的短信类型并按【OK】确认。输入短信内容，您也可以根据情况附带图片或声音，完成后选择立即发送或保存（参见以下说明）。

发送给您选定的号码（手机电话簿）

1、待机状态下，按【】键，选择一个记录，并按【OK】确定，然后选择【显示】并按确认；

2、选择您想要的电话号码，后按【OK】确认；

3、按照前面一段说明中的第二点操作即可。

发送给其他人

若要将短信发送给电话簿中没有保存的号码，请依次按【OK】而后再次序打开短信-短信-发送短信-新建。然后输入您想要的号码并按【OK】。随后，即可用与前述步骤相同的方法发送短信了。

5.1.4.1立即发送

您可以在此发送您已经输入的短信按【OK】键确认。

5.1.4.2给短信添加附件

您可以在此选项中为短信添加音响、表情或动画，并按【OK】键确定。根据您选择的附件的类型不同，您可以选择【添加图片】来添加位图或动画，或/及【添加音响】来添加

音乐文件。请选择相应的子菜单，然后选择众选项中的一条，按【OK】确认将其添加到您的短信。

您可以在一条短信中添加两个不同类型的附件。同一条短信无法同时附带动画和图片：如果您先选择了动画，后又添加图片，则只有图片会附带在短信中。反之亦然。

您的手机中存有作为标准信息提供的预定义的表情图标、动画和音响。您自行定义的图片和音响，例如：您收到的短信或电子邮件的附件并保存在相应菜单重的文件，将自动显示在‘自定义’子菜单中（自定义音乐、自定义动画等）。如果储存在‘自定义’菜单中的项目收到版权保护，您将无法将其作为短信附件发送。

5.1.4.3 储存短信

您可以在此保存当前信息及其关联表情图标和音乐。按【OK】键确认。

5.2 多媒体短信（需网络支持）

您的手机能够发送和接收含有文字、图像和声音在内的MMS（多媒体短信）。

一则多媒体短信可以由一个幻灯片（包含文字、声音和图像）构成或者多个幻灯片构成：在后一种情况下，不论您将其发送至电子邮件地址还是其他手机，短信都以幻灯片放映的形式播放。

5.2.1 新建MMS

选择地址

1. 在待机状态下按【MMS】键。
2. 选择新建MMS并按【OK】键确认。
3. 在电话簿列表中选择名字并按【OK】将其添加至邮件表，或者选择<新号码>并输入您希望接收此短信的电话号码或者电子邮件地址，然后按【OK】键确认。

注：您必须选择手机电话簿以查找某个电子邮件地址。

4. 如果您希望将短信只发送给此人，选择确定列表并按【OK】键确认。

如果您想把短信发送给多人，选择插入姓名，按【OK】键再次进入电话簿并将新的名字添加至邮件列表（最多可同时发给20个人）。

5. 添加接收者的名字，然后选择确定列表并按【OK】键确认。

您可以选择其中的一项，按【OK】键编辑电子邮件地址或者电话号码，或者将其从列表中删除。

设计彩信

1. 在屏幕的左侧，有五个图标，分别可以加入图片，加入文字，加入声音，发送短信或者进入选项菜单。移动 $\left[\begin{smallmatrix} \textcircled{\text{S}} \\ \text{--} \end{smallmatrix}\right]$ 键或 $\left[\begin{smallmatrix} \text{--} \\ \text{--} \end{smallmatrix}\right]$ 键至上一个或者下一个图标。

2. 按【OK】键进入图片集列表，选择一幅图片并按【OK】键将其加入您的多媒体短信。此时将出现短信的第一个窗口，显示选定的图片，其尺寸可能被自动调整，以便适应屏幕的大小。

创建MMS时的图片预览格式为105x55像素，您所能发

送的图片的最大尺寸却为640x640像素（警告！图片的尺寸越大，发送所需的时间越长）。

受版权保护的图片将无法发送。如果您不想插入图片，请选择不加。

3. 文字图标将自动被选择：按【OK】键进入文字编辑屏幕，输入短信的文字部分

4. 接下来被选择的是声音图标：按【OK】键进入声音集列表，选择某个声音并按【OK】键将其加您的彩信。

声音既可以是音效库中的某个文件，也可以是您在创建多媒体短信时记录的某个声音备忘录：在后一种情况下，选择<记录>，然后选择<新>并按照屏幕的提示进行操作。您不能将一个已有的语音备忘录加入短信。

您所添加的项目对应的图标（图片或者声音）在插入后颜色将发生改变。

5.按【OK】键发送您的短信，或者移动【】键进入选项。

如果您退出了MMS菜单且没有完成短信的创建，它将被自动保存在草稿菜单中。

进入选项

移动【】键至选项图标，按【OK】键确认。选项如下：

增加幻灯片：创建一个新的幻灯片并将其加入幻灯片放映。

当您正在设计的短信的最后一页被选定时，您还可以向左按【OK】键。当您创建了多个页

面后，可以向左移动【OK】键或向右移动【OK】键浏览幻灯片。

编辑标题：编辑多媒体短信的标题。

删除幻灯片：删除选定的页面。（此选择只在彩信含有多个页面时有效）。

前一页/后一页：移动至下一个或者上一个幻灯片。此选项只有在彩信包含多个页面时有效。

幻灯片周期：用于改变幻灯片放映时间的设定。

存为草稿：您可以将彩信保存为草稿以便以后进行编辑、完成和发送。保存为草稿的MMS被存放在MMS草稿中。保存为草稿的MMS必须带有标题。

存为模板：您可以将彩信保存为模板，用于编辑其他MMS短信的基础（例如，“生日祝福”类型的短信）。被保存为模板的MMS被存入MMS模板中。

预览MMS：您可以从头到尾预览您所创建的、包含声音和图片在内的幻灯片。

幻灯片周期 用于改变幻灯片放映时间的设定。

发送彩信

如上文所述，您可以：

- 在彩信完成时立即发送：选择发送MMS并按【OK】键确认。

- 将其保存为草稿，以便以后完成和发送：发送时，从草稿列表中选择，然后选择发送彩信并按【OK】键确认。一旦被发送，该MMS将从草稿列表中删除。

如果草稿彩信的发送失败，彩信将被移至发信箱菜单，并被标注为未发送彩信。

●从发信箱菜单中选择彩信并发送：从此菜单下选择需要发送的彩信，选择重新发送MMS并按【OK】键确认。一旦被发送，该MMS将被标注为已发送彩信。

在后两种情况下，在相关的文件夹中选择需要发送的彩信。在所有情况下，选择发送MMS并按【OK】键确认：屏幕上将出现发送状态条。按  键取消彩信的发送。

接收MMS

当您收到一则MMS时，屏幕上将出现提示信息。

1. 如果您激活了自动取回模式，该短信将自动被下载并存入收件箱。在收件箱列表中选择该短信并按  键播放。

2. 如果您激活了手动模式：

●按  键返回待机状态并将通知保存在收件箱中，或者按【OK】键显示通知的详情，然后选择下载，并按【OK】键下载该短信。与发送时一样，屏幕上将出现下载状态条。

通知并非MMS本身，而是一个信息窗口，包含发送人身份、接收的日期和时间、标题等详情。在您取回该短信前，请不要删除通知，否则您将无法取回短信。

在自动和手动模式下，如果您要下载的短信尺寸超过您的手机的存储容量，您将收到有关提示。在此情况下，您必须删除某些数据（图片、声音等）以获得更大的存储空间。

●如果短信的发送者要求阅读报告，屏幕上将出现提示，此时您可以按【OK】键发送阅读报告或者按  键拒绝发送阅读报告。

3. MMS下载完成后，从收件箱中列表选择该短信并按【OK】键播放。

按  键或  键将在自动和手动播放模式之间切换。在手动模式下，按  键或  键显示上一页或者下一页幻灯片。

接收并存储附件

在按照上文所述播放一个MMS时，按【OK】键进入以下播放选项：

- | | |
|-------|-----------------------------|
| 播放 | 切换为自动播放模式，MMS将作为连续放映的幻灯片播放。 |
| 下页/前页 | 您可查看下一页或前一页幻灯片。 |
| 保存图片 | 从当前的幻灯片中提取图片并将其保存在图片集。 |
| 保存声音 | 从当前的幻灯片中提取声音并将其保存在声音集。 |
| 关闭 | 关闭幻灯片。 |

5.2.2 收件箱

所有的通知、发送和阅读报告、已读和未读MMS列表。

- 您可以阅读或删除通知和报告。
- 您可以播放、转发或者回复MMS，显示它的详细信息或者删除。

您收到完整的MMS后，通知将被自动删除。在收回MMS之前不要删除通知，否则将无法收回MMS。

5.2.3 草稿箱

所有创建后被保存为草稿的短信以及因您在保存或发送之前退出MMS菜单而自动保存为草稿的短信列表。

您可以播放、编辑、发送和删除草稿。

5.2.4 模板

所有创建后被保存为模板的短信列表。你可以播放、编辑和删除模板。

5.2.5 发件箱

您已经发送或者已经创建但未发送的短信列表（例如，您按  键取消了发送）。

- 您可以打开、删除或者浏览所有短信的详细信息。
- 此外，未发送的MMS可以重新发送给某人，您也可以转发已发送的MMS。

您已经保存的短信只能够从草稿箱或者发件箱文件夹中发送。已经删除的内容将无法恢复（不论是短信、通知还是报告）。按  键取消删除。

5.2.6 设定

您的手机可能经过预设置可以直接使用某些服务。否则，您必须从运营商那里获得有关的预设信息并按照提示输入。

对于某些运营商而言，服务参数可以采用空中下载的方

式设置。请直接咨询您的运营商。

5.2.6.1 检索模式

手动在此模式下，短信存放在MMS服务器上，您必须手动连接才可取回：

1. 按【OK】键进入收件箱。
2. 选择与该短信对应的通知并按【OK】键确认。
3. 选择阅读并按【OK】键确认。
4. 屏幕上将显示该短信的详细信息，按【OK】键启动连接并下载。
5. 短信下载到手机后，按【OK】键，选择播放短信并按【OK】键确认。

自动在此模式下，您接收到的任何新MMS将被从服务器自动下载至收件箱，您无需启动连接。在收件箱内选择您收到的短信并按 \square 键。

漫游时此模式将关闭。

5.2.6.2 有效期

您可以选择短信在服务器上保存的时间，从1小时至最高1个星期不等。对于没有与网络连接而无法及时收取短信的收件人来说，此选项很有用。

5.2.6.3 读取报告

此选项可以启动或者关闭，用于通知（通过一个短信）您所发送的MMS状态已经改变，即，是否被阅读或者未经阅

读即被删除。

5.2.6.4 发送报告

此选项可以启动或者关闭，用于通知您（通过一个SMS）您的MMS是否发送成功或者被退回。发送报告将显示发件人的身份、接收的日期和时间、MMS标题和发送状态。

5.2.6.5 自动保存

此选项可以启动或者关闭，用于自动保存从发件箱菜单发送的短信。被保存的短信将出现在发件箱文件夹中。

5.2.6.6 幻灯片周期

您可以选择MMS中包含的幻灯片的播放时长，从1秒至60秒不等。

5.2.6.7 网络设定

5.2.6.7.1 网络帐号

您可以从您设定的数据设定中选取一组。此设定已经对应的参数将在之后用于连接。

5.2.6.7.2 选择网络

您可以通过该菜单在启动网络连接时选择网络类型。

先用GPRS 您的手机将首先尝试GPRS网络连接，如果没有GPRS网络，才选择GSM网络。

GSM 您的手机将只使用GSM网络连接。

GPRS 您的手机将只使用GPRS网络连接。

如果选择优先GPRS，您必须进行GSM和GPRS设定。

5.2.6.7.3 MMS中心

您可以输入或者更改您的手机连接的MMS服务器地址。

5.2.6.7.4 网关地址

您可以输入或者更改服务器网关的IP地址。

5.2.6.7.5 网关端口

您可以输入或更改服务器网关的端口号号码。

您必须从运营商那里获得与以上三点有关的信息，且严格按照要求输入。

5.3 短信广播

短信广播功能需要网络支持。

您可以打开或关闭接收定时发送给网络内的所有用户的短信广播的功能。

5.3.1 接收广播

您可以在此将接收短信广播功能设置为开或关。当该功能设置为开的时候，您必须按照下述方法指定一个或多个主题。

5.3.2 广播项目

您可以在此定义您希望接收的短信的类型。若要定义一

一个新的类型，请选择〈新建〉，输入运营商提供的代码，若需要，还要输入相关的名字。如果您要选择一个列表中已有的主题，您可以对其进行更改或将其删除。您可以在列表中输入多达十五种不同短信类型。请联系您的服务商以获得不同类型的短信的代码。

5.3.3 地区码

您可以在此选择您希望永久显是在手机待机屏幕上的信息的类型。为了实现这一功能，您必须在小区代码和主题菜单中都输入这种短信的类型代码。

5.4 电子邮件

如果您未申请该项服务，则要申请一个电子邮件帐号（通过手机接收或利用计算机从互联网上接收），并从您的服务商那里收到设置信息。在这种情况下，您的服务商/运营商会给您提供所有参数，您需要按照下述方法输入这些参数。

如果您的手机卡中已经包含了电子邮件申请信息，您只需要输入用户名、密码和电子邮件地址即可。有些情况下，您的手机运营商可能就是您的电子邮件服务商。

您的手机可能经过预先配置。在此情况下，大多数参数都已经设置妥当，您无需对其进行更改（除了用户名、密码和电子邮件地址等您可以自行设置的项目）。

5.4.1 打开信箱

电子邮件是通过服务器接收的，您必须连接到服务器才能将邮件取回到您的手机上（有些运营商会在您收到一封新的电子邮件的时候以短信通知您）。在下载电子邮件之前，您必须首先下载该邮件的标题。

1、按【OK】并选择短信→电子邮件→电子邮件1或电子邮件2，而后选择打开邮箱并按【OK】键。

邮箱1和邮箱2的配置和选项相同。如果您对其进行不同的设置，您将可以从手机上收取两个邮箱的邮件。

2、您的手机将自动连接到电子邮件服务器并下载电子邮件报头。如果你没有收到任何邮件，您的手机屏幕上会显示列表空白。否则，电子邮件报头将以列表的形式显示在屏幕上。

3、手机屏幕的顶端将显示服务器上收到的邮件的数量和正在收取的邮件，同时，邮件报头列表的页数也将显示于此。

4、您的手机每次可以收回5个邮件标题。如果下一页（相应会出现上一页）的字样显示在列表的当前页时，说明还有其他邮件标题正在处理中：选择其中一个选项，按【OK】键可进行如下操作：

5.4.1.1删除

1、选择您要删除的电子邮件地址并按【OK】打开选项。

2、选择删除，并按【OK】键确认，此时您会看到一个小图标出现在您将要删除的电子邮件的标题信息左边。

若要去除电子邮件的标记，再次选择这个选项即可。

3、当您退出电子邮件目录，您将看到提示信息提醒您是否需要从服务器上删除被选中的项目。按【OK】键确认或按取消操作（这种情况下，被标记的电子邮件仍将保留在列表中且标记将被去除。）

5.4.1.2 下载邮件

选择一个收到的电子邮件标题并按【OK】，然后选择载邮件并按【OK】开始下载电子邮件。重复该步骤，逐个下载这些邮件。

如果电子邮件太大（50Kb以上），则会被拒收，下载进程会停止。

如果您收到的邮件包含附件（JPEG图片、文本文件或其他电子邮件），则该邮件会带有一个特殊的图标。您必须首先将图片保存下来，才能利用图片集菜单查看该图片。如果没有足够的空间保存新图片，您则需要先删除一部分储存内容（记录、事件或图片）来释放空间以便您能保存新图片。

如果图片尺寸太大，或是图片格式不对，手机可能无法接收。当您通过电子邮件接受到图片的时候，请按照下列方法操作以获得最佳结果：

- 图片必须以JPEG、BMP或GIF格式保存。
- 图片的尺寸不应超过50Kb。
- 若要图片显示正确，最佳图片尺寸是128×128象素。
我们建议您使用标准图片编辑软件创建您喜欢的图片尺寸。
- 文件名的长度最大10个字符。您可以为其添加后缀，如“JPG”。包含电子邮件报头详情（日期、时间、发件人邮件地址等），并按【OK】来显示这些信息。

电子邮件本身的内容可以作为附件查看，按【OK】键阅读邮件。保存附件的邮件无法单独存储或转发给其他人。

文本文件（纯文本，‘.txt’格式）随电子邮件以附件的形式接收，按【OK】键可以阅读它。但是同样也无法单独存储或转发给其他人。

您的手机不支持用于管理这种附件的程序，或电子邮件太大，无法上载。

5.4.1.3标题细节

选择一个标题，按【OK】键，选择标题细节并再按【OK】键，您将看到邮件的发件人、发送的日期和时间、主题和邮件附件的大小等信息。

5.4.1.4回复

1、选择您需要回复的电子邮件的标题，按【OK】键打开选项菜单，并选择回复，完成后按【OK】确认。

2、发件人的电子邮件地址将被自动添加到收件人地址列表中。选择确认列表并按【OK】键。

3、此时，您将看到新的屏幕信息，包含以回复：开头的来信标题，按【OK】键确定。

4、输入您的邮件内容，并按【OK】确认，若要发送邮件，请选择立即发送并按【OK】键。

5.4.1.5转发

若要将电子邮件转发给另一个收件人，您应首先下载该邮件。然后，在转发选项中，参照上述“回复邮件”的步骤操作即可

在两种情况下（回复电子邮件或转发），如果您操作的时间长度达到自动断线设置的时间长度，您的手机会中断网络连接。当您发送电子邮件的时候，您的手机会同服务器重新连接。

5.4.1.6加入电话簿

若需要向电话簿中添加电子邮件地址，您必须选择智能电话簿。该菜单项在您使用SIM卡电话簿的情况下将无法添加电子邮件地址。

即便尚未下载电子邮件，您也可以将发件人的电子邮件地址存储在您的电话簿中（下载电子邮件的报头即已足够）。

1、选择一个电子邮件标题，按【OK】键打开选项菜单。

2、选择加入电话簿并按【OK】键，然后选择：

- <新>并按【OK】键创建一个新记录，输入姓名并添加电子邮件地址，或

- 选择列表中的一个记录并按【OK】为其添加电子邮件地址。如果该记录中已经保存了一个电子邮件地址，您将看到提示信息，提醒您按【OK】键将把原来的邮件地址替换。

5.4.2发送邮件

您可以在发送邮件菜单中将邮件发送给一个或多个收件人，并可附带诸如JPEG图片等类型的附件。对方收到您的邮件之后，可以将其转发，并可利用合适的软件进行阅览。

发送给一个或多个收件人

1、在待机状态下，按【OK】，并顺次打开短信-电子邮件，然后选择电子邮件1或电子邮件2，这取决于您希望使用哪一个。选择发送邮件并按【OK】键。

2、按【OK】打开列表。

如果您选择了SIM电话簿，您将无法读取任何电子邮件地址，但您将可以在编辑窗口中输入。

3、从列表中选择一个记录并按【OK】将其添加到邮件列表中，或按  取消，并返回上一级子菜单。

4、返回收件人列表，并按【OK】来更改电子邮件地址或将其从列表中删除，或可选择添加收件人，按【OK】再次打开电话簿，并将新的记录添加到邮件列表中。

5、重复第2到第4步骤的操作，即可添加多个收件人地址。

6、选择确认列表并按【OK】键。然后输入您的电子邮件主题（此栏允许空白）并按【OK】键。

7、在下一个窗口中，输入您的电子邮件正文（此栏也允许空白），完成后，按【OK】键发送电子邮件。

如果您在发送电子邮件之前退出发送电子邮件菜单，则电子邮件的内容将被删除。

8、如果您希望更改您的电子邮件内容，请选择更改邮件并按【OK】键。这时，您将返回上述第二步。请根据提示完成收件人列表的选择和电子邮件的撰写操作。

9、选择立即发送并按【OK】发送电子邮件。您的手机将

连接到互联网服务器，并将把邮件发送到您的邮件列表中的各个收件人，然后断开互联网连接。

通过长按  键，您可以取消上述操作。您的手机将同互联网服务器断开，退出电子邮件菜单并返回待机状态。如果您在互联网连接过程中打开设定菜单，也将导致断线。在此情况下，您的电子邮件将丢失。

果您在互联网连接过程中打开设定菜单，也将导致断线。在此情况下，您的电子邮件将丢失。

根据您的通讯设置的差异，您在电子邮件连接过程中可能收到来电。在此情况下，您的手机将切换到接听来电屏幕并关闭电子邮件菜单窗口。您挂机后，手机将返回待机状态。

附加声音或图片

1、重复上述第1到第7步骤的操作。选择附加声音或附加图片，并按【OK】键。

2、在两种情况下，都会弹出一个列表，显示可用的JPEG、BMP、GIF、AMR或Midi文件。选择其中之一并按【OK】键。

您每次只能附带一个JPEG文件。如果您在发送电子邮件之前退出发送电子邮件菜单，则电子邮件的内容（包括附件）将被删除。

3、选择修改邮件或立即发送，并按【OK】键确认。

5.4.3 手机设定

5.4.3.1 用户名

您可以在此菜单中重新命名可用的电子邮件帐号。

电子邮件帐号名称可能以您的运营商的名称预先配置。

在这种情况下，您将无法对其进行更改。

1、按【OK】键，顺次打开短信-电子邮件-电子邮件1-手机设置-用户名，并按【OK】键；

2、在编辑窗口中输入新的名称，并按【OK】键确认。

5.4.3.2邮件服务器

本节讲述的是用于通过手机同您的互联网服务供应商的电子邮件服务器建立连接的一系列设置。大多数参数应由您的服务商提供，且必须准确输入。

1、在待机状态下，按【OK】键，顺次打开短信-电子邮件-电子邮件1-手机设定并按【OK】键；

2、选择并按【OK】键打开电子邮件服务器菜单。您需要填写以下内容：POP3地址，SMTP地址，帐户名，口令和邮件地址。

· POP3地址：您需要在此输入用于接收电子邮件的POP3服务器的IP地址或DNS地址；

· SMTP地址：您需要在此输入用于发送电子邮件的SMTP服务器的IP地址或DNS地址。

注意：本功能依赖网络支持！对于通过GPRS进行电子邮件连接的情况，如果您的手机运营商与电子邮件服务商并非同一家公司，您需要联系您的手机运营商获取正确的SMTP服务器地址并在此输入。

有些情况下，帐户名、口令和电子邮件地址可以在申请

的时候自行更改。请正确输入这些数据。

5.4.3.3 高级设定

本节讲述可能被预先配置的一些高级设定，您可能未必需要更改它们。

如果下述字段空白，或您发现连接有问题，请联系您的ISP。

POP3端口：您可以在此输入用于接收电子邮件的POP3端口号。

SMTP端口：您可以在此输入用于发送电子邮件的SMTP端口号。

DNS地址：您可以在此输入用于连接外部网络数据的DNS地址。

SMTP用户认证：您可以在此开启/停用同SMTP服务器之间的验证步骤。

在大多数欧洲国家，该菜单应设置为关闭，如果您设置为开启，则将无法发送电子邮件。请联系您的服务商了解完整的信息。

5.4.3.4 上网设置

您可以在此配置您的手机同网络连接的方式，可在GSM和GPRS之间作出选择，而后即可使用相应的服务接收、发送电子邮件了。

注：下列功能需要网络支持。

1、按【OK】键，选择短信-电子邮件-电子邮件1-设置并按【OK】确认。

2、选择网络连接并按【OK】。

选择网络

您可以在此选择您建立连接时需要的网络类型。

GSM或GPRS：您的手机仅支持以GSM或GPRS方式进行电子邮件连接。

GPRS优先：您的手机将首先尝试通过GPRS网络建立连接，若无法建立连接，才尝试使用GSM网络。

如果选择该选项，您必须先行设定GSM和GPRS配置。

GPRS设定

您可以在此输入或更改您的服务商提供的GPRS设定参数，包括：APN、帐户和口令。所有设置必须按照服务商提供的数据进行。.

如果连接过程中出现错误信息，通常是由于参数设置问题导致的：您可以在第一次使用之前联系您的服务商，以获取正确的设置信息。有些服务商可以远程设置上网参数。请同您的服务商联系。

GSM设定

您可以在此输入和更改您的服务商提供的GSM设定参数，包括：上网号码、自动切断、帐户和口令。请准确输入这些参数。

上网号码：您可以在此输入您的ISP提供的用于创建连接的电话号码。请按 键或 键选择：

- ISDN号码：在此输入ISDN互联网服务供应商的上网号码，或

- 模拟号码：输入模拟模式的上网号码，并按【OK】确认。

请联系您的ISP以获取您的连接类型的上网号码的信息。

自动切断：您可以在此选择您的手机进入不活动状态后手机自动从网络断开的时间长度（如果已经创建连接）。请按 $\left[\textcircled{S}\right]$ 键或 $\left[\text{■}\right]$ 键，从3到10分钟之间选择一个数值，并按【OK】确定。

无法同网络进行数据交换（连接、发送电子邮件、断线等）的时间长度被视为不活动时间，并会导致自动断线。

帐户名和口令系您在申请帐号的时候自行确定的参数。请准确输入这些参数。

6 拍摄照片

您的手机支持数码相机，您可以拍摄照片，将它存入您的手机，可以将照片设为墙纸或发送给您的亲朋好友。

6.1 相机管理


激活/关闭相机	按 键激活此功能或按【OK】见选择照相菜单即可。长按 键退出。
缩小放大	除VGA外的所有模式都可以按导航键放大或缩小。
改变视觉模式	按【*】键在夜景和正常之间切换。
改变相机模式	按【#】键，从VGA(640*480像素)转换为墙纸(128*160像素)、剪辑(128*160像素)、来电大头像(96*64像素)。改变其特殊的效果：按导航键的左右键可以转换特殊效果转(底片、浮雕)。
相机设置	当相机被激活时按【OK】键。
拍摄照片	当相机被激活时按 键。
保存照片	选中相片后按 键
删除照片	可以删除选中的照片，按 键。
激活/关闭自拍模式	按【0】键。

在与照相有关的菜单中，长按 键将取消当前的操作并返回待机模式。

6.2 拍摄

按 键显示相机的预览屏幕：相机的镜头采用自动对焦，在屏幕的底部显示图标（缩放、效果、相机模式、拍摄），所介绍的所有选项和按键只有在相机模式启动时，即屏幕上出现预览画面时方有效。您也可以按 【OK】 进行操作。

默认的标准格式照片尺寸为VGA(640*480)像素。向左旋转手机90°并保持水平，就能获得一个全境的预览屏幕。此时VGA图表将显示在屏幕底部的右下角。

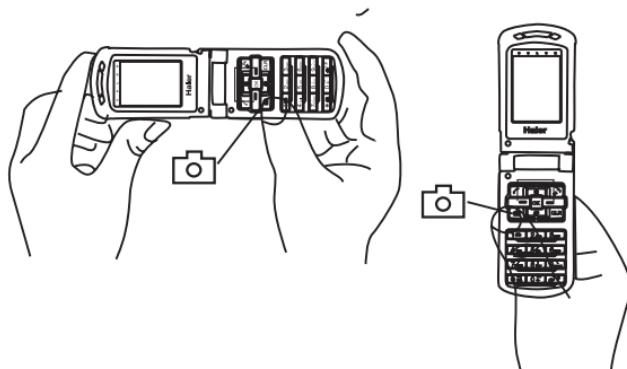

您可选择以下的操作：

按 键：删除您已拍的照片

按 键：保存照片

按【OK】键：进入选项列表

即：用MMS发送、用Email发送，用红外线发送，修改图片、保存图片和重拍（将带您回到预览窗口）。

按 键或 键：回到预览模式。

屏幕上的数字表示它的顺序。照片将被命名为 <img-1.jpg> 直至 9999。这并不意味着您可以拍摄 9999 幅照片，但照片的编号包括您删除的照片在内可直至 9999。达 9999 后将重新从 1 开始。

剪辑模式：用彩色影像对话

在拍照前选择剪辑模式，您可以使用剪辑画面：可快速制作照片+声音剪辑发送给您的亲朋好友。

1. 在待机模式下，按  键激活照相功能。
2. 再次按  键，录音窗口将自动打开。
3. 录下声音或您选择的信息，然后按  键取消或按 **【OK】** 键停止录音（您也可以等到录音时间 30 秒自动结束）。

按 **【OK】** 键进入剪辑模式的选项：

用 MMS 发送：以 MMS 的形式自动发送您的剪辑。

播放剪辑画面：按 **【OK】** 键便可以播放剪辑画面。

保存剪辑画面：照片存入图片集，录音存入录音集。

更改剪辑画面：改变剪辑模式。

预览照片

您保存的照片将自动存储在娱乐-图片菜单下，从列表中选择一幅照片并按导航键的右或左键进入图画显示，然后按导航键的上或下键可进入上一幅或下一幅照片，或按 **【OK】** 键发送、设为墙纸、设为次墙纸、更改图片、旋

转、更改图表名。按导航键的右或左键返回列表。

接听电话

在使用相机的过程中接听电话：

1.接听电话会中断与照相有关的操作：照片预览、拍摄、自拍、选项浏览等。您的手机将在挂机后返回待机画面。如果您已经拍摄了照片但未保存，照片将丢失。

2.拒绝接听电话同样会终止与相机有关的操作，并返回待机画面。

拨打电话

如果要拨打电话，您必须长按  键返回待机屏幕。然后输入号码或从电话簿中选择一个名字，按  键拨打电话，按  键挂机。

6.3 照相机设置

您可以通过几个菜单设定其他选项。照相模式被激活后，按【OK】键进入这些菜单。

就一切情况而论，选择某个选项并按【OK】键，下一幅照片将已选定的模式拍摄，按  键取消。

6.3.1一般模式设定

时间和日期

您可以在照片上显示日期和时间，选择方式：时间和日期、仅显示日期或无任何显示。

照相机模式

您可以在VGA、墙纸（128*160像素）、剪辑（128*160像素）或来电大头像/次墙纸（96*64像素）之间切换。

您选择的相机模式被显示在屏幕底部的右下角。

照相精度

您可以在可使用的照片中选择品质：低、中、高。

声音设定

用此菜单设定快门音和警告音，快门音出现在拍摄前，持续3秒钟。快门音时拍摄时发出的声音。在这两种情况下，选择开，然后按【OK】键进入可选声音的列表。选择其中之一的声音，或选<新>创建一种新的声音，然后按【OK】键将其激活。

重设

您可以重新设置所有的数值并设为默认。按【OK】键确认。

6.3.2 画面

在照相的列表中选择标准画框,他将被应用于您选择的照片中，选择一画框自动设置为128*160像素模式。按【OK】键确认您的选择。

6.3.3 特效模式

您可以从下面模式中选择一种模式：正常效果、灰色、棕色、数码效果、浮雕效果、底片效果、边缘效果、边缘效果2。根据选择的模式，照片上将出现所选模式的效果，默认模式是常规。

6.3.4感光模式

您可以从两种模式中选择：正常和夜景。默认模式为正常。

6.3.5大头像模式

设置该选项为使用和不使用，按  键回到相机预览画面然后拍照即可。

6.3.6自拍模式

设置该选项为使用和不使用，按  键回到相机预览画面然后拍照即可。

定时自拍

1. 设置自拍选项处于使用状态，然后按  键（如果自拍选项关闭时按 **【0】** 键）。

2. 倒计时从10秒开始时（此数值不能更改）。拍照前3秒将发出‘嘟嘟’的声音，然后正式拍照。

3. 当照相在内部和外部交换预览时，手机将发出提示通知您：关闭通话，断开连接确保图片完全显示在正确的外加框内。

自拍提示音可以通过相机设定进行自定义，按  键可以随时结束自拍，并返回上一个模式或按 **【0】** 键停止自拍。

4. 拍照后，按照上面的说明操作。

自拍

您可以将手机对准您自己，给自己拍照。

1. 设置自拍选项处于开启状态，然后按  键。
2. 将手指放在  键上，然后使手机保持一臂长的距离，让照相机对准您的脸。
3. 按  键拍照。

7 电话簿

进行本章介绍的所有操作之前，应选择SIM卡电话簿或者手机电话簿。

您的手机有两个电话簿。SIM卡电话簿位于SIM卡中，所存记录的数目取决于SIM卡容量。第二个电话簿是手机存储器中内置的电话簿，能够存储最多299个名字。SIM卡容量取决于您使用的SIM卡类型。详情请咨询当地的运营商。

手机电话簿与其他功能分享手机存储容量。因此，各功能之间是相互依赖的：您记录的名字越多，你能够存储的事件越少，反之亦然。299是名字和事件的数目上限，前提是其他功能（备忘录、声音、图片等）没有占用过多的手机内存。

您可以通过电话簿菜单选择两个电话簿中的一个：SIM卡电话簿或者手机电话簿。在其中一个电话簿中输入新的名字时，新的名字将被加入所选定的电话簿。

7.1 查看电话簿

您将名字存储在电话簿之后，在待机状态下按 \square 键进入电话簿。您可以按与字母对应的键在电话簿中查找某个名字。例如按(8)键两次得到字母U。列表中以该字母开头的第一条记录将被选中。根据您选择的电话簿菜单，您可以进行以下部分或全部操作：

- | | | |
|----------|--------|---------|
| * 拨号 | * IP通话 | * 用免提通话 |
| * IP免提通话 | * 发送短信 | * 发送MMS |

- * 显示内容
- * 选择群组
- * 用红外线发送
- * 删除
- * 修改名字

SIM卡记录编辑、管理

- * 拨号
- * IP通话
- * 发送短信
- * 发送MMS
- * 声控拨号
- * 快速拨号
- * 复制到手机
- * 删 除
- * 更改
- * 用免提通话
- * IP免提通话

增加栏

1. 如要在现有记录中增加新的栏，选择名字，选择显示并按【OK】键确认
2. 选择<新>并按【OK】键确认。选择要添加目，并按【OK】键确认。输入号码或者文字，按【OK】键保存更改结果。
3. 重复步骤1 – 2在同一个记录下添加6个栏目。短按  键回到上一级菜单，或者长按回到待机屏幕。

更改栏目内容

1. 如要更改已有记录的某个栏目内容，选择名字后按【OK】键确认，选择显示并再次按【OK】键。
2. 在列表中选择要更改的栏目并按【OK】键确认。
3. 在屏幕上出现的菜单中选择更改并按【OK】键确认。进行必要的更改后，按【OK】键保存更改结果。

更改栏目类型

如要更改已有记录的栏目类型，重复“更改栏目内容”的步骤1 – 3。然后在菜单中选择更改类型，选择新类型并按【OK】键确认。

如果您已经把SIM卡电话簿复制到手机，某些号码可能显示为“未分类”且没有图标。“未分类”号码可以更改：按照上文所述的步骤定义这些号码的类型。

删除一个栏目

如要删除已有记录的一个栏目，重复“更改栏目内容”的步骤1 – 3。然后在菜单中选择删除，按【OK】键确认。

设置默认号码

您在创建一条新记录时输入的第一个号码将成为默认号码：它将显示在列表的首位，按拨号键或者选择拨号或发送SMS选项时按【OK】键将自动拨号。如要更改默认号码（例如将工作电话取代家庭电话设为默认号码），重复“更改栏目内容”的步骤1 – 3。然后在菜单中选择设置默认号码，按【OK】键确认。

SIM卡电话簿

如果您的SIM卡是首次使用，请遵守SIM安装程序，然后参见下文标题为“增加记录”的内容。

按【OK】键并依次选择电话簿 – 电话簿设定 – 电话簿选择按【OK】键。然后按 [②] 键或 [③] 键选择位于SIM卡

中的电话簿。加入此电话簿中的名字将被复制到手机中的电话簿。

如果您在第一次开机时取消或者终止了SIM卡电话簿的自动复制，您可以手动进行复制：按【OK】键并选择电话簿 - 电话簿设定，然后选择全部复制到手机。当你把SIM卡电话簿的内容复制到手机时，您仍然可以使用SIM卡电话簿，尽管它只包含较少的信息。

手机电话簿

您的手机不能同时使用两个电话簿，另一个电话簿的信息将被忽略。例如，如果两个电话簿中都包含Smith这个名字，且如果你将其从手机电话簿中删除，它将依然保存在SIM卡电话簿中。

默认电话簿为手机电话簿。它可以保存最多299个名字，您可以用清空电话簿这一选项删除所有记录。根据SIM卡的容量，可以将手机电话簿的名字复制到SIM卡电话簿。

增加记录

SIM卡电话簿

如要在SIM卡电话簿中增加记录：

- 1.在待机状态下，按【】键进入查看电话簿，选择<新>然后按【OK】键确认。
- 2.输入名字，然后输入电话号码，按【OK】键确认。
号码可以包括最多40位数字，取决于您使用的SIM卡。

输入包括国际电话拨号号码、国家区号和地区区号以及当地号码在内的完整号码可以使您在任何地点播出该号码。

3. 选择号码的类型：电话、传真或者数据，按【OK】键确认并将名字存储在电话簿中。

手机电话簿与SIM卡电话簿相比，手机电话簿可以保存更多的信息栏。包括（拉丁字符）：

名和姓不超过20个字符

号码不超过40位数和1个+号

（手机号码、工作电话等）

其他（电子邮件和备注） 不超过50个字符

群组选择可设定20个群组

您可以创建最多299条记录，每条记录可包括最多七个信息栏，最多五个数字栏。例如您可以在同一个名字下保存两个手机号码，三个工作电话，一个电子邮件地址和一条备注。

在手机电话簿中增加记录

增加名字栏

1. 在待机状态下,按 \square 键进入电话簿,选择<新>,然后按【OK】键确认。

2. 输入联系人的姓,按【OK】键确认,然后输入名字,按【OK】键确认。

至少要输入两个名字栏其中的一个,不能两栏都空缺。
按 \square 键返回上一栏。

增加数字/文字栏

1. 输入您的联系人的名字后，您将进入号码类型菜单。您可以在数字栏（移动电话、传真号码、数据号码、记事簿、电子邮件、寻呼机号、家庭号码、公司号码）或者字母栏（备注、电子邮件）中选择。选择后输入相关的号码或者文字。按【OK】键保存新的记录。
2. 手机将提示您选择群组：选择新名字所属的群组，按【OK】键确认。记录将被保存在手机电话簿中。
3. 您可以为每个群组设定一个独特的音乐或者图片，也可以对群组进行重新命名。依次选择电话簿 – 电话簿设定 – 群组设定。当群组中的某位联系人来电时，为该群组设定的音乐或者图片将自动响起或者出现在屏幕上。

7.2 电话簿设定

7.2.1 电话簿选择

如果您选择了一种电话簿类型（SIM卡或智能电话簿），则添加号码时会相应的保存到该类型的电话簿中。

7.2.2 群组设定

这项功能只有在您选择了手机电话簿而非SIM卡电话簿时方有效。

该项功能使您能够对群组进行个性化的名称设置（朋友、同事等），图片设置（从图片集中选择）或者音乐设置（从铃声列表中选择）。

您可以将一个或多个联系人设为一个群组。当该群组中的某位联系人来电时，联系人的名字将连同选定的图片出现在屏幕上。同时选定的音乐将响起。

1. 如要使用该项功能，您需要使用手机电话簿。如果您尚未准备好，请参见“复制SIM卡电话簿”。

2. 然后选择群组设定，按【OK】键并选择所需的群组。

3. 对群组进行重新命名（朋友、孩子等）并选择该群组特有的音乐和图片。

4. 长按  键返回待机画面，然后按  键显示电话簿的内容。选择一个您希望加入该群组的联系人，按【OK】键确认。然后选择“选择群组”并进行选择。

当该联系人来电时，与其所在群组对应的音乐和图片将响起/显示在屏幕上。预设定的群组图标（您无法改变）将出现在FX镜像屏幕上。

响起/显示在屏幕上。预设定的群组图标（您无法改变）将出现在FX镜像屏幕上。

7.2.3 全部复制到手机

如前所述，在SIM卡电话簿中输入名字对于频繁更换手机的用户来说非常有用。如果您将电话号码复制在SIM卡，您的电话簿在电话簿切换或者使用新手机时将存有最新信息。

如要将一个号码复制到SIM卡电话簿，重复“更改栏目内容”的步骤1-3。然后选择复制到SIM卡，按【OK】键确

认。

7.2.4 清空电话簿

如要清空电话簿的内容，按【OK】键，选择电话簿 - 电话簿设定 - 清空电话簿。按【OK】键清除电话簿的全部内容。此选项只适用于手机电话簿，不适用于SIM卡电话簿。在列表中快速滚动。

通话过程中的其他功能

- * 静音
- * 启动免提
- * 通话录音
- * 均衡器
- * 查看电话簿
- * 短信
- * 通讯记录表
- * 记事本
- * 笔记本
- * 挂断

8 商务

8.1 闹钟

您可以在此设置闹钟功能。按【OK】并选择娱乐-闹钟后，按或键选择使用闹钟功能。然后输入时间，按【OK】键并选择闹钟模式：

单只一次：闹钟只在您设置的日期和时间一次性有效；

每日一次：闹钟每天都将在您设置的时间生效；

周末除外：闹钟将固定在一周的某一天于您设置的时间生效。

然后，您需要选择闹钟的提醒方式：旋律、录音机或蜂鸣器。如果需要，您可以在列表中选择您需要的选项，并按【OK】键确认您的选择。

即使您的手机处于关机状态，或您的手机音量设置为0，闹钟功能还是会生效。闹钟响起的时候，按任意键可以关闭提示音。

8.2 计算器

该菜单提供下列计算功能：

加法：按【*】键一次；

减法：按【*】键两次；

乘法：按【*】键三次；

出发：按【*】键四次；

计算结果：按【#】键。

用数字键盘输入您要计算的数值。计算器的精确度达到

小数点后两位，计算结果将依据四舍五入的原则精确到小数点后两位。按  键可修改您输入的数值。长按【0】键可输入小数点。按  键两次返回待机状态。

8.3 记事本

创建新事件

在事件菜单中，您可以创建新的时间并将其保存到您的记事本中。这些事件可以是会议、节日或日程安排等内容。如果记事本提示功能设置为开，在事件设定的时间来临的时候，手即将用蜂鸣音提示您。

- 1、 选择记事本-记事-<新建>并按【OK】键；
- 2、 选择您要创建的事件类型（会议、备忘录、假期）并按【OK】键；
- 3、 输入事件的起始、结束日期和时间并按【OK】键，然后输入同事件相关的文字信息（例如：同Smith先生会晤），完成后，按【OK】键确认。
- 4、 在设置提醒菜单中，您可以设置在事件的时间到来时，手机是否通过提示音提醒您。按  或  键选择并设置提醒的形式。

该菜单仅对会议和日程安排类型的事件生效。请注意，提醒功能依赖您设定的时间和屏幕显示的时间而行。如此，当您更改时区设置的时候，提醒时间的设置将自动更新。

- 5、 按  或  键为该事件记录选择重复事件选项，完成后，按【OK】键确认。
- 6、 该事件记录将以开始时间为标题出现在事件列表

中：

- 长按  键返回待机屏幕；
- 重复上述第2到第5步骤的操作可以继续创建多个事件。

记事本与其他功能（电话簿、图片集、铃声等）共享手机存储器。所以，各个功能之间形成了一个互相依赖的关系：您创建的事件记录越多，您的手机可以存储的电话簿记录、备忘录和图片就越少，反之亦然。事件和电话簿记录的总数不能超过299条。如果出现“列表已满”提示，您必须在创建新纪录之前删除部分事件记录或电话簿记录方可。

修改事件记录

更改事件

当您创建一个事件记录的时候，并不需要填写所有的表单域，如此，您可以大大加快创建新记录的速度。当您需要更改事件记录的时候，您可以更改这些选项。

1、 若要更改一个事件记录，请选择一条事件记录并按【OK】键。

2、 当该事件记录的详细信息显示在手机屏幕上的时候，按【OK】键，并选择更改，然后再次按【OK】键。对重复事件执行更改操作的时候，也将修改其所有的重复时间，此种情况下，按【OK】确认。

3、 请根据上述说明对事件详细信息进行修改。

删除事件记录

删除单个事件记录

选择一个事件记录并按【OK】键两次。然后选择删除，并按【OK】键确认。

删除重复事件

· 以前发生的情况：选择一个以前发生的事件并按【OK】键。当该事件详情打开之后，按【OK】键，然后选择删除，再按【OK】键确认：仅该事件以前的发生情况被删除。

· 将来发生的情况：选择一个尚未发生的事件并按【OK】键。当该事件详情打开之后，按【OK】键，然后选择删除，再按【OK】键确认：该事件所有的发生情况被删除。

删除旧记录

您可以在记事本的第一级菜单中选择删除过去的事件。这种情况下，输入确定的要删除事件的起始日期（过去或将来），并按【OK】键两次，所有这一日期之前的事件都将被删除。

若要删除您的记事本内所有的事件，请将一个几年后的日期作为起始日期输入（例如：2010年12月10日）。这样，你可以确保这个日期之前的所有事件都被删除。

查阅事件的方式

本手机为记事本提供以日历、周历和月历的形式显示的事件列表。请参照下列说明选择：

- 1、选择您希望的查阅方式，并按【OK】。
- 2、在您选择了查阅方式，按 $\left[\begin{smallmatrix} \textcircled{\text{S}} \\ \text{上} \end{smallmatrix}\right]$ 或 $\left[\begin{smallmatrix} \text{下} \\ \textcircled{\text{D}} \end{smallmatrix}\right]$ 键显示前一条、后一条的记录列表。
- 3、按【OK】键显示对应事件的列表，或创建新事件。

时区

尽管您在旅行时需要更换时区信息，但需要注意的是，这会影响到记事本的提醒功能：事件的提示会根据显示在手机屏幕上的时间更新。

8.4 录音机

在待机状态下，按【OK】键并选择多媒体-录制铃声，再按【OK】键。选择<新>，创建新的录音铃声。请按照屏幕提示进行操作并在录音结束时按【OK】键，完成后，您可以删除该记录，或对其进行重命名操作。

8.5 WAP增值服务

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以通过内置的WAP浏览器获得网络提供的服务，例如新闻、体育时讯、气象信息等。以通过内置的WAP浏览器获得网络提供的服务，例如新闻、体育时讯、气象信息等。

如果您已申请开通WAP服务，您的手机将具备WAP功能。如果您的手机已经预先设置，您将无需更改本节中介绍的设置。

对于某些运营商，WAP参数可以远程设置。详情请咨询您的运营商。

如要启动一个WAP进程，在待机状态下长按 键。

你还可以选择运营商服务 - WAP - 主页，然后按【OK】键确认。您的手机将根据您在菜单设定一网络中的上网设定开始与网络连接。浏览器启动，屏幕上的动画表示手机正在与运营商的主页连接。移动 或 进行在线浏览，按【OK】键选择加亮的项目。按 键返回上一页。

8.5.1 主页（CMCC WAP）

主页是从待机屏幕启动WAP时访问的第一个WAP网站。在大多数情况下，WAP服务菜单的这个项目已经预先配置，将直接与您的运营商主页连接。

您可以通过指定另一个主页的名字和URL地址来更改默认主页。新指定的主页将替代当前的主页。

8.5.2 收藏夹

你可以通过此菜单存储您喜欢的WAP网站地址以便能够从列表中快速访问这些网站。

8.5.2.1 加入书签

1. 选择WAP—收藏夹—加入书签并按【OK】键确认。
2. 输入新的名字：屏幕上将自动出现编辑窗口。
3. 按【OK】键保存输入的名字。
4. 按 键移动至地址栏，按照输入WAP地址的方法

进行操作。

8.5.2.2 管理书签

您可以通过此菜单删除已经保存的书签，或者进行编辑，如更改名字和/或地址。在这两种情况下，按【OK】键确认。

8.5.2.3 使用书签

如要与保存为书签的WAP网站连接，只需在列表中选择并按【OK】键启动连接。

8.5.3 输入地址

您可以通过此菜单输入WAP网站地址，选定后按【OK】键可以直接连接。这是访问WAP地址的便捷方式，无需将其设为书签。

1. 按【OK】键并输入网站的URL地址。
2. 按【OK】键连接。

您在此菜单下输入并访问过至少一次的所有地址将作为一个列表显示，从中选择一项，按【OK】键即可再次连接相关的网页，而无需重新输入完整的地址。

8.5.4 设置

8.5.4.1 编辑主页

您可以更改主页名字和地址：

1. 按【OK】键，输入新的名字。屏幕上将自动出现编辑

窗口。

2. 按【OK】键保存输入的名字。
3. 返回编辑主页菜单。按【】移动至地址栏，以相同的方式更改地址。

8.5.4.2选择配置文件

您可以通过此菜单选择配置文件，以确定对应的连接设定：按【】或【】滚动至要选择的配置文件，然后按【】或【】选择/取消，按【OK】键确认。

下文中介绍的所有连接设定适用于选定的配置文件，您可以重新命名以便更加容易地辨识。

8.5.4.3连接

8.5.4.3.1 选择连接

在列表中选择连接设定并按【OK】键确认。

8.5.4.3.2 选择网络

您可以指定选定的配置文件在启动连接时采用的网络类型。

GSM或GPRS: 您的手机将只使用GSM或GPRS网络作为WAP连接。

GPRS优先: 您的手机将首先尝试GPRS网络连接，如果没有GPRS网络，才选择GSM网络。

注：选择此选项要求您预先配置GSM和GPRS网络设定。

8.5.4.3.3代理服务器地址

您可以指定选定的配置文件在启动WAP连接时使用的代理服务器网关地址。按【OK】键，输入地址，然后按【OK】键确认。长按【0.】输入“.”。

8.5.4.3.4代理服务器端口

如果您所使用的代理服务器要求采用不同的端口号，您可以指定一个代理服务器端口号。按【OK】键输入端口号，然后按【OK】键确认。

8.5.4.3.5安全

认证

选择此菜单并按【OK】键显示内置的安全证书列表。从列表中选择其中一项，按【OK】键显示详细信息或者删除。

数据信息

您可以查看当前WAP进程的信息：安全类型、等级等。按键返回上一页。

当前认证

您可以查看当前使用的安全证书。按  键返回上一页。

8.5.4.4浏览器选项

您可以激活/关闭WAP网页相关的图像下载。选择“从不”或者“总是”，然后按【OK】键确认。

8.5.4.5重新命名配置文件

您可以重新命名当前选定的配置文件：输入新的名字（屏幕上将自动出现编辑窗口），然后按【OK】键保存输入的名字。

8.5.4.6缓存

您可以清空手机在WAP进程中保存的所浏览网页占用的那部分存储空间。选择清除缓存，按【OK】键确认。

8.5.5弹入式收件箱

您可以阅读和管理由网络和/或运营商自动发送给您的手机的信息。

8.6 海尔服务电话

您可以直接拨打当地或青岛的海尔服务电话进行海尔手机内置服务电话咨询。海尔在全国各营销中心的服务热线可能会有改动，请以海尔在当地最新公布的电话号码为准，或拨打青岛地区服务电话：0532-8939999

9 通讯信息

9.1 通讯记录表

您可以在此菜单中查阅呼出、呼入通讯，以及重拨、延迟呼叫。所有通讯记录（呼出、未接、呼入）均按照时序排列，最新通讯记录列于列表的最顶端。当此列表为空白时，屏幕将提示“列表空”。

9.1.1 通讯记录表

从主菜单中，按【OK】并顺次选择通讯记录-通讯记录表-通讯记录表来显示通讯记录列表。按 \square 或 \circlearrowright 键在列表中滚动光标，按【OK】键可以显示当前选中的条目的详细日期、时间、号码、通讯状态等信息。按【OK】可以打开环形菜单，在此，您可以执行呼叫或IP呼叫功能、发送短信、删除选定的通讯记录或保存号码等操作。

9.1.2 复零

按【OK】键，选择通讯记录-通讯记录表，然后选择复零。按【OK】键两次即可。

您的手机可以保存最近30条通讯列表。新的通讯记录显示在表的上部。你可以直接对任何号码进行呼叫。在待机状态下，按 \square 键可以直接打开通讯记录表。如果该记录的号码已经保存在电话簿中，则该号码在电话簿中的号码将直接显示在该列表中。按 \circlearrowright 或 \square 键选择一个号码，并按键 \square 拨号。按 \square 键结束呼叫。

9.2 通讯计时器

您可以在此处理您的话费和通讯时间长度相关信息。

9.2.1 GSM计时器

该菜单允许您进行以下选项的操作。

GSM通讯计时器记录的数值中不包括WAP连接时间长度。下述大多数选项需要另行申请。

9.2.1.1 累计时间

选择该选项并按【OK】，即可选择对呼出通话时间或呼入通话时间进行显示或复零操作。

9.2.1.2 查累计费用

该功能需要另行申请。

查看：您可以在此查看累积话费总额，或将其复零。该数据可能受PIN和PIN2密码保护。

复零：您可以在此将话费总额数字复零；该操作需要PIN2密码。

查看余款：您可以在此查询您的话费余额（同已经设定的限额对照）。

取消最高限额：您可以在此取消话费限额设置。该项目可能收到PIN或PIN2密码保护（得视您申请的服务而定）。

设定最高限额：你可以在此设置显示在“显示话费余额”中的限额。

更改费率：您可以在此设置话费单价。首先输入货币

(最多三个数字) 然后输入金额。

9.2.1.3 挂断后显示

该功能需要另行申请。

您可以利用该功能查看最后一次通话的时长和话费。

通话结束时显示通话信息

该功能需要另行申请。

您可以在此进行设置，并选择是否启用在每次通话结束后系统自动显示本次通话时长和/或话费的功能。

9.2.1.4 上次时间

9.3 通话设定

您可以在此菜单中设置所有通讯的选项（呼叫转移、呼叫等待等。）

9.3.1 来电转移

您可以在此将来电转移到其他号码（无论是否保存在您的电话簿中）或语音信箱。该功能可针对数据来电、语音来电和传真来电生效。

在开启此功能之前，您必须输入您的语音信箱号码。该功能需要另行申请，且不同于呼叫转接功能，该功能在一个或多个电话呼入的时候生效。

无条件转移

该功能将把所有来电转移到指定号码。

警告！如果设置为开，则除非您关闭该选项，否则无法接听任何来电。

有条件转移

您可以在此选择您希望转移来电的场景。有三个选项：没有应答（您未接听电话的时候生效）、不在服务区（当您无法连接到网络时）和遇忙（当您的手机占线且您的服务商没有给您提供呼叫等待功能的时候）。您可以分别设置这几个选项。

如果您选择了呼叫转移功能，您可以选择是否将来电转移到语音信箱和其他电话号码，和取消呼叫转移。

查服务状态

您可以在此查询呼叫转移的状态。

9.3.2 语音信箱号码

您可以在此输入您的语音信箱号码（如果您的SIM卡上没有附带该信息）。

有些情况下，您可能需要输入两个号码：其一用于收听语音信箱留言；另一个作为转移来电的目的号码。请联系您的服务商获得详细信息。

9.3.3 使用翻盖

如果设定为开启，则您可以通过打开翻盖接通来电。通话结束后会有蜂鸣音提示。

在此情况下，您将无法拒接来电。

9.3.4 IP特服号

您可以在此输入**IP**特服号码，使您在拨号时不用重新输入就能够拨打**IP**电话。

9.3.5 自动重拨

您可以在此将自动重拨功能设置为开或关。如果设置为开，则若您呼叫的电话号码占线，则手机将自动重拨这个号码，直到拨通为止，或完成重拨次数的最大值次数（10次）的尝试为止。手机在每次尝试重拨的时候发出蜂鸣音，且在成功拨通时发出特殊的蜂鸣音。

每次尝试之间间隔的时间呈递增方式增长。

9.3.6 任意键接听

您可以在此设置按除挂机键之外的任意键接通来电的功能。

9.3.7 来电等待

呼叫等待功能根据您的网络类型的不同而有所区别（GSM或GPRS）。

用GSM呼叫

您可以选择启动或关闭对所有呼叫、语音呼叫、传真呼叫和数据呼叫的呼叫等待功能。

如果该功能启动，您在接听一个电话的时候，如果恰好另外一个电话在此时呼入，您会听到蜂鸣提示音。选择状态选项，您可以查阅您是否启用了GSM呼叫等待功能。

该功能需要另行申请。请联系您的服务商。

用GPRS呼叫

您可以选择启动或关闭GPRS通讯处于连接状态时的语音呼叫等待功能。

9.3.8 发送本机号

您可以在此选择是否显示呼叫者的电话号码。状态选项中，您可以查阅您是否已经启动该功能。

四、注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝电话是一部无线电发射 / 接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM 网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电波技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制订安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会导致意外的发生。

请在以下情况关闭手机：

* 乘坐飞机时。

* 当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

* 如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上 2 种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究

结果一致并符合其建议。

车辆

请询问汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的！

- * 在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质的地方(加油站,油库和化工厂等)，还有空气中包含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。

如果您在运输易燃易爆品的汽车中(即使该车辆未开动)或以液化石油气(LPG)为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机的效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

- * 为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。

为取得最佳效果，在进行通话时请避免碰触天线。

不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区(例如在隧道内或在高建筑物之间)使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的4根指示棒。可能的话，请尽量移至其它地方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性

- * 请使用您的手机原厂型号内所指定的电池。本手机标准配置的600mAh锂离子电池待机时间约为200-270小时*，通话时间为150-240分钟(待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异)。使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。
- * 勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电池的电极，以防止电池短路。
- * 勿曲折或强行打开电池。
- * 勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避免发生此类问题，请仔细阅

读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用：

- * 请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。
- * 您应该尽量牢记此密码，尽量避免将您的**PIN**码写下来。
- * 如果您将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

你的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在把玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏到手机。

遵循本地法令与条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果您想要在出外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。

在无**GSM** 网络的地区或国家内，请勿打开您的**GSM**手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

- * 无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。
- * 请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。
- * 请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。
- * 如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而

设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。

- * 在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护

有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池

- *  带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装

- *  麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。
- *  塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可循环利用的，并给塑料材料做标记。

五.手机保养

只要稍加注意和爱护，您的手机就能持续为您提供多年毫无烦忧的服务。

请保持手机干燥清洁。

保养手机

您的手机是一个精密的尖端科技产品，请仔细使用。

- * 请把手机存放在清洁无灰尘的地方，否则手机可拆卸的部分会被灰尘损坏。
- * 不要将手机放在高温环境下。高温会缩短电子零件以及电池的寿命，并会软化某些塑料部分。
- * 不要尝试自行拆开手机。如果手机无法正常操作，请拨打海尔服务热线。
- * 请选用我们所建议用的电池和充电器。
- * 要轻拿轻放，不要摔、敲或震动手机。
- * 将手机及其配件放置在儿童无法触及的地方。
- * 保持手机干燥，不要用刺激性化学品(如溶解剂或清洁剂)来清洁手机。要清洁手机时，请使用蘸有温热肥皂水的抹布轻轻擦拭。
- * 如果您的手机进了水，立即关闭，拿出电池放置24小时以便晾干，并检测手机是否可继续使用。

常见问题解答

问 题	解决方法
开机时，屏幕上出现已上锁的讯息。	有人尝试使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码(PUK)而使手机上锁。请与网络运营商联系。
屏幕上没有显示  符号。	您已失去与网络的联系。您可能正处于一个信号死角(在隧道中或在高建筑物之间)或是出了网络涵盖范围。请换一个地方再试，或联络您的服务中心要求协助或了解有关网络的信息。
按键后，键盘无反应(或反应慢)。	屏幕在极低的温度下反应会变慢，这是正常的，并不会影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。
您的手机不会返回待机画面。	<ul style="list-style-type: none">• 按住  键。• 或关机，检查SIM卡与电池是否已正确安装，然后开机再试。
在为手机充电时，电池图示是空的，而且正在闪烁。	当您的电池电量过低，或环境温度在可接受范围(摄氏0至45度)之外时，您将无法为电池充电。您应将电池移至一个符合温度条件的环境，然后等待几分钟后再开始充电。
在充电时，背景灯及电池固定图示不停闪烁。 手机发出持续性的哔声，同时荧幕上出现配件不符，请勿使用的信息。	将充电器取下，然后使用一个原厂配件。
您的手机无法在车内正常操作。	车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能会影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一支外用天线，可在免持听筒的情况下进行通话。不过，我们建议您最好能先询问当地有关部门以了解在开车时是否可使用手机。
长按或短按数字键的不同点。	短按可显示按键上所标示的号码。长按(至少一秒)则可启动一个热键(请参考热键设置功能)或一个特殊字符(例如长按  键可显示+)。

问 题	解决方法
时间及日期已清零。	您的移动电话包含一个称为备用电池的小电池，是由您的主电池提供电源的。若取出主电池，备用电池在完全充电的情况下可为时钟供应大约7小时的足够电力，或在未正常关机情况下取出电池也将会导致信息丢失。
您的手机不能显示来电者的电话号码。	此功能根据系统是否支持。因此，系统不一定能将来电者的号码传送至您的手机。请咨询您的网络运营商以了解详情。
当您尝试使用目录内某个功能时，手机显示不允许。	许多功能需要网络系统支持。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时才可使用。请咨询您的网络运营商以了解详情。
在尝试发送一个短信息时，在按下发送键之后，手机显示没发送。	有些系统是不允许与其它系统交换信息的。请咨询您的网络运营商以便了解详情。
无法开机。	先取出电池，检查手机与电池的连接器是否有损坏。再重新插入电池，确保已完全扣好。将电池充电直到电池图标停止闪烁为止。然后将充电器取下，再尝试开机。
您无法正常使用您的移动电话接听来电。	请查询是否启动了呼叫转移或呼叫限制功能，若是，请将之关闭。
屏幕上显示SIM卡故障。	您的SIM卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。
屏幕上显示IMSI码出错。	此问题与您所申请的服务有关。请咨询您的网络运营商。
屏幕上显示插入SIM卡。	请确保SIM卡已以正确方式插入。 如果问题仍存在，您的SIM卡可能已损坏。 请咨询您的网络运营商。

2004年9月第二版。

执行标准：Q/02 HTX001-2002