

GPSmile⁶¹ NAV iSlim

可攜式汽車導航系統

快速操作手冊



版本：2.0 版

2008 年六月

註冊資訊

HOLUX 和 GPSmile 是 HOLUX Technology, Inc. 的商標。
所有其他商標屬於各註冊公司。


註

- 若修改本手冊的內容，恕不另行通知。
- 本產品的適當操作溫度範圍在 0°C 到 40°C 之間。
- 在溫度超過 45°C 的環境中操作或充電可能導致系統無法作用。但這是正常現象。請勿在極端溫度的環境中操作本產品。

操作方法

開機

第一次使用時，請按住電源鍵 0.5 秒，開啓電源。

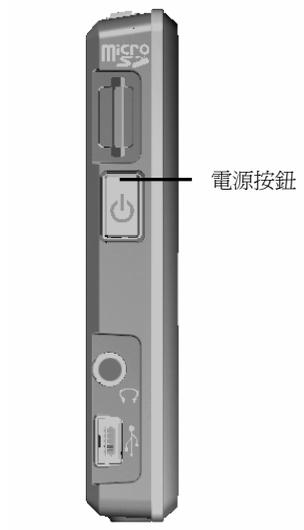

關機

電源開啓時，按下電源按鈕關閉電源。

使用車內安裝架

隨附的車內安裝架可以牢牢地吸附在前擋風玻璃上，或可以使用固定片固定在手套箱最上方。此裝置能將 GPS 有效固定在車內。請依下列步驟固定安裝架：

1. 依照箭頭方向，將本裝置固定在車內安裝架的安裝孔中。
2. 輕輕按下本裝置，直到與安裝架緊緊固定為止。



註：請注意箭頭方向。固定時應裝緊組件。如果未依照指示方向，將導致安裝鬆脫，而且必須重新裝配組件。

3. 將車用固定架確實吸附於擋風玻璃上，並確定支架底部靠在儀表板上方**1**。將支架調整至適當的角度（**2** & **3**）。



4. 完成車內安裝架的組裝。
5. 若要取下 GPS 裝置，請按下按鈕**1**並取出裝置**2**。




使用車用充電器：

要在車內長時間使用本裝置時，請使用隨附的車用充電器。

1. 將小插頭插入車用固定架後端或裝置左側的電源插孔。
2. 將另一端插入點菸器中。

* 1-1 在 **Basic** 版本為選配

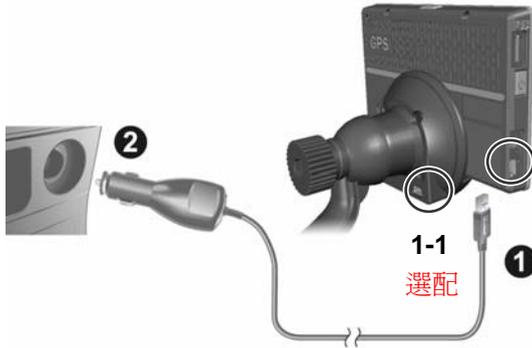

本裝置使用內建的充電式電池，請注意下列事項：

- 請勿在高溫環境中充電，例如陽台或陽光直射的區域。
- 不可等到電池電量完全耗盡時才充電。
- 長時間不使用本裝置時，請關閉系統電源。
- 當電量耗盡的電池充電時，在啓動系統之前請等待至少一分鐘。這將可防止電池過度放電。


重設系統

只有極少數的情況需要將系統重新開機。如果發生下列情況，請重設您的系統：

1. 重新整理畫面或操作時，遇到嚴重的延遲問題，導致系統無法操作。
2. 無法使用電源按鈕關閉系統電源時。
3. 在畫面上選擇後卻沒有任何回應時。

依照以下程序重設系統：

- 取下電池蓋並取出電池組。
- 將電池組放回裝置，並蓋上電池蓋。
- 系統將會立即重設。
- 現在將會顯示主畫面，您可以開始使用系統。

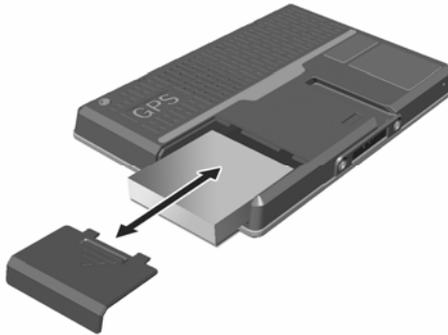

使用功能

第一次開機時，螢幕上會顯示以下三種功能的主畫面：導航、多媒體與設定。請直接選擇螢幕上的圖示，便可使用該項功能。多媒體功能包括音樂、影音及相片播放功能。



導航

載入導航程式和導航畫面

註：如果插入有導航軟體的 SD 記憶卡，開機後系統會自動進入 GPS 功能。

多媒體

播放音樂檔案

播放影片

播放影像

設定

系統設定