

Rinnai®

Rinnai®

林内牌

欧式吸油烟机

使用说明书



CXW-218-K

中日合资 上海林内有限公司
SHANGHAI RINNAI CO., LTD

公司地址：上海浦东北路1520号

电话：(021)68467089 传真：(021)68466982 邮编：201208

上海林内有限公司售后服务中心地址：上海浦东北路1500号

热线电话：10109100（限上海地区） 监督电话：(021)68469990 传真：(021)68469992 邮编：201208

上海林内有限公司展示厅地址：上海市南京西路499号 电话：(021)63590262 邮编：200003

Http://www.rinnai.com.cn E-mail:shrinnai@online.sh.cn

目录

部件名称·····	(1)
安装·····	(2)
操作方法·····	(4)
使用注意事项·····	(5)
常见故障的识别与处理·····	(6)
维护与保养·····	(7)
产品参数、电气接线图·····	(8)

产品型号

CXW-218-A

CXW-218-C

CXW-218-K

感谢您选用林内牌吸油烟机

- 使用前请仔细阅读本说明书并将此说明书保存好以备参考。
- 请在保修卡（附件）上仔细填写机号、购买日期、购买商店、发票号码等内容，并将保修登记卡寄出。

中日合资 上海林内有限公司

咬口红黑

产品参数、电气接线图

部件名称


产品参数

型 号	电源种类	电机功率	照 明	净 重	总功率
CXW-218-A	AC220V 50Hz	218W	2×20W	22.5kg	258W
外型尺寸	驱动方式	风管直径	排风量	噪 音	风 压
900×505×(565~735)	单电机	φ 160mm	11.5±1.0m³/min	69dB	≥120Pa


型 号	电源种类	电机功率	照 明	净 重	总功率
CXW-218-C	AC220V 50Hz	218W	2×20W	21.5kg	258W
外型尺寸	驱动方式	风管直径	排风量	噪 音	风 压
900×530×(565~735)	单电机	φ 160mm	11.5±1.0m³/min	69dB	≥120Pa

型 号	电源种类	电机功率	照 明	净 重	总功率
CXW-218-K	AC220V 50Hz	218W	2×20W	24kg	258W
外型尺寸	驱动方式	风管直径	排风量	噪 音	风 压
900×505×(565~735)	单电机	φ 160mm	11.5±1.0m³/min	69dB	≥120Pa


电气接线图

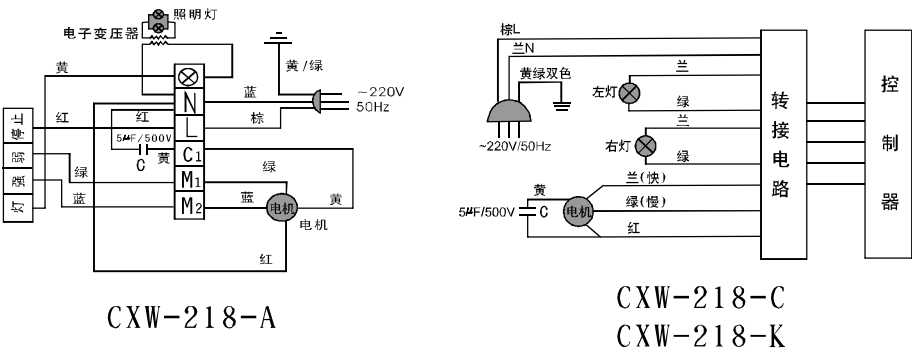


CXW-218-A

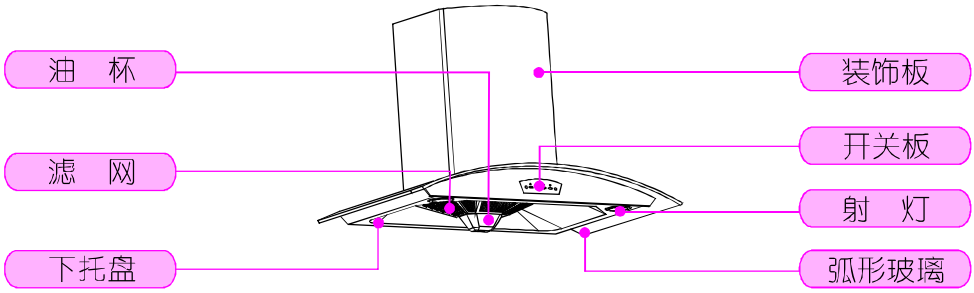

CXW-218-C

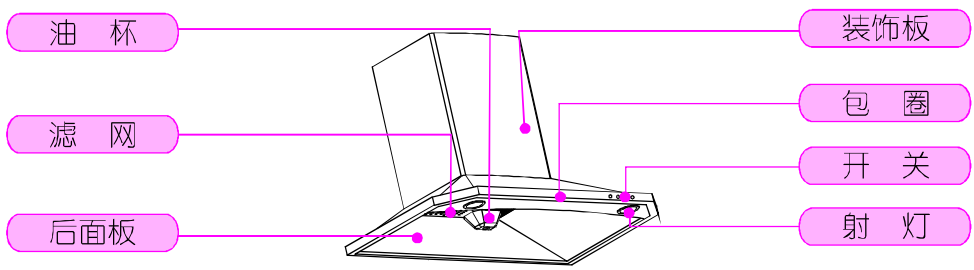

CXW-218-K

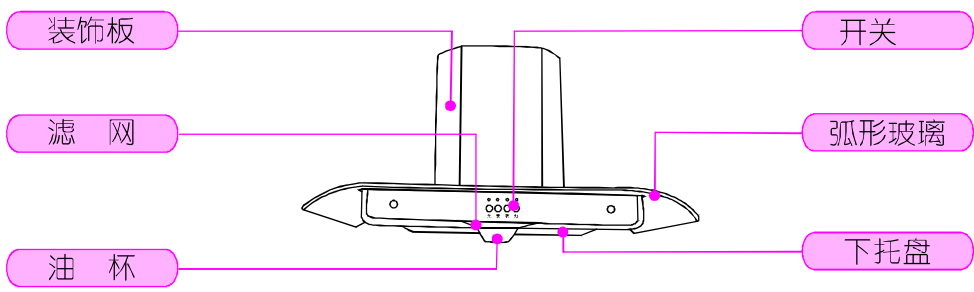


1、安装时的注意事项

- 吸油烟机的安装请不要与建筑物的金属部件（壁内钢丝等）接触，施工时请注意。
- 请不要把本体埋入墙内，墙壁内的钢丝网有漏电场合，会流至本体。
- 使用灶具的宽度应在吸油烟机宽度之内。
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 请使用随机附件中的出风软管，不可采用其它规格的排风管，否则会影响吸烟排气效果。
- 搬运、安装器具时，请戴手套，以免快口划伤。

2、油烟机的安装

- 吸油烟机底部距灶面的参考距离为670~700，但此距离应至少为650mm。
- 如图在墙上钻出2- ϕ 10孔（218-A，218-K）或钻出3- ϕ 10孔（218-C），深度50毫米，埋入 ϕ 6铁膨胀螺钉（218-A，218-K）或塑料膨胀管（218-C），然后将挂钩（附件）紧固。将出风软管套嵌在止回阀组件上，用2-ST3.9X8自攻螺钉固紧在主机的出风口处。
- 把整机托起，后壁两长方孔对准挂钩上即可。再将出风管引出室外，出风管出口应低于室内。
- 注意：出风管不可拉开太长或弯曲过多，因为这样会使压力损失过大，影响吸油烟和排气的效果。

3、安装尺寸参考图

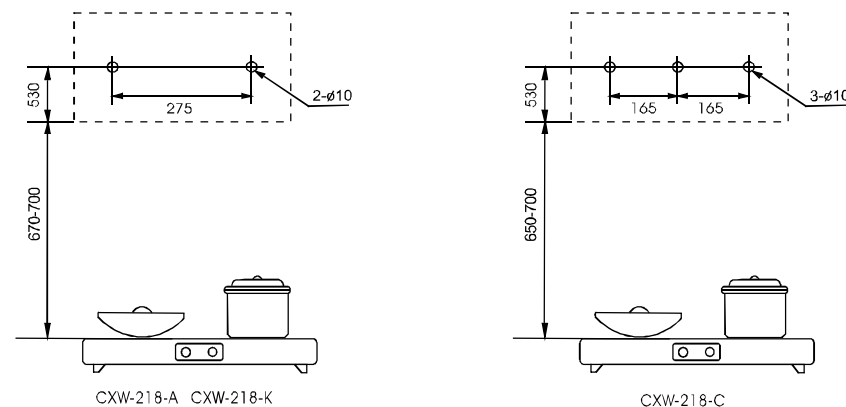

2

- 良好的性能来自维护保养，及时维护保养才能保持优良的性能。
- 维护前务必先切断电源（拔电源线时，必须握住插头而拔）。维护时，因器具内零部件有制作快口，请戴上手套。
- 吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净，使吸油烟机保持清洁和美观。
- 每使用三个月应清洗网罩、滤网，以保证吸油排烟效果良好。
- 每半年应全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是风轮、风道、滤油嘴等应彻底清除，确保吸油排烟畅通无阻，永保吸油烟机性能良好。
- 电机与电气部件请用干布清扫，切勿用水或洗涤剂清洗，否则会引起故障。
- 清洗步骤：
 - 1、清洗前，请务必拔掉电源插头。
 - 2、请用中性洗涤剂和软布、软刷轻擦。
 - 3、将油杯按顺时针方向旋转90度，取出油杯。
 - 4、先取下不锈钢装饰板，用螺丝刀拧下固定集风板的螺钉，取下集风板（即内包板）。
 - 5、顺时针拧下风轮手紧螺母，抓住风轮轴套取下风轮。
 - 6、以上部件用户可自行拆洗，同时可清洗风道内表面。
 - 7、如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。

7

故障现象	可能的原因	处理方法
按下功能开关，吸油烟机和照明灯不工作	• 电源插头未插好 • 照明灯坏 • 电源线脱落或接触不良 • 电子式石英灯变压器损坏	• 检查插头，应可靠插入插座 • 更换照明灯 • 委托修理 • 委托修理
照明灯工作，电机不工作	• 叶轮被卡阻 • 电容器接触不良或损坏 • 电机损坏	• 排除叶轮卡阻故障 • 委托修理 • 委托修理
机体震动	• 机体悬挂不牢固 • 电机安装不紧固 • 叶轮受损平衡被破坏	• 紧固机体 • 委托修理 • 委托修理
电机一档能工作，另一档不能工作	• 控制开关失灵 • 转换电路未接通	• 委托修理 • 委托修理
吸油烟效果不好	• 机体安装过高 • 出风罩两档风片未完全开 • 机体周围空气对流太大 • 滤油网板结垢过厚	• 降低安装高度 • 检查挡风片，应转动灵活 • 适当关闭门窗 • 清洗滤油网板
电源线损坏	• 机械性损坏	• 委托修理

4、吸油烟机随机附件有下列物品，开箱安装前应清点一下

CXW-218-A、CXW-218-K			CXW-218-C		
序号	名 称	数量	序号	名 称	数量
1	主机	一台	1	主机	一台
2	挂钩	一只	2	挂钩	一只
3	出风口	一只	3	出风口	一只
4	油杯	一只	4	油杯	一只
5	出风管	一根	5	出风管	一根
6	∅6铁膨胀	二颗	6	∅10塑膨胀	三颗
7	调高板塞块	二颗	7	∅5X50 木螺钉	三颗
8	调高板连接条	一件	8	出风口垫	一张
9	自攻螺钉ST3.9X8	三颗	9	∅5平垫	三颗
10	说明书	一本	10	自攻螺钉ST3.9X8	三颗
11	合格证	一张	11	M5X14螺丝	四颗
12	保修卡	一张	12	说明书	一本
13	售后服务一览表	一张	13	合格证	一张
			14	保修卡	一张
			15	售后服务一览表	一张

操作方法

使用注意事项

吸油烟机的使用

- 使用前首先将油杯旋入滤网安装处。再将电源插头插入有良好接地的三芯电源插座中。
- 机械型：CXW-218-A用传统的琴键开关控制，具有操作简单，维修方便。
 - 1、停止键：在开机状态下，按此键可使电机停止运转。
 - 2、强、弱键：在停机状态下，按强或弱键可启动电机，强、弱键具有互锁功能。
 - 3、灯键：此键单独控制照明灯，键按下灯亮，再按键弹起灯灭，循环转换。
- 电脑型：CXW-218-C、CXW-218-K采用轻触式开关控制，操作更为灵活方便。
 - 1、先按开/关键接通各类功能键电源，然后先开强档键，使电机快速运转，如使用弱档最好先开强档再转换到弱档，能使电机提高启动性能。
 - 2、电机在运转状态下，强弱档可单独任意转换，不受任何影响，并具有互锁功能。
 - 3、灯键单独控制照明灯，按一下亮，再按一下熄，循环转换。

注意事项

- 吸油烟机在炉灶消耗煤气或其他燃料时使用，房间必须通风良好。
- 安装好的吸油烟机机体左右应保持水平。
- 安装风管应使出风口处略低，以防油污回流。且至机体的距离宜短，转弯宜少，以利排烟迅速。
- 使用的电源电压、频率应与产品使用要求相符合。三芯电源插座须有可靠接地。
- 更换灯泡应先切断电源，更换同类型灯泡，灯泡最大功率为20W。
- 使用过程中，凡出现噪音异常、风轮不转、气味、烟雾等，应立即切断电源检查修理。若是电气故障，非专业人员不得擅自拆装，须到维修部修理。
- 清洗请戴上橡胶手套，以防金属板的锐边划伤。
- 擦洗风轮应小心，以防风叶变形而影响平衡，造成噪音大，整机振动。
- 维护保养须先拔掉电源插头线；电机、开关、接线部位等严禁进水。
- 严禁炉火直接烘烤吸油烟机
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到专用组件来更换。
- 本机系家用电器，请避免在特殊环境使用。
- 当油杯内积油量达三分之二左右时，应将油倒弃，切不可食用。