



MOTO XT910

摩托罗拉用户手册

设备型号：XT910

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款MOTOROLA XT910双核智能手机。新颖、超薄的外形设计，炫酷的操作界面，4.3英寸的超大QHD触控屏幕，高质量的多媒体功能，会让您拥有全新的用户体验！

《摩托罗拉移动产品使用协议》详见：

<http://tos.motorola.com.cn>

- 注：**
- 部分应用程序和功能可能仅在部分国家/地区可用。
 - 本手册中的所有屏幕图片均为模拟屏幕图片，仅供参考，请以实际为准。
 - XT910更类似一台电脑，许多功能都会产生数据流量费用，如：软件更新、GPS星历的更新、天气预报、电子邮件、您安装的聊天软件、免费软件中的在线广告等。因此，建议您使用本互联网手机时申请运营商的数据流量套餐，如果您只申请了按时长计费的数据套餐，在不使用数据业务时，请关闭数据服务或仅用WLAN，以免产生不必要的流量费用。

本手册系统地介绍了该款手机的多种功能、使用技巧和注意事项，请在使用手机前仔细阅读本手册。

摩托罗拉全质量服务网页：

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话：

400-810-5050，（021）38784655

服务时间：

周一至周日，早9:00—晚20:00

热线传真：（010）65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机，请访问www.motostore.com.cn，或致电销售热线：4006-123456。

本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双D符号是杜比实验室的注册商标。本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权利，恕不另行通知且不承担任何责任。

警告：未经摩托罗拉许可，对手机所作的任何变更或改动，将会导致用户无法使用该设备。

引言	1
快速入门	6
关于手册	6
外观	7
安装与准备	8
开机与关机	9
重力感应	10
设置和使用手机	11
主屏幕	12
触摸屏的使用	16
主要按键	20
状态栏和指示符	22
应用程序和手机更新	24
设置日期和时间	26
通话介绍	26
信息介绍	27
输入法	28
提示和技巧	33
社交网络	35
添加帐户	35
管理帐户	37
手机设置	38
自定义屏幕	38
锁定屏幕	39
铃声	41

壁纸	42
声音	43
显示设置	44
重置手机	45
安全设置	46

通话功能 48

拨打电话	48
通话选项	51
通话记录	52
常用通话列表	54
电话会议	54
拨打紧急电话	55
降温模式	56

通讯录 57

创建联系人	58
复制SIM卡/手机联系人	59
编辑或删除联系人	60
个性化设置联系人	60
群组	60

信息功能 61

彩信	62
电子邮件	63

MotoCast 65



MotoCast摩传输 安装步骤	65
MotoCast摩传输使用步骤	66
MotoCast摩传输——手机通过MotoCast 访问远程PC三个入口	67

多媒体	69
相机	69
摄像机	71
音乐功能	76
WEBtop 应用程序	82
浏览器	84
连接	85
下载	85
浏览器选项	86
退出浏览器	86
连接功能	87
蓝牙无线连接	87
WLAN	89
移动热点	92
MOTOPRINT	93
内存卡和文件管理	94
管理手机	97
其他应用程序	99
任务	99
闹钟	99
日历	101
计算器	103
辅助功能	104
故障处理	105
电磁波能量吸收比值 (ICNIRP)	108
安全和法律信息	110


警告：首次安装手机、为手机充电或使用手机前，请阅读手册中的安全和法律信息。

关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说 明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需SIM卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉可选配件。

外观

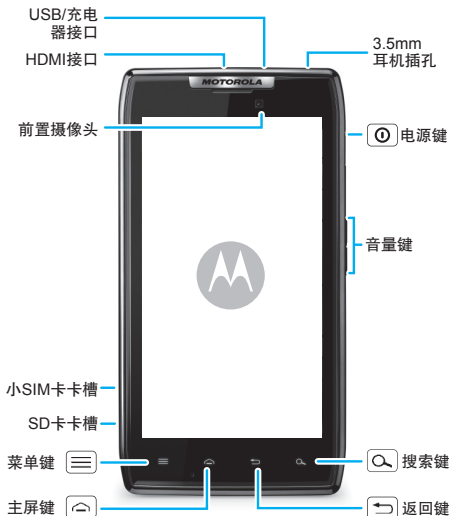

注：● 这是手机的标准外观结构，仅供参考，可能与您的手机有所不同。

- 安装小SIM卡和SD卡时，请保持小SIM卡和SD卡金属面向上，小SIM卡插入手机上部卡槽，SD卡插入手机下部卡槽，切勿弄错两卡插入方向和插入位置，否则可能会损坏手机，导致手机无法使用。
- 手机软件不断更新，本手册可能未涵盖所有功能的说明，请以实际为准，手册内容仅供参考。最新更新信息请登录摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册，<http://www.motorola.com.cn/service/product.asp>。
- 本手机可以提供在线升级服务，方便您随时拥有最新手机软件版本。在线升级不会对个人信息和数据造成影响，建议您升级前先将联系人和信息备份到SD卡中。该服务可能会产生数据流量和费用，具体资费请咨询网络服务供应商。

安装与准备

1 安装小SIM卡（手机上卡槽）



2 安装SD卡（手机下卡槽） 3 为手机充电



注：本产品使用的是固定电池。只有摩托罗拉认可的服务机构才有权替换电池，未经摩托罗拉许可，擅自移除或替换电池，可能会损坏设备。


- 提示：**
- 安装小SIM卡和SD卡时，请保持小SIM卡和SD卡金属面向上。
 - 关于电池的使用方法和安全信息，请参阅[安全和法律信息](#)。

开机与关机

注：本手机支持数据密集型应用程序和服务。建议您根据个人需要定制数据流量套餐。如需了解详情请联系您的服务供应商。

提示：手机初始化需要一定时间，请耐心等待。

打开手机


按住电源键 （手机侧面）可打开手机。



如果您已将手机配置为需要输入个人识别码（PIN），那么开机时还会提示您输入SIM卡PIN码。

注：如果连续三次错误输入SIM卡PIN码，系统会锁定SIM卡，您将无法使用手机。如果发生此情况，请联系您的网络服务供应商以获取PUK（PIN解锁码）进行解锁。

关闭手机

- 1 按住电源键 ，直至系统打开菜单。
- 2 在菜单上，点按**关机**。

重启手机

如果您的手机无响应，只需同时按住电源键和音量下键8秒以上，即可重新启动手机。

重力感应

当您在进行某些操作时，旋转手机可自动改变显示方向。

- 查找此功能**  > 设置
> 显示
> 自动旋转屏幕



- 注：**
- 该手机具有重力感应功能，但只限于某些特定操作，具体请以手机实际为准。
 - 您的手机屏幕可能有所不同，请以手机实际为准。

设置和使用手机

初次使用手机时，手机中会显示相关提示信息。



注： XT910类似一台电脑，许多功能都会产生数据流量费用。因此，在使用XT910时，建议您申请数据流量套餐。如果无数据套餐，请关闭数据服务或仅用WLAN，以免产生不必要的流量费用。

- 1 打开手机。
- 2 阅读完相关信息后点按下一步。


- 3 在打开的下一屏幕中将会显示入门的三个快速提示。如通知、点按住等，点按相应提示，可了解快速提示详细信息。或点按屏幕右下角的X，退出快速提示屏幕，进入主屏幕。


主屏幕

您可以从主屏幕开始了解手机的所有功能，可以使用不同的壁纸自定义主屏幕，还可根据需要将应用程序添加到主屏幕。



- 注：**
- 您的手机主屏幕可能有所不同，请以实际为准。
 - 除非特别说明，本手册中的所有手机功能，均从主屏幕开始介绍。

屏幕顶部的状态栏中会显示时间、手机状态信息和您所收到通知的图标。您可以在屏幕底部点按  键，打开主菜单，查看所有已安装的应用程序。


提示： 查看默认主屏幕时按  键，可查看主屏幕缩略图。点按所需缩略图，即可进入相应屏幕。



激活屏幕

当手机闲置一段时间后，屏幕会自动黑屏并进入锁定状态，以节省电池电量。

- 1 按  键激活屏幕。
- 2 向右拖动解锁图标 ，解除屏幕锁定。

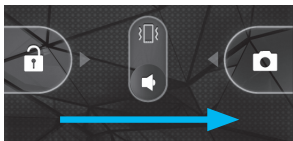



如果您设置了屏幕解锁图案、PIN或密码，并将安全锁定计时器设置为**显示屏关闭时**，则必须绘制相应的解锁图案或输入密码才能解除锁定。

查看主屏幕其他部分


按主屏幕，向左或向右滑动手指。

主屏幕两侧各有几个延伸屏幕，可供您放置文件夹、Android小部件等其他项。

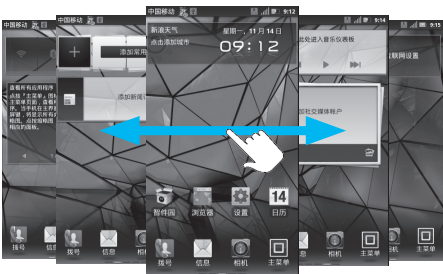



- 点按应用程序或小部件图标，可打开相应的应用程序或小部件。按  键可返回主屏幕。
- 部分小部件支持您重新设置大小（如，日历小部件）：在主屏幕上添加日历小部件后，点按住小部件直至手机振动，松开手指后小部件四周出现可拖动的箭头，拖动任意一角的箭头可调整小部件大小。



主屏幕最下方的几个应用程序图标在所有的面板中均会显示，您可以更改这些应用程序图标。点按住屏幕下方可更改的应用程序图标，在弹出的对话框中选择所需图标，您无法替换主菜单图标 。

运行多个应用程序

您的手机可以同时运行多个应用程序。

一个应用程序正在运行时，您可以打开另一个应用程序。按  键返回主屏幕。点按相应的应用程序图标，打开您所需的应用程序。按住  键，可查看最近使用的应用程序，如果您想切换应用程序，点按所需应用程序即可。您可以查看最近运行的多个应用程序。

触摸屏的使用

您可以使用手指在触摸屏上直接对图标、按钮、屏幕键盘等进行操作。

注：如果触摸屏正上方的接触传感器被覆盖，可能会导致触摸屏无响应。请勿使用保护盖或保护膜（包括透明保护膜）覆盖接触传感器。



点按功能

您可在显示屏中通过使用点按功能选择一个图标或选项。

如，在主屏幕点按 ，可打开应用程序菜单屏幕。



注：应用程序菜单可能与您的手机有所不同，请以实际为准。

点按住功能

点按住一个图标或条目，直到系统执行相应的操作后才移开。

如，在主屏幕中点按住一个快捷方式或小部件可进行移动或删除操作。



点按住当前操作界面、图标或者输入栏可弹出更多选项菜单。例如：

- 点按住一条短信息可获得更多操作选项。
- 点按住应用程序屏幕某图标，然后在弹出的对话框中选择**添加到主屏幕**，可将该应用程序添加到主屏幕。
- 点按住主屏幕空白处可添加应用程序、文件夹等。

拖动功能

在触摸屏中向上或向下拖动，可滚动浏览列表。

如，打开联系人列表后，向上或向下拖动联系人列表。




两指缩放功能


查看网页或照片时，您可以使用两指缩放功能，用两根手指点按住屏幕，展开两指，可放大屏幕中的网页、图像等；合并两指，可缩小屏幕中的网页、图像等。



主要按键

手机屏幕下方的4个按键可让用户使用多种功能和快捷方式。

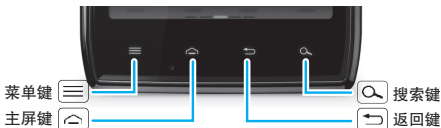

按钮	按	按住
菜单键	此操作会打开一个菜单，其中包含可对当前屏幕或应用程序执行操作的选项。	部分状态下打开或关闭屏幕键盘。
主屏键	打开主屏幕。如果您正在查看左侧或右侧延伸的主屏幕，此操作会打开默认的主屏幕；如果您打开的是默认的主屏幕，此操作可查看主屏幕缩略图；如果正在使用其他应用程序，此操作可返回主屏幕。	显示最近使用过的应用程序。
返回键	返回上一屏幕。如果屏幕键盘已打开，则此操作会关闭该键盘。	
搜索键	此操作会打开快速搜索框。	
电源键	未进行通话时，此操作会关闭并锁定屏幕或者激活屏幕。通话时，此操作会关闭或打开屏幕（也可结束通话：按  > 设置 > 辅助功能，选中按“电源”按钮结束通话右侧的复选框）。	此操作会打开一个菜单，其中包含飞行模式和关机等选项。

按钮	按	按住
音量键	未进行通话时，此操作会调高或调低铃声音量，或将响铃设为振动。在通话过程中，此操作会调高或调低通话音量。在播放音频或者视频时（包括后台），可以调整音频、视频音量。	迅速将音量调到最高或使手机振动。

状态栏和指示符

屏幕顶部会显示状态栏。如有未接来电或新信息，则会在显示屏状态栏左侧显示通知信息。用手指按住状态栏处轻轻向下滑动，会显示所有的通知信息，点按各通知信息，即可查看相应内容。



点按各个通知右侧的  按钮可忽略该通知，点按**清除**可忽略所有通知信息。


	网络信号		EDGE
	WLAN		蓝牙
	USB连接		未接电话
	通话中		闹钟
	新信息		日历
	新邮件		使用扬声器

	振动		通话静音
	电池充电完毕		电池正在充电


注：以上仅为部分状态指示符，手机软件不断升级，状态指示符可能与您的手机有所不同，请以手机实际为准。


应用程序和手机更新

应用程序菜单

在主屏幕中点按  可打开应用程序菜单，显示所有已安装的应用程序。




按  或  可关闭应用程序菜单，返回主屏幕。

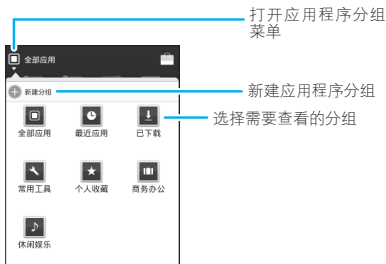打开应用程序菜单屏幕后，点按 ，可查看或创建应用程序分组。




提示：手机软件不断更新，显示的应用程序菜单可能与您的手机有所不同，请以手机实际为准。

查看最近使用的应用程序

按住  键，可查看最近使用的多个应用程序，或点按  >  > 最近应用，点按所需图标即可打开相应程序。

管理应用程序


在主屏中按  > 应用管理，在打开的屏幕中选择不同的应用程序列表，管理应用程序。

在应用程序列表中点按所需的应用程序，然后可选择**卸载**（已下载的应用程序）、**清除缓存**等选项。

更新手机

您可以使用此设备或计算机查看、下载及安装软件更新。

- 使用手机：
当有软件更新可用时，手机可能会提示您。只需根据屏幕提示进行下载和安装。


手动检查软件更新：点按  > 设置 > 关于手机 > 系统更新。

您的手机可通过移动网络下载可用软件更新。有些软件更新可能很大（**25MB**或更大），并且可能在有些国家/地区无法使用。

- 使用计算机：
如果手机的网络更新功能在您所在国家不可用，您可以通过计算机进行更新。
在您的计算机上，打开网址 **www.motorola.com**，选择相关链接。如果软件更新可用，请根据说明进行下载和安装。

设置日期和时间

您可以设置日期、时间、时区及相应格式。

查找此功能  > 设置 > 日期和时间

通话介绍

查找此功能  > 拨号



信息介绍

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。



查找此功能  > 信息



如需编辑并发送一条新信息，可按 **□** > 信息，再按 **≡** > 编写，输入接收者和信息内容，点按发送。

输入法

屏幕键盘

您可在屏幕中点按文字输入区打开屏幕键盘，按 **↩** 键可关闭屏幕键盘。

输入方式不同，打开的屏幕键盘可能有所不同。

切换输入法

点按住光标所在的文字输入区域，然后在弹出的编辑文字对话框中选择输入法，再在选择输入法对话框中选择所需输入法。

提示：您也可以通过以下方法切换输入法：按 **□ > 设置 > 语言和键盘 > 输入法 > Android 键盘** 或 **Moto 中/英文输入法**。





Android 键盘

- 1 将文本输入法切换为**Android 键盘**输入法（见“切换输入法”）。
- 2 点按文字输入区，输入所需文本。



注：输入状态及设置不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。


输入文字

- 1 点按您要在其中输入文字的文本字段。这时，屏幕键盘就会打开。
- 2 点按键盘上的键即可开始输入。
- 3 点按空格或标点符号可确定输入字词，或在文字显示区点按键入的字词也可确定输入该字词。
- 4 点按  键可清除光标左侧的字符。
- 5 输入完成后，按  键即可关闭键盘。

输入数字、符号和其他字符

- 点按数字/符号键，切换到数字和符号键盘，在该键盘中点按“ALT”键可查看其他符号；再次点按“ALT”键可切换回数字和符号键盘。
- 按住一个元音字母或“C”、“N”或“S”键，会打开一个小窗口，您可将手指滑动到所需字母，即可输入某一重读元音字母或其他替换字母。
- 点按住句号（.）键，会打开一个小窗口，其中包含一组常用符号键，您只需将手指滑动到所需符号即可输入对应的符号。

Moto中/英文输入法

- 1 将文本输入法切换为Moto中/英文输入法（见“切换输入法”）。
- 2 点按屏幕右下方的  键，可在Moto中/英文输入法中选择全屏手写、全键盘或9键键盘。

全键盘和9键键盘支持超长词组输入。如，在全键盘模式下连续输入“zhonghuarenmingongheguo”可以得到“中华人民共和国”。同时在9键键盘里连续输入对应拼音也可以得到“中华人民共和国”。



全屏手写



全键盘



9键键盘

注：输入状态及设置不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。

编辑文字

您可以编辑您在文本字段输入的文字，然后使用菜单命令剪切、复制或粘贴文字。

- 1 点按住需选择的文本字段，直至整个文本框反色显示。此时，系统会打开一个菜单，其中包含供您处理文字的各种选项。
- 2 点按**全选**或**选择文字**，可选择所需文字。
- 3 再次点按住选定的文字，系统会打开一个菜单，选择**剪切**或**复制**。

- 4 点按住要粘贴文字的文本字段或输入区域，然后在打开的菜单中点按**粘贴**。

输入法设置

如需更改输入法设置，可点按 **▣** > **设置** > **语言和键盘**，然后可执行以下操作：

- 点按**选择语言**，可更改语言类型。
- 点按**用户词典**，可编辑您的个人词典。
- 点按**输入法**，可更改输入法。
- 点按**所需输入法**，可更改相应输入法设置。
- 点按**键盘语言**，可选择外接键盘语言。

提示和技巧

一般提示





您可以使用以下快捷方式。

功能	快捷方式
返回主屏幕	按 ⏪ 键
查看通话记录	按 ▣ > 通话记录
休眠/激活手机	按 ⏻ 键
显示最近使用过的应用程序	点按住 ⏪ 键
搜索	按 🔍 键

功能	快捷方式
打开/关闭飞行模式	按住  > 飞行模式
设置待机时间	按  > 设置 > 显示 > 屏幕待机
打开/关闭静音模式	按住  > 静音模式

省电提示

为了节省电池电量，您可以尝试以下操作：

- 关闭WLAN：按  > 设置 > 无线和网络 > WLAN
- 关闭蓝牙：按  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙
- 关闭背景数据传输：按  > 设置 > 数据管理 > 背景数据。
- 关闭GPS：按  > 设置 > 位置和安全 > 使用GPS卫星。

添加帐户

您可以将人人网、开心网帐户等添加到社交网络帐户。手机的联系人列表中将显示网络好友，您可以在社交网络小部件中查看好友状态更新，在社交状态小部件中更新自己的状态并广播到社交网络上。

如果您尚未在手机中添加社交网络帐户，则需要先在手机中添加社交网络帐户后才能使用社交网络功能：

查找此功能  > 社交网络 > 添加社交网络

仅当网络没有注册的时候，才会弹出对话框，提示用户设置帐户。当有WLAN连接或者网络连接时，手机会自动尝试注册。如果注册成功，用户可以直接进入设置帐户里选择相应服务，根据提示设置帐户。设置成功后，点按“完成”添加帐户。

如果您在首次完成添加社交网络帐户后，还需添加其他帐户，可执行以下操作：

查找此功能  > 帐户
> 添加账户

在计算机上设置帐户后，使用相同的用户名或电子邮件和密码可在手机上登录该帐户。如果您没有社交网络帐户，请访问相关网站设置帐户。

提示：添加帐户时，在“设置帐户”屏幕将显示绿色的“MOTOROLA MEDIA LINK”图标，它是由摩托罗拉Android同步应用程序创建的。此帐户用于手机连接到安装应用MotoCast软件的计算机之后的联系同步，您无需安装或设置此帐户。

- 注：**
- 网络状态或其他因素可能会影响小部件更新的速度。
 - 使用社交网络服务会产生较大的数据流量（数据流量的多少视您定制的不同社交网络服务而定）。相应的数据流量费用由您的运营商收取，摩托罗拉不收取任何社交网络服务费用。摩托罗拉建议您就您的手机资费套餐咨询您的运营商，并对您的手机数据流量套餐的详细内容及服务开通时间进行详细的了解，以便更好地体验社交网络服务。同时摩托罗拉建议您尽可能在有WLAN、WAPI覆盖的地方采用免费的WLAN、WAPI数据访问，以获得更好的用户体验。

管理帐户


查找此功能  > 帐户

点按住所需帐户，在弹出的菜单中点按**打开帐户**，可更新密码；或点按**删除帐户**，将该帐户删除（帐户中的联系人和信息也将一并删除）。


自定义屏幕

您可以在屏幕的空白区域添加应用程序图标、Android小部件、文件夹及其他项。

在屏幕上添加应用程序图标

- 1 打开所需的屏幕区域，按  > 添加，或点按住屏幕中想要添加应用程序图标的空白区域。
- 2 在打开的窗口中，点按Android小部件或应用程序。
- 3 选择所需的小部件或应用程序等。

删除屏幕上的应用程序图标

点按住想要删除的图标，直至屏幕上方显示垃圾箱图标 ，然后将图标拖入垃圾箱中。

在屏幕上移动应用程序图标

- 1 点按住想要移动的图标，直至手机振动。手指不要离开屏幕。
- 2 将相应图标拖动到新的位置后，松开手指。

锁定屏幕

您可以锁定手机屏幕，以防他人未经允许使用您的手机。

按 **▣** > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定**，选择您需要的锁定模式。

无——停用屏幕解锁保护。

图案——根据屏幕提示步骤及说明绘制解锁图案解锁屏幕。

PIN——设置数字PIN码解锁屏幕。


密码——点按屏幕键盘，设置锁定密码解锁屏幕。

注：手机锁定时，您可以拨打紧急呼叫电话。有电话呼入时，您仍可接听来电。

图案锁定

查找此功能 **▣** > **设置**
> **位置和安全**
> **设置屏幕锁定**
> **图案**

首次设置时，系统会为您演示一个简短教程，教您创建解锁图案。

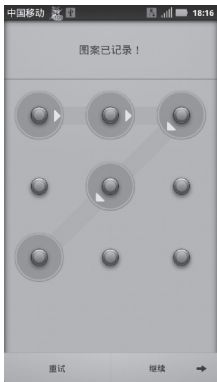

当手机提示您绘制解锁图案时，绘制图案为屏幕解锁。

PIN码锁定

查找此功能


- ▣ > 设置
- > 位置和安全
- > 设置屏幕锁定
- > PIN

输入数字PIN码，并进行确认。当手机提示您输入解锁PIN码时，输入PIN码为屏幕解锁。

密码锁定


- 查找此功能**  > 设置
- > 位置和安全
 - > 设置屏幕锁定
 - > 密码

输入您设置的密码，并进行确认。当手机提示您输入解锁密码时，输入密码为屏幕解锁。

设置屏幕锁定模式后，您还可以设置屏幕自动关闭前的待机时间：按  > 设置 > 位置和安全 > 安全锁定计时器。在设定的时间内，如果您没有对手机执行任何操作，手机屏幕将自动锁定。

铃声

您可以设置个性化的手机铃声：

- 查找此功能**  > 设置
- > 声音
 - > 手机铃声或通知铃声

设置来电振动：

- 查找此功能**  > 设置
- > 声音
 - > 振动



您可以选择来电振动条件，如“始终”、“一律不”、“仅在静音模式下来电振动”及“仅在非静音模式下来电振动”等。

设置信息提示音

选择铃声：

查找此功能  > 信息
> 
> 设置
> 短信提示音
> 所需铃声

选择振动：

按  > 信息 >  > 设置 > 振动，复选框 变为绿色，手机会在收到信息的同时振动。

壁纸

您可以选择应用新壁纸：

- 1 点按住所需屏幕的空白处，直到屏幕中显示**添加到主屏幕**窗口。
- 2 点按**壁纸**。
- 3 点按**壁纸**、**动态壁纸**或**媒体库**，然后选择一张壁纸。

4 点按**设置壁纸**或**保存**，将所选图片设为壁纸。

声音

设置音量

查找此功能  > 设置
> 声音
> 音量

提示：静音模式开启后您无法设置音量。

拖动铃声、媒体或闹钟音量滑块，可分别调节铃声、媒体或闹钟音量大小。取消选择**使用来电音量**作为**通知音量**，可单独设置收到通知时的音量。

设置屏幕按键音

查找此功能  > 设置
> 声音
> 屏幕按键音

提示：静音模式开启后，您无法设置屏幕按键音。

设置操作音

查找此功能  > 设置
> 声音
> 操作音选择

提示：静音模式开启后，您无法设置操作音。

自定义媒体音效

查找此功能  > 设置
> 声音
> 媒体音频效果

显示设置

设置显示亮度

查找此功能  > 设置
> 显示
> 亮度

提示：如需手动调整显示亮度，请先取消选择自动亮度。

设置屏幕动画

查找此功能  > 设置
> 显示
> 动画

注：某些应用程序是经过专门设计的，以便您能通过旋转、褪色、移动以及展开一个或多个图像使其“动画”。

设置语言

- 查找此功能  > 设置
- > 语言和键盘
 - > 选择语言

重置手机

您可以将手机恢复到出厂时的设置状态，并清除手机上的所有数据。

- 查找此功能  > 设置
- > 隐私性
 - > 恢复出厂设置
 - > 重置手机
 - > 清除全部内容

- 提示：**
- 在“恢复出厂设置”屏幕，选中**清除手机闪存**，将清除所有在手机上的个人数据。
 - 如果您设置了屏幕解锁图案或PIN码、密码，手机提示时，绘制解锁图案或输入解锁密码后才能重置手机。

警告：此操作将清除手机中您的帐户、系统与应用程序的数据和设置，以及已下载的应用程序等。一旦这些信息被删除，将无法恢复。但不会删除当前系统软件和捆绑的应用程序，手机闪存以及SD卡中的文件。若选择了“清除手机闪存”，手机闪存中的内容也将全部清除。


安全设置

您可以采用多种方式保护您的手机。

查找此功能  > 设置
> 位置和安全




锁定SIM卡

SIM卡锁定后，下次开机时您需要输入SIM卡PIN码才能解锁SIM卡，按  > 设置 > 位置和安全 > 设置SIM卡锁定 > 锁定SIM卡，然后输入您的SIM卡PIN码，点按**确定**。

警告：如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的PIN解锁码（PUK），或直接与网络服务供应商联系。

更改SIM卡PIN码



如果需要，您也可以重新设置SIM卡PIN码。按  > 设置 > 位置和安全 > 设置SIM卡锁定 > 更改SIM卡PIN码。

- 注：**
- 如果您忘记了密码，请与您的网络服务供应商联系。
 - 您需要启用**锁定SIM卡**功能后才能更改SIM卡PIN码。

拨打电话

1 按  > 拨号。

2 按拨号键盘上的数字键输入电话号码。

如果您输入了错误的号码，点按  即可逐个清除数字。要清除整个号码，可点按住  。

要拨打国际长途电话，可点按住 **0** 键，输入国际连接代码“+”。

3 点按  键拨打电话。


提示：如果屏幕已锁定，向右拖动解锁按钮解锁屏幕后再拨打电话。

注：驾驶过程中使用手机和配件可能会造成注意力分散，违反交通法规。为了您的安全，请务必遵守交通法规和关于安全驾驶的各项规定。

接听电话

接到电话时，屏幕上会显示来电相关信息。如果您有未接电话，则会收到一条通知。


屏幕激活时：

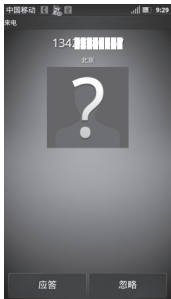

点按**应答**，可接听来电。

点按**忽略**，可拒接来电。

屏幕休眠时：

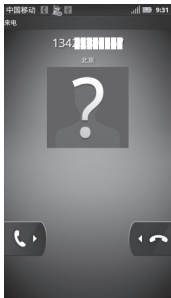

向右拖动绿色电话按钮，可接听来电。

向左拖动红色电话按钮，可拒接来电。

忽略或拒接来电后，您可以向呼叫方发送拒绝短信。在“通过文本信息回复”屏幕，选择手机中预置的拒绝短信，然后点按**确定**，发送短信；或选择**新建信息**，确定后创建新拒绝短信，然后点按**发送**。或点按**取消**，不发送拒绝短信。如果您选择了**关闭通过文本信息回复**，点按**确定**，在拒接来电后将不再显示“通过文本信息回复”对话框。



提示：按音量键可使来电提示静音。

注：通话过程中，为了防止意外触碰，将手机置于耳部时，触摸屏将自动变暗。将手机从耳部移开后，显示屏自动变亮。

通话选项

通话过程中，您可以执行以下操作：



- 点按**添加通话**，可拨打其他号码。
- 点按**结束通话**，可挂断电话。
- 点按**拨号键盘**，可输入其他号码。



- 点按**蓝牙**，可在使用蓝牙耳机和使用手机听筒之间进行切换。

提示：使用蓝牙耳机前，请先连接蓝牙音频设备。



- 点按**静音**，可使对方无法听到您的声音。
- 点按**扬声器**，可打开或关闭手机扬声器。
- 点按**点击录音**，可在通话过程中进行录音。

注：手机通话录音功能的使用在某些区域可能会受到与隐私和通话录音相关的法律法规的限制。在使用此功能时，请遵守当地相关的法律及法规。



提示：通话过程中按  键或  键可隐藏当前通话屏幕。点按住状态栏向下拖动，点按**当前通话**，可返回当前通话屏幕。

通话记录

无论呼叫是否接通，您的手机将保存您最近已接、呼出或未接的电话号码列表。

查找此功能  > 通话记录



- 点按所需条目右侧的绿色电话图标，即可拨打相应电话。
- 点按住所需条目，可在弹出的菜单中选择发送短信以及执行其他更多操作。
- 点按通话类型（如**全部呼叫**），选择所需通话类型可分类查看通话列表。
- 按 > **清除通话记录**，点按**清除**可清除通话记录列表。

常用通话列表


您可将常用的联系人添加到收藏列表。

查找此功能  > 通讯录

选择所需联系人，然后点按屏幕右上角的星标，可将该联系人添加到收藏，星标变为绿色。

打开收藏列表

查找此功能  > 拨号
> 收藏标签

- 点按所需条目右侧的电话图标 ，即可拨打相应电话。
- 点按住所需条目，在弹出的选项菜单中，选择所需选项即可进行相应操作。


电话会议

使用此功能时，您可以同时与多方进行通话。



注：使用此功能前需开通此服务，具体详情请咨询您的服务供应商。

拨打第一个电话号码，接通后点按**添加通话**，输入要拨打的第二个电话号码并呼叫。当第二个电话接通后，点按**合并**，连接两个通话。

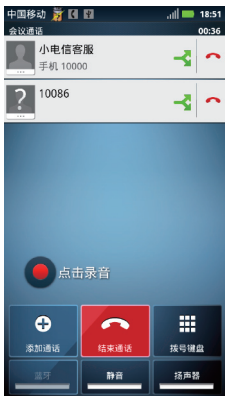




拨打紧急电话

- 注：** ● 您的网络服务提供商设置了一个或多个紧急号码。不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机的紧急呼叫号码不会在所有地区都有效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话可能无法拨打。




- 本手机可以使用**GPS**和**AGPS**信号帮助紧急服务查找到您的位置。如需了解更多内容，请查看本手册安全和法律信息中的“**GPS**和**AGPS**”部分。

- 1 按  > **拨号**（如果手机已锁定，点按**紧急呼叫**）。
- 2 点按数字键，输入紧急号码。
- 3 点按  或  键，呼出紧急电话。

降温模式

在某些极端情况下，如手机置于极热的环境中，手机屏幕将会显示“降温”信息。为了保护您的电池和手机，请根据屏幕提示进行操作，使手机温度恢复到建议的正常值范围内。手机处于降温模式时，您只能拨打紧急电话。

查找此功能  > 通讯录

提示：如需在联系人列表中搜索所需联系人，在联系人列表屏幕按 ，然后在屏幕顶部的搜索框中输入联系人姓名或联系人姓名拼音所对应的字母。滑动或拖动联系人列表时，列表右侧显示滚动条。

创建联系人

查找此功能  > 通讯录

> 

> 新建联系人

> 创建联系人

选择创建手机联系人或SIM卡联系人。



点按文本框输入姓名或其他详细信息。



编辑完成后点按**完成**，保存联系人信息。


提示：您仅可以为SIM卡联系人设置联系人姓名和电话号码。如果您使用的是USIM卡，还可以为USIM卡联系人设置电子邮件。

复制SIM卡/手机联系人

如果您需要将SIM卡联系人复制到手机，或将手机联系人复制到SIM卡，可按 **☐** > **通讯录**，然后按 **☰** > **更多** > **复制至卡/手机** > **手机至SIM卡**或**SIM卡至手机**，选择需要复制的联系人，然后点按**完成**。


编辑或删除联系人

查找此功能  > 通讯录

点按所需联系人，然后按  > **编辑联系人** 或选择 **更多** > **删除联系人**，可编辑或删除所选联系人。




个性化设置联系人

查找此功能  > 通讯录



设置联系人铃声：点按所需联系人，然后按  > **选项** > **铃声**，选择所需铃声。

群组

您可以创建好友、家庭或工作等组，用于管理联系人信息。

在联系人列表屏幕，点按 ，然后按  > **新建群组**，输入群组名称后，点按**完成**。在群组管理列表屏幕，点按所需群组名称，然后按  > **增加群组成员**，可添加群组成员。

注：存储在SIM卡中的联系人条目不支持此功能。

按  > 通讯录，在列表屏幕上方点按 ，然后选择群组名称，可分别查看不同群组中的联系人信息。

您可以使用信息功能发送和接收文本信息、多媒体信息、电子邮件信息和社交网络信息。




提示：本手册在注册或登录社交网络帐户的前提下，对信息功能进行介绍。

查找此功能  > 社交信息
> 通用收件箱



阅读及回复信息

注：通用收件箱中显示您的所有信息，如文本信息、电子邮件或社交网络信息。在“通用收件箱”屏幕，按  > **编辑通用收件箱**，可选择在通用收件箱中显示的信息类型。

- 点按一条信息，可打开该信息及所有回复。
- 如需回复信息，只需打开信息后在下方文字输入区输入回复内容。

如需转发信息，可点按住会话中要转发的信息，在打开的菜单中选择**转发**。

- 点按住一条信息，可打开更多信息选项。

发送信息


查找此功能  > **社交信息** > 

选择帐户类型，如文本信息，然后输入接收者和信息内容等，输入完成后，点按**发送**，发送信息。

彩信

创建和发送彩信



查找此功能  > **社交信息**
> 
> **文本信息**

- 1 在接收者部分输入手机号码。
- 2 点按输入内容部分可输入信息内容。
- 3 按  > **附加**，选择所需的媒体文件。文本信息将自动转化为彩信形式。
- 4 编辑完成后，点按**发送**。

查看更多选项菜单

- 1 打开一个信息会话窗口。
- 2 点按住所需的一条信息，会打开更多选项菜单，可执行相应操作。

设置信息

如要更改信息设置，可点按  > **社交信息** > ，然后可执行以下操作：

- 点按**管理帐户**，选择帐户后可编辑或删除某个帐户。
- 点按**编辑通用收件箱**，可选择在通用收件箱中显示的信息类型。
- 点按**信息设置**，可为各个帐户设置通知等。

电子邮件

您可以使用电子邮件功能发送和接收邮件信息。




- 注：**
- 使用电子邮件功能前，需将默认数据网络的接入点名称设为中国电信互联网或中国移动互联网，或通过WLAN收发邮件。
 - 您须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送和接收电子邮件。
 - 使用此功能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

查找此功能 > 电子邮件

首次使用电子邮件功能时，在设置帐户屏幕，选择需设置的电子邮件帐户类型，电子邮件设置向导将引导您完成电子邮件帐户的设置。

注：电子邮件须以互联网连接方式发送和接收邮件信息。具体设置参数请咨询您的服务供应商。

您可以将其他电子邮件帐户添加到社交信息，点按  > 帐户 > 添加账户 > 电子邮件。

- 提示：**
- 手机软件不断升级，请以手机实际操作步骤为准。
 - 使用此功能会产生较大的数据流量，建议在连接WLAN无线网络后进行使用，以免产生不必要的流量费用。

MotoCast摩传输 安装步骤

MotoCast基于“（私有）云计算”技术，让你随时随地访问您的个人PC中的文件、影音、图片。私有云，最大限度保证了个人信息、存储内容的安全。


PC端安装MotoCast客户端，可通过以下两种方式完成：

1 通过Spyder手机安装

选中手机内置“文件管理” → “MotoCast计算机” → “立即设置”，出现下图手机界面时，通过USB将手机与PC相连，选择手机USB的连接方式为“摩托罗拉手机门户”。双击PC中出现的虚拟盘符“MotoCast”完成安装。【注意，此过程中，要关闭“USB调试”】

2 通过网络下载MotoCast安装文件

PC端直接从www.mymotocast.com 网站下载最新的MotoCast安装文件，完成安装（安装步骤同上）


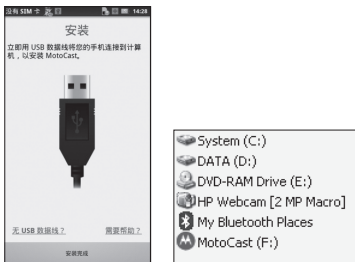


MotoCast摩传传输使用步骤

使用步骤：

注册帐号及设置共享文件夹

PC端安装完MotoCast之后，需要注册一个唯一帐号，并设置您想要被远程访问的文件夹，按照指示配置即可。设置完成后，右击电脑右下角的MotoCast图标，选择“进入web客户端”并登陆。

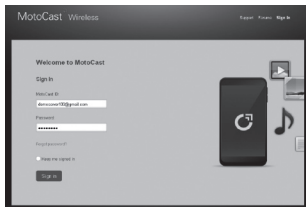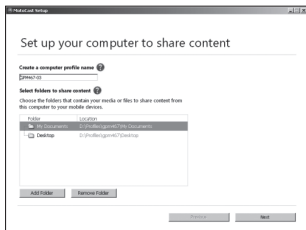

MotoCast摩传传输——手机通过MotoCast访问远程PC 三个入口

PC端安装并登陆MotoCast之后，手机可以通过WLAN、3G网络访问远程PC。手机端可从以下三个入口进入MotoCast：

1 文件管理器 → MotoCast计算机（图1）

2 音乐 → 我的音乐库 (图2)

3 媒体库 → MotoCast (图3)




相机

您可以使用相机拍摄喜欢的照片，然后与其他人分享。

提示：手机会将拍摄的图片默认保存在手机内存卡中，您也可以更改照片存储位置，保存在手机闪存中。照片分辨率可设为**宽屏**（800万像素）或**宽屏**（600万像素）。

查找此功能  > 相机

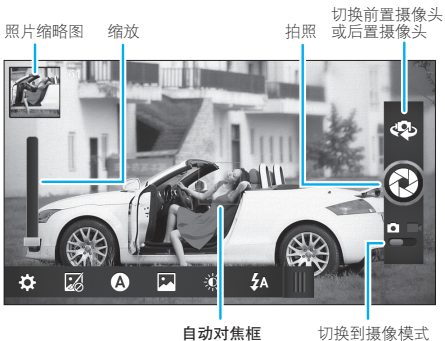


在取景器屏幕按  可拍摄照片。

提示：您可以使用相机的自动对焦功能调整图片的焦距。对焦完成时，自动对焦框变为绿色，随后便可以拍摄照片了。



手机保存照片后，您刚刚拍摄的照片缩略图显示在屏幕左上角。点按缩略图可执行以下操作：

- 点按 ，可在信息中发送照片或在线上传照片等。
- 点按 ，可将照片上传到设置的默认快速上传帐户。
- 点按  > **编辑**，可对照片进行相应编辑。
- 点按  > **删除**，可删除照片。
- 点按  > **设置为**，可将照片设置为壁纸、联系人图标或社交网络头像等。
- 点按  > **更多**，可执行其他更多操作。

全景照片

在取景器屏幕，按  键，选择显示的模式图标，然后选择**全景辅助**，可拍摄宽屏全景照片。拍摄过程中，自动移动相机时，相机可自动拍摄六张连续照片，然后将其合并为一张大图像。

相机设置选项


在相机取景器模式下，拖动屏幕下方的 ，或按  键，可调整相机设置：




选项	说明
设置	进行宽屏、录像分辨率、地理位置标签和存储位置等设置。
效果	设置照片效果：正常、黑白和底片等。
场景	设置拍摄照片的场景：自动、肖像、风景和运动等。在有些拍摄模式中不允许场景模式调整。
模式	设置拍摄模式：单拍、全景辅助或连拍等。
曝光度	设置照片曝光度。
闪光灯	开启/关闭闪光灯，或将闪光灯设为自动。在有些拍摄模式不允许闪光调整。

摄像机

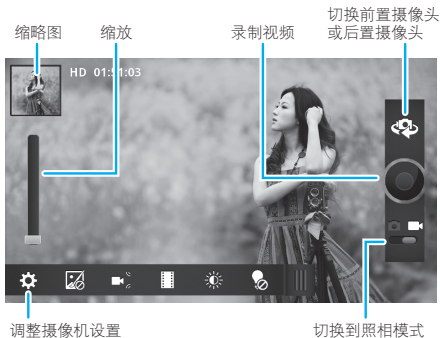


查找此功能  > 相机

在取景器屏幕拖动切换滑块，切换为摄像机模式。





点按  键开始录制视频，再次点按  键可停止录制。录制完成后，按  可关闭摄像机，返回主屏幕。


手机保存视频后，您刚刚拍摄的视频缩略图显示在屏幕左上角。点按缩略图可执行以下操作：

- 点按  键，可播放视频。
- 点按  ，可在信息中发送照片或在线上传视频等。
- 点按  > **删除**，可删除视频。



高清视频

您可以拍摄高清质量的视频，然后在高清电视机或显示器中观看这些视频。

录制高清质量的视频，录制前需要选择正确的视频分辨率。在摄像机取景器屏幕，按  >  > 录像分辨率 > Full HD (1920×1080) 或 HD (1280×720)。

点按  键，然后点按效果或音频场景图标，选择相应选项可提高视频质量。

摄像机设置选项


在摄像机取景器模式下，拖动屏幕下方的 ，或按  键，可调整摄像机设置：

选项	说明
设置	进行录像分辨率、地理位置标签、视频稳定等设置。
效果	设置视频效果：正常、黑白和底片等。
音频场景	设置声音录制场景：日常、户外、演唱会或记事等。
模式	设置拍摄模式：普通视频或视频信息。
曝光度	设置视频曝光度。
灯光	开启/关闭摄像机灯光。

查看照片或视频

查找此功能  > 媒体库

点按**我的媒体库**，点按屏幕上方的 ▼，选择所需分类，可查看和共享您保存在手机闪存和内存卡中的照片和视频。

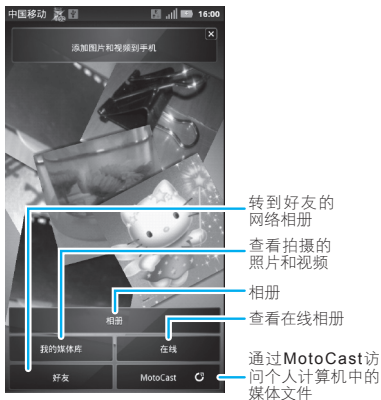


点按所需照片或视频缩略图，可查看该照片或视频。

- 注：**
- 使用媒体库应用程序会产生数据流量费用，为避免产生不必要的流量费用，建议您使用WLAN，或申请运营商的数据流量套餐。
 - 播放视频过程中，点按显示屏可显示/隐藏视频控制按钮。

共享照片和视频


查找此功能  > 媒体库
> 我的媒体库

您可以在信息中发送照片或视频或在线上传视频：

- 1 点按一个照片或视频，然后点按 。
- 2 选择视频共享方式，如蓝牙或信息等。


管理照片和视频

查找此功能  > 媒体库
> 我的媒体库

- 1 点按一个照片或视频，然后按  键。
- 2 选择删除、添加到相册、设置为选项，对所选照片或视频进行所需操作。

编辑照片和视频

查找此功能  > 媒体库
> 我的媒体库

打开所需照片或视频，然后按  > **编辑**。您可以选择高级编辑功能调整照片大小，修剪或更改颜色等。

音乐功能

首次使用音乐功能时，请根据屏幕提示进行相关操作和设置。

您随时可以打开音乐库，选择播放自己喜欢的音乐。

查找此功能  > 音乐



提示：您的手机屏幕可能会有所不同，请以实际为准。

使用某些音乐功能，如网络收音机或音乐商店等可能会消耗大量数据流量。使用音乐播放器之前，请先启用数据保护：**☐ > 设置 > 数据管理 > 数据保护 > 启用数据保护。**



提示：使用音乐功能前请先设置或登录一个摩托罗拉ID，否则音乐的部分功能将无法使用。

播放手机中的音乐

查找此功能 **☐ > 音乐**
> 我的音乐库



点按屏幕左上方的分类图标 ▼，选择任一查看方式，可以不同模式打开音乐列表。


- 提示：**
- 歌曲播放过程中，可按  > **更多** > **添加到播放列表**，将正在播放的歌曲添加到播放列表。
 - 在乘坐飞机过程中收听音乐，请关闭所有网络和无线连接：按住  > **飞行模式**。

获取音乐

手机可播放存储在手机闪存和内存卡上的音频文件，您可以将计算机中的音频文件复制到内存卡。



使用USB连接获取

- 1 在手机中插入内存卡。使用**USB**数据线将手机连接到计算机。连接后手机状态栏中显示**USB**连接图标 。
- 2 向下滑动状态栏，然后选择**USB连接**。
- 3 手机中弹出“**USB连接**”对话框，选择**USB大容量存储**，连接手机内存卡和闪存。当手机内存卡和闪存与计算机连接后，您无法通过手机查看内存卡和手机闪存中的信息及内容。
- 4 在计算机上“我的电脑”中找到“可移动磁盘”图标及手机闪存盘符。

- 5 将所需音乐拖放到内存卡或手机闪存文件夹中。
- 6 拖放完成后，安全地断开手机与计算机的连接。

注：您无法复制受版权保护的音樂文件。复制音乐前请查看本手册安全和法律信息中的“内容版权”部分。

购买

您可以在音乐商店购买MP3音乐文件，在手机中进行安装和播放：

查找此功能  > 音乐
> 音乐商店

播放音乐

打开我的音乐库，选择想要播放的音乐即可收听。




提示：点按显示屏可显示或隐藏播放进度栏。



音乐播放器控制按钮

功能	说明
合成播放列表	点按 
播放/暂停	点按  / 
上一首/下一首	点按  / 
快进/快退	点按住  / 

功能	说明
播放列表	点按 
音量	按侧音量键
添加到播放列表	按  > 更多 > 添加到播放列表
用作铃声	按  > 更多 > 用作铃声
删除	按  > 更多 > 删除

隐藏、激活、关闭音乐播放器

按  可隐藏音乐播放器，使用其他应用程序，您的音乐继续播放。

状态栏中显示  时说明正在播放歌曲，向下滑动状态栏可以查看详细信息，点按歌曲名称可以返回音乐播放器界面。点按  可以暂停播放音乐。

播放列表

如需将音乐库中的歌曲添加到播放列表，可以在不同的列表中点按住所需歌曲，然后在打开的菜单中点按**添加到播放列表**。点按**创建播放列表**以创建新播放列表，或者选择希望添加歌曲的播放列表名称。

在我的音乐库中点按住一个播放列表，可编辑或删除创建的播放列表。

WEBtop 应用程序

您可应用**Firefox**浏览器在大屏幕上浏览或使用网络应用程序。

使用底座配件将手机连接到高清显示器或屏幕，可打开**WEBtop**应用程序。

多媒体

连接**WEBtop**应用程序

将手机连接到摩托罗拉电脑底座可自动开启**WEBtop**应用程序。使用**HD**底座或适配器将手机连接到高清显示器，然后从应用程序菜单中选择**WEBtop**应用程序。

使用完**WEBtop**应用程序后，只需断开手机与配件的连接。

控制**WEBtop**应用程序

打开**WEBtop**应用程序显示屏：

- 在**手机**窗口，您可以打开手机应用程序。
- 在屏幕底部，显示应用程序快捷方式。
您可以打开多个**Firefox**浏览器。
- 在屏幕右上方可看到状态图标和设置图标。
使用**WEBtop** 应用程序时，如需获取帮助，在屏幕右上方点按**设置 > 帮助**。

发送当前网页到手机

您在WEBtop应用程序中找到感兴趣的网页后，可以将该网页发送到手机，以便今后查看。在Firefox浏览器中，选择文件 > 发送到手机。如果提示您完成操作，请选择浏览器。该网页将在您的手机浏览器中打开。

您可以使用浏览器功能查看网页或从网络上搜索信息。



注：使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。


查找此功能  > 浏览器




提示：在浏览器页面，用两根手指点按屏幕，展开或合并两指，可对页面进行缩放调节。

注：如果无法连接到网络，请联系您的服务供应商以获取相关设置信息。

连接


您的手机可以使用移动手机网络或WLAN  连接自动访问网络。

注：手机连接网络后可能会产生相应费用，具体资费详情请咨询您的网络服务供应商。

使用无线网络：按  > 设置 > 无线和网络。选中WLAN，打开WLAN连接，然后点按WLAN设置搜索附近可查找到的无线网络。点按一个搜索到的网络进行连接。

下载

您可以在浏览器中下载文件或图片等，点按住文件链接或点按住一张图片后，选择**保存链接**或**保存图片**。

点按  > 下载内容，可查看下载的文件。点按一个下载条目可打开该条目及查看下载的详细内容等。

浏览器选项

在浏览器屏幕，按  可查看以下选项：

选项	说明
新窗口	打开一个新窗口。
书签	显示您的书签列表。
窗口	查看当前打开的浏览器窗口。
刷新	重新加载当前页面。
退出	关闭浏览器应用程序。
更多	显示更多浏览器选项，如在页内查找、选择文本、网页信息、分享网页等。

退出浏览器

查看网页屏幕时，按  > 退出，可退出浏览器功能。

蓝牙无线连接

您的手机支持蓝牙无线连接。

注：某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。在使用本产品时，请遵守当地的法律及法规。



为了最大限度地防范他人通过蓝牙对手机进行恶意攻击，您应当在安全的、非公共的场所连接蓝牙设备。

查找此功能



> 设置

> 无线和网络

> 蓝牙设置



点按后打开蓝牙功能并进行扫描

更改设备名称

点按后重新扫描

点按后与此设备建立连接

打开/关闭蓝牙

- 查找此功能  > 设置
> 无线和网络
> 蓝牙

提示：为节省电池电量，请在不使用蓝牙功能时将其关闭。

连接新设备


注：使用该功能需要可选配件。



在连接手机与蓝牙设备前，确保手机及该蓝牙设备已开启，并处于配对或绑定模式。手机一次只能连接一个设备。若手机已连接了蓝牙设备，您须先断开与此设备的连接，再查找其他设备。

- 1 确保手机处于配对模式并可被查找。

提示：相关蓝牙设备均有特定功能，请参阅相应使用说明。

- 2 按  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。
- 3 选中**蓝牙**，开启蓝牙功能并进行扫描。如果蓝牙功能已开启，点按**扫描查找设备**。
- 4 点按搜索到的一个设备进行配对连接。

- 5 如果需要，点按**确定**，或输入设备密码（如“0000”或“1234”），确定后建立与该设备的安全连接。

注：驾驶过程中使用手机和配件可能会造成注意力分散，违反交通法规。为了您的安全，请务必遵守交通法规和关于安全驾驶的各项规定。

编辑设备名称

如需编辑设备名称，可按 **▢** > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**，如果尚未打开蓝牙，请选中**蓝牙**将其打开。点按**设备名称**，输入设备名称后点按**确定**。

WLAN

您可通过使用无线局域网（WLAN）快速访问互联网并下载相关数据资料。



注：使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

查找此功能 **▢** > **设置**
> **无线和网络**
> **WLAN设置**



点按可打开
WLAN并进行
扫描

点按后连接
网络

打开/关闭WLAN

查找此功能  > 设置


> 无线和网络

> WLAN


提示：为了节省电池电量，请在不使用WLAN无线网络时将其关闭。


注：由于受监管限制，建议您在室内使用WLAN连接，否则可能会干扰其他无线信号。

WLAN搜索和连接

WLAN打开时，如果附近有可用的WLAN网络，手机屏幕状态栏中将显示  图标。向下拖动状态栏，然后点按**有可用的WLAN网络**通知，选择并连接可用的WLAN网络。

WLAN关闭时，查找您周围的无线网络：

- 1 按  > 设置 > 无线和网络 > WLAN设置。
- 2 选中WLAN，打开WLAN并进行扫描。手机会扫描查找可用的WLAN网络，然后在WLAN网络列表中列出找到的WLAN网络名称。

提示：按  > 高级，可以查看手机MAC地址或其他详细信息。

- 3 点按列表中的一个网络进行连接。
- 4 如果需要，输入网络密码等信息，然后点按**连接**。

提示：

- 具体设置详情请咨询该网络的服务提供商或管理员。
- 如果您在无线网络信号覆盖区域内，并且开启了WLAN功能，手机会自动连接搜索范围内已连接过的正在使用的WLAN网络。

移动热点

警告：该应用程序将严重影响电池寿命。您可能需要在连接充电器的情况下运行该应用程序。此设备允许您创建一个无线网络，但未授权用户可能会访问该网络。


注：使用移动热点服务前，请先订阅该服务。具体详情请联系您的服务供应商。



设置

注：连接到公用互联网可能会产生风险，强烈建议您采取措施阻止您的计算机免受非法访问。



查找此功能  > 移动热点
> 便携式WLAN热点

点按相关设置进行修改：

- **网络SSID**——输入热点名称。
- **安全性**——选择所需的安全性类型：如开放或WPA2 PSK。然后输入密码，其他用户需要输入正确的密码，才能访问您的WLAN热点。

注：保持热点安全。为了防止您的手机和热点受到非法访问，建议您设置热点安全性（WPA2 PSK是最安全的），包括密码。


设置完成后点按**保存**。

您的**WLAN**热点开启后，其他使用**WLAN**的设备若要连接您的手机**WLAN**热点，则需要输入热点的**SSID**信息，选择一个安全性类型，然后输入正确密码等。

MOTOPRINT

您可使用**MOTOPRINT**应用程序在使用同一**WLAN**网络的共享打印机上打印电子邮件、文档、照片和联系人等——无需安装打印机驱动程序。**MOTOPRINT**自动为您查找联网的打印机。您甚至可以保存喜爱的打印机以备今后使用。

打印文档或文件

如需打印来自电子邮件、联系人或媒体库等应用程序的文件，打开目标文件后点按 ，选择相关打印选项。

如需打印直接来自**MOTOPRINT**应用程序的文件，可按  > **MOTOPRINT**，然后选择文件类型，根据屏幕指示执行相关操作。

添加打印机

查找此功能  > **MOTOPRINT**


打开应用程序后按  > 管理打印机 > 添加打印机。

MOTOPRINT主机

使用连接到Windows操作系统计算机的非兼容性或未联网的打印机打印文档时，您需要在计算机上安装免费的MOTOPRINT主机软件。您可以登录网站www.motorola.com下载该软件。

使用MOTOPRINT主机打印：

查找此功能  > MOTOPRINT

打开应用程序后按  > 管理打印机 > 添加打印机，选择打印机类型（如，在家中、在办公室），然后点按MOTOPRINT主机，搜索与MOTOPRINT主机共享的打印机。

选择在计算机上运行的MOTOPRINT主机软件，然后选择需要使用的打印机。

内存卡和文件管理

内存卡

注：您的音乐、照片和其他文件自动保存在手机闪存中。您也可以设置某个应用程序（如相机、摄像机等），将文件保存在内存卡中。

删除或共享手机中的文件


查找此功能  > 文件管理
> 手机闪存或SD卡


打开一个文件或文件夹，然后点按住所需文件，可选择删除或共享文件等。

移除或格式化内存卡

注：请勿移除正在使用中的内存卡。




移除或格式化内存卡之前，请先卸载内存卡。按  > 设置 > SD卡和手机内存 > 卸载SD卡。

格式化SD卡：按  > 设置 > SD卡和手机内存 > 卸载SD卡 > 格式化SD卡。

警告：格式化内存卡之后，内存卡上存储的所有数据将被删除。

数据备份

您可以使用数据备份功能自动备份/恢复联系人、信息。

查找此功能  > 数据备份
> 一键备份/一键恢复

选择需要备份或恢复的文件条目，点按**确定**，即可将所需文件条目备份到SD卡或从SD卡中恢复已备份的文件条目。


USB连接

您可以使用**USB**数据线将手机连接到计算机。

注：● 使用此功能需要可选配件。



- 首次使用**USB**连接时，您的计算机可能会指明正在安装驱动程序。根据看到的提示完成安装，该过程可能需要几分钟。

- 1 使用**USB**数据线将手机连接到计算机上的高速**USB**端口。
- 2 手机状态栏中将显示**USB**连接图标 。向下滑动状态栏，点按**USB连接**。
- 3 手机中弹出“**USB连接**”对话框，选择**USB大容量存储**，点按**确定**以连接手机内存卡或闪存。

注：在此期间，您无法使用手机访问内存卡或手机闪存，因此您也无法使用需要内存卡或手机闪存的应用程序。（例如相机、媒体库或音乐等）。

- 4 在计算机上“我的电脑”中找到“可移动磁盘”或“手机闪存”图标。
- 5 在计算机上单击“可移动磁盘”或“手机闪存”图标，可访问手机内存卡或闪存。


- 6 将计算机上的图片、视频、音乐以及其他文件拖放到手机内存卡或闪存文件夹中。
- 7 拖放完成后，安全地断开手机内存卡和闪存与计算机的连接。

管理手机

智能操作

智能操作功能通过自动化日常操作使任务变得更容易。您可创设规则来执行这些操作：如电池电量不足时，自动使屏幕变暗；在工作时，自动使铃声静音；在家时设置不同的壁纸等。

查找此功能  > 智能操作


打开智能操作应用程序后，按  > 帮助，可获取更多相关信息。

无线管理器

查找此功能  > 设置
> 无线和网络

管理所有无线连接：WLAN、蓝牙和飞行模式等。


飞行模式

您可以打开飞行模式，禁用所有无线连接，按住  > 飞行模式。

注：开启飞行模式后，所有无线服务将被禁用。如果乘务员许可，可打开WLAN和/或蓝牙。其他无线语音和数据服务（如通话和文本信息）在飞行模式下无法使用，但您仍可以拨打紧急电话。

移动网络


请勿随意更改网络设置。如需帮助，请联系您的服务供应商。

- 查找此功能**  > 设置
- > 无线和网络
 - > 移动网络

任务

查找此功能  > 任务



打开应用程序后点按 ，可添加任务。

打开手机任务分类后，点按各图标，可按日期、优先级等查看任务。


闹钟

查找此功能  > 闹钟



点按闹钟旁边对应的复选框，可开启或关闭闹钟。

提示：本手机不支持关机闹钟。

点按一个现有的闹钟，即可更改它的时间和其他选项信息。如需添加闹钟，可按  > 添加闹钟，然后输入闹钟详细信息。



闹钟响铃时，向右滑动**忽略**可关闭闹钟，或点按屏幕开启延时功能，在设置的延时时间之后再次提示。

日历

查找此功能  > 日历



您可以使用不同的方式查看日历活动：按 > 日程、天或周等。

提示：使用日历时，请先设置正确的时间和日期。

添加日历活动



查看日历时，点按屏幕右上方的 键，然后输入活动详细信息，输入完成后点按**保存**。您可以为日历活动设置提醒时间，以免忘记日历活动。




如果您将提醒时间设为**0分钟**，在设置的活动开始时间即会提示。

提示：如果您设置了通知铃声，设置的活动时间到期时将会发出提示。

管理日历活动



注：查看或编辑日历活动前，请先创建一个日历活动。

按  > 日历 >  > 日程，手机中将显示已设置的日历活动。

- **添加提醒：**点按所需活动，进入查看活动界面，点按  即可添加提醒。
- **编辑活动：**点按所需活动，进入查看活动界面，点按屏幕顶部的  图标。
- **删除活动：**点按所需活动，进入查看活动界面，按  > 删除活动。


计算器

查找此功能  > 计算器

计算器具有基本和高级两个显示面板，按  > 高级面板或基本面板，可以在两个面板之间进行切换。您还可以向左拖动基本面板，打开高级面板。如需清除历史记录，可按  > 清除历史记录。



基本面板

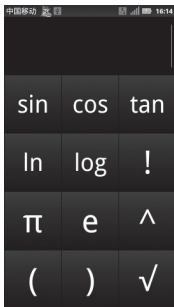

高级面板

辅助功能



您可以使用辅助功能更加简单、便捷地对手机进行操作。

注：如果您想获取一般资讯、配件信息及其他更多信息，请访问www.motorola.com/accessibility。

查找此功能  > 设置
> 辅助功能

服务与维修

当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格 ()。如果没有，请为电池充电。
您已正确地插入有效的SIM卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确地插入了有效的SIM卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格 ()。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为 保持 。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住  （电源键）直到显示屏打开（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请与服务中心联系。
即使插入SIM卡，手机屏幕仍提示无SIM卡。	SIM卡可能插入不正确，检查SIM卡并确保插入正确。 确认您的SIM卡有效。 重新插入SIM卡，然后再开机。
手机屏幕提示SIM卡被锁。怎样给SIM卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取PIN解锁密码（PUK）。
当使用一个功能时，手机要求输入锁定密码。	输入出厂时预设的锁定密码“0000”或“1234”。如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。

问题	解决方法
不能拨打/接听电话。	也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道密码，可以在保密设置下更改设置。 或检查SIM卡，确保SIM卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。某些情况下，也有可能是由于通话对方或电信网络传输的原因。
手机显示太暗。	您可以使用背光设置功能调节显示屏亮度。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	可能此时服务器正忙，请您等待一段时间后再试。

电磁波能量吸收比值 (ICNIRP)

本款手机符合有关电磁波辐射的国际标准

手机是一个无线电收发机，它是在不超过国际通用电磁波辐射（射频电磁场）能量上限值的基础上设计的。这些国际通用标准是由独立的科学研究组织ICNIRP开发的，其中包含许多安全值，旨在确保所有手机用户（无论他们的年龄和健康状况）的安全。

手机辐射标准采用一种称为电磁波能量吸收比值（Specific Absorption Rate, SAR）的度量单位，一般公众所用手机的SAR上限值为2 W/kg。本机型移动电话的SAR最高值在头部耳侧使用测试时为0.58 W/kg，在体侧使用测试时为0.36 W/kg。符合国家标准GB21288-2007的要求。

SAR最高值是在手机所有测试频段的最大发射功率下测量的。实际上手机在正常使用情况下，SAR值远低于此最大值。这是因为手机会在通话无需全功率时自动降低其功率，以提高系统效率，并将对网络的干扰降到最低。手机输出功率越低，SAR值也越低。

本款手机在体侧使用时的SAR最高值是在使用

摩托罗拉认可配件或确保手机与身体保持**2.5厘米（1英寸）**的距离时测定的。为符合射频泄漏规定，在体侧使用手机时，请将其装入摩托罗拉认可的配件中或将手机与身体保持至少**2.5厘米（1英寸）**的距离。如果您没有使用由摩托罗拉认可的配件，请确保使用的配件不含任何金属物质，并将手机与身体至少保持**2.5厘米（1英寸）**的距离。

世界卫生组织声明，目前尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您想减少电磁波辐射的影响，可以通过缩短手机使用时间或使用免提功能使手机远离头部及体侧来实现。

在世界卫生组织网站（www.who.int/emf）或摩托罗拉网站（www.motorola.com/rfhealth）上可以找到其他相关信息。

电池的使用和安全

下述电池的使用和安全信息适用于所有摩托罗拉移动设备。如果您的移动设备使用的是固定主电池（列明于产品信息中），与电池的处理和回收利用有关的信息可忽略——只有摩托罗拉认可的机构才有权替换电池，非经摩托罗拉许可，擅自移除或替换电池可能会损坏设备。

重要信息：请正确使用和存放电池，以免造成损伤或损坏。

大部分电池问题都是因使用不当造成的，特别是持续使用已损坏的电池。

请勿

- 请勿拆卸、挤压、击穿、切碎电池或尝试改变电池的形状。
- 请勿让手机或电池浸水。水会浸入手机并侵蚀电路。
- 请勿让电池与金属物体接触。如果金属物体（如珠宝）与电池触点长接触，可能会使电池变得极热。

- 请勿将手机或电池置于热源附近。高温会导致电池膨胀、泄漏或无法使用。
- 请勿试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将电池干燥。

切记

- 避免将手机遗留在高温下的汽车内。
- 避免使电池或手机坠落地面。电池或手机坠落地面（特别是硬地面）可能会造成损坏。
- 如果手机或电池因坠落地面、浸水或高温而导致损坏，请联系服务供应商或摩托罗拉。

注：务必确保电池盒和所有连接器盖已牢固闭合，避免电池暴露在外，直接接触上述环境，即使产品信息中说明手机可以抵抗上述环境的破坏。

重要信息：请使用摩托罗拉原装电池和充电器，以确保产品质量和安全。使用非摩托罗拉公司的电池和/或充电器而造成的手机损坏不在摩托罗拉担保范围内。为了帮助消费者区分原装摩托罗拉电池和非原装电池或伪劣电池（可能会导致安全隐患），摩托罗拉在其原装电池上印有标识。消费者应确认其购买的电池上印有摩托罗拉原装设备标识。

如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：

- 取下电池，检查电池上是否具备摩托罗拉原装设备标识；
- 若无该标识，则电池不是摩托罗拉电池；
- 若有该标识，重新安装电池并充电；
- 若错误提示信息仍存在，请联系摩托罗拉授权服务中心。

警告：使用非摩托罗拉公司的电池或充电器可能引发火灾、爆炸、泄漏或其他危险。

安全正确地处置和回收电池：正确地处置电池不仅对安全很重要，而且还有利于环保。很多零售商和服务供应商都可回收消费者废弃的电池。有关正确处置和回收电池的其他信息，请访问：

www.motorola.com/recycling

处置：快速处置废弃的电池必须符合当地法规的要求。请与您当地的回收中心或国家再生利用组织联系，以获得电池处置的更多信息。



警告：请勿将电池弃入火中，以免发生爆炸。

电池充电

充电注意：

- 充电时，应使电池和充电器温度接近室温，以提高充电效率。
- 新电池未完全充电。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- 摩托罗拉电池和充电系统形成的电路可保护电池不会因过度充电而损坏。
- 本款手机待机时间约为**100-130**小时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。
- 锂电池使用时不需要将电量耗光再充电。
- 电池电量过低时，初期充电过程可能无法正常显示，只需保持充电即可恢复。

第三方配件

使用第三方配件（包括但不限于电池、充电器、耳机、外壳、机套、屏保和内存卡）可能影响手机性能。在某些情况下，使用第三方配件可能造成危险，并可能违反手机保修条款。有关摩托罗拉提供的配件列表，请访问网站www.motorola.com/products。

驾驶时手机使用注意事项

在路上，可靠安全地驾驶是您的主要职责。驾驶时使用手机或配件打电话或做其他事情可能会分散您的注意力。在某些地区可能禁止或严禁驾驶时使用手机或配件，请严格遵守当地的法律法规。

驾驶时切勿：

- 编写或阅读文字。
- 输入或检查数据。
- 上网冲浪。
- 输入导航信息。
- 使用任何其他转移驾驶注意力的手机功能。

驾驶时切记：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能或当地法律法规要求，请使用免提方式通话。
- 开车前将目的地信息输入导航设备。
- 如果可能，请使用语音激活功能（如语音拨号）和语音功能（如语音指示）。
- 请严格遵守当地有关驾驶时使用手机和配件的法律法规。

- 如果无法专心驾驶，请立即结束通话或其他任务。

切记遵守本手册“安全驾驶”部分中的相关内容以及摩托罗拉网站www.motorola.com/callsmart（仅英文）上的相关内容。

癫痫发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如观看视频或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从未发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作病史，则当您在手机上观看视频或玩游戏或使用闪光灯功能时（如果可用），请先向医生咨询。

如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用手机，并向医生进行咨询。让手机屏幕远离眼睛，在开灯的房间中使用手机，每小时休息**15**分钟，如果感到疲倦则停止使用手机，这些都是很好的安全预防措施。

音量注意事项

警告：长时间处于高分贝的噪音下可能会损伤您的听力。音量越高，听力越容易受到损伤。



为了保护您的听力，请：

- 缩短在高音量下使用耳机和听筒的时间。
- 不要为了盖住周围的噪音而调高音量。
- 如果无法听到别人靠近您说话，请调低音量。

如果感到听力不适，包括耳中有压力感或肿胀感、耳鸣或者听力模糊，应该停止使用耳机或听筒，并就医检查听力。

有关听力的更多信息，请访问摩托罗拉网站：
direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp（仅英文）。

重复性动作伤害

当您在手机上重复执行某些操作，如按键或输入手写字符时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。如果使用手机时或使用后总是感觉不舒服，请停止使用手机并立即就医。

儿童

让儿童远离手机或其配件。这些产品不是玩具，可能会对儿童造成伤害。例如：

- 手机上的可拆卸小部件可能被儿童吞咽而造成窒息。
- 错误使用手机可能导致音量很高，会损坏儿童的听力。
- 电池使用不当可能造成手机过热并烧伤儿童。

与使用电脑一样，如果儿童使用您的手机，您需要监控其对某些应用程序和内容的访问，以防打开不合适的应用程序或内容。

玻璃部件

手机设备的某些部件采用玻璃原料制作。如果手机受到强烈撞击，玻璃部件可能破碎。如果出现这样的情况，请勿触摸或试图拆除该部件。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。

使用警告

请您在贴有标志的公共场所按规定使用手机。



可能会引起爆炸的地方

有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有地方都设有这类标志，这些地方包括燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输或存储设施），以及空气中含有化学物质或微粒（如谷物粉尘或金属粉末）的区域。

请在进入这些危险区域之前关闭您的手机，进入这些区域后请勿取出、安装电池或为电池充电，除非您的手机是可以在上述环境中使用的“本质安全型”无线产品，如经美国工厂互检业务协会（**Factory Mutual**）、加拿大标准协会（**CSA**）或美国保险商试验所（**UL**）认证的产品。在这些区域进行相关操作可能会产生火花，引起爆炸或火灾。

主要符号

您的电池、充电器或手机可能包含如下定义的符号：

符号	定义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。

符号	定义
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联系当地的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入生活垃圾中。参见“关心环保，再生利用”部分了解更多信息。
	请勿使用工具自行拆卸手机或配件。
	仅在室内使用。
	当将音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

操作限制

WLAN 操作

如果本产品支持WLAN 802.11a（参见产品说明书），请遵守以下规定：仅在室内使用WLAN功能。这个监管限制是为了避免干扰其他信号。请遵从限制规定，勿在室外使用WLAN模式操作此设备。

射频能

射频能的泄漏

您的手机包含一个无线发射机和接收机。它在使用中接收并发射射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统将控制手机发射的功率电平。

您的手机的设计符合您所在国家/地区有关射频能泄漏的本地规定。

射频能的注意事项

为了保证手机发挥最佳性能和射频能泄漏符合相关标准，请遵守以下说明和注意事项：

- 拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机。
- 为符合射频泄漏规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，请在使用手机时，确保将手机及其天线与身体的距离保持至少**2.5厘米（1英寸）**。
- 使用非摩托罗拉提供或认可的配件可能会导致手机射频泄漏超出规定的上限。有关摩托罗拉提供或认可的配件列表，请访问网站：www.motorola.com。

射频干扰/兼容性

如果屏蔽、设计不合理，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到外部射频干扰。在某些情况下，您的手机会对其他电子设备造成干扰。

避免出现干扰问题

请在贴有告示的场所按规定关闭手机。

在飞机上，请按照乘务员的要求关闭您的手机。如果手机有飞行模式或类似功能，请咨询乘务员在飞行中是否可以使用手机。

植入式医疗设备

如果您的身体内植入了医疗设备，如起搏器或除颤器，使用手机前务必咨询医生。

如果您植入了医疗设备，请遵循以下注意事项：

- 当手机打开时，始终保持手机与植入式医疗设备之间的距离大于**20厘米（8英寸）**。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在植入式医疗设备的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。

请阅读并遵循植入式医疗设备制造商提供的各种说明。如果对同时使用手机和植入式医疗设备有任何问题，请向医疗保健供应商咨询。

FCC声明

下述声明适用于所有在产品标签上包含**FCC**标志的产品。

本设备已通过测试，且符合**FCC**条款第**15**部分中关于**Class B**级数码设备的规定。请参阅「**47 CFR Sec.15.105(b)**」。此规定主要目的是为确保设备在住宅中使用时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并发射无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和使用，可能会对无线通信造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定是否产生有害干扰），您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向或重新安置天线。
- 加大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。

- 联系服务供应商或经验丰富的无线电/电视技术人员寻求帮助。

本设备符合FCC条款第15部分的规定。设备操作限于以下两个条件：（1）本设备不产生有害干扰，且（2）本设备必须能够接受干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「47 CFR Sec.15.19(a)(3)」。

摩托罗拉不允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的权利。请参阅「47 CFR Sec.15.21」。

下列信息适用于支持WLAN 802.11a的产品（请参见网站www.motorola.com上的产品规格）。本设备能够在5 GHz不需许可的国家信息基础设施（U-NII）频段上运行WLAN。由于移动卫星服务（MSS）也使用该频段，FCC限制本设备仅可在室内使用（请参阅「47 CFR 15.407(e）」）。由于在此频段上运行的无线热点也适用于上述限制，也不可在室外使用。因此，在室外使用本设备时请勿开启WLAN模式。

定位服务（GPS和AGPS）

以下信息适用于具有定位功能（GPS和/或AGPS定位）的摩托罗拉手机。

您的手机可以使用全球定位系统（GPS）信号进行定位。GPS使用的卫星受美国政府控制，这些卫星根据美国国防政策和联邦无线导航计划的执行可能会有所变化。而这些变化可能会影响手机中定位技术的性能。

您的手机也可使用辅助全球卫星定位系统（AGPS），这个系统可以从蜂窝网络获取位置信息来改进GPS性能。AGPS使用无线服务供应商的网络，因此根据您的服务计划可能会产生通信费用、数据费用和/或其他费用。请联系您的无线服务供应商了解收费详情。

您的位置

定位信息包括用于确定手机大概位置的信息。连接无线网络的手机可以传输定位信息。启用GPS或AGPS技术的设备也可以传输定位信息。另外，如果您使用了需要定位信息（如驾驶方向）的应用程序，这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息，包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。在第三方应用使用定位服务时，请确保手机屏幕处于激活状态。

紧急电话

拨打紧急电话时，蜂窝网络可能会在手机中激活AGPS技术将您的大概位置告知紧急回应方。

AGPS在某些地区可能会受到限制或是无法正常运行，因此：

- 请竭尽所能将您的大概位置告知紧急回应方；并
- 根据回应方的指示保持手机通话。

导航

以下信息适用于具有导航功能的摩托罗拉手机。

使用导航功能时，请注意：地图信息、方向和其他导航数据可能包含不准确或不完整的数据。在部分国家/地区，可能还没有完整的导航信息。因此，应该确认导航指令与您看到的实际情况是否一致。所有司机都应该注意路况、道路封闭、交通状况和其他可能影响驾驶的因素。任何时候都要遵循路标的提示。

安全驾驶

查询您驾车所在地区有关使用手机及其配件的法律法规。请务必遵守这些法律法规。在某些区域可能禁止或限制驾车期间使用手机，如驾车时只

能使用免提方式通话。有关更多信息，请访问 www.motorola.com/callsmart（仅英文）。

在无线服务可用和安全条件许可的情况下，您几乎可以随时随地使用手机进行语音和数据通信。但是，驾车时安全驾驶是您的首要职责。如果驾驶过程中使用手机，请牢记下列提示：

- 了解摩托罗拉手机及其功能，例如快速拨号、重拨和语音拨号：如果可用，您便可以在不分散注意力的前提下拨打电话。
- 使用免提设备（如果可用）：如果可能，请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用手机。
- 使手机触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用手机。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶，在交通拥挤或恶劣天气条件下应暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：记录待办事项或查询电话号码都会分散注意力，影响驾驶。
- 审时度势拨打电话，尽量在车辆停止时或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时拨打电话，首先拨几个数字，查看路面情况，然后再继续。

- 避免接听使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分散注意力，那么暂停电话。
- 使用手机求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码（如果无线电话服务可用）。
- 利用手机帮助其他遇到紧急情况的人：如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生命安全的情况，拨打紧急电话或其他本地紧急号码（如果无线电话服务可用）。帮助别人就是帮助自己。
- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码：如果发现未造成严重事故的抛锚汽车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车，拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码（如果无线电话服务可用）。

个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全，请按以下建议加强保护您的信息：

- 防止未授权访问。保持随身携带手机。使用手机的安全和锁定功能（如果此项功能可用）。

- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或修复，请尽快安装。
- 保护个人信息。手机可能在不同位置存有个人信息，包括 **SIM** 卡、内存卡和手机闪存。丢弃、返还或回收手机前请删除手机中的所有个人信息，或者将个人信息备份并转至其他设备。
注意：有关如何备份或清除手机数据的信息，请访问网站：www.motorola.com/support。
- 应用程序和更新。请谨慎选择应用程序和更新，并仅从可信任来源安装。部分应用程序可能影响手机性能并/或可以访问帐户详情、通话数据、位置详情和网络资源等私人信息。
- 无线网络连接。使用具有**WLAN**功能的手机时，请仅连接可信任的**WLAN**网络。同样，将手机用作热点时（如果可用），请设置网络安全性。这些预防措施可帮助阻止其他未经授权设备访问您的手机。
- 定位信息。定位信息包括用于确定手机大概位置的信息。连接无线网络的手机可以传输定位信息。启用**GPS**或**AGPS**技术的设备也可以传输定位信息。另外，如果您使用了需要定位信息（如驾驶方向）的应用程序，这些应用程序

也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息，包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。

- 手机可能传输的其他信息。您的手机也可能将测试和其他诊断（包括定位）信息及其他非个人信息传输给摩托罗拉或其他第三方服务器。这些信息可用于帮助摩托罗拉改善产品和服务。

如果您使用手机时有关于个人隐私和数据安全方面的问题，请发送邮件至摩托罗拉：privacy@motorola.com，或联系您的服务供应商。

使用注意事项

保管好您的手机，请注意以下事项：



远离任何液体

请勿使手机接触雨、水、潮湿、汗液或其他液体。如果手机浸入液体，请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥，那样可能会损坏手机。



远离极冷或极热

请勿在温度低于 $-10^{\circ}\text{C}/14^{\circ}\text{F}$ 或高于 $60^{\circ}\text{C}/140^{\circ}\text{F}$ 的环境中存储或使用手机。请勿在温度低于 $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ 或高于 $45^{\circ}\text{C}/113^{\circ}\text{F}$ 的环境中为手机充电。



远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。



远离尘土

请勿将手机置于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。



避免坠落

应避免手机从高处坠落。



保护手机

请确保电池盒和所有连接器盖都是闭合和安全的。

关心环保，再生利用

手机和配件

请勿将手机或电子配件（如充电器、耳机或电池）弃入生活垃圾或火中。某些国家/地区有专门的再生利用方案来处置废弃的电子产品，请遵循您所在地区的再生利用方案处理您的手机和电子配件。您也可以将废弃的手机或电



子配件返回给当地摩托罗拉认可的服务中心。关于摩托罗拉认可的国家再生利用方案的详情以及摩托罗拉再生利用活动的更多信息，请访问网站：www.motorola.com/recycling。

产品包装和产品指南


产品包装和产品指南应根据国家/地区再生利用要求进行处理。详情请与当地有关部门联系。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。</p>						
手机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
配件	×	○	○	○	○	○

以下2种标识表示本产品可再生利用，中间数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件（电池除外）：

电池：

以下标识表示该产品可再生利用，无有害成分：



※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

*Motorola*拥有对本手册的最终解释权。

*Motorola*保留修改技术规格而不事先通知的权利。

*Motorola*保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包含存储在半导体存储器或其他媒介中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家/地区的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对受版权保护软件的独占权利，其中包括销售、复制受版权保护的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对摩托罗拉产品中包含的任何受版权

保护的软件进行修改、反设计、销售或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或通过暗示、禁止反言或以其他方式授予买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权许可，但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用的产品许可除外。

内容版权

未经授权对版权材料进行复制违反美国和其他国家/地区的版权法。本手机仅可用于复制无版权的材料、您拥有版权的材料，或者您已获得授权或从法律上准许复制的材料。如果您不确定是否有权复制某种材料，请咨询您的法律顾问。

“摩托罗拉短信注册” 功能说明

尊敬的用户：

为了给您提供更方便、快捷的售后服务，在您购买摩托罗拉手机后并正常使用的过程中，手机会在首次有效开机且仅在首次有效开机自动发送两条注册短信将手机设备号码（IMEI/ESN/MEID）发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。

您需要为此注册短信支付两条短信的正常通信费用（具体费用以运营商实际收费为准）。如需了解更多信息，请致电摩托罗拉热线电话400-810-5050咨询。

欧盟指令一致性声明

European Union Directives Conformance Statement

The following CE compliance information is applicable to Motorola mobile devices that carry one of the following CE marks:

CE 0168 

[Only Indoor Use Allowed In France
for Bluetooth and/or Wi-Fi]

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



Product
Approval
Number

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the website.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。

开放源代码软件信息

如果您想得到本款摩托罗拉手机中所用到的软件源代码的相关说明信息，可以把您的要求写信寄往以下地址，请确保其中包含手机型号和软件版本号。

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management


600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

摩托罗拉网站（opensource.motorola.com）也包含有关摩托罗拉使用开放源代码的信息。

摩托罗拉已经创建了网站（opensource.motorola.com），旨在为庞大的软件社区提供一个交流平台。

关于本款摩托罗拉手机中使用的开放源代码软件包的许可、声明和必要版权通告的相关信息，您可以通过以下步骤查看：按  > **设置** > **关于手机** > **法律信息** > **开放源代码许可**。此外，本款摩托罗拉手机可能包含独立的应用程序，其中会对使用的开放源代码软件包进行补充声明。

某些功能、服务和应用程序依赖于网络，可能无法在所有区域使用；也可能适用于其他条款和/或收费标准。请联系您的服务供应商以获得详情。

本手册中提及的所有功能、性能和其他产品规格及信息均依据最新的可用信息提供，我们已尽力保证在本手册印刷时它们是准确的。摩托罗拉保留更改或修正任何信息或规格的权利，恕不另外通知，也不承担任何责任。

注：本手册中提供的图片仅供参考，请以实际为准。

MOTOROLA及独特的M标识是Motorola Trademark Holdings, LLC公司的商标或注册商标。所有其他产品或服务名称是其各自所有者的财产。

© 2011 Motorola Mobility, Inc. 保留所有权利。

警告：未经摩托罗拉明确批准对手机进行修改或改装，摩托罗拉将不承担任何担保责任。

www.motorola.com.cn



2011

68003568145

Revision 0