

User manual

使用说明



PHILIPS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro-logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reserve engineering or disassembly is prohibited.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

English 4

中文 33

一般事项

特点	34
随机配件	34
环保信息	34
安装	34
光碟与激光头的维护保养	34

连接事项

步骤 1: 放置扬声器及重低音扬声器	35
步骤 2: 连接扬声器及重低音扬声器	35
步骤 3: 连接电视机	36~37
使用视频输入(Video In) 插口 (CVBS)	
使用色差视频输入(Component Video In) 插口 (Pr Pb Y)	
使用 S-视频(S-Video In) 输入插口	
使用外接的 RF 射频调制器	
步骤 4: 连接电源线	38
步骤 5: 连接 VCR 录像机或 有线/卫星电视机顶盒	38
步骤 6: 连接数码音频设备	39

功能概述

主机上的控制键	40
遥控器	41~42

开始

步骤 1: 使用遥控器	43
步骤 2: 设定电视机	43~45
选择与电视机对应的制式	
设定逐行扫描功能	
手动关闭逐行扫描	
步骤 3: 设定所需语言	45
设定显示语言	
设定声音、字幕和碟片选单语言	

基本操作

开机/关机	46
音量控制	46
音效控制	46
DBB (动态低音增强)	
DSC (数码音效控制)	

光碟操作

可播放的光碟	47
区码	47
播放光碟	48
使用光碟菜单	48
使用 PBC 功能 (仅限于 2.0 版本的 VCD 光碟)	
恢复播放	48
选择与搜索	48~49
选择不同的曲目/章节	
快速向前向后	
跳转 (GOTO)	
不同的播放模式	
重复 (REPEAT)、乱序 (SHUFFLE) 和 重复 A-B (REPEAT A-B)	49
重复	
乱序	
重复 A-B	
编设喜爱的曲目	50
显示屏上的资料显示	50
慢动作播放	50
放大 (ZOOM)	51
音频 (AUDIO)	51
字幕 (SUBTITLE)	51
摄影机角度	51
播放标题	51
播放 MP3/WMA/ JPEG 光碟	52
播放 Kodak 图片光碟	52

DVD 菜单操作

使用菜单条	53
使用设置菜单(用户偏好设定)	54~56
电视机形式(出厂设定: 正常/全景)	
屏幕保护(出厂设定: 开)	
夜间模式	
测试音调	
更改密码	
通过设定家长控制级别限制播放	
控制级别解释	
菜单语言	
缺省值	

技术规格	57
------------	----

故障排除	58~60
------------	-------

辞汇	61
----------	----

特点

这套 DVD 微型影院系统配有 2.1 声道全模拟式放大器，可营造出在影院中方可体验到的动感音质，并且融合了部分家庭影院的最佳功能。其他功能特点包括：

附加设备连接

您可将其他音频及音频/视频设备连接到本 DVD 微型影院系统。

夜间模式

您可轮流选择开启/关闭动态范围压缩功能。

家长控制 (分级)

您可为您的孩子设定影片分级，使他们无法观看任何高于您所设级别的 DVD 影碟。

随机配件

- 遥控器配一个 CR2025 电池
- 两个扬声器和一个重低音扬声器
- 交流电源线
- DIN 电缆
- 复合视频线 (黄色)
- 使用说明书和快速启用指南。

以上物件如有任何损坏或缺失，请与经销商或飞利浦联络。

环保信息

我们已把多余的包装材料省掉，并尽量使包装物分为如下三类容易分开的物料：纸板 (纸箱)，聚苯乙烯发泡胶 (缓冲、耐撞击作用) 和聚乙烯 (胶袋，保护用的发泡胶纸)。


若由专业公司拆卸，这台产品中含有的某些材料可循环使用。在处置这些废弃的包装材料、耗尽电池及旧设备时，请遵守当地的有关法规。

安装


- 将本机放置在平坦、坚稳的平面上。
- 若放置在柜中，请确保机身的后部、顶部及左右两边与柜壁至少留有 10 厘米 (4 英寸) 的空隙，以保持良好通风。
- 勿将本机放置在温度或湿度过高的环境中。
- 勿让本机遭受水滴或水溅，且不应在本机上放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 在本机上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

光碟及激光头的维护保养

- 当光碟比较脏时，应该用一块不起毛的清洁布来抹擦。抹擦时应从中央向外，而不要沿圆周方向抹擦。
- 勿让本系统、电池或光盘暴露在潮湿、雨淋和多尘的环境，也不要将它们放置在加热设备附近或阳光直射的场所，以免过度受热。时刻保持光碟托盘关闭以防止镜头堆积灰尘。
- 切勿在光碟上使用苯、稀释剂和市面上售卖的清洁剂等溶剂，也不可使用模拟唱片用的抗静电喷剂。
- 若突然将本播放机由寒冷至温暖的环境时，镜头或会出现水汽凝结的情况，令本播放机无法播放光碟。请将本机放置在温暖环境直到水汽完全蒸发。
- 为确保激光头性能良好，应定期地或当激光头性能降低时使用光碟镜头清洁剂清洁激光头。

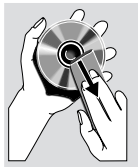

步骤 1：放置扬声器及重低音扬声器

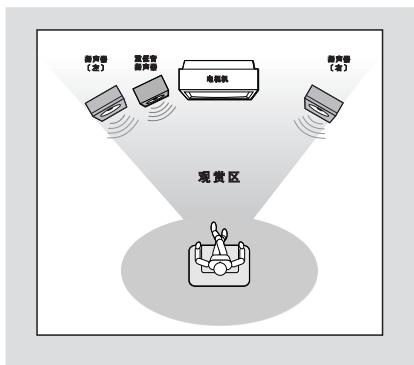

为了尽可能获得最佳的环绕音效，应按如下指示放置扬声器和重低音扬声器：

- 将左右两个扬声器摆放在与电视机距离相等并与聆听者成大约 45 度角的位置。
- 将重低音扬声器靠近电视机摆放在地板上。

注释：


- 为避免磁力干扰起见，不要把左右扬声器太靠近电视机摆放。
- DVD 系统周围必须通风良好。

重要说明！


铭牌位于本机底部。

为避免过热起见，本机设有安全电路。因此当本机出现极限状况时，它将会自动切换至待机状态。这时，应让本机冷却后再使用。

步骤 2：连接扬声器及重低音扬声器

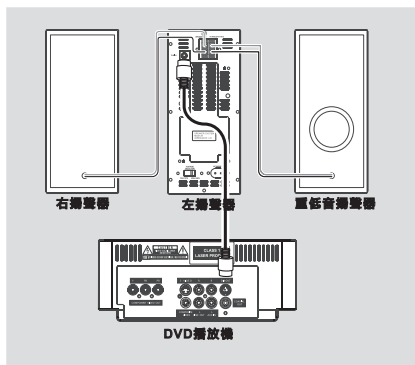

- 将随附的 DIN 电缆连接至 DVD 播放机的 DIN 插口和左扬声器的 DIN 插口。
- 将随附的右扬声器导线连接至左扬声器的 SPEAKER RIGHT，红色导线接至红色插口 (“+”)，黑色导线接至黑色插口 (“-”)。如图所示，必须把扬声器导线的裸露部分充分插入扬声器插口内并夹紧。

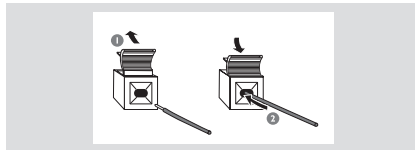

- 将随附的重低音扬声器导线连接至左边扬声器的 SUBWOOFER OUT，绿色导线接至绿色插口 (“+”)，白色导线接至白色插口 (“-”)。
- 将随附的交流电源线连接至左扬声器的 AC MAINS 插座和墙上的交流电源插座。

注释：

- 为确保能聆听到最佳的音效，应使用随附的扬声器。
- 切勿把一对以上的扬声器连接至扬声器的 +/- 端口。
- 所连接的扬声器不能低于随附扬声器的额定阻抗。请参阅使用说明书内的「技术规格」一节。


连接事项

步骤 3：连接电视机

重要事项！

- 您只需根据您所用电视机的配置，选择以下二种视频连接方式。
- **S- 视频 (S-Video)** 或色差视频 (**Component Video**) 输出插口能够提供最高的画面质量。但您的电视机必须具备相应的输入插口才行。
- 将 **DVD** 系统直接连至电视机。

使用 Video In 视频输入插口 (CVBS)

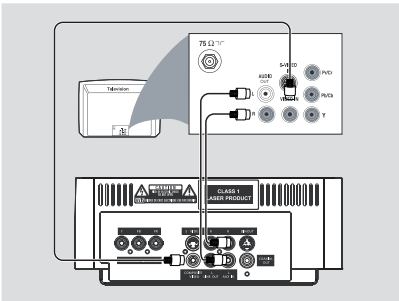


- 使用随附的复合视频电缆 (黄色) 将本机的 **COMPOSITE VIDEO** 插口连接到电视机上的视频输入插口 (或标示为 A/V In, Video In, Composite 或 Baseband 的插口)。
- 如需通过本机聆听电视频道的声音, 可使用音频电缆 (白色/红色, 不附送) 将 **AUX IN (L/R)** 插口连接到电视机上对应的 **AUDIO OUT** 插口。

或者, 如需通过电视机聆听在本机上播放的光碟, 可使用音频电缆 (白色/红色, 不附送) 将本机的 **LINE OUT (L/R)** 插口连接到电视机上对应的 **AUDIO IN** 插口。

使用 Component Video In 色差视频插口 (Pr Pb Y)

- 使用色差视频电缆 (红色/蓝色/绿色, 不附送) 将本机的 **PR/PB/Y** 插口连接到电视机上对应的 Component video input 色差视频输入插口 (或标示为 Pr/Cr Pb/Cb Y 或 YUV 的插口)。
- 如需通过本机聆听电视频道的声音, 可使用音频电缆 (白色/红色, 不附送) 将 **AUX IN (L/R)** 插口连接到电视机上对应的 **AUDIO OUT** 插口。


或者, 如需通过电视机聆听在本机上播放的光碟, 可使用音频电缆 (白色/红色, 不附送) 将本机的 **LINE OUT (L/R)** 插口连接到电视机上对应的 **AUDIO IN** 插口。

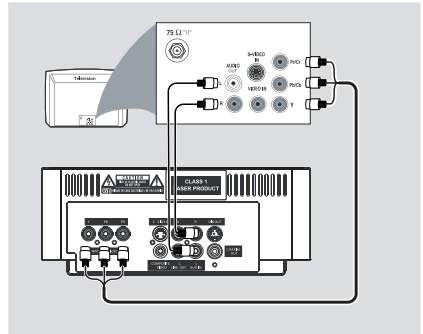

逐行扫描使用须知：

- 只有使用 Y Pb Pr 色差插口连接才能获得逐行扫描的高画质, 而且需要一台逐行扫描电视机。
- 如果您正使用逐行扫描电视机 (电视机必须指示具有 Progressive Scan 或 ProScan 能力), 请参阅电视机的用户手册启动电视机的逐行扫描功能。关于 DVD 系统的逐行扫描功能, 见“开始 - 设定逐行扫描功能”。
- 如果您的电视机不支持逐行扫描, 您将无法观看画面。在系统设置菜单中的 PROGRESSIVE 子菜单里关闭逐行扫描模式。

用 S-Video (S-视频) 插口

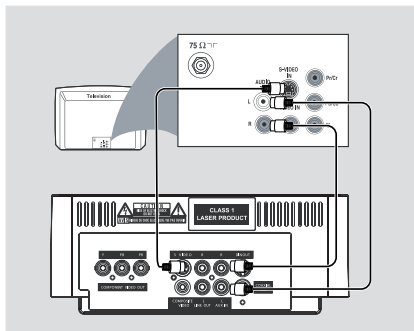


- 使用 S-Video 电缆 (不随本机供给) 将本 DVD 系统的 **S-VIDEO** 插口连接到电视机上的 S-Video 输入插口 (或标示为 Y/C 或 S-VHS 的插口)。
- 如需通过本 DVD 机聆听电视频道的声音, 可使用音频电缆 (白色/红色, 不附送) 将 **AUX IN (L/R)** 插口连接到电视机上对应的 **AUDIO OUT** 插口。

或者, 如需通过电视机聆听在本机上播放的光碟, 可使用音频电缆 (白色/红色, 不附送) 将本机的 **LINE OUT (L/R)** 插口连接到电视机上对应的 **AUDIO IN** 插口。

使用外接的 RF 射频调制器

重要事项!

— 如果您的电视机只有一个 **Antenna In** 天线输入插口 (标示为 **75 ohm** 或 **RF In**), 您将需要一个 **RF** 射频调制器才能在电视机上观看 **DVD** 的播放。有关如何获得和如何操作 **RF** 射频调制器的详情, 请联络您的销售商或飞利浦公司。

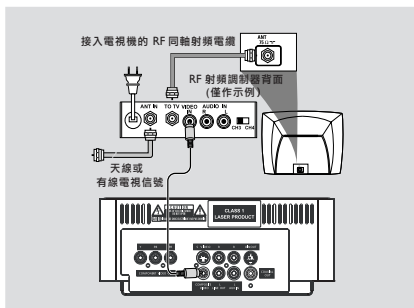


- 使用随附的复合视频电缆 (黄色) 将 DVD 系统的 **COMPOSITE VIDEO** 插口连接到 RF 射频调制器上的视频输入插口。
- 使用 RF 同轴电缆 (不随本机供给) 将 RF 射频调制器连接到您的电视机的 RF 插口。

步骤 4：连接电源线


重要事项！

- 开启电源后，切勿再更改任何连接。

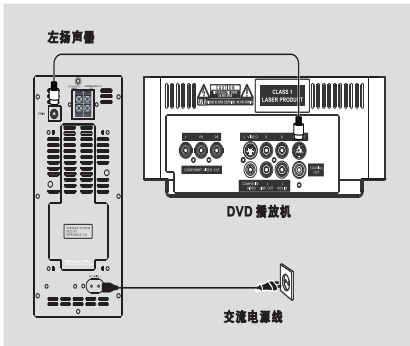

- 正确完成所有连接之后，将本机的交流电源线插入墙上的交流电源插座。

步骤 5：连接 VCR 录像机或有线/卫星电视机顶盒

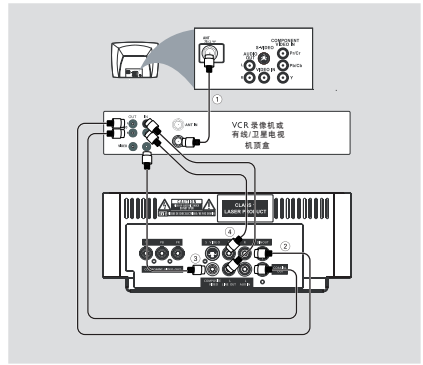

观看和聆听播放内容

- 1 如图所示，将 VCR 录像机或有线/卫星电视机顶盒连接到电视机。
- 2 使用音频电缆（白色/红色，不附送）将本机的 **AUX IN (L/R)** 端口连接到 VCR 录像机或有线/卫星电视机顶盒上的 AUDIO OUT 端口。

开始操作之前，先按遥控器上的 **AUX** 键选择“AUX”启动该输入信源。

使用 VCR 录像机录制 DVD

一些 DVD 影碟具有防复制保护功能。您无法使用 VCR 录像机来录制或复录这些具有防复制保护的光碟。

- 3 将本机的 **COMPOSITE VIDEO** 端口连接到 VCR 录像机上的 VIDEO IN 端口。
- 4 将本机的 **LINE OUT (R/L)** 端口连接到 VCR 录像机上的 AUDIO IN 端口。这样您便可制作模拟立体声（左和右两声道）的录音。

在录音时观看 DVD 影碟的播放

您必须使用 **S-VIDEO**（如上所示）或 **COMPONENT VIDEO OUT** (Pr Pb Y) 视频连接端口将本机连接到您的电视机。


步骤 7：连接数码音频设备



录音 (数码)

将本机的 COAXIAL OUT (数码输出) 端口连接到一台数码录音装置 (例如一台兼容 DTS 数码影院系统并具有杜比数位解码器的数码刻录机) 的 DIGITAL IN 端口。

开始操作前，请根据音频连接设定 COAXIAL OUTPUT (数码输出)。

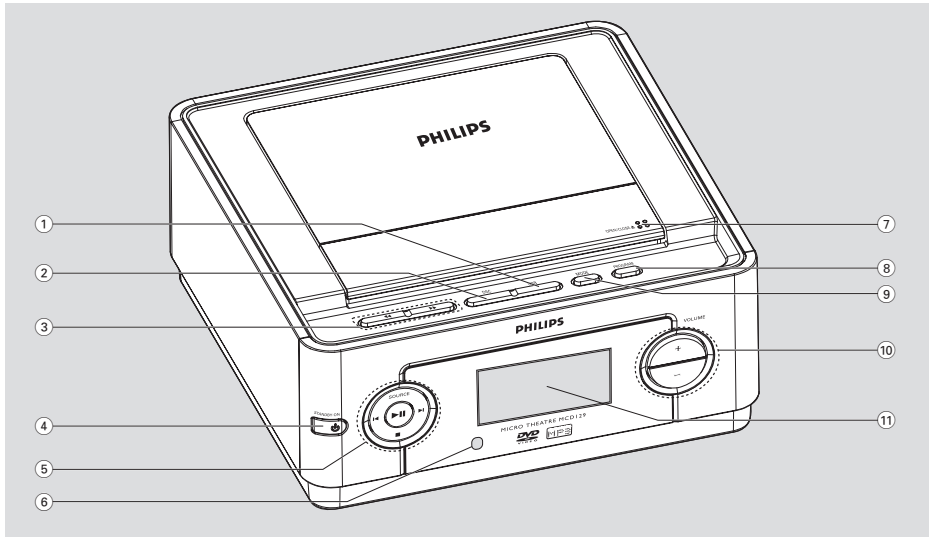

主机上的控制键

① **DBB**

- 开启或关闭低音增强功能。

② **DSC**

- 选择不同类型的预设声音均衡器设定：
CLASSIC (古典)，POP (流行)，ROCK (摇滚)
或 JAZZ (爵士)。

③ **◀◀ / ▶▶**

- 以不速度在光碟中向后/向前快速搜索。

④ **STANDBY-ON**

- 开机或切换至待机模式。

⑤ **▶▶**

- 开始或暂停光碟播放。

SOURCE

- 选择相应的音源：DVD 或 AUX。

◀ / ▶

- 按此键进入前一个或后一个章节、标题或曲目。



- 停止光碟播放或删除一个曲目程序。

⑥ **iR 红外线传感器**

- 将遥控器对准此红外线传感器操作。

⑦ **OPEN/CLOSE**

- 打开或关闭光碟门盖。

⑧ **PROGRAM**

- 只用于 VCD/CD：编选喜爱的曲目。

⑨ **MODE**

- 选择不同的重复模式 (对于带 PBC 功能的 VCD，PBC 功能须关闭)。

⑩ **VOLUME +/-**

- 调高或调低音量。

⑪ **显示屏**

- 显示 DVD 播放机当前的状态。

遥控器

① 电源

- 开机或关机。

② AUX

- 选择相连的外部音源。

③ DISC

- 选择光碟播放。

④ SUBTITLE

- 选择字幕语言。

⑤ SYSTEM MENU

- 进入或退出系统菜单。

⑥ REPEAT

- 选择各种不同的连续播放模式(对于带 PBC 功能的 VCD, PBC 功能必须关闭)。

⑦ OK

- 确认所作的选择。
▼ / ▲ / ◀◀ / ▶▶
- 在菜单中选择一个项目。
- 将已放大的图像左右上下移动。

⑧ AUDIO

用于 VCD

- 选择左声, 右声, 左单道声, 右单道声或立体声模式。

用于 DVD

- 选择声道语言。

⑨ ▶||

- 开始或暂停光碟播放。

⑩ ◀ / ▶

- 光碟: 进入前一个或后一个章节、标题或曲目。
- JPEG 图片碟: 选择不同的放大比率。

⑪ ■

- 停止光碟播放或删除一个曲目程序。

⑫ 数字键 (0-9)

- 输入光碟上的一个曲目/标题/章节号。

⑬ PROG

- 只用于 VCD/CD: 编设喜爱的曲目。

⑭ DISPLAY (OSD)

- 在播放过程中显示光碟的播放时间。

⑮ SLOW

- 选择 VCD/SVCD/DVD 光碟的不同慢播模式。

⑯ A-B


- 重复播放光碟上同一个标题或曲目的某一段落。

⑰ SHUFFLE

- 只用于 VCD/CD: 在播放停止时选择乱序播放方式(对于带 PBC 功能的 VCD, PBC 功能必须关闭)。

⑱ DISC MENU

- DVD/VCD: 进入或退出光碟内容菜单(用于带 PBC 功能的 VCD, 且 PBC 功能必须打开)。
- MP3/WMA/JPEG: 开启或关闭曲目集/图片菜单。

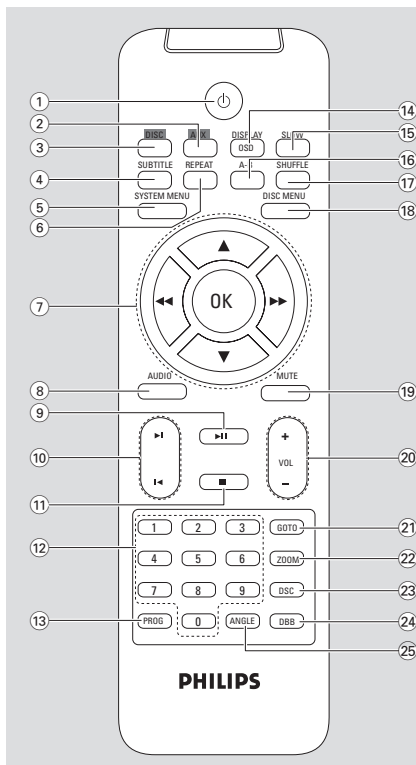

功能概述

⑲ MUTE

- 关闭或开启声音输出。

⑳ VOL +/-

- 调高或调低音量。

㉑ GOTO

- 通过输入时间、标题或章节号在一张光碟中快速搜索(对于带 PBC 功能的 VCD，PBC 功能须关闭)。

㉒ ZOOM

- DVD/VCD/图片 CD：在电视屏幕上放大图片或活动影像。
- JPEG 图片碟：打开及关闭放大功能。

㉓ DSC

- 选择不同类型的预设声音均衡器设定：
CLASSIC (古典)，POP (流行)，ROCK (摇滚)
或 JAZZ (爵士)。

㉔ DBB

- 开启或关闭低音增强功能。

㉕ ANGLE

- 选择 DVD 的摄像机角度。

步骤 1：使用遥控器

重要事项！


- 使用遥控器之前，如下图所示拉出遥控器的塑胶保护片。
- 如果遥控器不能正常工作或操作范围缩小，应更换一个新电池 (CR2025)。



- 1 轻推并拉出电池盒。
- 2 按所示极性换入一个新电池。
- 3 将电池盒推回原位把它关上。

使用遥控器操作本机

- 1 将遥控器直接对准面板上的 IR 红外线遥控信号接收器。
- 2 按遥控器上的其中一个音源选择键选择您想要控制的音源。
- 3 然后选择想要的功能 (例如 ► II, ◀◀ 或 ▶▶)。

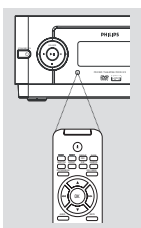

注意！

- 如果电池电量耗尽或长时间内将不使用遥控器时，请将电池取出。
- 电池含有化学物质，因此用后请予以妥善的弃置处理。

步骤 2：设定电视机


重要事项！



确定您已完成所有必要的连接 (见 "连接电视机")。

- 1 开启 DVD 机电源，然后选择 DISC 音源。(见 "开机或关机"。)
- 2 打开电视机并设定正确的视频输入频道。您在电视机屏幕上应该可以看到蓝色的飞利浦 DVD 背景画面。
 - 这些频道通常介于最低和最高频道之间，可称之为 FRONT、A/V IN 或 VIDEO。详情请参阅电视机的用户手册。
 - 或者，您可以调至电视机上的 1 号频道，然后重复按频道下行键直至出现视频输入频道。
 - 或者，在电视机遥控器上可能有一个选择不同视频模式的按钮或开关。
 - 或者，若您使用 RF 调制器，请将电视机设定至频道 3 或 4。

选择与电视机对应的制式

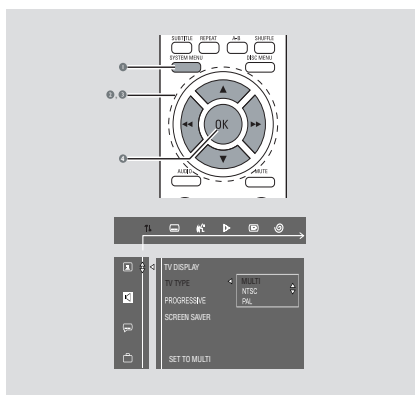本 DVD 播放机兼容 NTSC 和 PAL 电视制式。如需使用本 DVD 播放机播放 DVD 影碟，必须使 DVD 影碟、电视机和 DVD 播放机三者的制式互相匹配。



- 1 在光碟模式，停止播放然后按 **SYSTEM MENU** 键。
→ 电视屏幕上方将出现菜单条。
- 2 选择  图标并按 **▼** 键。
- 3 按遥控器上的 **◀/▶** / **▼** / **▲** 键在菜单中四处移动。
→ 移到  图标，并按 **▶▶** 键。
→ 移到“TVTYPE”，并按 **▶▶** 键。

MULTI

— 如果所连接的是一台兼容 NTSC 和 PAL 的多制式电视机，请选择此模式。在此模式中，输出格式将与光碟的视频信号相一致。

NTSC

— 如果所连接的是一台 NTSC 制式电视机，请选择此模式。此模式会把一张 PAL 光碟的视频信号改变为以 NTSC 格式输出。

PAL

— 如果所连接的是一台 PAL 制式电视机，请选择此模式。此模式会把一张 NTSC 光碟的视频信号改变为以 PAL 格式输出。

- 4 选择一个选项并按 **OK** 键。
→ 屏幕上可能出现要求进一步确认的信息。按屏幕指示进行确认或不确认。

去除菜单

按 **SYSTEM MENU** 键。




设定逐行扫描功能 (只用于逐行扫描电视机)


逐行扫描每秒显示的帧数比隔行扫描(原来的正常电视系统)多一倍。由于线条几乎多了一倍，因而逐行扫描可提供较高的图片分辨率和品质。


重要事项！


要实现逐行扫描功能，事前必须确定：

- 1) 您的电视机能接受逐行扫描信号，因此您必需具备一台逐行扫描电视机。
- 2) 您已使用 Y Pb Pr 插口将您的 DVD 播放机连接至您的电视机(见“连接电视机”)。

- 1 开启电视机。
- 2 关闭电视机的逐行扫描模式或开启隔行扫描模式(请参阅您电视机的用户手册)。
- 3 按 **STANDBY-ON**  (遥控器上的 ) 键开启 DVD 播放机。
- 4 选择正确的视频输入频道。
→ 电视屏幕上方将出现菜单条。
- 5 按遥控器上的 **SYSTEM MENU** 键。
→ 系统菜单出现在电视屏幕上。
- 6 选择  图标并按 **▼** 键。
→ 播放将暂停。

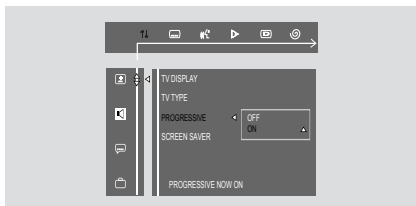

- 7 按遥控器上的 **◀/▶** / **▼** / **▲** 键在菜单中四处移动。
→ 移到  图标，并按 **▶▶** 键。
→ 移到“PROGRESSIVE”，并按 **▶▶** 键。
→ 移到“ON”，并按 **OK** 键。
→ 电视屏幕出现如下的提示信息。

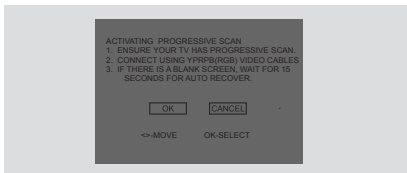

- 8 按 **◀/▶** 键加亮菜单中的 **OK**，并按遥控器的 **OK** 键确认。
→ 电视屏幕上会出现确认隔行扫描设置的进一步提示信息。
在此阶段，您的电视上将会出现一张失真的图片，直至您开启电视的逐行扫描模式为止。
- 9 开启您电视的逐行扫描模式(请参阅您电视机的用户手册)。

- 10 在电视屏幕出现的确认菜单里，按 ◀▶/▶▶ 键加亮菜单中的 OK，并按遥控器上的 **OK** 键确认。
- 逐行扫描模式被打开，电视屏幕显示系统设置菜单。
- 如果电视画面仍出现失真的情况，这说明您的电视不支持逐行扫描模式。在这种情况下，按照「手动关闭逐行扫描」部分的描述将逐行扫描模式关闭。
- 11 按遥控器上的 **SYSTEM MENU** 键，退出菜单。
- 这时，设定已经完成，您可以开始欣赏高画质的图片了。


手动关闭逐行扫描

- 如果失真征兆仍然出现在电视屏幕上，那可能是由于相连接的电视机不接受逐行扫描信号，以及逐行扫描被错误设定所致。您必须将本机复原到隔行扫描格式。
- 1 关闭您电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式（请参阅您电视机的用户手册）。
- 2 在系统菜单中，选择 PROGRESSIVE 里的 OFF 选项关闭逐行扫描模式，并按遥控器上的 **SYSTEM MENU** 键退出菜单。
- 如要关闭逐行扫描，您也可先打开光碟舱门盖，然后按住前面板上的 ▶ 键，并按遥控器上的数字键“1”。
- 逐行扫描模式即被关闭。

步骤 3：设定所需语言

您可选择所需的语言设定。当您装入光碟时，本 DVD 系统会自动切换到您所选择的语言。若光碟中无所选语言，系统将会使用此光碟的预设语言。系统菜单中的显示语言一旦选定将会一直生效。

设定显示语言

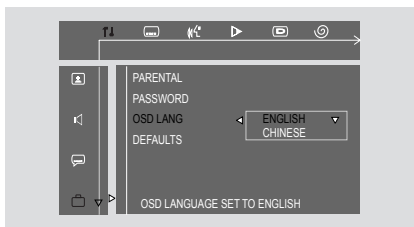

- 1 按遥控器上的 **SYSTEM MENU** 键。
- 电视屏幕上方将出现菜单条。
- 2 选择 **T1** 图标并按 ▼ 键。
- 播放将暂停。
- 3 按遥控器上的 ◀▶/▶▶ / ▼ / ▲ 键在菜单中四处移动。
- 移到 **T1** 图标，并按 ▶▶ 键。
- 移到“OSD Lang”，并按 ▶▶ 键。
- 4 选择所需语言后按 **OK** 键。

退出此菜单

- 再按遥控器上的 **SYSTEM MENU** 键。

设定声音、字幕和碟片选单语言



- 1 在光碟模式，停止播放然后按 **SYSTEM MENU** 键。
- 电视屏幕上方将出现菜单条。
- 2 选择 **T1** 图标并按 ▼ 键。
- 3 按遥控器上的 ◀▶/▶▶ / ▼ / ▲ 键在菜单中四处移动。
- 移到 **T1**，并按 ▶▶ 键。
- 移到下列其中一项并按 ▶▶ 键。
- “Audio”（音频，光碟的曲目）
 - “Subtitle”（字幕，光碟的字幕）
 - “Disc Menu”（光碟菜单，屏幕显示菜单）
- 4 按 ▼ / ▲ 键选择一种语言并按 **OK** 键。

去除菜单

按 **SYSTEM MENU** 键。

基本操作

重要说明！

- 操作本机之前，必须完成所有连接事项。
- 本机切换至待机模式时仍会耗用一些电能。如要完全切断本机的电源，须将交流电源插头从墙上的电源插座中拔出。

开机或关机

- 按 **STANDBY ON** (或遥控器上的 ) 键。
→ 前面板上的  指示灯将熄灭，主机上的显示屏会显示相关信息。
- 按遥控器上的 **DISC** 或 **AUX** (或主机上的 **SOURCE**) 键。
→ 系统将切换至所选音源。

将系统设为待机模式

- 按 **STANDBY ON** (或遥控器上的 ) 键。
→ 前面板上的  指示灯将亮起，主机上的显示屏显示的信息会关闭。

省电自动待机

作为一项省电功能，如果您在停止模式 30 分钟内不按任何键，本机将自动切换至待机模式。

音量控制

按 **VOLUME (+/-)** (或遥控器上的 **VOL +/-**) 键调高或调低音量。
→ 显示屏短暂显示 "VOL" 和一个 "01" 至 "39" 之间的音量值 (当把音量调至最高时，"MAX" 字样显示；最低时，"MIN" 字样显示)。

暂时关闭声音

- 按遥控器上的 **MUTE** 键。
→ 播放将继续但无声音 (静音)，且 "MUTE" 字样短暂显示。
- 如需启动声音重放，可进行如下操作：
 - 再按 **MUTE** 键；
 - 调节音量控制器；
 - 改变音源。

音效控制

DBB (动态低音增强)

DBB 增强低音响应。

- 按 **DBB** 键以开启或关闭 DBB 功能。
→ 如果 DBB 功能开启，"DBB" 字样将显示。

有用的提示：


- 某些光碟可能使用高调制率录制，因此在高音量时会产生失真。如果出现这种情况，请关闭 DBB 功能或调低音量。

DSC (数字音效控制)

DSC 为您提供一种特别的预设音效均衡器设定。

- 重复按遥控器上的 **DSC** 键选择：CLASSIC (古典)，POP (流行)，ROCK (摇滚) 或 JAZZ (爵士)。
→ 显示屏显示所选的音效设定。

重要事项！

- 取决于 **DVD 或 VCD** 的类型，某些操作可能不同或受到限制。
- 切勿推压光碟托盘。只可在托盘上装入光碟，切勿放入其他物品。否则，本光碟播放机可能会产生故障。
- 当您按下某个按钮时，如果电视机屏幕上出现禁止图示 ，表示此功能并不适用于此光碟或暂时不可用。

可播放的光碟

本 DVD 播放机可播放：

- 数字视频光碟 (DVD)
- 视频 CD (VCD)
- 超级视频 CD (SVCD)
- 数码视频光碟 + 可刻录光碟 (DVD+R)
- 数码视频光碟 + 可重刻录光碟 (DVD+RW)
- 雷射唱碟 (CD)
- 在 CDR(W) 可刻录 (可重刻录) 光碟上的 MP3 光碟：
 - 所支持的取样频率为：32kHz, 44.1kHz, 48kHz
 - 所支持的比特率为：32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
- WMA-CD (带有 WMA 曲目的 CD-ROM)
- 在 CDR(W) 可刻录 (可重刻录) 光碟上的图片 (JPEG) 文件

区码

DVD 光碟上须具有全区码 (ALL) 或区码 6 标志才能在本 DVD 系统上播放。使用其他区码的光碟无法在本机上播放。



注释：

- 如果某张光碟无法播放，请取出该光碟并用其他类型的光碟重试。错误格式的光碟将无法在本 DVD 播放机上播放。



播放光碟

- 1 对于 DVD 及 VCD 光碟，应确定本机已正确连接至电视机(见“连接电视机”)，而且电视机已开启并设定至正确的视频输入频道(见“设定电视机”)。
- 2 按主机上的 **SOURCE** (或遥控器上的 **DISC**) 键一次或多次选择 DVD 模式。
→ 您应在电视机上看到一个蓝色的飞利浦 DVD 背景画面。
- 3 按本机顶部的 **OPEN/CLOSE** 键打开光碟托盘。
- 4 装入一张光碟(印刷商标面朝上)，然后关上光碟托盘。
- 5 光碟将会自动播放(取决于光碟类型)。
→ 如果电视屏幕上出现光碟目录，请参阅“使用光碟目录”。
→ 如果光碟被年龄控制功能锁上，您必须输入一个四位数的密码(参阅“密码设定页”)。

暂停播放

- 按 **▶||** 键。
→ “PAUSE”字样短暂显示在电视屏幕上。
- 要恢复播放，再按 **▶||** 键。

停止播放

- 按 **■** 键。

使用光碟目录

取决于光碟类型，当您装入光碟后，电视画面上可能会出现一个目录。

选择一个播放功能或项目

- 使用 **◀◀/▶▶ / ▼ / ▲** 和 **OK** 键或遥控器上的数字键 **(0-9)** 选择，然后按 **▶||** 键开始播放。

使用 PBC 功能 (仅限于版本 2.0 的 VCD)

PBC 播放使您能跟随屏幕显示的菜单以互动方式(例如可让您选择喜爱的曲目)播放 VCD。

开启或关闭 PBC 功能

- 1 在光碟模式中，按 **SYSTEM MENU** 键。
→ 电视屏幕上方将出现菜单条。
- 2 按遥控器上的 **◀◀/▶▶ / ▼ / ▲** 键在菜单中四处移动。
→ 按 **◀◀/▶▶** 键移到 PBC 选项，并按 **▼** 键。
→ 如果 PBC 已开启，它将会切换至关闭状态并继续播放。
→ 如果 PBC 已关闭，它将会切换至开启状态并返回菜单屏幕。
→ 当 PBC 开启时，按 **DISC MENU** 键会返回菜单屏幕。

恢复播放

- 在播放过程中，按 **■** 键一次停止播放，然后按 **▶||** 键从上次停止的位置开始播放。

取消恢复播放模式

- 在停止状态，再按 **■** 键或打开光碟门，或切换本机至待机模式。

选择与搜索

选择不同的曲目/章节

用于 DVD/VCD/CD/MP3:

- 在播放过程中，快按 **◀ / ▶** 键一次或多次直至所需的曲目/章节号出现。

或，

使用遥控器上的数字键 **(0-9)** 直接输入所需的曲目/章节号。

→ 选定后，本机将自动从所选章节/曲目的开头开始播放。

有用的提示：

- 某些 VCD 只有单一曲目，对此等光碟而言，曲目选择或无效的输入数值将被忽略。
- 如果播放机已设定至重复播放章节(曲目)，按此键将会从同一章节(曲目)的开头重复播放。

快速向前/向后

用于 DVD/VCD/CD/MP3：

- 在播放过程中，重复按 **▶▶/◀◀** 键选择在快速向前 (FF) 或向后 (FR) 播放中的搜索速度。
→ 光碟高速播放，但无声音。
- 要恢复正常播放，按 **▶▶** 键。
或者，重复按 **▶▶/◀◀** 键直至“PLAY”字样显示在电视屏幕上。

有用的提示：

— 对于 VCD/CD/MP3 光碟，快速向前/向后搜索只能在同一曲目中进行。

跳转 (GOTO)

- 在播放过程中，按遥控器上的 **GOTO** 键一次或多次。
→ 对于有 PBC 功能的 VCD，PBC 功能须关闭。
→ 电视屏幕依如下次序显示各种不同的搜索条：

用于 DVD：

Title 04/04 Chapter 1/24

(用来选择章节号码，或使用遥控器上的 **◀▶** 键选择标题栏)

Title 04/04 Time : :

(用来在当前标题内选择播放时间)

用于 VCD/CD：

Go To: - - : - -

(用来在全碟中选择播放时间)

- 使用遥控器上的数字键 (0-9) 输入您的标题/曲目/章节号码或播放时间。
- 按遥控器上的 **OK** 键从所选的位置开始播放。

有用的提示：

— 对当前光碟的无效输入数值将会被忽略。

不同的播放模式：REPEAT, SHUFFLE 和 REPEAT A-B

重复 (REPEAT)

用于 DVD/VCD/CD/MP3

- 在播放过程中，重复按主机上的 **MODE** (或遥控器上的 **REPEAT**) 键选择所需的重复播放模式。
→ 对于有 PBC 功能的 VCD，PBC 功能须关闭。
→ 电视屏幕按如下次序显示这些播放模式：

用于 DVD

CHAPTER REPEAT ON：重复当前章节

TITLE REPEAT ON：重复当前标题

REPEAT OFF：关闭重复播放模式

用于 VCD/CD/MP3

REPEAT TRACK：重复当前曲目

REPEAT DISC：重复播放全部曲目

REPEAT OFF：关闭重复播放模式

- 要回到正常播放，重复按 **MODE** (或遥控器上的 **REPEAT**) 键直至“OFF”字样显示。

乱序 (SHUFFLE)

在此模式中，全部曲目均以乱序方式播放。

用于 DVD/CD

- 在播放过程中，按 **■** 键两次完全停止光碟播放。
- 按遥控器上的 **SHUFFLE** 键。
→ SHUFFLE ON 字样显示。
- 按 **▶▶** 键开始乱序播放。
- 要关闭乱序播放，按两次 **■** 键。

有用的提示：

— DVD 和 MP3 光碟无乱序播放选项。

重复 A-B

用于 DVD/VCD/CD：

- 在您所选的开始点按 **A-B** 键。
- 在您所选的结束点按 **A-B** 键。
→ 此功能 适用于光碟里的同一个标题或曲目。
→ 该所选段落此时将连续重复播放。
- 如需退出重复 A-B 段播放模式，再按 **A-B** 键。
→ 电视屏幕上短暂显示
“A TO B CANCELLED”字样。

编设喜爱曲目

用于 VCD/CD

您可以按想要的次序选择及编辑最多 99 个所需的曲目。如有需要，可将每个曲目/章节/标题储存多次。

- 1 在播放过程中，按 **■** 键两次。
- 2 按遥控器上的 **PROG** (或主机上的 **PRG**) 键启动编程模式。
→ 在电视屏幕上，“PROGRAM”和“P 00:00”字样显示。
→ 在主机显示屏上，“PRG”字样闪动，**P00: 00** 字样显示。
- 3 使用遥控器上的**数字键 (0-9)** 输入所需的曲目号。
- 4 按遥控器上的 **OK** 键储存该曲目。
→ **P00** 改变为 **P0**，指示第一个编程曲目已储存，下一个编程位置可供使用。
- 5 重复步骤 **3-4** 储存其他的曲目。
→ 如果您试图编设多于 99 个曲目，“FULL” (记忆体已满) 字样将显示，无法再储存任何曲目。
- 6 按 **▶||** 键播放您所编的曲目程序。
→ 在播放过程中，“PRG”字样显示。

删除程序

您可用如下一种方法删除程序：

- 在程序播放过程中，按 **■** 键两次。
- 打开光碟门盖。
→ “PRG”字样从显示屏消失。

有用的提示：

- DVD 和 MP3 光碟无编程功能。

显示屏上的资料显示

在播放过程中，重复按遥控器上的 **DISPLAY** 键在电视屏幕(及本机显示屏)上显示各种光碟播放时间。

用于 DVD：

TITLE ELAPSED - 当前标题的已播放时间

TITLE REMAIN - 当前标题的剩余时间

CHAPTER ELAPSED - 当前章节的已播放时间

CHAPTER REMAIN - 当前章节的剩余时间

OFF - 关闭显示屏上的资料显示

用于 VCD/CD：

SINGLE ELAPSED - 当前曲目的已播放时间

SINGLE REMAIN - 当前曲目的剩余时间

TOTAL ELAPSED - 全碟的已播放时间

TOTAL REMAIN - 全碟的剩余时间

OFF - 关闭显示屏上的资料显示

慢动作播放

用于 DVD/VCD：

- 1 在播放过程中重复按遥控器上的 **SLOW** 键选择向前(SF) 向后(SR)不同的播放速度。
→ 声音将被闭锁(静音)。
- 2 要回到常速播放，按 **▶||** 键，或重复按 **SLOW** 键直至“PLAY”字样显示。

放大 (ZOOM)

用于 DVD/VCD/JPEG

放大可让您在播放过程中放大视频影像/JPEG 影像。

- 重复按 **ZOOM** 键放大所播放的视频影像。
→ 对于 JPEG 图片碟，按 **ZOOM** 键打开放大功能 (电视屏幕显示 ZOOM ON)，然后按 **◀/▶** 键进行不同倍数的放大。
→ 影像尺寸以不同比率数比例放大。
- 要回复至正常播放，重复按 **ZOOM** 键直至“ZOOM OFF”字样显示。

有用的提示：

– 当放大时，您可在暂停位置或播放过程中使用遥控器上的 **◀◀/▶▶/▼/▲** 键在电视屏幕上平移图像。

音频 (AUDIO)

用于 DVD

- 重复按遥控器上的 **AUDIO** 键选择所需的声轨语言。
→ 此项功能取决于光碟。

用于 VCD

- 重复按 **AUDIO** 键为显示在电视屏幕上的声音输出选择声道。
左声，右声，左单道声，右单道声和立体声

字幕 (只用于 DVD)

- 重复按遥控器上的 **SUBTITLE** 键选择不同的字幕语言。
→ 此项功能取决于光碟。

摄影机角度 (只用于 DVD)

- 重复按 **ANGLE** 键选择所需的不同角度，使您能从不同的摄影机录制角度观看画面。
→ 此项功能取决于光碟。

播放标题 (只用于 DVD)

- 1 在播放过程中按遥控器上的 **DISC MENU** 键。
→ 光碟标题菜单出现在电视屏幕上。
- 2 使用 **◀◀/▶▶/▼/▲** 键或数字键 **(0-9)** 选择播放选项。
- 3 按 **OK** 键确认。

播放 MP3/WMA/ JPEG 图片碟


重要说明！

→ 确定本 DVD 系统已正确连接至您的电视机（见“连接电视机”），而且电视机已开启并设定至视频输入频道（见“设定电视机”）。

→ 对于受到 DRM 保护的 WMA 文件，使用 Windows Media Player 10 (或以上版本) 进行 CD 刻录/转换。有关 Windows Media Player 和 WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) 的详细资料，请浏览网站 www.microsoft.com。

- 1 装入一张 MP3/WMA/ 图片 (JPEG) 光碟。
→ 由于目录/ 文件结构复杂，读碟时间可能会超过 30 秒。

- 2 播放将自动开始。
→ 歌集/ 图片菜单将出现电视屏幕上。否则请按遥控器上的 **DISC MENU** 键。

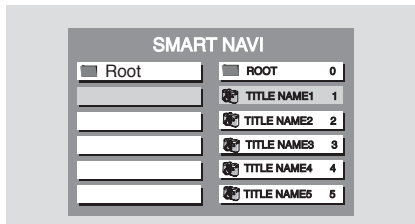

- 3 播放停止时，按 **◀/▶** / **▲/▼** 键选择所需的歌集和歌集里面的标题。
- 4 按 **OK** 或 **▶▶** 键开始播放。
 - 您也可使用数字键 **(0-9)** 输入您的选择。
 - 在播放时，也可按 **◀/▶** 键选择上一个/下一个标题。
- 5 如需停止播放，按 **■** 键。

如果 **MP3-CD** 菜单关闭

- 您只可按 **▶▶** 键播放当前的标题。在播放模式中，按 **◀/▶** 键选择上一个/下一个标题。
→ 标题号将出现。

播放 Kodak 图片光碟

- 1 装入一张 Kodak 图片碟。
→ 由于目录/ 文件结构复杂，读碟时间可能会超过 30 秒。
- 2 播放将自动开始。
- 3 按 **■** 键。
→ 电视屏幕上将出现 9 格缩图。



- 4 按 **◀/▶** 键查看上一页/下一页 (如果有)。
- 5 按 **◀◀/▶▶** / **▲/▼** 键在菜单内四处移动，并按 **OK** 键想要播放的图片。

在播放期间，您能够：


- 按 **◀/▶** 键选择当前文件夹中的另一个标题/ 图片。
- 按遥控器上的 **◀◀/▶▶** / **▲/▼** 键旋转或翻转图片文件。
- 按 **▶▶** 键暂停播放/恢复播放。

注释：


- 由于数码音频 MP3 (DAM) 录音特性的缘故，只有数码音频音乐才会播放。
- 当聆听 MP3 光碟时，偶然出现「跳音」属于正常现象。
- 对于具有不同格式的多节段光碟，只有第一个节段能被读取和播放。
- 播放柯达图片光碟时，光碟菜单 (DISC MENU) 功能无效。

使用菜单条

您可无须中断影碟的播放而直接经由电视屏幕上的多重菜单条连续执行一些操作。但当您进入 **1A** (设置菜单) 时, 播放将会暂停。

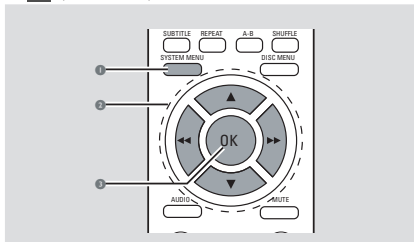

- 1 在光碟模式中, 按 **SYSTEM MENU** 键。
→ 菜单条将出现在电视屏幕的顶部。

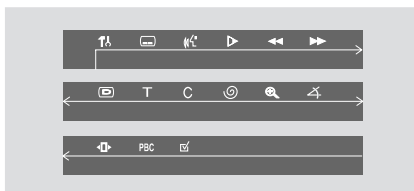

- 2 按遥控器上的 **◀/▶/▼/▲** 键在菜单中四处移动。
→ 按 **◀/▶** 键在菜单条中四处移动。
→ 按 **▼** 键作出选择。
- 3 按 **OK** 键确认所作的选择。
→ 本机将自动恢复播放或开始播放。

去除菜单

按 **SYSTEM MENU** 或 **OK** 键。

重要说明!


- 取决于影碟的格式, 一些操作可能有所不同或者受到限制。请参阅您所播放的影碟封套上的有关说明。
- 您只可在当前光碟上从菜单条中改变字幕语言和音频语言。但此项操作不会改变出厂时的预设。


	字幕语言 (Audio Language) 按 ▼ 键选择在 DVD 模式中所需的语言。
	音频语言 (Audio Language) 按 ▼ 键选择在 SVCD,VCD 光碟上所需的音频语言。 Left Vocal (左声) → Right Vocal (右声) → Mono Left (左单道声) → Mono Right (右单道声) → Stereo (立体声)
	慢动作 (Slow Motion) 慢动作速度将显示。重复按 ▼ 键选择向后或向前的慢动作速度。 如需取消慢动作功能, 按 ▶ 键。
	状态 (STATUS) 在光碟模式, 选择此图标并按 ▼ 键查看所播放光碟的时间, 标题或章节资讯。
	时间搜索 (Time Search) 显示屏出现时间编辑框。使用数字键 (0-9) 输入您所需的开始播放时间 (小时: 分钟: 秒), 然后按 OK 键开始播放 (在 PBC ON 模式中无此功能)。
	放大 (ZOOM) 重复按 ▼ 键选择一个图像放大系数: 1.5, 2 或 4。您可以按 ◀/▶ / ▲ / ▼ 键在电视机上移动放大的图像。 要恢复正常播放, 重复上述步骤选择 ZOOM OFF (放大功能关闭) 即可。
	角度 (ANGLE) 如果所播放的 DVD 影碟是以多角度录制的, 按 ▼ 键就能从不同的角度观看同一个场景。
	步进 (STEP) 重复按 ▼ 键向前逐帧播放影碟 (每步一帧)。要取消步进功能, 按 ▶ 键。
	播放控制 (PBC) 按 ▼ 键选择 PBC ON 或 OFF, 播放将自动停止 (此选项只适用于带 PBC 功能的 VCD)。
	编程 (PROGRAM) 见“编选喜爱曲目”, 使用菜单条进行编程。


DVD 菜单操作

使用设置菜单 (用户偏好设定)

您可通过电视进行 DVD 设置, 使您能自行定制该 DVD 系统以适合您的特定要求。

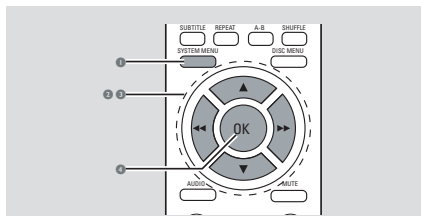

- 1 在光碟模式中, 按 **SYSTEM MENU** 键。
→ 菜单条将出现在电视屏幕顶部。
- 2 选择  图标并按 **▼** 键进入设置菜单。然后按 **▲** **▼** 键选择设置菜单的其中一个选项并按 **▶▶** 键进入子菜单。
→ 播放将暂停。

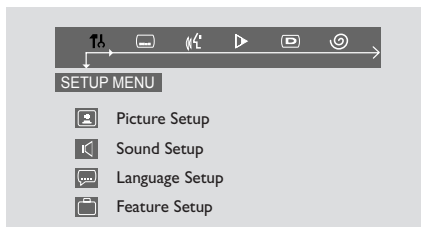

- 3 按遥控器上的 **◀◀/▶▶/▼/▲** 键在菜单内四处移动。
- 4 按 **OK** 按键确认所作的设定。

回到上一层菜单

- 按 **◀◀** 或 **OK** 键 (在数值调整的情况下)。

去除菜单

- 按 **SYSTEM MENU** 键退出菜单。
→ 本机将自动恢复播放或开始播放。

注释:

— 设置菜单的一些功能特点在「开始」一节中有详细描述。


电视机形式 (出厂设定: 正常/全景)

重要说明!

— 此菜单只可在停止状态下取得。

根据所连接电视机的类型设置 DVD 播放机的长宽比。

→ **正常/全景**: 如果您具有一台普通电视机并要把画面两边修整或格式化以配合您的电视屏幕, 请选择此项。

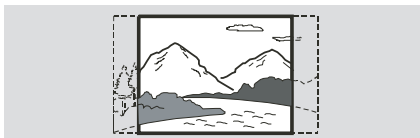

→ **正常/信箱**: 当您连接一台普通电视机时, 选择此项。此时电视画面的上部和下部会出现黑带。




→ **宽银幕**: 当您连接一台宽屏幕电视机时, 选择此项。



屏幕保护 (出厂设定: 开)


此功能用于开启或关闭屏幕保护。

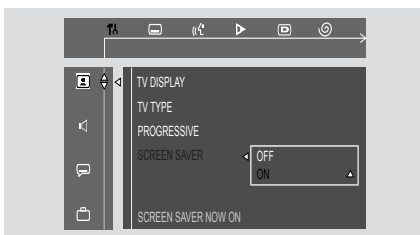

→ **开**: 在停止、暂停或无碟模式下, 如果大约五分钟中内无任何操作, 屏幕保护将启动。

→ **关**: 关闭屏幕保护。

夜间模式

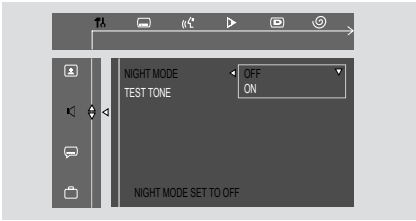


OFF (关闭)

如果您想享受全动态范围的环绕声，请选此项。

ON (开启)

选择此项可将音量拉平。高音量输出将被减轻，而低音量输出则被提高至可闻的水平。这项功能只在具有杜比数码 (Dolby Digital) 模式的影片中才会生效。

测试音调

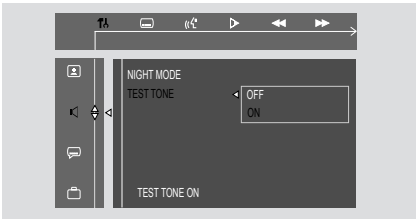

ON (开启)

选择此项，本机将开始依如下次序循环测试各扬声器：左、右、重低音扬声器，直至您退出音调测试为止。


- 当调试各扬声器时，可调节扬声器的音量。
- 可获得测试的声道取决于所连接扬声器的数目。

注释：


- 您可随时按 ◀◀ 键退出测试音调模式。

改变密码

您可改变用作密码的四位数字编码。

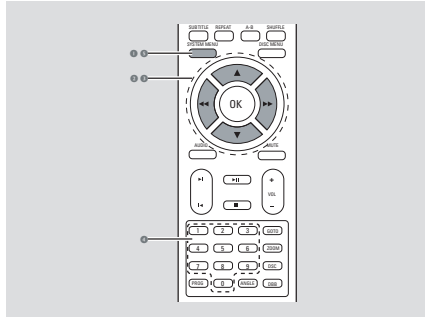

- 1 在光碟模式中，按 **SYSTEM MENU** 键。
- 2 选择 **TA** 图标并按 **▼** 键。
→ Playback will pause.
- 3 按遥控器上的 **◀◀/▶▶/▼/▲** 键在菜单内四处移动。
→ 移到 **TA** 图标并按 **▶▶** 键。
→ 移到“PASSWORD”(密码)并按 **▶▶** 键。

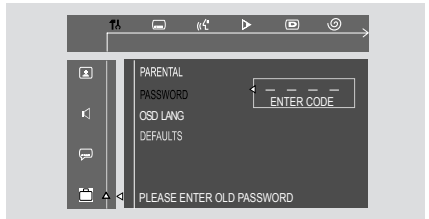

- 4 使用**数字键 (0-9)** 输入您的四位数字密码。
→ 所提供的预设密码为 1234。
→ 如果您忘记四位数字密码，可按 **■** 按键四次，这时系统将回复到预设的密码。
- 前往“Password”(密码)栏目并输入您的新密码。然后，再次输入相同的密码确认。




- 5 再按 **SYSTEM MENU** 键去除菜单。


DVD 菜单操作

通过设定家长控制级别限制播放

一些 DVD 影碟可能带有「家长控制」信息，这种信息可适用于整张影碟，也可适用于影碟中的某些镜头。分级分为 1 到 8 级，不同国家的分级会有所不同。您可以禁止您的孩子播放某类不宜观看的影碟，或者使某些影碟以替换的镜头播放出来。

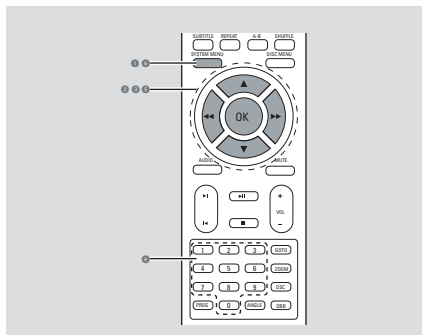


- 1 在光碟模式中，按 **SYSTEM MENU** 键。
- 2 选择 **TA** 图标并按 **▼** 键。
→ 播放将暂停。
- 3 按遥控器上的 **◀◀/▶▶/▼/▲** 键在菜单内四处移动。
→ 移到 **TA** 图标并按 **▶▶** 键。
→ 移到“PARENTAL”(家长控制)并按 **▶▶** 键。

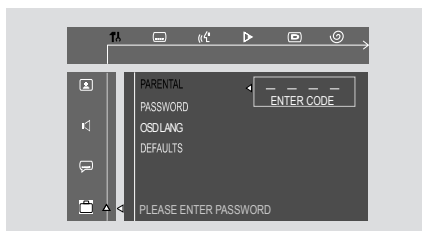

- 4 使用数字键 **(0-9)** 输入四位数字密码。您可能需要输入相同的密码两次。

- 5 按 **▼/▲** 键从 1-8 选择一个级别，然后按 **OK** 键确认。

→ 除非您输入您的四位数字密码或者选择一个更高的家长控制级别，否则高于您所选级别的 DVD 影碟将不能播放。选择 'No Parental' 可解除家长控制级别的限制，使所有影碟都能够播放。

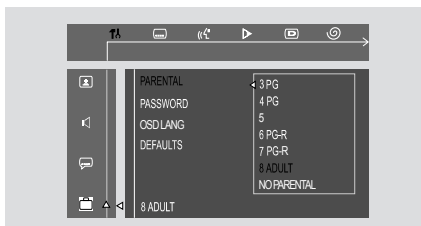

- 6 再按 **SYSTEM MENU** 键去除菜单。

控制级别解释

NO PARENTAL(没有家长控制功能) – 所有碟片都将被播放。

8 ADULT – 成人节目；由于含有色情、暴力画面或粗俗语言，只可供成人观看。

7 NC-17 – 不适合 17 岁以下的子女；建议不要让 17 岁以下的孩子观看。

6 PG-R – 家长指引 – 限制观看；建议家长限制 17 岁以下的子女观看，或者只允许在家长或成年监护人监督之下观看。

4 PG 13 – 内容不适合 13 岁以下的儿童观看。

3 PG – 建议在家长指引下观看。

1 G – 一般观众；建议可让所有不同年龄的人士观看。

– 菜单语言

设定屏幕显示用的语言。预设的语言为英语。

– 缺省值

如果您选择 RESET，除了家长控制设定及密码之外，所有在设置菜单中的项目都将被重置为缺省值。

系统

电源供给	220-240 伏 50 赫
额定工作功率消耗 (1/8 额定输出功率) ≤ 40 瓦
AUX 输入灵敏度	≤ 500 毫伏
输出功率	2×15 瓦 + 30 瓦 RMS
..... (左 / 右扬声器 + 重低音扬声器)	

DVD

频率响应	20 赫-20 千赫 (± 3 分贝)
视频输出	1 伏 _{P-P}
水平清晰度	≥ 500 (电视)
尺寸	222 (宽) \times 90 (高) \times 219 (深) 毫米
重量	1.1 公斤

左/右扬声器

系统	两路低音反射系统
阻抗	4 欧姆
外形尺寸(宽 \times 高 \times 深) 125 毫米 \times 250 毫米 \times 249 毫米
重量 2.42 公斤(左扬声器), 1.95 公斤(右扬声器)

重低音扬声器

系统	低音反射系统
阻抗	8 欧姆
外形尺寸(宽 \times 高 \times 深) 150 毫米 \times 250 毫米 \times 232 毫米
重量	2.48 公斤

遥控器

距离	6 米
角度	$\pm 30^\circ$



规格和外观如有改变，恕不另行通知。

故障排除

警告

无论任何情况您都不应自己动手修理本机，因为这将会令您无法获得保修服务。切勿打开机件，慎防触电。

如果本机出现故障，在送去修理之前请先检查下表所列各项。如果这些方法仍未能解决问题，请向您的经销商或飞利浦求助。

问题	解决方法
没有电源。	<ul style="list-style-type: none">✓ 检查交流电源线是否正确连接。✓ 按微型 DVD 系统的 STANDBY ON  键或遥控器上的  键开启电源。
没有画面。	<ul style="list-style-type: none">✓ 检查电视是否开启。✓ 检查视频连接。✓ 重复按 DVD 播放机的 SOURCE (或遥控器上的 DISC) 键选择“DVD”。✓ 将电视机设置在正确的视频输入频道。通常，这个频道靠近频道 00。在电视机遥控器上可能有一个选择辅助或 AV IN 频道的按钮。具体细节见电视机的用户手册。您也可改变电视机频道直到屏幕上出现 DVD 的画面。✓ 如果逐行扫描功能被启动但相连接的电视机却不支持逐行扫描信号或电缆未正确连接，请参阅第 44-45 页正确设定逐行扫描，或按如下步骤关闭逐行扫描功能：<ol style="list-style-type: none">1) 关闭电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式。2) 在 PROGRESSIVE (逐行扫描) 菜单中选择“OFF” (关) 关闭逐行扫描，然后按 SYSTEM MENU 键退出该菜单。
画面扭曲或画质欠佳。	<ul style="list-style-type: none">✓ 有时画面会出现小部分扭曲的情况，这并非设备故障。✓ 清洁光碟。
画面完全扭曲或只出现黑/白画面。	<ul style="list-style-type: none">✓ 电视机设有一个彩色系统。如果光碟或 DVD 的彩色系统与电视机的不同，画面可能扭曲或无颜色显示。

即使您设置了电视机的形状，屏幕的长宽比还是无法设置。

没有声音或声音失真。

此微型 DVD 播放机无法开始播放。

按下按键时本微型 DVD 系统无反应。

某些功能无法使用，例如角度、字幕或多语言音频选择。

- ✓ DVD 光碟上的长宽比是固定的。
- ✓ 取决于电视机的类型，有时可能无法更改长宽比。
- ✓ 调节音量。
- ✓ 检查确定扬声器已正确连接。
- ✓ 更换扬声器接线。
- ✓ 取下耳筒。
- ✓ 系统处于暂停、慢动作、快进或快退模式。按 ►|| 键 (或遥控器上的 ►|| 键) 恢复正常播放。
- ✓ 插入一张可读光碟，需播放的一面朝下。
- ✓ 检查光碟类型、颜色系统以及地区编码。另外，请检查光碟上是否有划痕或污渍。
- ✓ 按 SYSTEM MENU 键关闭设置菜单画面。
- ✓ 取消年龄控制功能或更改限制级别。
- ✓ 机内有蒸汽凝结。取出光碟并保持开机大约一小时。
- ✓ 将电源插头从墙上的电源输出插座中拔出然后重新插上。
- ✓ 所播放 DVD 内未录制多语言声音或字幕。
- ✓ 所播放 DVD 禁止更改音频语言或字幕。
- ✓ 本光碟可能不支持这些功能。

故障排除

遥控器不起作用。

- ✓ 按相应的功能键前选择好正确的音源 (如 DISC 或 AUX)。
- ✓ 将遥控器对准机上的传感器操作。
- ✓ 缩短遥控器与播放机之间的距离。
- ✓ 清除所有障碍物。
- ✓ 换入新电池。
- ✓ 检查电池是否正确装入。

轻微的嗡嗡声。

- ✓ 尽量使本微型 DVD 系统远离可能引起干扰的任何电子设备。

低音效果不佳。

- ✓ 检查所有的扬声器的极性是否连接正确。

不能选择逐行扫描。

- ✓ 检查视频信号输出是否已切换至 'Pr/Cr Pb/Cb Y'。

模拟 (Analog): 没有被转变成数码的声音。模拟声音会变化, 而数码声音具有特定的数值。模拟插孔通过左边和右边两个声道传送音频。

宽高比 (Aspect ratio): 显示图像的水平与垂直尺寸之比。传统电视机的水平与垂直尺寸比是 4:3, 而宽屏幕电视机的是 16:9。

音频输出 (AUDIO OUT) 插孔: 位于 DVD 系统背面, 用来把音频信号传送到另一个系统 (电视机, 音响等) 的插孔。

比特率 (Bit Rate): 用来保持一段给定长度音乐的数据量或者您录音的速度; 以每秒千比特或 kbps 为量度单位。通常, 比特率越高, 音质越佳。然而, 较高的比特率需要使用较大的光碟空间。

章 (Chapter): DVD 影碟上的一幅图片或一段音乐区段, 章标题小。标题由若干个章组成。每一章都指定有一个章号, 使您能找出您想要的章。

色差视频输出 (Component Video Out) 插孔: 位于 DVD 系统背面, 用来把高质量的视频信号传送到一台具有色差视频输入插孔 (Component Video In, R/G/B, Y/Pb/Pr 等) 的电视机。

光碟菜单 (Disc menu): 一个屏幕显示, 准备用来选择记录在一张 DVD 影碟上的影像、声音、字幕和多摄影角度等项目。

数码 (Digital): 已被转换为数码值的声音。当您使用同轴 (COAXIAL) 或光纤 (OPTICAL) 数码音频输出 (DIGITAL AUDIO OUT) 插孔时, 便可获得数码声音。这些插孔通过多个声道而不是像模拟声音那样只用两个声道来传送音频。

杜比数码 (Dolby Digital): 一个由杜比数码实验室 (Dolby Laboratories) 开发的环绕声系统, 包含多达六个数码音频声道 (左前置和右前置、左环绕和右环绕以及中央和重低音声道)。

DTS: 数码影院系统。这是一个不同于杜比数码 (Dolby Digital) 的环绕声系统, 其格式由不同的公司所开发。

JPEG: 由联合图像专家组 (Joint Photographic Expert Group) 所倡导的一个静态图像数据压缩系统, 其特点是压缩比高, 但图像素质只是轻微降低。

MP3: 一个具有声音数据压缩的文件格式, “MP3”是活动图像专家组 1 (Motion Picture Experts Group 1) 的缩写。通过 MP3 格式, 一张 CD-R 或 CD-RW 光碟能够容纳大约十倍于普通 CD 光碟所能容纳的数据量。

多声道 (Multichannel): 按照规定, DVD 光碟必须具有构成一个音场的全部声轨。多声道是指一个具有三声道或以上的声轨结构。

家长控制 (Parental control): DVD 影碟的一项播放限制功能, 根据每个国家制定的限制等级, 按使用者年龄来限制影碟的播放。限制等级随碟片的不同而异。当此项功能启用时, 凡是等级高于使用者所设定等级的影碟, 一律被禁止播放。

PCM (脉冲编码调制): 一个不经数据压缩而把模拟声音信号转换为数码声音信号以供下一步处理的系统。

播放控制 (Playback control, PBC): 指录制在 VCD 或 SVCD 影碟上用作重放控制的信号。通过使用录制在可支持 PBC 的 VCD 或 SVCD 影碟上的屏幕菜单, 您能够享受交互式软件的乐趣, 而且还具有搜索功能。

逐行扫描 (Progressive Scan): 逐行扫描一次显示一帧照片的所有水平线, 如同一个信号帧一样。这个系统能从 DVD 中把隔行扫描视频转换成逐行扫描格式, 以连接到一台逐行扫描显示屏中。逐行扫描大大增加了影像的垂直分辨率。为了接收来自该播放机的逐行扫描输出, 需要一台逐行扫描电视机。

区码 (Region code): 一个只容许碟片在预定地区播放的系统。本机只播放兼容区码的碟片。区码可在机上的产品标签中找到。一些碟片能与超过一个区码兼容 (或称之为全区码碟片)。

S-Video (S-视频): 通过分开传送亮度信号和色彩信号而产生一幅清楚的图片。只有当您的电视机具有 S-Video In (S-视频输入) 插口时, 才能使用 S-Video。

取样频率 (Sampling Frequency): 当把模拟数据转换为数码数据时的数据取样频率。取样频率以数码方式表示出原来的模拟信号每秒被取样的次数。

环绕 (Surround): 一个环绕声系统, 通过在聆听者周围安置多个音箱, 使用者可在该系统中建立逼真而充满现场感的三维空间声场。

标题 (Title): 录制在 DVD 视频软件中的图像或音乐功能中最长的区段, 或在音频软件中的整个曲目集。每个标题都指定有一个编号, 使您能找出想要的标题。

视频输出 (VIDEO OUT) 插口: 位于 DVD 系统背面, 用来把视频信号传送到电视机的插口。