

# SAMPO

聲寶牌

電熱水瓶  
使用說明書  
KP-A33

# SAMPO

聲寶股份有限公司

生產國別：中華民國

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號


顧客諮詢專線：(080) 212104

服務專線：(02) 7120406

【隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益】

# 氣壓式電熱水瓶使用說明

## 1. 各部名稱

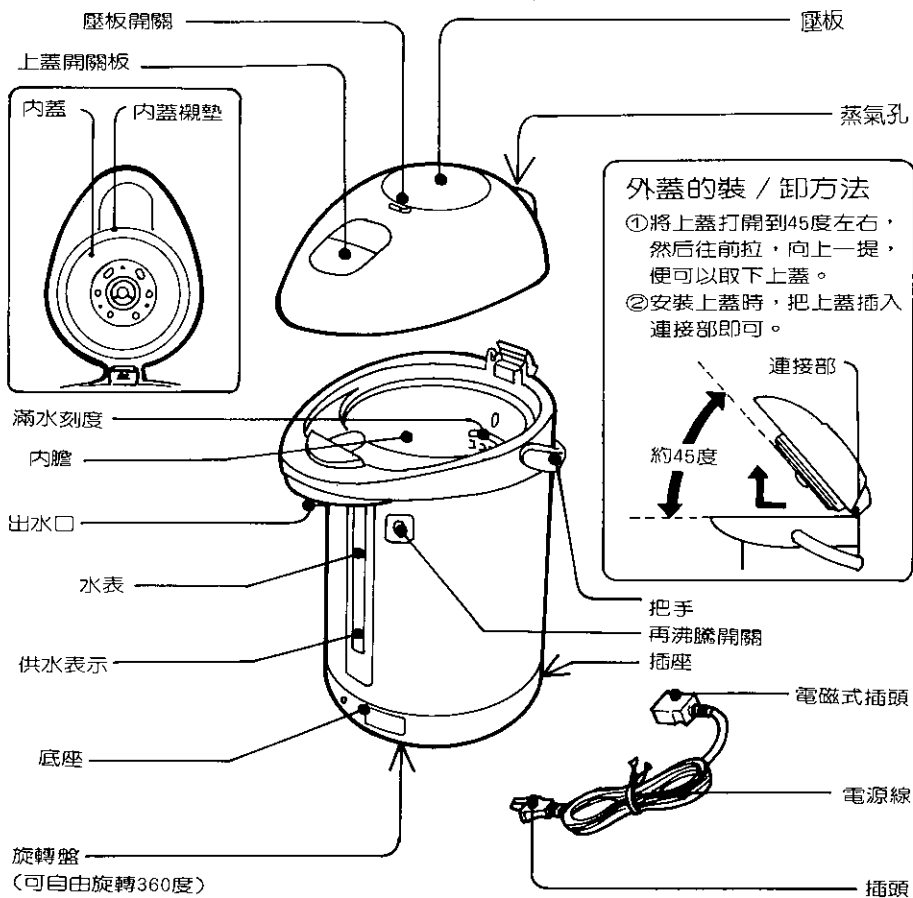


## 2. 使用方法

初次使用時，應將首次燒開的水，用氣壓式按鈕反復按出，然後將開水全部倒掉後再開始使用，最初使用時不免會有一點塑膠氣味，但隨着使用時間的增加不久便會消失。

### 1 打開上蓋以容器盛水將水灌入內膽

- 灌水時請勿超出滿水刻度，否則水煮開後開水會從出水口溢出請特別注意。
- 請勿直接從水龍頭灌水，易發生觸電及故障。
- 蓋上上蓋時有“咔嚓”聲才屬正常，切勿用力關上蓋。

### 2 燒開水

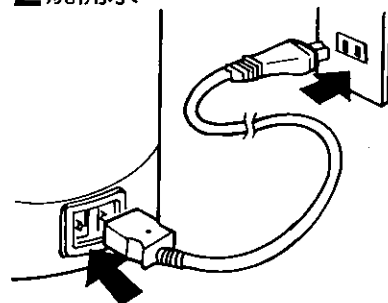

#### 插頭插入插座後

- 沸騰之後自動轉為保溫功能，95度保溫燈亮。
- 沸騰中請勿打開上蓋。
- 注意蒸氣孔內噴出的蒸氣。
- 煮沸中請勿往壺內灌水。


(室溫在20°C、水温20°C、水滿時)

沸騰所需時間	約25分鐘
--------	-------

(室溫在20°C、水温20°C、水滿時)

### 3 壓出開水

注意蒸氣

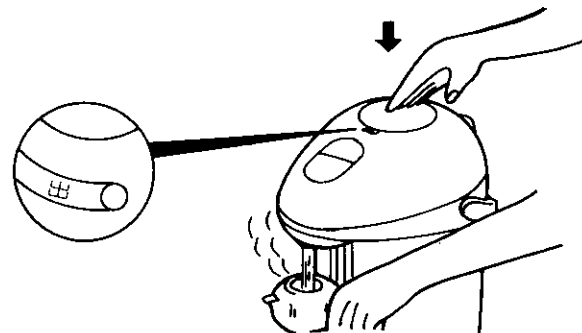

- 將壓板開關撥到「出」的位置上，按壓板。
  - 將壓板開關撥到「止」的位置。
  - 請注意旋轉壺體時，電源線也需一起旋轉。
  - 打開蓋倒水時請注意蒸氣。
- (剛沸騰後壺內水量極少時，會使開水飛散而有燙傷危險)

## 4 再沸騰開關使用方法

- 如想使保溫中之開水再次沸騰時請按 再沸騰 開關即可。
- 沸騰後立即按 再沸騰 開關，因水溫已達100°C故無法再動作。

## 3. 注意事項

### 使用方法

- 勿弄濕壺體。
- 切勿用水沖洗或把壺體泡入水中洗刷。  
(易引起電控部位發生誤動作和故障)
- 勿將底面弄濕。

### 使用位置

- 切勿放置熱源的附近。  
(易導致火災，故障發生)
- 請放置在穩定的位置上使用  
(若放置不穩壺體弄倒熱水有溢出的危險)

### 使用過程中

- 請注意勿使幼兒玩弄  
(易引起燙傷)
- 請勿蓋住蒸氣孔。
- 請勿將水以外的東西(冰、湯類、茶)灌入。  
(造成燒糊、腐蝕的原因)

### 使用之後

- 移動時拿着把手
- 倒掉剩的熱水時必須將上蓋卸下。

## 4. 清理方法

有時會出現紅色的斑點、乳白色、黑色等變色現象。

- 因水中含有不純物發生變化的緣故，不是內膽本身的變色和腐蝕。
- 用海綿等清洗不淨時按以下方法進行清洗。
- 將一個檸檬切成四塊，用布裹上放入內膽中。
- 將水灌至“滿水刻度”。
- 將水燒開後保溫1小時。
- 將開水全部倒掉後，用尼龍刷等擦洗。
- 為除去檸檬氣味，再次灌水煮沸，然後將開水倒掉即可。
- 上述內容如不易清洗掉時，請用市場上銷售的清洗用檸檬酸。

注意

- 清理時請勿使用去漬油、去污粉、鋼刷等。
- 請勿使用烘碗機進行烘乾。

## 5. 內蓋襯墊更換方法


內蓋襯墊是消耗品，大致使用一年以後要進行檢查，如發現有損傷、裂化時，必須更換新的襯墊(收費)，否則會發生出水不良等現象。

### 襯墊的拆卸法

- ① 先放鬆3個固定螺絲釘。  
※此時3個螺絲釘均不必拆下，放鬆即可。  
注意千萬不要丟失。
- ② 拉出內蓋襯墊取下來。

### 安裝方法

- ① 將襯墊按圖所示嵌在內蓋外周即可。
- ② 再準確地擰緊螺絲釘固定好便可。

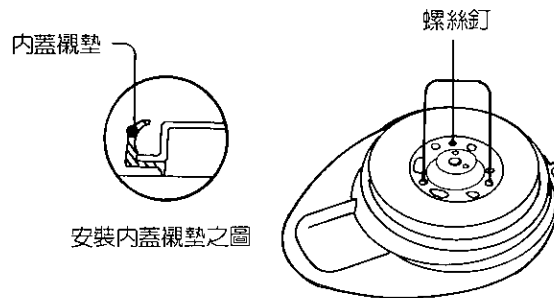

## 6. 故障檢修及排除

現象	原因	處理
水不開時	插頭離開電源插座	將插頭插牢
不易壓出開水	1. 內蓋襯墊是否安裝好 2. 內蓋襯墊老化	1. 重新安裝好 2. 更換新襯墊
開水自動溢出	水是否超過滿水位	水位應在滿水刻度以下

## 7. 規格

電源	AC 110V
電力	煮水 795W 保溫 35W
安全裝置	133°C 溫度保險絲
容量	KP-A33 3.3ℓ
包裝尺寸	240 mm X 240 mm X 405 mm
電源線	1.25MM <sup>2</sup> 1.5M
供水方式	手動氣壓式

- 在高山或寒冷地區使用時不能達到所定之規格