

联想手机

用户手册

型号:i968

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或由于理解错误等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但由于联想专业维修人员的错误安装与操作而造成的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不包括对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关的合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：400-818-8818

阳光服务网站：<http://www.lenovo.com>

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

目录

安全和维护	7
第 1 章 您的手机	10
1.1 手机外观.....	10
1.2 按键描述.....	10
1.3 状态图标.....	12
1.4 屏幕背光.....	13
第 2 章 使用前说明	14
2.1 安装电池.....	14
2.2 取出电池.....	14
2.3 给电池充电.....	15
2.4 安装SIM卡.....	16
2.5 取出SIM卡.....	17
2.6 安装存储卡.....	17
2.7 如何开机和关机.....	18
2.8 安全密码.....	18
2.8.1 PIN码.....	19
2.8.2 PUK码.....	19
第 3 章 快速指南	20
3.1 下载MP3 音乐.....	20
3.2 USB连接功能.....	20
3.2.1 U盘.....	20
3.2.2 PC CAMERA.....	20
3.3 照相机.....	20
3.4 拨打电话.....	21
3.4.1 拨打国内电话.....	21
3.4.2 拨打固定电话分机.....	21
3.4.3 拨打国际电话.....	21
3.4.4 拨打列表中电话.....	22
3.5 紧急呼叫.....	22
3.6 接听电话.....	22
3.7 结束通话.....	23
3.8 电话簿.....	23

3.9 通话记录	23
第 4 章 基本功能	24
4.1 拨打电话	24
4.1.1 直接拨号	24
4.1.2 从电话簿列表中快速拨号	24
4.1.3 从已拨电话列表中快速拨号	24
4.2 应答来电	24
4.3 拨打紧急呼叫	25
4.4 拨打国际长途	25
4.5 通话选项	25
4.5.1 保持/释放通话状态	26
4.5.2 拨打第二个电话	26
4.5.3 应答第二个来电	26
4.5.4 选择当前电话	26
4.5.5 调整听筒音量	27
4.5.6 多方通话	27
4.6 文本编辑	28
4.6.1 输入模式	28
4.6.2 中文拼音输入模式	28
4.6.3 中文笔画输入模式	29
4.7 基本英文输入模式	29
4.8 数字输入模式	30
4.9 智能英文输入模式	30
第 5 章 电话簿	32
5.1 新建联系人	33
5.2 删除联系人	33
5.3 查找联系人	33
5.4 标记多个	34
5.5 分组管理	34
5.6 电话簿管理	35
第 6 章 菜单功能表	37
第 7 章 菜单功能	43
7.1 联想空间	43
7.1.1 免费专区	43

7.1.2 特色推荐	43
7.1.3 网上视界	43
7.1.4 炫音美图中心	43
7.1.5 娱乐先锋	43
7.1.6 资讯中心	43
7.1.7 历史记录	43
7.1.8 在线更新	43
7.2 通话记录	44
7.2.1 未接电话	44
7.2.2 已接电话	44
7.2.3 已拨电话	44
7.2.4 拒接电话	45
7.2.5 删除通话记录	45
7.2.6 通话计时	45
7.2.7 GPRS流量	45
7.3 互联网	45
7.3.1 输入网址	46
7.3.2 主页	46
7.3.3 书签	46
7.3.4 历史记录	47
7.3.5 离线浏览	47
7.3.6 WAP设置	47
7.4 我的文档	48
7.5 信息服务	52
7.5.1 写信息	52
7.5.2 收件箱	54
7.5.3 未发件箱	56
7.5.4 已发件箱	57
7.5.5 草稿箱	58
7.5.6 查找信息	58
7.5.7 定时短信	59
7.5.8 信息模板	59
7.5.9 小区广播	60
7.5.10 语音信箱	60

7.5.11 信息设置	60
7.5.12 容量查看	62
7.6 手机设置	62
7.6.1 情景模式	63
7.6.2 显示设置	63
7.6.3 系统设置	64
7.6.4 通话设置	65
7.6.5 快捷菜单设置	68
7.6.6 安全设置	68
7.6.7 恢复出厂设置	69
7.7 娱乐多媒体	69
7.7.1 音乐播放器	69
7.7.2 视频播放器	71
7.7.3 照相机	71
7.7.4 摄像机	74
7.7.5 电子书	76
7.7.6 收音机	76
7.7.7 百宝箱	77
7.8 工具	77
7.8.1 闹钟	77
7.8.2 日历行程	78
7.8.3 计算器	80
7.8.4 录音机	80
7.8.5 世界时钟	81
7.8.6 i服务	81
7.8.7 手机内存管理	81
7.8.8 存储卡管理	82
7.8.9 手电筒	82
7.8.10 电视输出	82
7.8.11 蓝牙	83
7.8.12 SIM卡应用	83
第 8 章 常见问题	84
第 9 章 名词解释	86
第 10 章 技术参数	87

安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项：

- 使用之前，请仔细阅读使用说明书。
- 当要求禁止使用手机或使用手机会导致干扰或危险时，请不要开机。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机设置的闹钟、日程等具备在关机状态下自动开机的功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如电器或电热烹饪设备。请在正常温度下使用手机，在温度高于 55°C 或低于 -10°C 的环境下使用会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的电池、充电器和附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如电视机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击手机屏幕。
- 使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 严禁使用溶解物如苯、稀释剂或酒精来擦拭手机外壳，严禁使您的手机接触腐蚀性的化学物品，如清洁剂。只能使用干净的软布轻轻地擦拭您的手机。
- 严禁将手机放在阳光下暴晒，或放置在过多烟雾与灰尘的地方。
- 您的手机不防水，请保持其干燥。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。严禁使其淋雨或受潮。
- 小心使用耳机等配件。如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。

- 当您要拔充电器从您的手机上拔出或切断充电器电源时，请抓紧接口然后拔出，不要拉扯电源线。

- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以免发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项：

- 使用之前，请仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。

- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。

- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。

- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。

- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）明显减少时，即应该更换一块新电池。

- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。

- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。

- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。

- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过12个小时。

- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第1章 您的手机

1.1 手机外观



1.2 按键描述

按 键	描 述
发送键	拨出或接收电话。在待机状态下，按此键进入已拨电话的通话记录。
挂机键	结束通话。 长按此键开机或关机。 在已进入菜单时，短按此键回到待机状态或取消您的输入内容。
左软键	通常此键对应显示屏左下角所显示功能。 待机状态下按此键进入快捷菜单。

右软键	通常此键对应显示屏右下角所显示功能。 在菜单中，按此键回到上一页面。 在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。长按此键则删除编辑区内所有字符。 待机状态下按此键进入资讯菜单。
OK 键	在待机状态下，按此键进入主菜单。 在菜单中，确定所进行的操作和进入所选菜单。
多媒体键	在待机状态下，按此键进入多媒体界面。
上网键	在待机状态下，按此键进入互联网连接界面。
数字键	输入数字、字母和一些特别的字符。 在主菜单以及其他菜单窗口中可作为选择并进入的快捷键使用。
0 键	在待机状态下，当长按此键时，输入特别的拨号盘字符。键入 ‘+’（国际接入代码）。
# 键	在待机状态下，当长按此键时，开启或关闭无声模式。 在编辑状态下，按此键切换输入法。
* 键	在编辑状态下，按此键进入符号选择模式。 在待机状态下，当有数字输入时，长按键入 ‘P’ (停顿符号)。 在待机状态下，直接长按打开手电筒（镜头盖已打开），再次长按关闭手电筒功能。 在刚进入快捷菜单的时候，按该键可以锁住键盘。
上侧键	在待机状态下，按此键增加音量。 在照相机取景状态下，按此键增大焦距。
下侧键	在待机状态下，按此键减小音量。 在照相机取景状态下，按此键缩短焦距。
快门键	在待机状态下，镜头盖打开的情况下，按下此键进入照相

取景状态。

在照相取景状态下，按下此键进行两段式自动对焦拍照。








四方向导航键用于快速进入 4 个即定菜单或在菜单操作中选择菜单项目。适当地应用导航键：

1. 按[左导航键]：在待机状态下可进入情景模式。
2. 按[右导航键]：在待机状态下可进入信息服务。
3. 按[上导航键]：在待机状态下可进入日历行程。
4. 按[下导航键]：在待机状态下可进入电话簿。

1.3 状态图标

<在显示屏上的图标 >

	显示信号强度，信号条越多，信号越强
	接收到新短消息
	接收到新服务信息
	短消息已满
	接收到新彩信

	彩信已满
	有未接来电
	已开启闹钟功能
	GPRS 已连接
	显示电池容量状态
	转移已生效
	设置为常规模式
	设置为无声模式
	设置为会议模式
	设置为户外模式
	启用来电过滤接听/拒听清单功能
	启动蓝牙功能且蓝牙可见性为可见
	启动蓝牙功能且蓝牙可见性为隐藏
	耳机已插入状态
	存储卡已插入状态

如果您的电话是在 GSM/DCS 网络的覆盖范围内并已注册，屏幕上部则显示已注册的网络运营商名字。

1.4 屏幕背光


屏幕背光可照亮显示屏。当您打开手机时，屏幕背光将照亮一段时间，如果在该时间内未按下任何键，屏幕背光会关闭，以节省电池电量。如需设定屏幕背光，请在[手机设置]的[显示设置]-[灯光设置]-[屏幕背光亮度]功能中进行设定。

第2章 使用前说明

2.1 安装电池

- 1.将电池底部的小扣对准手机电池槽底部的相应凹槽。
- 2.然后把电池推向手机并压下，直至卡住。

如图示：

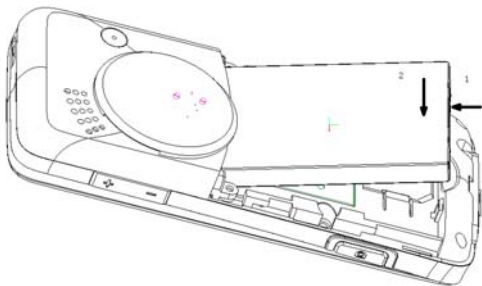


2.2 取出电池

确保您的手机处于关机状态。

- 1.按住手机背面下方的小扣，向下滑动外壳，即可卸下电池外部的后盖。

- 2.扣住下图中电池扣手的位置，轻轻将电池抬起并取下。

如图示：

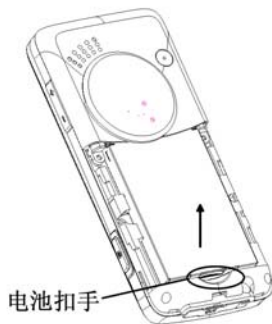

2.3 给电池充电

抓住充电器接口，然后将充电器插到手机底部的充电插口里。如图所示：




注意：请小心操作，不要强行拨出充电接口，这样可能会损坏手机或充电器。

- 您手机附带的电池在使用前必须进行完全充电。
- 在充电时请勿拆除电池或 SIM 卡。
- 如果电池电量用完，手机会自动关闭。

2.4 安装 SIM 卡

- 当您不使用 SIM 卡时，请将其小心存放在安全的地方。
- SIM 卡容易因划痕或弯曲而损坏，因此要小心使用 SIM 卡。

在您进行以下操作时，首先确保手机已经关机并已和充电器分离。取出电池，把 SIM 卡放到固定器里。插入时确保 SIM 卡的金属面朝下，并使 SIM 卡的切角对准 SIM 卡槽的切角。

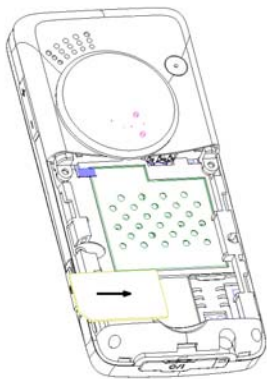

2.5 取出 SIM 卡

在您进行此项操作时，首先确保您的手机已经关机并和充电器已经分离。

取走电池，从固定器中取出 SIM 卡。

注：SIM 卡是一块电脑芯片，其中包含协议的细节、安全信息和个人电话本等。

2.6 安装存储卡

您的手机支持存储卡功能，您可以将电子书、影像、音乐、图片等文件存储到存储卡上。

请根据图示进行安装：



注意：安装存储卡时请注意动作幅度，大力操作可能导致存储卡卡座损坏或者插入后无法再次取出存储卡。插入存储卡操作过程中如果受阻或者存储卡倾斜，请不要硬性操作并请确认您的存储卡可以看见金属接口的一面背离手机主显示屏的方向(请参照示意图)。

2.7 如何开机和关机

确保电池已经安装好。

开机，按住[挂机键]按钮，直至显示屏出现开机的画面。

某些 SIM 卡会有 PIN 码保护。如果有输入 PIN 码提示，输入您的 PIN 码，然后按[OK 键]。

PIN 码的缺省设定一般为 1234。

开机后，如果插入的 SIM 卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示无 SIM 卡。

关机时按住[挂机键]按钮，直至出现关机的画面。

2.8 安全密码

您可以使用该节中描述的访问密码来避免他人擅自使用您的 SIM 卡。

2.8.1 PIN 码

用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 码才能解锁。PIN 码与 SIM 卡有关，而与手机无关，PIN 码由网络运营商提供。

2.8.2 PUK 码

PUK 码是个人解锁码，被用作解开因为错误输入 PIN 码而被锁上的 SIM 卡。如果累计 10 次输入错误的 PUK 码，SIM 卡将失效，PUK 码由网络运营商提供。

第3章 快速指南

3.1 下载 MP3 音乐

本手机提供音乐播放功能，可以通过以下途径下载 MP3 音乐：

1. 通过连接互联网下载 MP3。
2. 通过 USB 连接下载电脑里的 MP3。
3. 通过蓝牙接收 MP3。

3.2 USB 连接功能

本手机提供 USB 连接功能，您可以选择 **U 盘** 或 **PC camera**。

3.2.1 U 盘

用数据线将手机与 PC 连接后，选择 **U 盘** 即可实现手机和 PC 机之间的 U 盘连接功能

注意：

1. 使用 USB 连接传输文件时，由于文件传输到手机速度较慢，请您耐心等待。如果要退出 USB 连接菜单，请先在 PC 机上停止 USB 设备。只有当 PC 上提示可以安全从系统移除时，才能断开手机和 PC 机的 USB 连接，否则可能引起传输至手机的文件丢失，或导致手机出现异常现象，无法正常工作。
2. 当手机存储文件出现不正常现象时，请选择存储卡格式化。切记，请勿在 PC 上删除手机硬盘的系统目录或者格式化手机硬盘，这样可能导致文件存储出错。

3.2.2 PC CAMERA

您可以将手机连接至 PC 机上，将照相机当作摄像头来使用。这项功能需要在自己的 PC 机上安装驱动软件。用数据线将手机与 PC 连接后，选择 **PC camera** 即可实现手机和 PC 机之间的摄像头功能。

3.3 照相机

从待机界面打开镜头盖或从[娱乐多媒体]/[照相机]进入拍照界面。调节参数取景，取好景后，按**快门键**进行两段式自动对焦拍照。您可选择[照相机]/[图片]子菜单查看所储存图片的内容。

3.4 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（当有 5 条信息条时表示信号最强）。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

3.4.1 拨打国内电话

在待机状态下使用数字键输入电话号码，然后按发送键开始呼叫。如果需要更改电话号码，请按右软键“删除”回删字符。拨号时显示屏会显示拨打动画。对方接通后显示屏上会显示通话状态信息。

通话结束后请按挂机键挂断电话。

您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号 电话号码 发送键

3.4.2 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先输入总机，再长按*键，直到显示屏上出现“P”，再输入分机号。

您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 P 分机号 发送键

3.4.3 拨打国际电话

要拨打国际电话，可长按数字键 0，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”。

您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：

+ 国家代码 完整的电话号码 发送键

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

注意：一些网络并不允许用“+”拨打国际电话。

3.4.4 拨打列表中电话

您拨出的和接收到的每一个电话号码都存在手机中的通话记录列表中。最近拨打、接收、拒接和未接的电话号码按照类型分别列在该表下已拨电话、已接电话、拒接电话和未接电话子菜单下，最近一次拨打和接收的电话号码在各列表的最上面。当电话号码表存储满后，旧的号码自动地被删除。要查看列表，可进行如下按键操作：

待机状态按**发送键**查看已拨电话记录，再通过按[右导航键]、[左导航键]切换查看已接、未接、拒接电话记录。

列表中出现电话号码可以通过按**发送键**直接拨出。

在电话号码列表中，可以按 OK 键查看详情；按选项键可以对该号码进行存到电话簿、删除等操作。

3.5 紧急呼叫

如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“受限服务”。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

注意：一些网络并不允许拨打紧急呼叫 112。

3.6 接听电话

您可以选择不同的方式接听电话。可以按**发送键**或**左软键**接听；如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话。如果在接听/拒

接模式中选择了**任意键接听**，按除了**挂机键**、**右软键**和**快门键**以外的任意键均可接听来电。

3.7 结束通话

当有来电时，按挂机键拒接来电。

通话中，按挂机键结束当前通话。

按**挂机键**或**[退出]软键**可以取消刚刚拨出的呼叫。

3.8 电话簿

在待机状态下，您只需按下导航键即可进入电话簿“全部”列表。本手机支持名片式电话簿，即您可以使用电话簿功能存储联系人的姓名、手机号码、家庭电话、办公电话、传真号码、其他号码、电子邮箱、地址、备注、图片、铃声、分组等名片信息。

注：本手机可存储 1000 个电话簿记录，SIM 卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。

3.9 通话记录

您的手机还能为您存储最近**未接**、**已接**、**已拨**、**拒接**电话记录和最近一次通话时间以及已接电话总计、已拨电话总计和所有通话总计的通话时间，并且可以查看 GPRS 网络上传输的数据流量（以 K 为单位），还可以通过计数器归零来对上述所有的记录进行归零操作。

第4章 基本功能

4.1 拨打电话

4.1.1 直接拨号

待机状态下，按数字键输入您要拨打的电话号码。

如果输入错误需要删除，按[删除]软键]删除光标前的一个的数字。要删除所有的数字，请长按[删除]软键]直到所有数字被删除，或者按[挂机键]直接返回到待机界面。输入所要拨打的电话号码后，按[发送键]拨出电话。

如果正在拨出的电话号码能被电话簿识别，名字和图标就会在拨号画面上显示出来，同时显示呼叫动画。

拨打对方号码时，会有**接通提示音**（需要开启该项功能）。一旦对方接听后，画面开始显示通话时间。

按[退出]软键] 或[挂机键]，结束呼叫。

4.1.2 从电话簿列表中快速拨号

按[下导航键]进入电话簿功能界面。

按[上导航键] 或[下导航键]选择想要拨打的电话号码。

按[发送键]拨出电话。

4.1.3 从已拨电话列表中快速拨号

按[发送键]进入已拨电话记录页面。

按[上导航键] 或[下导航键]使光标定位在您要拨打的人或电话号码上。

按[发送键]拨出电话。

4.2 应答来电

当有来电时，显示来电动画，手机有特定的铃声或振动，如果来电能被识别，来电人的电话号码就会被显示在来电画面上。如果电话簿中存有来电号码的信息，还会显示姓名、图标等信息，并根据指定铃音或当前设置播放音乐或振动，可按下[静音]软键]取消当前来电铃声；如果对方隐藏号码或网络禁止来电显示，则来电显示为未知号码。

按[**应答**软键]或[**发送键**]接听来电。如果设定[**任意键接听**]，您可以按除[**拒绝**软键]、[**挂机键**]和[**快门键**]以外的任何键来接听电话。

当您想拒绝接听来电时，按[**拒绝**软键]或[**挂机键**]。

当您使用耳机接听电话时，请长按耳机接听键。

4.3 拨打紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入“112”，按[**发送键**]，拨打紧急呼叫。

注意：一些网络并不允许拨打紧急呼叫 112。

4.4 拨打国际长途

按下[**0**]键直到‘+’符号出现，才可以拨打国际电话。‘+’告诉网络您呼叫的是国际电话。

输入国家代码，区域代码（不加 0）和电话号码，按[**发送键**]。

注意：一些网络并不允许用‘+’拨打国际电话。

4.5 通话选项

在通话状态下，按**左软键**“**选项**”可以进入通话选项。通话选项的操作方法与**功能菜单**操作方法相同。

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、多方通话等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在与一方联系人通话（单方通话）的情况下，具有以下选项功能：

保持：如果网络支持，您可以把现在的通话保持住。

电话簿：进入手机电话簿联系人列表。

信息：进入信息服务界面。

通话记录：进入通话记录。

开始/停止录音：对当前通话进行录音。

静音 **取消静音**: 对静音功能进行**开启/取消**设置。在静音开启的情况下不发送本地话音，即您可以听到对方的话音，而对方听不到您的话音。

免提 **话筒**: 您可以开启或关闭免提功能通话。

4.5.1 保持/释放通话状态

如果网络支持，您可以把现在的通话保持住。

按**[选项软键]**选择菜单中的**保持**选项。

使保持的通话再次激活，可按**[选项软键]**选择菜单中的**释放**选项。

4.5.2 拨打第二个电话

当您正在一个电话的通话中时，您可以拨打另一个电话。

直接按数字键输入第二个电话号码，按**[发送键]**。当第二个电话接通后，第一个电话会自动保持。

4.5.3 应答第二个来电

在通话过程中，如果有第二个来电，则会在屏幕上显示第二个电话正在等待。呼叫等待功能只有在网络支持这项服务并且您已在**呼叫等待**菜单设定为**开启**时才可以使

用。通过按**[选项软键]** 或**[发送键]**进入应答选项界面，您可以选择**保持并应答**选项，回答第二个来电，第二个电话接通后，第一个电话会自动转换成保持状态；您也可以选择**释放并应答**选项，挂断第一个电话并接通第二个来电。

也可以选择“拒绝”选项或按 **[挂机键]**可以结束第二个来电。

4.5.4 选择当前电话

在通话过程中，如果有第二个来电，接通后，选中正在通话中的电话，按**[选项软键]**，具有以下选项：

传送声音: 可以在蓝牙耳机和手机话筒之间切换（有蓝牙耳机设备时有效）。

开始/停止录音: 可以对当前通话进行录音。

切换: 当前电话进入保持状态，原来保持的电话被激活。

释放指定电话: 您可以选择结束其中一个通话。

释放所有电话: 结束所有通话。

释放激活电话: 结束激活状态的电话。

释放保留电话: 结束保持状态的电话。

建立多方通话: 把保持的电话加入到多方通话中。

分离多方通话: 如果是在多方通话状态下, 选择此项则可以选择多方通话中的一方进行分离 (非多方通话状态此项无效)。

4.5.5 调整听筒音量

在通话过程中, 您可以按上下导航键或上下侧键调节听筒音量。

按[上导航键/上侧键]增加音量。

按[下导航键/下侧键]减少音量。

4.5.6 多方通话

在网络支持的前提下, 可以提供六人同时通话。

注意: 不是所有的网络都提供多方通话服务。

建立多方通话的过程:

正常接通第一个电话。

接通第二个电话, 第一个电话就会被自动保持。

按[选项软键]中的**建立多方通话**, 使第二个电话加入三方通话 (最多可以进行六方通话)。操作成功后, 所有通话者可以相互听见对方声音。

在多方通话状态下, 按[选项软键], 具有以下选项:

传送声音: 可以在蓝牙耳机和手机话筒之间切换 (有蓝牙耳机设备时有效)。

开始/停止录音: 可以对当前通话进行录音。

切换: 当前电话进入保持状态, 原来保持的电话被激活。

释放指定电话: 您可以选择结束其中一个通话。

释放所有电话: 结束所有通话。

释放激活电话: 结束激活状态的电话。

释放保留电话: 结束正在保持状态的电话。

建立多方通话: 把保持的电话加入到多方通话中。

分离多方通话: 选择此项则可以选择多方通话中的一方进行分离。

4.6 文本编辑

4.6.1 输入模式

当您使用手机时，您会需要输入文本。例如，在电话簿中存储一个姓名时，写短消息时，创建日程安排时。您可以通过您手机的键盘输入文字、符号和数字。

在编辑状态下按[#]键可以选择正文的输入模式。本手机提供：拼音、笔画、英文大小写、数字和智能英文输入模式。

开机后的默认输入模式为拼音。



在有候选拼音的状态下，按[*键]对候选拼音进行选择。

在只有候选字的状态下，按[*键]进入符号选择模式。

4.6.2 中文拼音输入模式

拼音输入模式提供中文输入模式。按与拼音字母相应的键，在汉字区域内选择字。

[按键功能表]如下：

[OK 键]

1. 根据输入的拼音字符串（或插入的），选择候选字区域的第一个字或词组。
2. 在候选字选择区域，确认所选中文字符。
3. 如果拼音区域空白，接受编辑屏幕上输入的字符串，然后转到下一个菜单或屏幕。

[删除]软键]

1. 在编辑区域内删除已输入的字符串内的一个字

	<p>符，如果编辑区域空白，则显示返回。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 如果拼音区内有拼音字串，清除拼音字串后一字符。 3. 长按则删除编辑区域内所有文字。
[左导航键]	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在编辑区域内向左移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到拼音字串的最左面。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到左面的文字或词组上。
[右导航键]	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在编辑区域内向右移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到拼音字串的最右面。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到右面的文字或词组上。
[上导航键]	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在编辑区域内向上一行移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到候选字区域。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到上一行文字上。
[下导航键]	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在编辑区域内向下一行移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到候选字区域。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到下一行文字上。
[挂机键]	返回上一个菜单或屏幕。
[1] - [9]	在候选字选择区域内选定代表中文字符的数字。

4.6.3 中文笔画输入模式

笔画输入模式是按与组成这个字的各个发布笔画相应的键，根据您写字的笔画顺序按手机上的相应键，对每一个笔画按一次键。按键功能可参考拼音输入法。

4.7 基本英文输入模式

基本英文（**ABC**和**abc**）输入模式下，从键盘上输入一个字母，可能需要多次按该键。

连续按同一个键可选择该键代表的英文字母，按第一次输入第一个字符，按第二次输入第二个字符。

字符列表：

按键	字 符
[0]	空格 0
[1]	, , ? ! 1 : ; ' - \ @ / % & () [] { } < > " \$ + = # * ^ _ ~ '
[2]	A B C 2 a b c 2
[3]	D E F 3 d e f 3
[4]	G H I 4 g h i 4
[5]	J K L 5 j k l 5
[6]	M N O 6 m n o 6
[7]	P Q R S 7 p q r s 7
[8]	T U V 8 t u v 8
[9]	W X Y Z 9 w x y z 9

4.8 数字输入模式

使用键盘输入相应的数字。

4.9 智能英文输入模式

使用智能英文(en)模式，对每个字母只需按一次键。键盘上的每一个键代表多个字母，按键后智能英文输入法会自动会与语言数据库里做比较，选定正确的字。

如果此单词在您完全输入了之后仍不正确，请按左右方向键在候选单词区域选择您需要的单词。

例：按[4] [6] [6] [3] 来输入 good

按[右导航键]来选择 home

按[*键]来切换单词的大小写格式，共有三种格式可选：good，Good 和 GOOD。

按[OK 键]可确认输入的单词。

第5章 电话簿

您可以在您的 SIM 卡或手机里保存电话号码和相应的姓名。

在待机状态下按下[下导航键]或从主菜单选择进入**电话簿**，您可以浏览电话簿中的全部联系人、手机联系人或 SIM 卡联系人记录。您可以进入**电话簿管理**-**查看类型设置**选择所需的查看方式。默认查看方式为全部联系人，按**选项**软键，在联系人列表界面可以实现以下功能：

查看详细：查看所选择记录的详细信息。

呼叫：对所选择的记录进行拨号（记录有多个号码的，进入电话号码选择界面，您可以选择您想拨打的号码进行拨号）。

IP 呼叫：对所选择的号码进行 IP 拨号。

发送信息：写信息给选择的联系人。

新建：创建一个新的记录。

修改：修改选定的记录。

删除：删除所选择的记录。

移组：更改已设定的群组。

复制到 SIM 卡：将所选的手机记录复制到 SIM 卡。

复制到手机：将所选的 SIM 卡记录复制到手机联系人列表。

标记多个：可选择多个记录，进行发送信息、删除、复制到 SIM 卡或复制到手机等操作。

分组管理：您可以进行添加新组、查看组信息、更改组名、删除组、发送信息、更改组铃声或对组添加新记录等操作。

电话簿管理：包括查看类型设置、存储类型设置、全部复制、快捷拨号设置、容量查询等功能。

注意：

- 1 根据记录的存储位置的不一致，选项菜单会有所不同。
- 2 在联系人列表界面，您可以按**拨号键**直接拨打电话号码。若该记录中包含多个电话号码，按**拨号键**后，会出现一个电话号码列表供您选择。您选择所需号码后，再按**拨号键**进行呼叫。

5.1 新建联系人

在待机状态下按[下导航键]或在主菜单选择进入**电话簿**，或在通话过程中通过**选项**软键，进入电话簿。在电话簿中加入一条新的记录至**SIM**卡或手机。您可以进入**存储类型设置**设置电话号码的默认存储位置。按**选项**软键进入**新建**。

若设置存储位置为**SIM**卡，联系人选项包含姓名和电话号码。

若设置存储位置为手机，联系人选项包括：姓名、手机号码、家庭电话、办公电话、传真号码、其他号码、电子邮箱、地址、备注、图片、铃声和分组信息。

来电图片：设置当前记录的个性化来电图片。您可以从**我的文档**中选择适合的图片。

个性铃声：设置当前记录的个性化来电铃声。若您设置了个性化铃声，对应号码来电时，手机将不会播放情景模式中设定的来电铃声，而是播放您设定的个性化铃声。

分组：您可以将存储在手机上的记录加入到不同的组中。

5.2 删除联系人

在电话簿中，选中所要删除的联系人，选择**删除**选项，按[OK 键]确定。弹出删除确认对话框。选择[确定]，删除选取的联系人；[取消]，取消操作。

5.3 查找联系人

电话簿中联系人的姓名的英文、汉字按照词典中字母的排列顺序进行排序。

用户可以连续按键选择字母或者数字，从而进行快速查找。如连续按数字键“2”，可选择“a-b-c-2-)”中的一个字符。

本手机将采用匹配的方式，对输入的字母或数字进行全部或者部分匹配。首先进入**电话簿**，按某个数字键输入一个字母或者数字，若该组内存在以所键入的字母或数字开头的联系人，屏幕上会列出所有相关联系人。通过上下导航键选择对应的联系人。如果想进一步缩小相关联系人的范围，您可以继续输入后续字符。

中文拼音的匹配方式除了如上述匹配外，还可以根据中文名字的首字母（声母）进行匹配。如输入“ls”后可找到联系人李四。

5.4 标记多个

在电话簿中，按[选项]软键选择[标记多个]，进入可标记多个的联系人列表界面，按[选项]软键可执行以下操作：

选择/取消选择：选中所选记录或取消所选记录的标记。

全部选择：选中所有记录。

全部取消：取消所有选中的记录。

发送信息：写信息给选中的联系人。

删除：删除选中的联系人。

复制到 SIM 卡：将所选的手机记录复制到 SIM 卡。

复制到手机：将所选的 SIM 卡记录复制到手机联系人列表。

5.5 分组管理

在电话簿中，按[选项]软键选择[分组管理]，进入群组列表，第一次进入群组列表，显示为“无分组”，您可以从选项中选择[添加新组]进行新建组的操作。

进入群组列表，按[选项]可进行以下操作：

查看：查看所选群组的成员列表。

添加新组：新建群组。

更改组名：对所选群组重新命名。

删除组：将所选群组从列表中删除。

发送信息：对当前群组的所有成员发送信息。

分组铃声：您可以在 8 首内置铃声和自定义铃声中选择来电提示铃声。

进入群组成员列表，按[选项]可进行以下操作：

查看详情：查看所选择记录的详细信息。

呼叫：对所选择的记录进行拨号（记录有多个号码的，进入电话号

码选择界面，您可以选择号码进行拨号）。

IP 呼叫：对所选择的号码进行 IP 拨号。

发送信息：写信息给选择的联系人。

新建：创建一个新的记录。

修改：修改选定的记录。

删除：删除所选择的记录。

移组：更改已设定的群组。

复制到 SIM 卡：将所选的手机记录复制到 SIM 卡。

复制到手机：将所选的 SIM 卡记录复制到手机联系人列表。

标记多个：可选择多个记录，进行发送信息、删除、复制到 SIM 卡或复制到手机等操作。

添加记录：您可以添加记录到当前群组。

5.6 电话簿管理

在电话簿中，按**[选项]**软键选择**电话簿管理**，进入电话簿管理界面，您可进行以下设置

查看类型设置：可设置联系人列表的显示方式。

列出所有记录：选择此选项，进入联系人列表时，将显示全部联系人列表。

列出手机记录：选择此选项，进入联系人列表时，将显示手机联系人列表。

列出 SIM 卡记录：选择此选项，进入联系人列表时，将显示 SIM 卡联系人列表。

存储类型设置：可以设置电话号码的默认存储位置。

保存在手机：选择此选项，新建联系人时，将直接进入新建手机记录的编辑界面。

保存在 SIM 卡：选择此选项，新建联系人时，将直接进入新建 SIM 卡记录的编辑界面。

全部复制：可选择将 SIM 卡/手机的电话记录全部复制到手机/SIM 卡。

从 SIM 卡到手机：将 SIM 卡的记录全部复制到手机。

从手机到 SIM 卡：将手机的记录全部复制到 SIM 卡。

快捷拨号设置：如果您设置了数字键 2-9 中的某一按键的快速拨号，那么在待机状态下，您可长按该数字键快速地拨打其对应的电话号码，而不用通过输入号码或到电话簿中查找该号码等方式拨打电话。

进入快速拨号设置列表后，选择某一数字键，通过选项菜单可实现以下功能：

新建：编辑该数字键对应的快速拨打的号码。

修改：对已设置的快速拨打号码进行修改操作。（设置过的数字键有此选项）

选择号码：在电话簿中选择一个联系人作为该数字键对应的快速拨打的号码。

取消号码：删除对该数字键设置的对应快速拨打的号码。（设置过的数字键有此选项）

注：数字键 1 默认为语音信箱，您只可以对其进行编辑。

第6章 菜单功能表

1 联想空间

- 1.1 免费专区
- 1.2 特色推荐
- 1.3 网上视界
- 1.4 炫音美图中心
- 1.5 娱乐先锋
- 1.6 资讯中心
- 1.7 历史记录
- 1.8 在线更新

2 通话记录

- 2.1 未接电话
- 2.2 已接电话
- 2.3 已拨电话
- 2.4 拒接电话
- 2.5 删除通话记录
 - 2.5.1 未接电话
 - 2.5.2 已接电话
 - 2.5.3 已拨电话
 - 2.5.4 拒接电话
 - 2.5.5 全部删除
- 2.6 通话计时
 - 2.6.1 最后通话
 - 2.6.2 已接电话
 - 2.6.3 已拨电话
 - 2.6.4 所有通话
- 2.7 GPRS 流量
 - 2.7.1 上次发送
 - 2.7.2 上次接收
 - 2.7.3 所有发送

2.7.4 所有接收

3 互联网

- 3.1 输入网址
- 3.2 主页
- 3.3 书签
- 3.4 历史记录
- 3.5 离线浏览
- 3.6 WAP 设置

4 我的文档

- 4.1 电子书
- 4.2 影像
- 4.3 音乐
- 4.4 图片

5 信息服务

- 5.1 写信息
 - 5.1.1 写短信
 - 5.1.2 写彩信
- 5.2 收件箱
- 5.3 未发件箱
- 5.4 已发件箱
- 5.5 草稿箱
- 5.6 定时短信
- 5.7 信息模板
 - 5.7.1 短信模板
 - 5.7.2 彩信模板
- 5.8 小区广播
- 5.9 语音信箱
 - 5.9.1 语音信箱号码

5.9.2 呼叫语音信箱

5.10 信息设置

5.10.1 短信设置

5.10.1.1 短信中心号码

5.10.1.2 短信有效期

5.10.1.3 状态报告

5.10.1.4 存储已发短信

5.10.1.5 存储设置

5.10.1.6 短信黑名单

5.10.2 彩信设置

5.10.2.1 网络设置

5.10.2.2 状态报告

5.10.2.3 阅读报告

5.10.2.4 优先级

5.10.2.5 下载模式

5.10.2.6 播放声音

5.10.2.7 彩信有效期

5.10.2.8 自动签名

5.10.2.9 存储位置

5.10.2.10 恢复默认值

5.10.3 服务信息

5.10.3.1 禁止

5.10.3.2 启动

5.11 容量查看

5.11.1 短信统计

5.11.2 彩信统计

6 手机设置

6.1 情景模式

6.1.1 常规模式

- 6.1.2 无声模式
- 6.1.3 会议模式
- 6.1.4 室内模式
- 6.1.5 户外模式
- 6.2 显示设置
 - 6.2.1 墙纸设置
 - 6.2.2 主菜单动画
 - 6.2.3 主菜单显示
 - 6.2.4 待机显示设置
 - 6.2.4.1 时间+日期
 - 6.2.4.2 运营商
 - 6.2.4.3 个性词语
 - 6.2.5 屏保设置
 - 6.2.5.1 关闭
 - 6.2.5.2 屏保一
 - 6.2.5.3 屏保二
 - 6.2.6 灯光设置
 - 6.2.6.1 屏幕背光亮度
 - 6.2.6.2 屏幕背光时间
 - 6.2.6.3 按键背光设置
- 6.3 系统设置
 - 6.3.1 时间日期
 - 6.3.2 语言设置
 - 6.3.3 输入法设置
 - 6.3.3.1 输入法选择
 - 6.3.3.2 模糊音设置
 - 6.3.4 自动开关机
 - 6.3.4.1 自动开机
 - 6.3.4.2 自动关机

6.4 通话设置

6.4.1 呼叫转移

6.4.1.1 所有来电转移

6.4.1.2 占线转移

6.4.1.3 无人接听转移

6.4.1.4 无法接通转移

6.4.1.5 取消所有转移

6.4.2 通话限制

6.4.3 通话 50 秒提示音

6.4.4 接通提示音

6.4.5 接听/拒接模式

6.4.5.1 拒接后回短信

6.4.5.2 任意键接听

6.4.6 来电过滤

6.4.7 自动重拨

6.4.8 呼叫等待

6.4.9 隐藏本机号码

6.4.10 网络选择

6.4.11 IP 一键通

6.5 快捷菜单设置

6.6 安全设置

6.6.1 PIN 码设置

6.6.2 隐私保护

6.6.3 自动锁键盘

6.6.4 手机锁

6.6.5 防盗功能

6.7 恢复出厂设置

7 娱乐多媒体

- 7.1 音乐播放器
- 7.2 视频播放器
- 7.3 照相机
- 7.4 摄像机
- 7.5 电子书
- 7.6 收音机
- 7.7 百宝箱

8 电话簿

9 工具

- 9.1 闹钟
- 9.2 日历行程
- 9.3 计算器
- 9.4 录音机
- 9.5 世界时钟
- 9.6 I 服务
- 9.7 手机内存管理
- 9.8 存储卡管理
- 9.9 手电筒
- 9.10 电视输出
- 9.11 蓝牙
- 9.12 SIM 卡应用（动态）

注意： **SIM 卡应用**即 SIM 卡增值服务菜单。由于不同的 SIM 卡所包含的内容不同，菜单的内容也会有差别，一些菜单会不可见。

第7章 菜单功能

您可以在待机状态下按[OK 键]进入主菜单。

进入主菜单后，您可以通过[导航键]移动光标来选择相应的选项。

如果光标移动到某一选项时，该选项的图标就会在其原位置上突出显示，并有动画效果。

使光标停留在任一选项上，按下[OK 键]，即可进入该选项对应的功能窗口中。

您也可以通过快捷方式，按 1~9 的数字键直接进入相应选项的功能窗口。

在主菜单窗口中按[返回软键] 或[挂机键]可回到待机模式。

7.1 联想空间

在主菜单中选择[联想空间]后按[OK 键]或直接按数字键[1]进入联想空间窗口。

这里有多项收费服务可供您订阅、点播或下载。

7.1.1 免费专区

7.1.2 特色推荐

7.1.3 网上视界

7.1.4 炫音美图中心

7.1.5 娱乐先锋

7.1.6 资讯中心

7.1.7 历史记录

7.1.8 在线更新

进入各项服务后，您可以选择[点播]、[订阅]、或[下载]，也可以通过[产品说明]或[资费查询]来了解服务的具体内容和收费情况。如有涉及付费问题的疑问，可以咨询提供相应服务的服务商。

注：如果您是中国联通用户，部分功能将不支持。

注意：请留意您有可能因为激活和使用了这些服务而支付额外的费用。

7.2 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和拒接电话的记录，以及通话计时信息。在未接电话、已接电话、已拨电话和拒接电话窗口内，按[左导航键]或[右导航键]可以在这几个窗口间进行切换查看记录。

7.2.1 未接电话

列出最近未接的 30 条电话记录。

在通话记录列表中选择[未接电话]后按[OK 键]进入未接电话列表。按左边的[选项]软键，进行以下操作：

详情：查看所选未接电话详细记录。详细记录中包括对应的联系人姓名、号码、日期和时间等内容。在未接电话列表也可以通过按[OK 键]可以直接进入查看该电话的详细记录。

呼叫：呼叫所选未接电话。在未接电话列表也可以通过按[发送键]直接拨打此号码。

保存：将所选电话号码保存到电话簿。

发送信息：给所选电话号码发信息。

IP 呼叫：对所选择的号码进行 IP 拨号。

删除：删除所选电话号码。

全部删除：将未接电话列表的记录全部删除。

进入某个电话记录的详细浏览窗口后，可通过从选项菜单中选择[保存]把号码保存到电话簿中，还可从选项菜单中选择删除、呼叫、IP 呼叫、发送信息以及全部删除功能。

7.2.2 已接电话

列出最近已接的 30 条电话记录。

您可以对该号码列表进行查看详情、呼叫、保存、发送信息、IP 呼叫、删除、全部删除等操作。

7.2.3 已拨电话

列出最近已拨的 30 条电话记录。

您可以对该号码列表进行查看详情、呼叫、保存、发送信息、IP 呼叫、删除、全部删除等操作。

7.2.4 拒接电话

列出最近拒接的 30 条电话记录。

您可以对该号码列表进行查看详情、呼叫、保存、发送信息、IP 呼叫、删除、全部删除等操作。

7.2.5 删除通话记录

在此菜单里，你可以删除未接电话记录、已接电话记录、已拨电话记录、拒接电话记录、全部记录。

7.2.6 通话计时

在此菜单中显示：

最后通话：上次通话时间统计。

已接电话：所有已接电话的时间统计。

已拨电话：所有已拨电话的时间统计。

所有通话：全部通话的时间统计。

按[左软键]进行全部归零操作，将所有通话记录计时归零。

7.2.7 GPRS 流量

查看 GPRS 网络上传输的数据流量（以 K 为单位），可以查看上次发送、上次接收、所有发送、所有接收的 GPRS 数据流量。还可以通过按[左软键]来对上述所有的记录进行归零操作。

7.3 互联网

您的手机带有 WAP 功能，因此您可以从 Internet 上得到您需要的资讯。您可按以下的方式访问 WAP 页面：

- 在**输入网址**窗口中输入网址。
- 选择**主页**选项。
- 从**书签**窗口中选择一个网址。
- 从**历史记录**窗口中选择一条记录。

连接上互联网后，标题栏显示该链接的页面标题。

在页面浏览窗口，您可移动光标到带有下划线的超级链接，按下 [OK 键] 进入。

您可以按下[**停止**软键]中断传输。
您可随时通过按[**挂机键**]退出浏览器。

[**选项**软键]: 进入菜单窗口。

在浏览器中按下[**选项**软键], 会出现以下选项:

[**设为主页**]: 将正在浏览的网页设为主页。

[**刷新**]: 刷新页面。

[**后退**]: 返回到上一页。

[**前进**]: 进入光标所在超级链接的网页。

[**书签**]: 进入书签窗口, 可将当前网址添加到书签中或重新选择网址。

[**输入网址**]: 进入输入网址窗口, 可输入一个 URL 地址。

[**离线浏览**]: 进入离线浏览网址列表界面。

[**保存**]: 进入保存选项界面, 您可以进行

保存快照: 将当前网址保存到[离线浏览]。

保存图片: 将当前网页上选择的图片保存到[我的文档]中[图片]文件夹中。

保存音乐: 将当前网页上的背景音乐保存到[我的文档]中[音乐]文件夹中。

[**退出**]: 退出浏览器, 回到主菜单窗口。

7.3.1 输入网址

此选项允许您直接输入 URL 地址并打开它。

在编辑网址窗口“http://”直接输入 URL 地址, 按[OK 键]即可连接到 Internet 上。

7.3.2 主页

一旦预置了此选项, 您将直接连接到指定的页面上。手机默认主页为“联想网上视界” (<http://wap.lenovomobile.com/i968>)。

7.3.3 书签

在此窗口可添加新书签和访问书签设定的页面, 进入书签窗口的第一项为**添加新书签**, 按[OK 键]可进入编辑网址界面, 输入新的网址以及对应的书签名称。

您可以选择某个书签，按[OK 键]或按下[选项]软键]，会出现下面的选项：

进入：进入当前书签指定的网址。

查看：查看光标所在行书签的 URL 地址。

编辑：编辑书签名和 URL 地址。

删除：删除当前书签。注：此时有确定删除提示。

全部删除：删除当前所有书签。注：此时有确定删除提示。

7.3.4 历史记录

在此窗口可访问曾经访问过的页面。

按[OK 键]或按下[确定]软键]，会出现下面的选项：

进入：进入光标所在的历史记录指定的网址。

查看：页面的详细信息，包括名称以及地址。

删除：删除当前历史记录。注：此时有确定删除提示。

全部删除：清空当前历史记录。注：此时有确定删除提示。

7.3.5 离线浏览

在此窗口可打开已保存的网页。

按[OK 键]或按下[确定]软键]，会出现下面的选项：

进入：显示当前选择的网页。

查看：页面的详细信息，包括名称以及地址。

重命名：重新命名网页名称。

删除：删除当前网页。注：此时有确定删除提示。

全部删除：清空已存网页窗口中的所有网页。注：此时有确定删除提示。

7.3.6 WAP 设置

浏览器设置

清空缓存

您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存中。选择该操作清除缓存区中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

图像下载

对该项进行禁止/启动设置，您可以设置浏览网页时是否显示网页上的图片文件。

播放背景音

此项可设置浏览网页时是否播放网页上的背景音乐。

设置主页

您可以对预设的主页进行编辑操作。

设置字体

您可以选择浏览网页时的字体，可选项为：字体 14 和字体 16。

连接设置

按[OK 键]可进入光标所在行的连接方式设置窗口，您可以对以下各项进行设置

按下[确定]软键]进入光标所在行的设置项菜单中，会出现下面的选项：

设为默认：将当前的连接方式设置为 WAP 页面的默认连接方式。

保密功能：设置是否支持 TLS 安全连接。

用户名：编辑用户名。

密码：设置密码。

接入点名称：修改接入点名称。

网关 IP 地址：修改网关 IP 地址。

网关端口：修改网关端口。

更改名称：更改连接方式名称。

注意： 设置的值可在网络运营商处取得。

存储位置

您可以设置从互联网下载的图片、音乐和影像的存储位置。

恢复默认值

您可以选择此项恢复 WAP 设置的默认值。

7.4 我的文档

我的文档用来对手机和存储卡存放的多媒体信息进行管理。该功能可使用户查看到手机和存储卡当前的使用情况以及存储在其中的电子书、影像、音乐、图片等文件。

进入**我的文档**，界面以标签页的形式显示出两个存储器：**手机**和**存储卡**，您可以通过按[左右导航键]在两个存储器之间切换。

选择一个存储器后按[选项]软键]，可进行以下操作：

打开：打开文件夹，列出文件夹中的文件和下一级目录。

新文件夹：建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

删除：删除当前文件夹，注：此时有确定删除提示。

重命名：更改当前文件夹的名称。

复制：将当前文件夹复制到手机或存储卡中。

详情：查看当前文件夹的详情，详情包括文件名、日期、大小、位置、子文件夹数目和文件数目。

排序：可以选择按名称、日期、大小或类型对文件夹进行排序。

查找：您可以通过输入文件夹的名称，对文件夹进行查找。

标记/取消标记：标记所选文件夹或取消所选文件夹的标记。

标记全部：标记所有文件夹。

取消全部标记：取消所有文件夹的标记

注意：只有选择用户自定义的文件夹时，选项菜单才包括**删除**和**重命名**。

电子书

管理手机存放的电子书文件。通过选项菜单可对电子书文件进行如下操作。

打开：打开当前的电子书文件。

发送：可以通过蓝牙将当前文件发送给其他支持蓝牙的设备。

删除：删除当前电子书文件，注：此时有确定删除提示。

重命名：更改当前电子书的名称。

复制：将当前电子书复制到手机或存储卡中的其他路径下。

详情：查看当前电子书的详情，包括文件名、日期、大小和位置。

新文件夹：建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

排序：可以选择按名称、日期、大小或类型对文件夹或文件进行排序。

标记 **取消标记**: 标记所选文件夹/文件或取消所选文件夹/文件的标记。

标记全部: 标记所有文件夹/文件。

取消全部标记: 取消所有文件夹/文件的标记

影像

管理手机存放的影像文件。通过选项菜单可对影像文件进行如下操作。

打开: 播放当前的影像文件。

发送: 可以通过蓝牙将当前文件发送给其他支持蓝牙的设备。

删除: 删除当前影像文件，注：此时有确定删除提示。

重命名: 更改当前影像文件的名称。

复制: 将当前影像文件复制到手机或存储卡中的其他路径下。

详情: 查看当前影像文件的详情，包括文件名、日期、大小和位置。

新文件夹: 建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

排序: 可以选择按名称、日期、大小或类型对文件夹或文件进行排序。

标记 **取消标记**: 标记所选文件夹/文件或取消所选文件夹/文件的标记。

标记全部: 标记所有文件夹/文件。

取消全部标记: 取消所有文件夹/文件的标记

音乐

管理手机存放的音乐文件。通过选项菜单可对音乐文件进行如下操作。

打开: 播放当前的音乐文件。

发送: 可以通过彩信发送或通过蓝牙将当前文件发送给其他支持蓝牙的设备。

设为铃音: 将该音乐设为来电铃音。

删除: 删除当前音乐文件，注：此时有确定删除提示。

重命名: 更改当前音乐文件的名称。

复制: 将当前音乐文件复制到手机或存储卡中的其他路径下。

详情: 查看当前音乐文件的详情，包括文件名、日期、大小和位置。

新文件夹：建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

排序：可以选择按名称、日期、大小或类型对文件夹或文件进行排序。

标记 **取消标记**：标记所选文件夹/文件或取消所选文件夹/文件的标记。

标记全部：标记所有文件夹/文件。

取消全部标记：取消所有文件夹/文件的标记

图片

管理手机存放的图片文件。通过选项菜单可对图片文件进行如下操作。

打开：打开当前的图片文件。

幻灯片预览：对于图片文件，可使用幻灯方式查看。

设为墙纸：可以将当前图片设为墙纸。

预览：将图片文件进行缩略图形式的预览。

发送：可以通过彩信发送或通过蓝牙将当前文件发送给其他支持蓝牙的设备。

删除：删除当前图片文件，注：此时有确定删除提示。

重命名：更改当前图片文件的名称。

复制：将当前图片文件复制到手机或存储卡中的其他路径下。

详情：查看当前图片文件的详情，包括文件名、日期、大小、位置和分辨率。

新文件夹：建立新的子文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

排序：可以选择按名称、日期、大小或类型对文件夹或文件进行排序。

标记 **取消标记**：标记所选文件夹/文件或取消所选文件夹/文件的标记。

标记全部：标记所有文件夹/文件。

取消全部标记：取消所有文件夹/文件的标记

！注：不是所有的图片文件都可以设为墙纸。

按[OK 键]打开图片文件后,您可选择选项中的[向右旋转 90 度][向左旋转 90 度]将图片进行旋转操作、[全屏]进行全屏预览,并且可按[左/右导航键]或[上/下导航键]切换图片。

7.5 信息服务

在“信息服务”中,您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理:文字信息、彩信、服务信息(一种包含数据的特殊文字信息)。

本机可存储 1000 条短信,100 条的彩信,所有彩信的总大小受到手机存储空间的限制。

7.5.1 写信息

可以通过此途径写信息, **信息服务**→**写信息**。

写短信

要发送和接收文本短消息您必须先[信息设置]→[短信设置]→[短信中心号码]选项中设置短信中心号码(可从网络运营商取得)。

收到短消息时,您的手机会有提示,会显示图标来提醒您。您可以在[信息设置]→[短信设置]→[存储位置]选项中选择将接收到的信息存储到 SIM 卡上还是手机上。

您可以通过设置[短信设置]中的[存储已发短信]来选择是否在话机上保存已发送的短消息。

本话机具有群发短消息功能,可在电话簿各分组中选择多个联系人或直接选取某个分组进行发送。

本话机支持长短消息功能,即可输入较长的内容,但发送时仍按照运营商的规定对长度进行拆分。

如果手机上的短消息储存空间已满,会有短信已满的图标提示,这时您不能再接收到新的短消息。在这种情况下,您可以通过[收件箱]、[未发件箱]、[已发件箱]或[草稿箱]窗口中的删除功能删除旧的短消息,以便能接收新短消息。

注意: SMS 服务不一定在所有的网络里通用,有的网络只能在本网络的终端之间使用该服务。

您可以书写短消息(字数不能超过 1024 个英文字母或 335 个汉字),并且保存或发送短消息。

按[OK 键], 进入编辑短信窗口, 即可输入相应的内容。

在编辑短信窗口按下[选项软键], 您可以选择以下的功能:

发送: 进入收件人窗口。(只有已经输入短信内容后才可以进入收件人窗口)

加入表情符: 选择并加入表情符号。

插入常用语: 选择并加入预先设定的短消息内容。

加入联系人信息: 选择并加入电话簿中的联系人信息。

保存: 将短消息保存到草稿箱中。

输入完内容后, 按[OK 键]或通过[选项]选择发送, 进入收件人窗口, 您最多可以在收件人窗口中输入 30 个号码。在收件人窗口按下[选项软键], 您可以选择以下的功能:

发送: 发送该条短消息。

选择联系人: 直接进入电话簿联系人窗口中选择相应的收件人。

选择联系人组: 进入联系人分组列表中按分组选择多个收件人。

从通话记录选择: 进入通话记录窗口选择收件人。

保存: 将短消息及收件人电话号码保存到草稿箱中。

删除: 删除选取的联系人。

1.选择联系人分组时可在分组列表中选择任一分组按下[OK 键], 即可将该分组中的前 30 个联系人加入到收件人列表中。

2.输入号码或选择完收件人号码后, 按[OK 键], 即可将短消息发送给收件人。

写彩信

彩信可以包含文字、图片和声音片段。但彩信的大小不能超出 100K。

! 提示: 仅当网络运营商或服务供应商支持时, 您才可以使用此功能。如彩信业务所提供的格式本手机不支持, 将无法接收和显示彩信。

彩信是中国移动推出的多媒体信息业务, 它最大的特色就是支持多媒体功能, 能够传递功能全面的内容和信息, 这些信息包括文字、图像、声音等各种媒体格式的信息。彩信业务可实现手机端到端、互联网到手机终端的多媒体信息传送。

进入**写彩信**，您可以通过以下步骤编辑发送彩信：

1. 选择**收件人**、**抄送人**和**密送人**，您可以添加、删除和修改收件人的手机号码或电子邮件，并且可以通过电话簿去选择添加收件人或添加群组。抄送和密送的编辑参考收件人编辑方式。
2. **编辑标题**：编写彩信标题。
3. **编辑内容**：在编辑彩信的过程，按下**选项**软键，进行以下操作，
插入新页：添加一个新的页面。
插入图片：在本页从**我的文档**添加图片
编辑文字：编写彩信文本内容。
插入声音：在本页从**我的文档**添加声音文件。
本页播放时间：可以输入本页播放时间，播放时间最长不能超过600秒。
删除图片：删除本页已有图片。
删除声音：删除本页已有声音文件。
删除本页：删除本页彩信。
上一页：显示上一页彩信内容。（当前页面为首页时该项无效）
下一页：显示下一页彩信内容。（当前页面为末页时该项无效）

注意：选项菜单列出的操作会因为您所进行的操作不同而不同。

4. **预览**：可以查看彩信的效果。
5. **保存**：可以将您编辑好的彩信保存到草稿箱中。
6. **发送**：发送彩信。

7.5.2 收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短消息、彩信、服务信息，并且可以在**列表模式**中更改信息列表表现方式，默认列表模式为**普通模式**。

按下**选项**软键，您可以在普通模式下选择以下的功能：

打开：打开此条信息，阅读信息（光标所在为彩信时则进入下一级选项菜单）。

短信回复：回复短消息给发给您信息的号码。

彩信回复：回复彩信给发给您信息的号码。

删除本条：删除此条信息。

转发：把此条信息内容转发出去。

拨号：拨打选取信息的发信人号码。

清空：将收件箱中的信息全部删除。

删除此人全部信息：删除所有从发给您此条信息的号码发过来的信息。

转移到…：将此条信息转移至 SIM 卡或手机内存。

保存为模板：将此条信息保存到信息模板中。

列表模式：有三种列表模式可供选择，

普通模式：信息列表的默认模式。

搜索模式：在此模式下，您可以在信息列表界面输入数字或字母对发件人进行查找。

左键删除模式：在此模式下，信息列表的[左软键]显示为**删除**。

信息详情：查看此条信息的详情。

注意：根据选取的信息的信息类型的不一致，选项菜单会有所不同，信息类型可有短信、彩信和服务信息。

查看短消息

按下[OK 键]，进入阅读来信窗口，对于短消息，您就可以看到短消息的内容、发信人的电话号码及到达时间。

在阅读来信窗口中按下[选项软键]，您可以选择以下的功能：

短信回复：回复短消息给发给您信息的号码。

彩信回复：回复彩信给发给您信息的号码。

删除：删除此条信息。

转发：把此条信息内容转发出去。

拨号：拨打选取信息的发信人号码。

提取号码：提取出短消息内容中的数字及发信人的号码，您可以把它保存在电话簿中或直接拨打此电话号码或者是发送短信、彩信给该号码。

转移到…：将此条信息转移至 SIM 卡或手机内存。

短信详情：查看此条短信的详情。

查看彩信

选中收件箱内的某一条彩信，按[左软键]可进入下一级操作功能菜单。根据网络状况，彩信有可能还没有被下载到手机上，此时您会看到下载彩信选项；如果彩信已经下载到本机上，则没有下载选项，而是可以直接查看操作的选项。

按下[OK 键] 选择选项中的**播放**，进入阅读彩信窗口，您就可以阅读彩信。

刚进入彩信阅读窗口时直接查看彩信的内容，当收到一封彩信有多页时，[左右导航键]可翻至下一页。

在信息列表窗口中按下[OK 键]，您可以选择以下的功能：

播放：进入彩信播放界面。您可按[**停止**]软键]停止播放彩信。

彩信回复：回复彩信给发给您信息的号码。

短信回复：回复短消息给发给您信息的号码。

删除：删除此条信息。

转发：把此条彩信转发出去。

拨号：拨打选取信息的发信人号码。

保存图片：将该条彩信包含的图片保存到[我的文档]文件夹中。

保存音乐：将该条彩信包含的音乐保存到[我的文档]文件夹中。

保存视频：将该条彩信包含的视频文件保存到[我的文档]文件夹中。

彩信详情：查看该条信息的详情。

查看服务信息（网络服务）

您可查看所收到的服务信息内容。

按下[OK 键]，进入服务信息窗口，您就可以查看服务信息的详情了，此时按下左下角的[**选项**]软键]，您可以选择如下内容：

连接下载：下载服务信息内容。

转发：转发此条服务信息。

删除：删除此条服务信息。

7.5.3 未发件箱

当您发送的信息未能成功发送，手机将此发送失败的信息保存至发件箱。并且可以在**列表模式**中更改信息列表表现方式，默认列表模式为**普通模式**。

按下[选项软键]，可使用以下操作：

发送：将发送失败的信息重新发送。

编辑：打开此条信息并可对信息进行编辑。

删除本条：删除此条信息。

转发：将发送失败的信息转发。

拨号：拨打该条信息的发信人号码。

清空：将发件箱中的信息全部删除。

删除此人全部信息：删除所有从发给您此条信息的号码发过来的信息。

转移到…：将此条信息转移至 SIM 卡或手机内存。

保存为模板：将此条信息保存到信息模板中。

列表模式：有三种列表模式可供选择，

普通模式：信息列表的默认模式。

搜索模式：在此模式下，您可以在信息列表界面根据输入的数字或字母对收件人进行查找。

左键删除模式：在此模式下，信息列表的[左软键]显示为**删除**。

信息详情：查看此条信息的详情。

按下[OK 键]或者[编辑键]，进入编辑信息窗口，之后操作与写信息操作一致。

7.5.4 已发件箱

在此你可查看到发送成功的信息，并且可以在**列表模式**中更改信息列表表现方式，默认列表模式为**普通模式**。

按下[选项软键]，可使用以下操作：

打开：打开此条信息，阅读信息（光标所在为彩信时则进入下一级选项菜单）。

再次发送：将此条重新发送。

删除本条：删除此条信息。

转发：把此条信息内容转发出去。

拨号：拨打选取信息的发信人号码。

清空：将已发件箱中的信息全部删除。

删除此人全部信息：删除所有从发给您此条信息的号码发过来的信息。

转移到…：将此条信息转移至 SIM 卡或手机内存。

保存为模板：将此条信息保存到信息模板中。

列表模式：有三种列表模式可供选择，

普通模式：信息列表的默认模式。

搜索模式：在此模式下，您可以在信息列表界面输入数字或字母对收件人进行查找。

左键删除模式：在此模式下，信息列表的[左软键]显示为**删除**。

信息详情：查看此条信息的详情。

7.5.5 草稿箱

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的短消息和彩信。并且可以在**列表模式**中更改信息列表表现方式，默认列表模式为**普通模式**。

您可通过**选项**软键进行以下操作。

编辑：编辑此条信息。

删除本条：删除此条信息。

清空：将草稿箱中的信息全部删除。

保存为模板：将此条信息保存到信息模板中。

列表模式：有三种列表模式可供选择，

普通模式：信息列表的默认模式。

搜索模式：在此模式下，您可以在信息列表界面输入数字或字母对发件人进行查找（草稿箱下无效）。

左键删除模式：在此模式下，信息列表的[左软键]显示为**删除**。

信息详情：查看此条信息的详情。

按下[OK 键] 或者选择**编辑**，进入编辑信息窗口，之后操作与写信息操作一致。

7.5.6 查找信息

在信息列表中，英文、汉字按照词典中字母的排列顺序进行排序。

用户可以连续按键选择字母或者数字，从而进行快速查找。如连续按数字键“2”，可选择“a-b-c-2-）”中的一个字符。

本手机将采用匹配的方式，对输入的数字进行全部或者部分匹配。首先进入信息列表界面，按某个数字键输入一个字母或者数字，若信息列表的发/收件人中存在以所键入的字母或数字开头的发/收件人，屏幕上会列出所有相关发/收件人的信息。通过上下导航键选择对应的信息。如果想进一步缩小查找范围，您可以继续输入后续字符（中文拼音的匹配方式是根据中文名字的首字母（声母）进行匹配。如输入“ls”后可找到发/收件人李四发的信息）。

7.5.7 定时短信

手机提供了定时短信的功能。您可以在这里预先编辑短信，设定需要发送的标题、发往（收件人）、内容、时间、日期、频率以及状态，当预设的时间到时，手机会自动将该条短信发送给指定的收件人。

在编辑定时短信界面，按[OK 键]进入标题、发往（收件人）、内容、时间或日期的编辑窗口，您可以编辑定时短信的内容；您还可以选择发送的频率，包括[发送一次]、[每天一次]、[每周数次]、[每月一次]或[每年一次]。按[保存]软键保存定时短信。已经保存的定时短信您可通过[选项]软键进行以下操作。

编辑：编辑此条定时短信。

添加：新建一条定时短信。

删除：删除此条定时短信。

短信详情：查看此条定时短信的详情。

按下[OK 键] 或者选择**编辑**，进入编辑定时短信界面。

注意：关机状态下，如果定时短信时间到，手机将不会自动发送定时短信。

7.5.8 信息模板

提供了预设常用信息，方便你的日常使用。

短信模板：设置预设信息的内容，方便在编辑短信内容的时候直接插入。

按[OK 键]或按[选项]软键进入该条预设信息的编辑窗口，您可对其内容进行编辑、发送等操作。

彩信模板：用户可以添加彩信模板，按[OK 键]或按[确定]软键进入该条彩信模板的编辑窗口，您可对其内容进行编辑、发送等操作（具体操作与写信息操作一致）。

7.5.9 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可能从网络运营商处接收各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请向当地的网络供应商咨询。

进入小区广播子菜单，您可看到四个菜单选项：

阅读：打开收到的小区广播信息。

启动广播：开启或关闭小区广播的接收。

信道设置：

添加信道：新增小区广播频道，并对信道索引和信道名称进行设置。

信道列表：显示信道列表。

语言选择：设置接受的小区广播的语言种类。

注意：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

7.5.10 语音信箱

语音信箱类似于代客接听电话服务，未接通的呼叫者可以在语音信箱内留下语音信息。

1. 如果手机要求输入语音信箱号码，请输入该号码，然后按**确定**。该号码可从服务供应商处获得。

2. 呼叫语音信箱，手机会拨打您所设置的语音信箱号码，并且您可以通过手机设置→通话设置→呼叫转移，将来电转移到您所设置的语音信箱号码。

注意：语音信箱功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

7.5.11 信息设置

短信设置

在此选项下，您可以进行各种与短信有关的设置项选择。

短信中心号码

设置短消息服务中心的号码。

注意：此号码可从您的网络运营商处获得。

短信有效期

设置您的短消息保存在运营商短消息服务中心的时间，可选项是 **1 小时**、**6 小时**、**24 小时**、**72 小时**、**1 周**和 **最大值**。

注意：并非所有网络都支持此功能。

状态报告

设置是否需要网络反馈，使您知道短消息是否成功发送到对方手机上。该功能视网络状况而定。

存储已发短信

设置发送短消息时是否保存已发短信。有 3 个选项：

提示用户选择：在发送短消息时，提示用户选择是否保存短消息。

保存：将已发送的短消息保存到已发件箱。

不保存：不保存已发送的短消息。

存储位置

设置短信的存储位置，可以选择存储到 SIM 卡或手机上。

短信黑名单

短信黑名单功能用来阻挡某些号码发来的短消息。如果您将某一号码添加到了短信黑名单中，您将收不到来自该号码的短消息。

在短信黑名单中，通过选项可实现以下功能：

添加联系人：从电话簿中选择一个联系人，将该联系人号码添加到选中的位置上。

添加组：从电话簿中选择一个群组，将该群组中的联系人号码添加到列表中。

从通话信息添加：从通话记录中选择一个号码添加到短信黑名单中。

修改：修改所选号码

删除：删除所选的号码。

全部删除：将短信黑名单中的号码全部删除。

彩信设置

在此选项下，您可以进行各种与彩信有关的设置项选择。

网络设置

设置彩信中心、网关、端口号、用户名、密码和接入点等。

状态报告

设置是否需要网络反馈，使您知道已发送的彩信是否成功发送到对方手机上。可以选择**开启**或**关闭**。该功能视网络状况而定。

阅读报告

设置是否需要网络反馈，使您知道彩信是否被对方阅读。可以选择**开启**或**关闭**。在开启的状态下，发出彩信后如果接收成功在阅读时对方手机会弹出是否发送阅读报告的询问，如果同意发送阅读报告则您的手机就会收到对方手机发出的阅读报告。该功能视网络状况而定。

优先级

您可以设置彩信优先级，包括**高优先级**、**普通优先级**和**低优先级**。

下载模式

您可以选择是**手动下载**还是**自动下载**。

播放声音

您可以选择在阅读彩信时是否开启播放声音。

彩信有效期

设置您的彩信在网络端存放的时间，超过此时间后，尚未发送到对方移动电话上的彩信将被网络服务提供商删除。

自动签名

您可以设置是否开启自动签名功能，如果开启此功能，在发送彩信时，您编辑的签名会加在彩信内容中发送。

存储位置

您可以为接收到的彩信中的图片、音乐和影像文件设置存储位置。

恢复默认值

您可以选择此项将彩信设置各项恢复成初始默认值。

服务信息

设置启动或禁止接收服务信息。

7.5.12 容量查看

在此选项下，您可以查看短信容量和彩信容量的使用情况和剩余空间大小，以及本月和上月发送的短信数目。

7.6 手机设置

在手机设置窗口中，您可以对您的手机的情景模式、显示、通话等功能进行设置。

7.6.1 情景模式

在此菜单中您可设定话机的情景模式。

您可以设置常规模式、无声模式、会议模式、室内模式、户外模式 5 种不同情景模式下功能列表，根据实际的需要选择一种。

启动

开启该情景模式。

自定义

对每种情景模式的功能列表进行设置。

— 铃声设置：对来电铃声和信息铃声进行设置，您可以在固定铃声和更多铃声中进行选择。

— 音量调节：设置来电铃声、信息铃声、通话音量、按键音和闹钟铃声的音量大小。使用[上下导航键]、[左右导航键]或[上下侧键]来进行音量选择，然后按下[OK 键]选定。共有 7 级音量可调，其中音量最小为静音效果，将无按键音及铃声。

— 来电提示：设置来电提示的方式，包括响铃、振动、静音、先振动后响铃和响铃并振动。

— 信息提示：设置信息提示的方式，包括响铃、振动、静音和响铃并振动。

— 闹钟提示：设置闹钟提示的方式，包括响铃、振动、静音和响铃并振动。

— 按键音：设置是否开启按键音，并且可以选择不同的按键音。

— 低电压警告音：设置是否开启低电压警告音。

— 开关机声音：设置是否开启开关机声音。

重新命名

对选择的情景模式进行重新命名。

7.6.2 显示设置

墙纸设置

您可以选择您喜爱的静态墙纸或动画墙纸，对选中的墙纸可按[预览软键]进行预览。然后按下[OK 键]选定，设好墙纸后，待机界面变为您设好的墙纸。

主菜单动画

您可以选择开启或关闭主菜单动画。

主菜单显示

您可以选择您的手机的主菜单显示风格，共有三种类型可供选择：

心情日记、**彩色回忆**和**梦幻空间**。

待机显示设置

您可以设置待机画面风格，选择是否显示时间+日期、运营商或个性词语。

编辑个性词语：

选择个性词语，将在个性词语下方显示[编辑]，按下可进入编辑个性词语，最多可编辑 10 个汉字或 10 个英文字母。

编辑完个性词语并选择显示在待机页面上后，在待机页面上将显示您所编辑的个性词语。

屏保设置

您可以选择是否开启屏保，并且可以在两种屏保中选择您喜欢的屏保。

灯光设置

屏幕背光亮度

可通过[左导航键]和[右导航键]调节屏幕背光亮度，按下[OK键]确定。

屏幕背光时间

您可以选择背光时间，可选项是**5S**、**10S**、**15S**、**20S**、**30S**和**常开**。

按键背光设置

您可以选择键背光为**5S**、**10S**、**20S**、**夜间模式**或**关闭**。

7.6.3 系统设置

时间日期

设定时间：

可输入相应数字，设置显示的时间。使用[上导航键]和[下导航键]选择日期或者数字键盘输入时间。

设定日期：

可输入相应数字，设置显示的日期。使用[上导航键]和[下导航键]选择时间或数字键盘输入日期。

时间显示格式:

可选择按照 12 小时制或 24 小时制显示时间。

语言设置

语言可设置为 **English** 或 **简体中文**。

输入法设置

输入法选择

可选择拼音、笔画、数字和英文中的一种或多种。

模糊音设置

可选择设置多种模糊音。

自动开关机

自动开机

可设置自动开机的状态、时间和频率。

自动关机

可设置自动关机的状态、时间和频率。

7.6.4 通话设置

呼叫转移

此网络服务允许您把接入的电话转移到其它电话上。例如，在休假的时候，您希望把公务的电话转移到公司，这时可在这里进行转移设置。呼叫转移可以通过以下的方法设定。

所有来电转移

所有来电都无条件转移。

占线转移

当您处于通话中时，对来电进行转移。

无人接听转移

当您没有应答时转移来电。

无法接通转移

当网络联络不到您的话机时转移来电。

取消所有转移

取消所有的来电转移设置。

每个转移服务都有以下的选项：

开启：启动呼叫转移并输入要转移的电话号码。

关闭：取消所选的呼叫转移服务。

查询状态：显示所选呼叫转移服务的状态。

注意：呼叫转移功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

通话限制

这项网络服务可限制您手机拨打和接听的电话。您需要输入服务提供商提供的限制密码才能使用此功能。

您可以进行以下操作：

所有拨出：可进行该功能的**开启**、**关闭**和**查询状态**操作。

所有来电：可进行该功能的**开启**、**关闭**和**查询状态**操作。

漫游时来电：可进行该功能的**开启**、**关闭**和**查询状态**操作。

国际拨出：可进行该功能的**开启**、**关闭**和**查询状态**操作。

国际漫游呼出：可进行该功能的**开启**、**关闭**和**查询状态**操作。

取消全部限制：取消所有通话限制设置。

修改通话限制密码：您可以修改服务提供商提供的通话限制密码。在设置新的密码前，您必须先输入当前密码。

注意：通话限制功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

通话 50 秒提示音

开启：通话过程中，在每一分钟的第 50 秒手机会发出提示音。

关闭：设定为取消后，通话过程无提示音。

接通提示音

设置呼叫电话接通时是否有接通提示。

接听/拒接模式

拒接后回短信

设定来电（从手机）拒接后，提示您是否需要回复短消息。设定取消后，来电（从手机）拒接后不提示。

任意键接听

设定来电时按任意键均可接听（[右软键]、[挂机键]和[快门键]除外）。设定取消后，来电时按[接听软键]或[发送键]方可接听。

来电过滤

您可以使用来电过滤功能实现只接听或接收一部分联系人的来电和信息的功能。

如果您启用了接听清单，那么您只能接听或接收接听清单中号码的来电或信息；如果您启用了拒听清单，那么您将不能接收到在拒接清单中的号码的来电和信息。

按[OK键]进入接听清单或拒听清单后，您可以通过[选项软键]实现以下操作：

添加联系人：进入电话簿，选择您想添加的联系人。

添加组：将电话簿中的分组添加到清单中。

从通话信息添加：从通话记录中选择号码添加到清单中。

修改：修改选中的号码。

删除：删除选择的号码。

全部删除：将清单中的所有号码全部删除。

自动重拨

设定在拨出的电话无法接通时，手机将在一定的延时后重拨该号码。设定取消后，电话不会被自动重拨。

注意：由于该功能比较耗电，手机将根据网络情况和对方状态判断是否有必要发起自动重拨。

呼叫等待

开启：启动呼叫等待功能后，当您在与一方进行通话时，可以再接听第二个电话，同时自动保持第一个电话，并能在两个通话之间进行切换。这样使您在通话时也不会错失电话，并可以实现三方交替通话的功能。

关闭：取消呼叫等待功能，通话中不能接听第二个电话。

查询状态：可以查看是否已设置此项业务。

注意：呼叫等待功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

隐藏本机号码

不显示本机号码：当您呼叫其他号码时，对方无法显示您的号码。

显示本机号码：取消隐藏本机号码设置。

由网络决定：由网络决定是否隐藏本机号码。

查询状态：可以查看是否已设置此项业务。

注意：隐藏本机号码等功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

网络选择

此功能允许自动或手动选择您要登录的网络。

若选择**自动选择**，话机将会自动登录到首选搜索到的网络，选择**手动选择**，话机将会把当前可找到的网络列出。

如果手动选择了非注册的网络，话机将不能登录网络，这时无法进行打电话或收发短消息等的操作。

IP一键通

在此可预设 IP 拨号的号码，你可以设置不同运营商的 IP 号码，手机将根据 SIM 卡自动识别拨打对应运营商的 IP 号码。

注：运营商的 IP 号码由运营商提供。

7.6.5 快捷菜单设置

在待机界面下，按[左软键]打开快捷菜单，提供快速进入某些功能的方法。

用左右导航键选择。可以按[OK 键]直接进入选中的功能。按**更换**软键]，进入可更换的功能列表界面，您可以更换该项为其他项。

7.6.6 安全设置

安全密码被用作保护您的个人信息和 SIM 卡。

PIN码设置

在 PIN 码设置中，您可以开启、取消或修改 PIN 码。

隐私保护

隐私保护功能用来设定是否对通话记录、信息服务、照相机、电话簿、我的文档、电子书等个人信息进行加密操作。如果设定了加密，在进入相应窗口之前将会首先弹出密码验证的输入框，输入正确密码后方可进行下一步操作。

在设置中，您可以查看加密状态，启动或取消对不同功能信息的保护，并可在**密码修改**中修改密码。

注意： PIN 码的初始密码一般是 1234，隐私保护密码的出厂值也是 1234。

自动锁键盘

自动锁键盘功能可以在您最后按键操作一定时间之后，自动将键盘锁住，以避免意外按键。您可以在自动锁键盘设置窗口中选择开启或关闭此功能，选择开启后，如果您在一段特定时间无任何按键操作，键盘将自动上锁。键盘锁定后，您可以根据屏幕提示按[左软键]+[*键]解锁。

手机锁

手机锁功能用来设定是否对手机进行加密操作。如果设定了加密，在手机开机动画后进入输入手机锁密码的窗口，输入正确密码后方可进入待机界面。

防盗功能

在此功能开启时您可以设置通知号码，当您的手机插入其它 SIM 卡被非法使用后，手机会向您设置的通知号码发送一条通知短信。

7.6.7 恢复出厂设置

选择此项可恢复到出厂设置状态。如果您选择确定，手机中部分设置值将会恢复至出厂默认状态。出厂设置模块被默认加密，必须输入正确的个人信息密码方可进行出厂设置。

注意： PIN 码的初始密码一般是 1234，个人信息密码的出厂值也是 1234。

7.7 娱乐多媒体

您可以在这里使用音乐播放器、视频播放器、照相机、摄像机、电子书、收音机和百宝箱等娱乐功能。

7.7.1 音乐播放器

进入音乐播放器，播放器默认打开[我的文档]中[音乐]文件夹中的音乐文件。

按 [OK 键]可以播放或暂停当前音乐，[上下导航键]或[上下侧键]调节播放音量，短按[左导航键]和[右导航键]选择播放上一首或下一首 MP3 文件，长按[左导航键]和[右导航键]对正在播放的歌曲进行快进快退操作。



您可根据自己的需要，通过 USB 连接、蓝牙功能或上网下载将 MP3 文件传入手机，文件传入手机后，需要播放设置时选项菜单功能如下：

全部文件：列出所有的音乐文件。按下**选项**软键，您可以选择以下功能，

播放：播放光标选择的音乐。

详情：显示光标选择音乐的具体信息。

设为来电铃声：将光标选择的音乐设置为来电铃声。

播放列表：列出所有的您自己创建的播放列表，在第一次进入时显示**无列表**。按下**选项**软键，您可以选择以下的功能：

播放：播放光标选择的列表。

浏览：进入光标选择的播放列表的窗口，列出此播放列表下的音乐文件。

删除列表：将光标选择的播放列表删除。

新建列表：新建播放列表。

编辑列表：对播放列表中的音乐进行增加或删除操作。

播放模式：播放模式包括**单首播放**、**单首重播**、**单次播放**、**全部重播**、**随机重播**和**单次随机播放**。

EQ 设置：你可以选择不同的播放效果，可选项为：**常规**、**古典**、**音乐厅**、**爵士**、**摇滚**和**软摇滚**。

歌词设置：您可以设置在播放时是否显示歌词。

在播放器正在播放音乐时按**挂机键**返回待机界面，此时音乐继续背景播放，并且播放器处于正在播放和暂停状态时，在待机界面显示正在播放的音乐名称。

注意：不要长时间使音乐播放处于最大音量状态，以免损伤喇叭。

7.7.2 视频播放器

进入视频播放器，播放器默认打开[我的文档]中[影像]文件夹中的视频文件。

按 [OK 键]可以播放或暂停当前视频文件，短按[左导航键]和[右导航键]选择播放上一首或下一首视频文件；长按[左导航键]和[右导航键]对正在播放的视频进行快进快退操作；在播放器停止状态按[上导航键]进入播放列表；在播放器正在播放状态按[下导航键]进入全屏播放，再次按下返回非全屏的播放状态；按[上下侧键]调节播放音量。



您可根据自己的需要，通过 USB 连接、蓝牙功能或上网下载将视频文件传入手机，文件传入手机后，需要播放设置时选项菜单功能如下：

播放：播放视频文件。

文件列表：进入视频文件列表界面。

上一个：播放当前视频的上一个视频文件，如果当前视频为列表的第一个文件，则播放列表的最后一个文件。

下一个：播放当前视频的下一个视频文件，如果当前视频为列表的最后一个文件，则播放列表的第一个文件。

连续播放：您可以设置是否开启连续播放功能，如果开启此功能则连续循环播放列表中的所有视频文件。

退出：退出视频播放器，返回进入前的界面。

7.7.3 照相机

本手机提供 320 万高清晰像素的拍照功能，并且提供防抖、全景拍照、自动对焦等功能。为了更好的使用本手机的拍摄功能，请您仔细阅读此部分说明。

您可以通过打开手机后方的镜头盖、按下快门键等快捷方式进入照相机功能。

刚进入该功能时，可以通过[上/下导航键]或 [左/右导航键]调出拍照设置图标，然后可以继续使用[上/下导航键]和[左/右导航键]进行拍照设置，当静止一段时间不设置，拍照设置图标将自动隐藏。

[快门键]：按下快门键可以实现两段式的自动对焦拍照。

[OK 键]：按 OK 键，可拍摄取景窗口看到的图像。

[上/下导航键]：选择拍照设置。

[左/右导航键]：用于左右切换进行拍照设置。

[上/下侧键]：用于在取景时进行数码变焦操作。

[选项]软键：用以提供以下各项功能供您使用：

拍照：可拍摄取景窗口看到的图像。

查看相册：进入照片列表，您可以查看所有照片。

显示/隐藏拍照设置：用于在预览界面显示拍照设置。隐藏拍照设置后，按任意上、下、左、右导航键可以显示设置，静止一段时间后将自动隐藏设置。

拍照设置：进入拍照设置列表界面，您可以对以下设置进行操作，

图像质量：可选择**精细**、**普通**或**简洁**的图像质量

图像分辨率：可选择 2048*1536、1600*1200、1280*1024、640*480、320*240、240*320。

快门音：可选择**关闭**、**快门音一**、**快门音二**、**快门音三**。

存储位置：可选择**手机**或**存储卡**。

保存提示：可选择开启/关闭保存提示。

注意：拍照设置列表中的设置项设置好后，退出照相机功能后再次进入时默认上次设置的值。

切换到摄像：可以切换到摄像机模式。

恢复初始值：恢复照相机设置的初始值。

多媒体统计：查看手机和存储卡容量统计。

拍照设置

在照相机取景界面以图标方式显示拍照设置，您可以在取景界面通过[上/下导航键]或[左/右导航键]改变拍照设置，同时可以看到改变后的取景效果，本手机可提供以下拍照设置：

切换到摄像\全景拍：您可以通过此项将拍照切换到全景拍照或摄像模式。

拍摄场景：在该菜单中可选择自动、夜间、运动、人像、微距以及风景拍摄场景。

防抖：在该菜单中可选择开启/关闭防抖功能，开启此功能后，在取景界面的横屏正下方显示防抖开启的图标。

闪光灯：在该菜单中可选择自动、开启和关闭。

延时自拍：可设定延迟 10 秒或 3 秒后进行自拍。

连拍：提供三张、六张和九张连拍模式。

照片特效：在该菜单中可选择正常、黑白、底片、深褐色、曝光。

曝光补偿：您可以调节曝光补偿的数值。

对比度：您可以调节对比度的数值。

相框：拍摄带相框的照片，有 15 款相框可供选择。

白平衡：在该菜单中可选择自动、白炽灯、荧光灯、晴天、阴天。

注意：

- 1 部分拍照设置是不能同时进行设置的
- 2 只有在“240*320”和“320*240”尺寸中方可设置相框。
- 3 只有在“640*480”及其以下尺寸中方可实现多张连拍功能。
- 4 在设置为“240*320”尺寸时，照相机的取景界面显示为竖屏方式。

全景拍照设置

您可以使用全景拍照功能来拍下更大取景范围的照片，本机可以实现三张拼接的全景拍照，在全景拍照时，取景界面的横屏正下方显示三个图标用来表示正在拍照到第几张照片。



全景拍照设置如下：

切换到拍照\摄像：您可以通过此项将拍照切换到全景拍照或摄像模式。

拍摄模式：您可以选择全景拍从左到右或全景拍从右到左两种模式。

拍摄场景：在该菜单中可选择自动、夜间、运动、人像、微距以及风景拍摄场景。

照片特效：在该菜单中可选择正常、黑白、底片、深褐色、曝光。

曝光补偿：您可以调节曝光补偿的数值。

对比度：您可以调节对比度的数值。

白平衡：在该菜单中可选择自动、白炽灯、荧光灯、晴天、阴天。

注意：全景拍照时，有效的图像分辨率为：**1280*1024、640*480、320*240。**

拍照后照片显示界面

当您拍好一张照片进入到已拍照片的显示界面时，屏幕上显示相关的功能图标，您可以通过[上下导航键]选择不同的功能并按下[OK 键]进行操作，显示的功能图标为：

发送：你可以选择经彩信发送和经蓝牙发送两种发送方式。

重新拍照：返回取景界面重新拍照。

删除：删除当前照片并返回取景界面。

设为墙纸：将当前照片设为墙纸。

7.7.4 摄像机

本手机提供清晰的有声摄像功能。

刚进入该功能时，可以通过[上/下导航键]或[左/右导航键]调出摄像设置图标，然后可以继续使用[上/下导航键]和[左/右导航键]进行摄像设置，当静止一段时间不设置，摄像设置图标将自动隐藏。

[OK 键]: 按 OK 键, 开始摄像。

[上/下导航键]: 选择摄像设置项目。

[左/右导航键]: 用于左右切换摄像设置。

正在摄像时, 按[左软键]停止摄像, 并自动将刚录的短片存储到[我的文档]中的[影像]中, 按[右软键]取消摄像操作。

使用[选项]软键提供以下各项功能供您使用:

摄像: 拍摄录像。拍摄的影像时间将视手机或存储卡的容量而定。

查看影像文件: 进入[我的文档]的[影像]中查看拍摄下来的影像。

显示/隐藏摄像设置: 用于在预览界面显示摄像设置。隐藏摄像设置后, 按任意上、下、左右导航键可以显示设置, 静止一段时间后将自动隐藏设置。

影像设置: 进入影像设置列表界面, 您可以对以下设置进行操作,

影像质量: 可选择**普通**、**简洁**或**精细**的图像质量

影像尺寸: 可选择 352*288、176*144。

文件格式: 可选择 **MP4** 或 **3GP**。

存储位置: 可选择**手机**或**存储卡**。

注意: 影像设置列表中的设置项设置好后, 退出摄像机功能后再次进入时默认上次设置的值。

切换到拍照: 可以切换到照相机模式。

恢复初始值: 恢复摄像机设置的初始值。

多媒体统计: 查看手机和存储卡容量统计。

摄像设置

本手机可提供以下设置:

切换到拍照: 您可以通过此项将摄像模式切换到拍照模式。

拍摄场景: 在该菜单中可选择自动、室内以及夜间拍摄场景。

白平衡: 在该菜单中可选择自动、白炽灯、荧光灯、晴天、阴天。

闪光灯: 在该菜单中可选择关闭和开启。

录像播放

当完成摄像时, 可以即时播放影像, 查看影像的效果。

拍完影像后，影像将停止在录像的最后一个画面。您可以立即播放当前录像。

7.7.5 电子书

本手机提供了电子书功能。您可以通过数据线与 PC 机连接，将 PC 机上的 TXT 格式文本文件下载到手机上，对应为手机的**电子书**文件夹，也可通过蓝牙接收电子书文件。

在电子书列表中，按[选项]软键]，可执行以下操作：

阅读：阅读选中的电子书。

详情：查看选中的电子书的详情。

重命名：对选中的电子书重新命名。

蓝牙发送：将选中的电子书经蓝牙发送。

删除：删除选中的电子书。

全部删除：将列表中的文件全部删除。

在电子书阅读页面，按[选项]软键]，可执行以下操作：

添加书签：将屏幕显示的页面作为书签添加到书签列表中。

查看书签：可以查看您添加过的书签列表，并可以进行**阅读**、**删除**

和**全部删除**操作。

跳转首页：可以跳转到电子书的首页。

跳转尾页：可以跳转到电子书的最后一页。

跳转页面：可以输入您想跳转的页面进行跳转操作。

自动滚屏：可以选择是否开启自动滚屏功能，并且可以选择自动滚屏的时间。

取消背光常亮：阅读电子书时默认为屏幕背光常亮，您可以选择取消此功能。

7.7.6 收音机

您的手机提供了收音机功能供您使用，在使用此功能之前您需要插入耳机以作为收音机天线。

进入收音机后，播放的频率为您上次退出收音机时的频率。[上/下导航键]或[上下侧键]增加或减小播放音量，[左/右导航键] 减少或增加播放的频率，频率的变化范围为 87.5 MHz 到 108.0 MHz。

通过选项，您可以实现以下操作：

保存频率：保存当前播放的频率。

删除频率：如果当前正在播放的频率为已保存过的频率，则显示此项，您可以删除当前播放的频率。

手动模式：在手动模式下您可以按[左/右导航键]手动调节频率，此时变化的频率为 0.1MHz。

预设模式：在有预设电台的情况下，您选择此项后收音机播放的是已保存的预设电台，按[左/右导航键]可以跳转到不同的预设电台。

自动模式：选择此模式后，按[左/右导航键]可以跳转到上一个或下一个最近的可收听的电台。

全自动搜索：自动搜索可接收到的频率，并保存搜索到的频率。

灵敏度：您可以选择低、中或高来设置搜索电台的灵敏度。

开启/关闭背景播放：您可以选择开启或关闭背景播放，开启背景播放后在待机界面显示收音机正在播放的频率。

关闭收音机：关闭并退出收音机。

！注：根据设置的情况不同，选项菜单会有所不同。

7.7.7 百宝箱

本手机内置了 6 款 java 程序：百度一下、金山词霸、大智慧、落基山英豪、墙中公主、七巧板。您也可以通过选项中的网络下载输入您要连接网页的网址，下载 java 程序。

注意：1.并不是所有下载的 Kjava 程序均可在本手机上安装和运行，故请您下载适合本款手机的 Kjava 程序。2.本手机下载 Java 游戏，必须先下载其 jad 文件，然后根据手机提示进行后续操作，即可下载安装 java 游戏。

7.8 工具

在此项菜单中您可以使用手机的闹钟、日历行程、计算器、录音机、世界时钟、i 服务、手机内存管理、存储卡管理、手电筒、电视输出和蓝牙等功能。

7.8.1 闹钟

本手机提供了三个闹钟供您设置，您可以同时开启这三个闹钟，在每个闹钟中设置不同的时间和频度，也可以只选择开启其中一个或两个闹钟。

按[OK 键]或[左软键]进入闹钟设置窗口，可通过[上导航键] 和[下导航键]选择闹钟各项设置值，[左右导航键] 或[OK 键]进入设置项列表改变设置值。

状态

设置是否启动闹钟

时间

进入编辑时间界面，可通过[左导航键] 和[右导航键]切换光标，使用数字键盘或[上下导航键]设定时间。

铃声

设置闹铃时的提示音响应。可以从固定铃声或更多铃声中选择提示音。

频率

设置闹钟使用的频率，使用[左导航键]和[右导航键]可设置**单次**、**每天**、**周末**、**工作日**，并且可以自定义频率。

在手机关机时，仍然支持闹铃。

7.8.2 日历行程

在此项菜单中您可以查看日历和设定的日程安排。

月历

日历主画面显示当前时间所在月份的月历。光标停留在当前日期。设有日程安排的日期为橙色显示。

按键操作：

[左导航键]：切换到前一天。

[右导航键]：切换到后一天。

[上导航键]：切换到上周的对应日期。

[下导航键]：切换到下周的对应日期。

[OK 键]：按下后进入选项菜单窗口。

在月历屏幕，按下[选项软键]，您可以选择以下的功能：

新建日程：在当前光标所在日期新建一条日程安排。

查看日程：查看当前所在日期的日程安排。

所有日程：显示所有日程安排。

清空当日：清空光标所在日期的日程安排。

清空所有：清空所有日程安排。

日期查询：查询指定的日期。

按周显示：按周显示日历。

周历

在月历的**选项**菜单中选择**按周显示**后按下[OK 键]，可进入周历窗口。周历中显示日程安排的图标。

按下**选项**软键]，您可以选择以下的功能：

新建日程：在当前光标所在日期新建一条日程安排。

查看日程：查看当前所在日期的日程安排。

所有日程：显示所有日程安排。

清空当日：清空光标所在日期的日程安排。

清空所有：清空所有日程安排。

日期查询：查询指定的日期。

按月显示：按月显示日历。

新建日程

新建和进入某一日程安排时，您可编辑该条安排的具体内容。

按[上导航键]和[下导航键]可在日程安排标题、日期、时间、铃声、类型和截止日期各项目之间进行切换选择，按下[OK 键]可进入设定或编辑窗口。

按下**保存**软键]可保存当前设定的日程安排。

标题：输入日程安排的内容。

日期：输入您需要提醒的日期。

时间：输入您需要提醒的时间。

铃声：在铃声中选择您需要提醒的铃声。

类型：选择您需要提醒的周期。可选项有**提醒一次**、**每日提醒**、**每周提醒**、**每月提醒**、**每年提醒**和**不提醒**。

截止：输入日程提醒的截止日期。

所有日程

在月历和周历的[选项]菜单中选择[所有日程]后按下[OK 键],可进入所有日程窗口。显示日程安排的图标和日期时间。

按下[OK 键],可进入光标所在日程安排窗口,在此窗口可以通过[左右导航键]切换查看上一个或下一个日程安排。

按下[选项]软键,您可以选择以下的功能:

查看: 查看所选当前安排的内容。

编辑: 编辑所选当前安排的内容。

新建日程: 新建一条日程安排。

删除: 删除当前光标所在的日程安排。

全部删除: 删除所有的日程安排。

7.8.3 计算器

在此菜单中您可进行加、减、乘、除的基本运算。

按键操作:

[左导航键]: 乘法操作。

[右导航键]: 除法操作。

[上导航键]: 加法操作。

[下导航键]: 减法操作。

[OK 键]: 等于操作,按下后显示运算结果。

按数字键输入运算数,按“#”号键可输入负号,按“*”号键可输入小数点,按[清除]软键可清空所输入的内容,按[回退]软键可删除光标前的一个字符。

7.8.4 录音机

该功能允许您录制语音。

按下[选项]软键,您可以选择以下的功能:

开始录音: 开始进行录音。

录音列表: 打开录音文件的列表。

存储位置: 选择录音文件的存储位置。

进入录音机窗口按[OK 键]即可开始录音,再次按[OK 键]或按[停止]软键]停止录音,停止后手机会将您录制的录音自动保存到[我的文档]中。

录完后，按下[选项]软键]，您可以选择以下的功能：

试听：播放录音的内容。

重录：重新开始新的录音。

删除：删除刚录制的录音。

发送：将录音内容经彩信或蓝牙发送。

录音列表：打开录音文件的列表。

7.8.5 世界时钟

您可以在这里查看世界各主要城市的时间，您也可以在选项菜单中选择将当前城市的时间设为本地时间。

7.8.6 i 服务

您可以了解到联想收机为您提供的相关服务的具体情况，包括**咨询****服务**、**维修保养**和**增值体验**。

7.8.7 手机内存管理

数据备份

此功能可将您的电话簿联系人、短信备份至 PC 上或从 PC 上导入原备份的电话簿联系人、短信。

操作步骤如下：

导出数据：

1. 进入[工具]→[手机内存管理] → [数据备份]→[导出数据]，选择联系人或者短信。

2. 导出完毕后，导出文件存在手机的 Phonebook 或 message 文件夹中。

3. 连接 USB，可将文件导出手机。

导入数据：

1. 进入[工具]→[手机内存管理] → [数据备份]→[导入数据]，选择联系人或者短信。

2. 按下[确定]后将文件导入手机，便可在电话簿/信息模块查看相关资料了。

注意：

1. 导出数据后，需要在 PC 上查看资料，请使用文本格式打开文件。

2. 请不要随意修改导出的文件，修改后将可能会导致导入不成功。
3. SIM 卡电话簿的资料并不导出。

格式化

清空手机中的文件。

注意：

1. 由于文件传输到手机速度较慢，请您耐心等待。如果要退出 USB 连接菜单，请先在 PC 机上停止 USB 设备。只有当 PC 上提示可以安全从系统移除时，才能断开手机和 PC 机的 USB 连接，否则可能引起传输至手机的文件丢失，或导致手机出现异常现象，无法正常工作。
2. 当手机存储文件出现不正常现象时，请格式化。切记，请勿在 PC 上删除手机硬盘的系统目录或者格式化手机硬盘，这样可能导致文件存储出错。

内存使用情况

您可以在这里查看手机的已用空间和剩余空间。

7.8.8 存储卡管理

格式化

您可以通过格式化存储卡清空存储卡中的所有数据。

存储卡使用情况

您可以在这里查看存储卡的已用空间和剩余空间。

注意：

1. 在正在文件传输的过程中，请不要插拔存储卡；正在使用存储卡上的数据时，请不要拔出存储卡。
2. 当您格式化存储卡后，存储卡上的所有数据包括目录都会被删除，当您再次使用存储卡时，系统会自动生成内置的文件夹。

7.8.9 手电筒

您可以选择开启或关闭手电筒功能，如果在镜头盖关闭的情况下选择开启此功能，则提示“请先打开镜头盖”。

7.8.10 电视输出

在连接好电视机的情况下，选择此功能进入电视输出窗口，将手机屏幕显示在电视机屏幕上，您可以长按“#”键退出电视输出功能。

7.8.11 蓝牙

手机为您提供了通过蓝牙传输文件的功能。在使用蓝牙传输文件之前，您必须开启蓝牙功能。在菜单中，您可以执行以下操作：

蓝牙状态：开启或关闭蓝牙功能。当开启了蓝牙后，待机界面的图标区会出现一个表示蓝牙已开启的图标。

免提：增加一个电话免提设备。

设备列表：查看可搜到的蓝牙设备列表并且可以搜索附近已开启的蓝牙设备。

蓝牙设置：对蓝牙功能进行设置，包括：

蓝牙可见性：可以设置为隐藏或可见。

蓝牙名称：可以更改蓝牙名称。

文件存储位置：可以选择接收的蓝牙文件的存储位置。

7.8.12 SIM 卡应用

SIM 卡提供了几种增值服务，如果 SIM 卡带有此服务，手机会自动显示这些选项。

此服务由网络运营商提供，详情请联系您的网络运营商。

注意：请留意您有可能因为激活和使用了这些服务而支付额外的费用。

第8章 常见问题

在使用手机过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入PIN:

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入PUK码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入SIM卡信息:

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障:

检查信号强度指示器。若无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区，请移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难:

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短:

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，接近电池使用寿命，此时请更换新电池。

■手机不能开机:

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息:

您要检查您的服务中心号选项，查看您是否有设置短信中心号码或者号码错误，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电：

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■电话簿不能添加数据

电话簿存储已满。可删除部分原有无用条目。

■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第9章 名词解释

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由一个 4 到 8 位的数字组成，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话本。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷地接入支持 WAP 的网络。

第10章 技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: i968

系统: GSM 900/DCS 1800

环境温度

最高: +55 °C

最低: -10 °C

基本参数

重量: 约 110.9 克 (含电池)

尺寸: 约 110.5X49.4X16.4mm

通话时间: 180-300 分钟*

待机时间: 100-150 小时*

电池容量: 1050mAh

***视当地网络信号环境状况而定**

执行标准号: Q/LMLX101

核准代码: CMII ID: 2007CP2519

进网许可证号: 02-5707-072681

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)	
主机	主板	○	○	○	○	○	○	
	机壳	○	○	○	○	○	○	
	贴片器件	x	○	○	○	○	○	
	装配器件	x	○	○	○	○	○	
充电器		x	○	○	○	○	○	
电池		x	○	○	○	○	○	
耳机		x	○	○	○	○	○	
数据线		x	○	○	○	○	○	
包装附件		○	○	○	○	○	○	
说明	<p>备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能$\geq 0.1\%$, 主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金, 其铅含量也可能$\geq 0.1\%$, 这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款, 属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p> <p>备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。</p> <p>备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因, 不配置耳机、数据线、台式充电器等, 请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。</p>							整机环保使用期限以及回收利用信息(不含电池)
								
<p>O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p>								

147-001619
V2.0