

EN	Quick start guide	3
CS	快速入门指南	10
CT	快速入門指南	17

Quick start guide



- 1 Connect
- 2 Install
- 3 Enjoy

PHILIPS

Need help?

1. Look at our Support Centre website: www.philips.com/support
2. Call our Customer Care helpline in your country:

如需帮助


1. 请登陆飞利浦公司支持中心网站: www.philips.com/support
2. 或拨打飞利浦公司在当地的客户服务热线:

如需幫助

1. 請登陸飛利浦公司支持中心網站: www.philips.com/support
2. 或撥打飛利浦公司在當地的客戶服務熱線:

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
中国	4008 800 008	本地资费	购买日期、产品型号和序列号
Hong Kong	26 19 9663	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea	02 709 1200	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number

装箱单

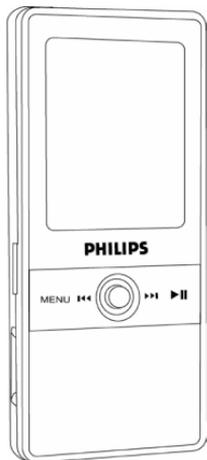

耳塞式耳机



适配线



USB 连线



CD光盘
(含驱动程序与用户手册)



快速入门指南

其它所需设备:




计算机

计算机（配置如下）:

- Windows Me/2000/XP操作系统
- CD-ROM 驱动器
- USB端口
- 互联网连接（用于获取最新的支持文件及用户手册），并对固件管理器进行升级。

1 连接

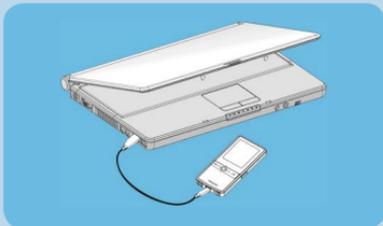

1. 使用随机附送的USB连线连接您的播放器与计算机，将迷你USB（B型/公端）插头插入播放器底部报插口，同时将USB（A型/母端）接口连接至计算机的相应端口。




2. 此时，播放器电池将自动开始进行充电。第一次对播放器电池进行充电时，完全充电需要5小时；充电3小时后，电池电量可达到80%。
3. 待播放器充电完成后，显示屏右下角将显示以上图标。

2 安装

1. 在计算机的CD-ROM驱动器内放入随机附送的CD光盘。
2. 如安装程序未自动启动，可使用Windows Explorer浏览CD光盘内的相关内容，双击扩展名为.exe的文件即可运行驱动程序。
3. 根据屏幕上的提示即可完成飞利浦固件管理器（Philips Firmware Manager）的安装。
4. 驱动程序安装完毕后，您可能需要重新启动计算机。


使用Windows Explorer传输文件

1. 将播放器与计算机相连接。
 2. 启动Windows Explorer，并找到您希望传输至播放器的文件。
 3. 移动鼠标选中并突出显示以上文件。
- 如右图所示。

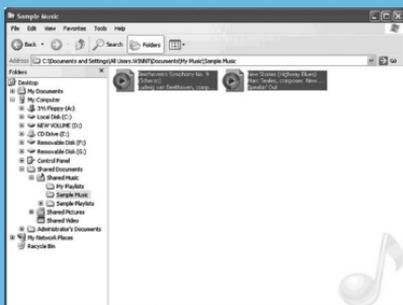

4. 将文件拖放至播放器的相应目录下。
- 如右图所示。



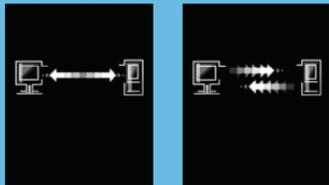

5. 在连接过程中，播放器的显示屏将如左图所示。左侧图标表示播放器已与计算机建立连接；右侧图标则表示播放器与计算机之间正在进行文件传输。

多媒体

SA5000播放器支持以下电影格式：

文件类型：.mov和M-JPEG.avi文件， 解晰度：QVGA（320X240像素），

格式：Motion-JPEG B；帧频：10帧/秒，最大长度：10分钟。

声音设定

格式： - 线性PCM

频道： -单频道

速率： -最高11.025kHz


PCM设定： -只有二进位资料次序

样本尺寸： - 最大16位元

注：如果多媒体文件不是.mov或.avi（M-JPEG）格式，在观看前必须转换成可播放的格式。您可以从互联网上下载Quick Time Pro等多媒体转换程序。

3 收听

开机与播放

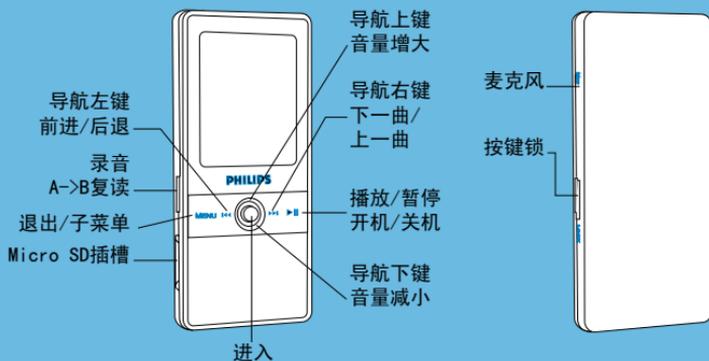

1. 如需开机，可按下播放/暂停键 $>||$ 。
2. 按动导航上键或下键可翻阅各菜单选项。
3. 按下导航键即可选择音乐模式、多媒体模式或图片模式。
4. 如需前进或后退，可按动导航左键 $||\ll$ 或右键 $\gg||$ 进行选择。
5. 找到您希望收听的音乐或录音文件后，按下 $>||$ 键。
6. 在播放状态下，按动导航上键或下键可以对音量大小进行调节。
7. 将按键锁设定在锁定位置后，可以锁定所有的按键操作。如将按键锁重新设定为解锁位置，即可使所有按键恢复正常工作。

导航键的操作

该播放器上提供了一个四向导航键，按动导航左键或右键可实现菜单导航，按动上键或下键可翻阅清单内容。按下该导航键即可确认某项选择。



	功能	操作
普通模式	开机/关机	在播放器处于关机状态时，短按播放/暂停键 > 即可开机；在开机状态下，长按该键数秒即可关机。
	菜单导航	按动导航上键、下键、左键 ◀◀ 或右键可查阅各菜单选项。
	翻阅清单	按动导航上键或下键可翻阅清单内容。
	选择	按下导航键
	返回	按下菜单键
音乐/多媒体模式	音乐播放/暂停	按下播放/暂停键 > 。
	下一曲	按动导航右键 ▶▶ 。
	上一曲	按动导航左键 ◀◀ 。
	向播放清单中添加曲目	向播放清单中添加曲目 。
	删除曲目或向播放清单中添加曲目	按菜单键两秒，然后进入分选菜单 。
图片模式	开始幻灯放映	在浏览模式下按下 > 键。
	停止幻灯放映	再次按下 > 键 。

故障排除

播放器的复位功能

如播放器在意外情况下出现死机现象，请勿担心，您只需按下播放/暂停键 >||，并保持大约10秒即可关闭播放器。

如需帮助

用户手册

请参阅CD光盘内的《用户手册》。

在线帮助

www.philips.com/support

产品注册

我们强烈建议您对您所购买的产品进行注册，以便在日后随时获得免费升级的服务。请登入www.philips.com/register对您的产品进行注册。注册后，我们便能在第一时间向您提供最新的升级信息。



is a trademark of SRS Labs, Inc.
SRS WOW technology is incorporated under license from
SRS Labs, Inc.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
Or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All right reserved.

www.philips.com

wk6085



Be responsible
Respect copyrights



Printed in China