
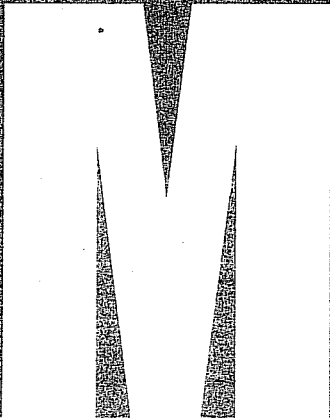


SAMPO

AD-2071FN




聲寶除濕機 · 使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



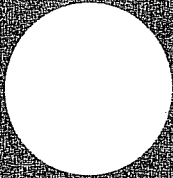


警告

- 嚴禁將多餘的電源線不正常折彎!
- 插頭請確實插在插座上! 插頭、插座需確實接地!
- 請使用專用的插座，嚴禁使用多孔插座!

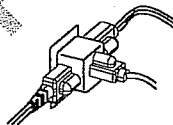
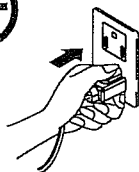
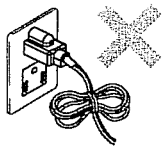


- 確實保持電源插頭之乾淨!
- 擦拭清理本體時或長時間不使用時，請先將電源開關關掉，再拔掉電源插頭!
- 手濕時嚴禁操作插頭!

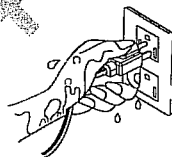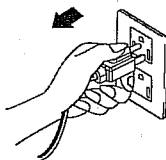
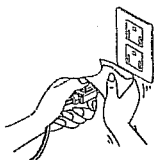


注意


- 操作面板上嚴禁擺放物品!
- 請維持良好的出風與回風環境!
- 請勿讓小孩攀登玩耍!

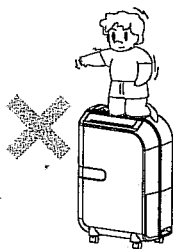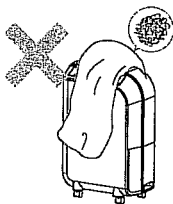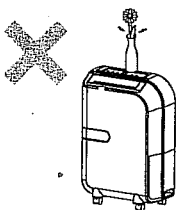

- 嚴禁將水淋到機體和操作面板!
- 嚴禁在機體附近堆放汽油等易燃物品!
- 非維修技術人員，請勿進行拆裝或修理!

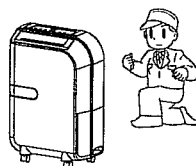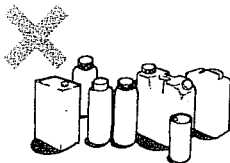

各部名稱

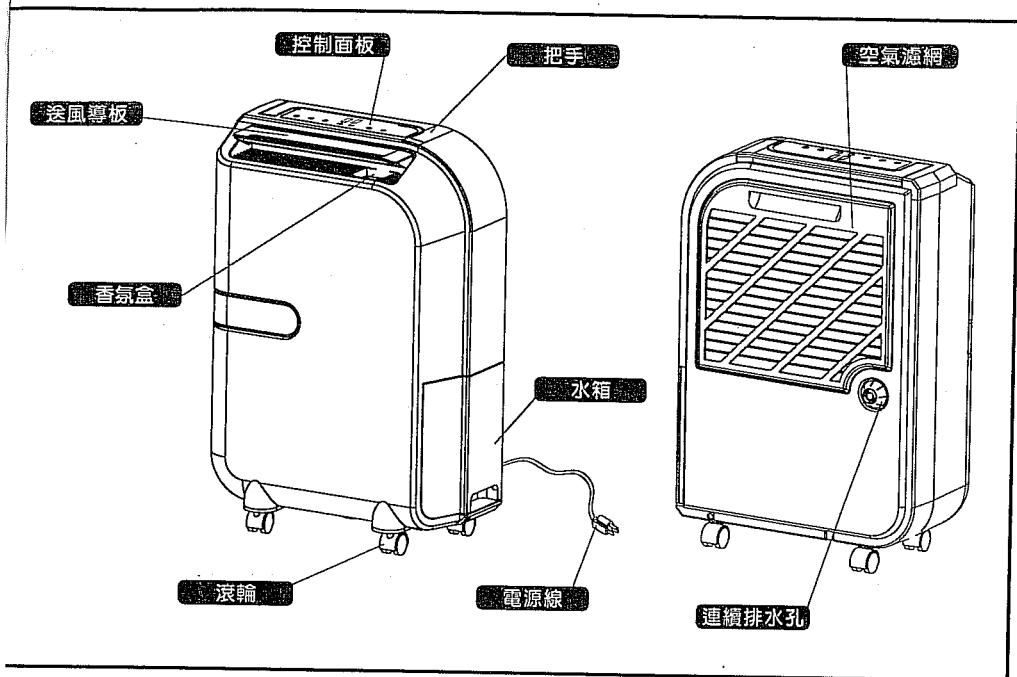

操作說明

除霜指示燈

當低溫環境運轉時，除濕機運轉一段時間後，會自動進入除霜行程，此時除霜燈會自動亮起。

指示燈

濕度設定及定時指示燈

指示燈

溫度及溫度顯示指示燈

除霜 ○ 濕度 ○ 溫度 °RH

滿水 ○ 溫度 ○ °C

電源 ○ 風量開關 ○ 定時開關 ○ 設定鍵 ○ 切換開關 ○

滿水指示燈

當水箱滿水時，除濕機自動停止運轉，滿水燈自動亮起。

電源鍵

按一下時，除濕機運轉除濕；再按一下時，除濕機即停止運轉。

風量選擇鍵

根據送風馬達在強速送風及弱速送風之間相互切換，可自由切換。

定時設定鍵

當機體在運轉狀態時，壓下「定時鍵」，表示定時開機，當機體在待機狀態時，壓下「定時鍵」則表示定時開機。

設定鍵

濕度可由30%-95%自由設定濕度(RH%)，一般建議設定60RH%為健康濕度。設定時間從1.2.3...24小時自由設定。



切換鍵

現在溫度/濕度切換鍵

使用方法

● 啓動運轉

- (1) 將電源線之插頭確實插上電源插座。
- (2) 確定水箱是否放置定位。(當您購買回家，從紙箱中取出除濕機插上電源時，若控制面板上之滿水指示燈亮，則請將水箱拉出再放回定位即可。)如右圖(一)

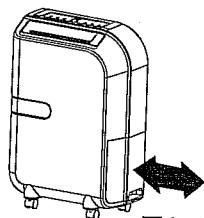


圖(一)

* 當除濕機啓動運轉時，請將送風導板打開，以免過熱！

● 滿水指示燈亮時之處理方式

當水箱之水滿時，滿水指示燈會亮起，同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉，再將水箱放回原位置，除濕機即可繼續運轉。



以兩手傾倒水箱內除濕水

◎ 除霜指示燈亮時之時機。(B-Type機型)

機台本體感應銅管在溫度低於 20°C 以下，除濕機將自動進入除霜功能運轉，此時“除霜燈”會自動亮燈。

* 空氣濾網太髒時，亦會導致除霜燈亮燈。

◎ 本機有3分鐘保護迴路裝置，開機後3分鐘壓縮機才會啓動，以延長壓縮機之壽命！

* 請勿使用延長線插座或與其他電器產品共用插座。

使用前注意事項


1. 接地線安裝：

- 為防止意外感電，請務必裝好接地線，可委託電器行裝設(酌收工本費)。
 - 請注意絕對不可利用瓦斯及自來水管來接地。
 - 大樓之插座等設有插座接地專用端子時，請將接地線安裝固定在接地端子上。
- 如未按上述方法，正確安裝本機插頭接地而發生觸電時，本公司將不負一切損害之責任。

- ## 2. 產品在長時間開機運轉或使用中，需有人員在場，若長時間不使用或人員離開，外出請將電源線拔起。

連續排水方法


除濕機附近排水良好時，可依以下操作順序使用連續排水方式。

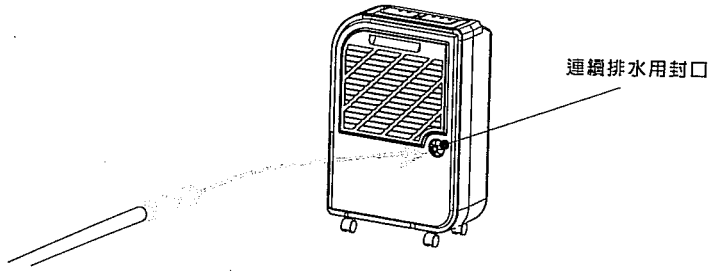

<p>1. 請準備排水用PVC軟管(市販品內徑13mm) 2. 取出排水口之管塞</p>	<p>排水用 PVC軟管</p> <p>本體背面</p> <p>管塞</p>
<p>3. 取出排水口的軟質蓋，將管塞及軟質塞放入水箱內收藏。</p>	<p>軟質蓋</p> <p>管塞</p>
<p>4. 將排水用PVC軟管接到出口處。</p>	<p>排水PVC軟管</p>


● 排水PVC軟管的放置

使用連續排水時，排水管所經過的路徑務必低於機體背面之排水口，嚴禁高低不平及水管過度折彎！

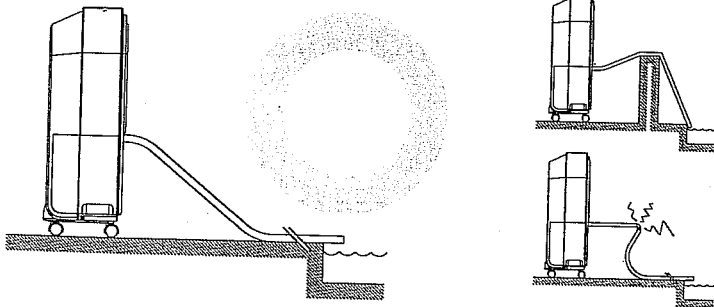


使用注意事項

- 使用時嚴禁拉扯電源線，以免因斷線而造成危險。

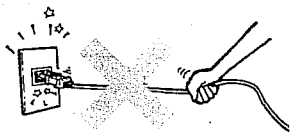


- 嚴禁在機體附近噴灑殺蟲劑及使用油漆，以免塑膠部分變形或引火發生危險。

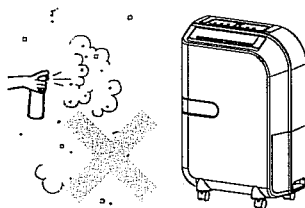


- 請勿將機體放置於柔軟不平的地面，以免發生振動、異音或漏水。




- 請勿將本機直接背面靠壁使用，請保持20cm以上之距離。

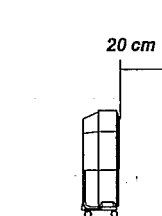


- 嚴禁將棍棒或異物放入機體內，以免發生危險。

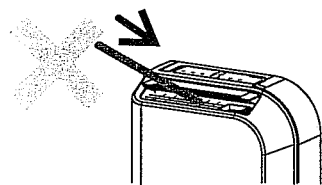


- 為使除濕功能達到最大，使用時盡量減少門窗之開關次數。

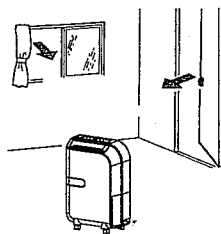

- 機體請勿靠近熱源，外觀塑膠部分容易受熱變形。

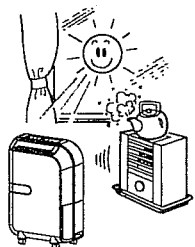


- 在搬動或收藏時，請勿將除濕機側放或倒置，並請小心輕放避免碰撞。



保養方法

在維修或清理除濕機之前，請務必確認電源開關是否已經關掉，且電源插頭是否已經拔掉，以確保安全！

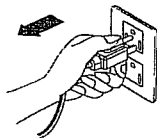

1) 外觀之清潔：


- A. 請用質地柔軟且乾淨的抹布擦拭除濕機表面。
- B. 如果外箱沾滿灰塵或很髒時，請用柔性之清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- C. 嚴禁用水沖洗，以免造成絕緣不良而漏電。

2) 空氣過濾網之清潔：


空氣過濾網的作用在過濾空氣中之灰塵及雜質，如果過濾網被灰塵阻塞則將影響除濕功能而且較耗電，因此在一般環境使用情況之下，最好每兩週能夠清洗一次過濾網，以維持良好的除濕能力。

● 清潔步驟：


1. 將空氣過濾網之塑膠架向後輕輕抽出(如圖一)。
2. 取出奈米銀蜂巢網(如圖二)。
3. 過濾網使用吸塵器或清水洗淨後用乾布略為拭乾(如圖三)。

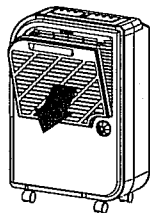

圖一



圖三

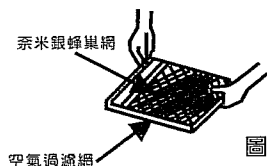

圖二

4. 奈米銀蜂巢網請勿刷洗，請直接清水洗淨後晾乾即可。更新期限依使用環境而定，若濾網本身已有灰塵附着或變色則建議更換，使用時間約可達6~8個月。
5. 將乾淨的過濾網及奈米銀蜂巢網放回，即可繼續使用除濕機。

緊急處理方法

當除濕機有動作異常現象發生時，請迅速拔掉電源插頭，並請通知本公司服務單位處理，嚴禁自行拆卸除濕機，以免發生危險！

規格

機 型	AD-2071FN
電 源	單向 110V / 60Hz
除 濕 能 力	27°C RH60% 10 L/day 30°C RH80% 20 L/day
消 耗 電 力	320 W
防 水 防 塵 等 級	IPX0
外 形 尺 寸 (高*寬*深)	598*400*215 mm
重 量	15.3 Kg
適 用 室 溫	B TYPE : 5~35°C

如果電源線有損壞時，可由製造商、經銷商，或是合格的維修人員重新換新以避免傷害。
本產品禁止在浴室使用。

SAMPO

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26路 免費諮詢專線:0800-005438(0800-鈴鈴-我是聲寶) <http://www.sampo.com.tw>