

SCH-W899

使用说明书



使用本说明书

感谢您选购三星手机。本手机基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解手机的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于手机的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsungmobile.cn 获得说明书的最新版本。

- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 本说明书的格式和交付基于 **Android** 操作系统，并可能因用户的操作系统而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsungmobile.cn 对手机的软件进行升级。
- 本手机中提供的声源、墙纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告 — 可能伤及自己或他人。



小心 — 可能损坏手机或其它设备。



注意 — 注释、使用提示或附加信息。



参照 — 具有相关信息的页面。例如：

▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在待机模式下，选择**信息** → **新信息**（表示**信息**，下一步**新信息**）。

[] **方括号** — 手机按键。例如：[]（表示电源开/关/结束键）。

版权



Copyright © 2010 Samsung Electronics

本用户说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式（电子或机械）复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- 本产品基于 Linux 的 Android™ 平台，该平台可通过各种基于 JavaScript 的软件扩展。
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和其分支机构的注册商标。其他名称分别为各自所有者的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

-  和  是 SRS Labs 公司的商标。CS 耳机和 WOW HD 技术由 SRS Labs 公司开发并授权使用。
- DivX® 是 DivX 公司的注册商标，拥有许可证。拥有以下一个或多个专利：专利号 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

DivX[™]
HD




关于 DIVX 视频

DivX® 是由 DivX, Inc. 推出的一种数字视频格式。本手机已获得官方 DivX 认证，可播放 DivX 视频。如欲获取详细信息以及将文件转换为 DivX 视频的软件工具，请访问 www.divx.com。

DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括高级内容。

关于 DIVX 视频点播

此 DivX Certified® 手机必须先经过注册，然后才能播放 DivX 视频点播 (VOD) 内容。如欲获得注册码，在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **关于手机** → **法律信息** → **许可证设置** → **DivX® VOD** → **注册**。请使用该注册码登录 vod.divx.com 完成注册流程并详细了解 DivX VOD。

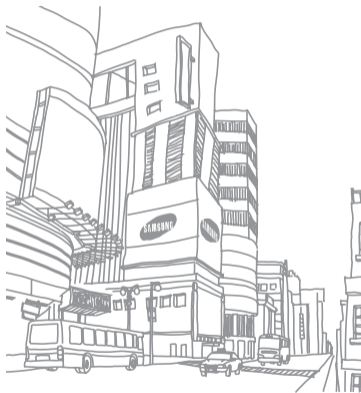

目录

安装	11	锁定或解锁外部触摸屏和按键	25
配件介绍	11	逐步了解待机屏幕	25
安装 UIM 卡或 SIM 卡	11	访问应用程序	28
安装电池	12	启动和管理应用程序	29
电池充电	13	自定义手机	29
插入存储卡（选配）	17	输入文本	33
入门指南	20	通讯	38
开机和关机	20	呼叫	38
了解手机	20	发送信息	44
使用触摸屏	24	电子邮件	46

189 邮箱	48
手机 QQ	48
天翼 Live	48
短信宝典	49
娱乐	50
相机	50
视频播放器	60
图库	61
音乐播放器	63
调频收音机	67

个人信息	70
联系人	70
日历	73
备忘录	74
录音机	75
网络	77
互联网	77
爱音乐	80
天翼空间	80
途语导航	80
备份	81

Samsung Apps	81
支付宝	81
同花顺	82
天翼视讯	82
互联星空	82
VIVA报刊亭	82
UC 浏览器	83
出行周边	83
优酷	83
安智市场	83
社区网站	84

连接	85
蓝牙	85
WLAN	86
娱乐共享	88
移动 AP	90
GPS	91
电视连接（电视输出模式）	92
连接到计算机	92
工具	96
号码百事通	96
SD卡备份	96

计算器	96
时钟	97
客户服务	99
迷你日记	99
我的文件	100
条码识别	100
ThinkFree Office	101
UIM 卡应用 (UIM 卡应用工具包)	103
速写	103
智能名片识别	103
设备管理	104

设置	105
访问设置功能表	105
无线和网络设置	105
通话设置	106
声音设置	108
显示设置	108
地点和安全	109
双待机模式	110
应用程序	110
帐户与同步	111
隐私权	111
SD 卡和手机存储	111

搜索	111
语言和键盘	111
辅助功能	112
日期和时间	113
关于手机	113
功能表功能概述	114
故障排除	116
安全注意事项	122

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 座式充电器
- 使用说明书



只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。



- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为手机提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的手机不兼容。


安装 UIM 卡或 SIM 卡

当您订购移动电话服务时，将获得一张 GSM 网络的用户识别模块 (SIM) 卡，或 CDMA 网络的可移动用户识别模块 (UIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。

1 打开 UIM 卡或 SIM 卡插槽的外盖。

2 插入 UIM 卡或 SIM 卡。

手机有两个卡槽，允许使用两张卡并相互切换。
右插槽可插入 UIM 卡或 SIM 卡。左插槽仅可插入 UIM 卡。

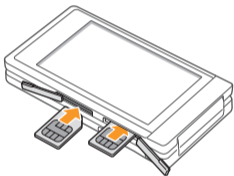


- 使 UIM 或 SIM 卡的金色触点面向上，将其插入手机中。
- 如果未插入 UIM 或 SIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务和部分功能表。

3 合上 UIM 卡或 SIM 卡盖。


安装电池

1 如果手机处于开机状态，请按住 [⏻]，然后选择**关机**将其关闭。


2 取下后盖。

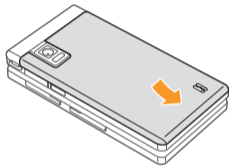

3 插入电池。

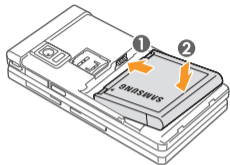

4 装回后盖。

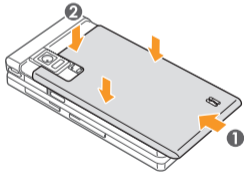

电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

可使用提供的旅行充电器或通过电脑数据线将手机与电脑相连，以对手机进行充电。



仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的手机。




电池电量不足时，手机会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标  也会显示空白。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。

用旅行充电器充电

- 1 打开手机上面多功能插口的外盖。
- 2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。



! 旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

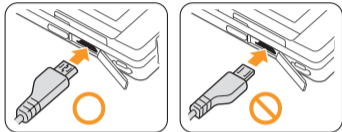

3 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。



- 可在充电时使用手机，但这会延长电池完全充电的时间。
- 手机在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。
- 如果手机无法正常充电，请将手机和充电器拿到三星售后服务中心。

4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开旅行充电器与手机的连接，然后将其从电源插座中拔下。

 请勿在取下旅行充电器前取出电池，否则会损坏手机。


首次为电池充电时，可能需要 4.5 个小时才可使电池充满电。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量约为 1500 毫安。

› 用电脑数据线充电

充电前，请确保电脑已开机。

- 1 打开手机多功能插口的外盖。
- 2 将电脑数据线的一端（微型 USB）插入多功能插口。


3 将电脑数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。

 根据所用的电脑数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。


4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开电脑数据线与手机的连接，然后将其从电脑上拔下。

› 使用座式充电器充电


1 打开座式充电器盖并插入电池。

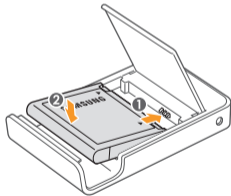

2 将设备放入座式充电器。

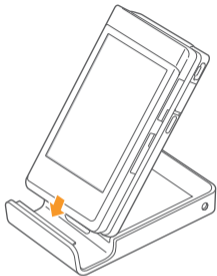

3 将适配器插入设备和座式充电器。

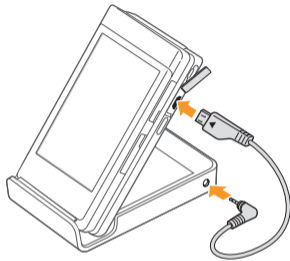

4 将旅行充电器的小端插头插入座式充电器背面的插口。

座式充电器将先给设备中的电池充电，然后是电池。

充电器指示灯显示电池充电状态：

颜色	状态
黄色	准备充电
红色	充电中
绿色	电池已充满

5 当座式充电器中的电池充满电（指示灯变绿），拔下适配器和旅行充电器。

插入存储卡（选配）

如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本手机可接受最大容量达 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。




三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与手机完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏手机或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。



- 手机仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，手机会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 当将存储卡插入手机时，存储卡的文件目录将出现在内部存储器 (moviNAND™) 的 /sdcard/sd 文件夹下。

- 1 取下后盖和电池。
- 2 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。

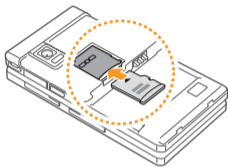


- 3 将存储卡推进存储卡插槽直至锁定到位。
- 4 装回电池和后盖。

取出存储卡

取出存储卡前，先移除存储卡以便安全取出。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，选择**设置** → **SD 卡和手机存储** → **卸下 SD 卡**。
- 2 取下后盖和电池。
- 3 轻推存储卡直到卡从手机脱开。
- 4 从存储卡插槽中取出存储卡。
- 5 装回电池和后盖。

 手机正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。


› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。格式化存储卡前，需先卸下SD卡。

在待机模式下，打开应用程序列表，选择**设置** → **SD卡和手机存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡**。



格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到手机。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

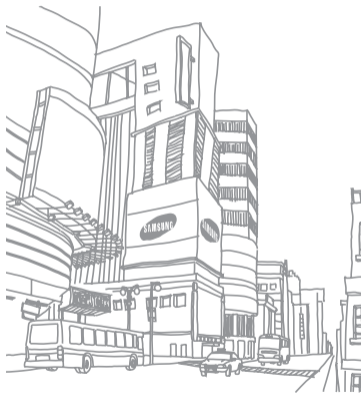

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住 [🔴]。手机会自动连接到蜂窝网络。


如欲关闭手机，按住 [🔴] 并然后选择**关机**。







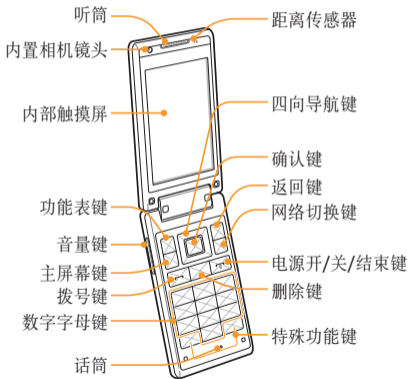

- 在限制使用无线设备的区域（例如在飞机上和医院里），请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。
- 如欲仅使用手机的非网络服务，可切换到飞行模式。按住 [🔴] 并选择**飞行模式**。


了解手机






手机部位图



按键

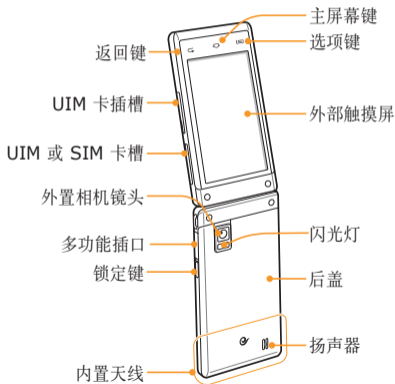
按键	功能
 选项键	打开当前屏幕中可用的选项列表；打开快速搜索栏（按住）。
 主屏幕键	返回到待机屏幕；打开最近应用程序的列表（按住）。
 四向导航键	在功能表选项之间滚动。
 确认键	选择反白显示的功能表选项或确认输入的内容。
 返回键	返回到上一屏幕。
 网络切换键	在待机模式和功能表模式下于 UIM 卡或 SIM 卡之间切换；访问卡管理功能表（按住）。



按键	功能
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，检索最近已拨、未接或已接的号码。
 删除键	删除字符或应用程序中的项目。
 电源开/关/结束键	开机或关机（按住）；结束通话；在功能表模式下，返回到待机模式。
 数字字母键	输入数字、字母和字符；在待机模式下，按住 [1] 访问语音信箱服务器。
 特殊功能键	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [#] 可启动或取消静音模式。

按键	功能
 音量键	调整手机的音量。
 锁定键	手机合上时锁定外部触摸屏。

指示符图标

 显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	无信号
	信号强度

图标	定义
	启用 UIM 或 SIM 卡槽；可随意更换卡图标。
	已连接 GSM 网络
	已连接 1X 网络
	已连接 3G 网络
	已启动 WLAN
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙耳机
	已启动 GPS
	正在进行语音通话
	保持通话

图标	定义
	已启动免提
	未接来电
	已与网络同步
	正在上传数据
	正在下载数据
	已连接电脑
	无 UIM 卡或 SIM 卡
	新短信或彩信
	新电子邮件信息
	新语音留言
	已启动闹钟

图标	定义
	漫游中（在正常服务区外）
	已启动静音模式
	已启动飞行模式
	已启动振动
	正在播放音乐
	已在后台运行调频收音机
	出现错误或需要谨慎
	电池电量
10:00 AM	当前时间

使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。




- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。触摸屏无法正常反应使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行的触碰操作。

可执行以下操作来控制触摸屏：

- 点击：用手指点击一下可选择或启动功能表、选项或应用程序。
 - 点住：点住项目 2 秒钟以上，可打开弹出选项列表。
 - 滚动：点击并向上、向下、向左或向右拖动手指来移动列表中的项目。
 - 拖放：用手指点住一个项目，然后拖动手指来移动项目。
 - 双击：查看照片或网页时，用手指快速点击两次可以放大或缩小。
-  • 如果未使用手机的时间达到指定时间长度，手机会关闭内部触摸屏。如欲打开屏幕，按下任意按键。
- 也可调整背景灯时间。在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **显示设置** → **屏幕待机**。

锁定或解锁外部触摸屏和按键

可以锁定外部触摸屏和按键以防意外操作手机。

如欲锁定，按下 [⏻]。如欲解锁，通过按下 [⏻] 开启屏幕，然后用手指快速移动灰色窗口。

逐步了解待机屏幕

手机处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕中，可查看手机的状态和访问应用程序。



数字	功能
1	查看待机屏幕的当前面板；向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板，或选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的待机屏幕面板。
2	查看目前使用的无线网络。

数字	功能
3	查看指示符图标；向下拖动此区域以打开快捷键面板。
4	访问应用程序。

将项目添加到待机屏幕

可以通过添加应用程序、小组件或文件夹中应用程序或项目的快捷键来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 按下 [≡] → **增加**或点住待机屏幕上的空白区域。
- 2 选择项目类别 → 项目：
 - **三星小组件**：将三星小组件添加到待机屏幕。
 - **组件**：将 Android 组件添加到待机屏幕。
 - **快捷方式**：为项目（如应用程序、书签和联系人等）添加快捷键。

- **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
- **壁纸**：设置背景图片。



可用项目可能因当前待机屏幕模式而异。

› 在待机屏幕上移动项目

- 1 点住要移动的项目。
- 2 项目变为灰色后将项目拖动到所需位置。

› 从待机屏幕删除项目

- 1 点住要移除的项目。
项目变为灰色且回收站图标出现在应用程序区域，表示待机屏幕底部的应用程序区域变为回收站。
- 2 将项目拖动到回收站。
- 3 当项目和回收站按钮变成红色时，松开项目。

› 使用快捷面板


在待机模式下或当使用应用程序时，点击指示符图标区域并向下拖动手指以打开快捷面板。您可以启动或取消无线连接功能，并访问各种通知的列表，例如，信息、通话、事件或处理状态。如欲隐藏列表，请向上拖动列表的下边框。

从快捷面板，可使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 连接功能。▶ 87 页
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙无线连接功能。▶ 85 页
- **静音**：启动或取消静音模式。
- **数据开启/数据关闭**：启动或取消数据连接功能。
- **CTNET/CTWAP**：在 CTTNET 与 CTWAP 之间切换接入点名称。

› 向待机屏幕添加或删除面板

可以根据个人喜好和需要，向待机屏幕添加新面板或删除面板以管理小组件。


- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 点住面板并拖到回收站以删除或点击  添加新面板。
- 3 按下 [↵]。

访问应用程序


如欲访问手机的应用程序：

- 1 在待机模式下，选择**应用程序**访问应用程序列表。
- 2 向左或向右滚动到另一应用程序屏幕。
也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的应用程序屏幕。

- 3 选择应用程序。

 可通过从应用程序列表中点住某一应用程序图标，添加该应用程序的快捷键。您可将图标移到待机屏幕上所需的位置。

- 4 按下 [↵] 返回到上一屏幕；按下 [⌂] 或 [⏪] 返回到待机屏幕。

 手机拥有可检测手机方向的内置动作传感器。如果在使用一些功能时旋转手机，手机界面会自动切换为横屏模式。如欲设置界面不随手机旋转而改变，打开应用程序列表，选择**设置** → **显示设置** → **开盖方向**或**合盖方向**。

› 管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，在应用程序列表中更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排各个应用程序。

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 点住应用程序。

- 3 将应用程序图标拖至所需的位置。
可将应用程序图标移动到其他应用程序屏幕。您还可以将最常用的应用程序移到**主屏幕**的附近。
- 4 按下 [≡] → **保存**。

› 访问最近使用过的应用程序

- 1 按住主屏幕键打开最近访问的应用程序的列表。
- 2 选择要访问的应用程序。

启动和管理应用程序

› 启动多个应用程序

手机可以同时运行多个应用程序来执行多项任务。
如欲启动多个应用程序，按下 [⌘] 或 [⏏] 返回到待机屏幕，然后选择**应用程序** → 欲启动的应用程序。

› 使用任务管理器

可使用任务管理器管理多个应用程序。如欲启动任务管理器：

- 1 按住 [⏏]，此时会出现活动应用程序的图标。
- 2 选择**任务管理器**。
- 3 按照以下方法控制活动应用程序：
 - 如欲关闭应用程序，选择应用程序 → **结束**。
 - 如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**结束全部**。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机。

› 打开或关闭触摸音

在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **声音设置** → **选择操作音**。

› 调整铃声音量

按下上或下音量键，以调节铃声音量。

› 切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后点住 **#**。
- 在待机模式下，按住 [**🔇**] 并选择**静音模式**。
- 在待机模式下，按住 [**#**]。


› 更改铃声

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **声音设置** → **语音通话铃声 (CDMA)** 或 **语音通话铃声 (GSM)**。
- 2 从列表中选择铃声，然后选择**确定**。

› 启动切换窗口时显示动画

在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **显示设置** → **动画** → **部分动画**或**所有动画**。

› 选择待机屏幕的壁纸

- 1 在待机模式下，按下 [**≡**] → **壁纸** → 选项。
 - 2 选择壁纸来源 → 选择图片。
 - 3 选择**保存**或**设置壁纸**。
-  对手机中提供的默认图像或壁纸的任何使用，三星概不负责。

› 调整显示屏的亮度

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **显示设置** → **亮度**。
- 2 拖动滑块以调整亮度的级别。

3 选择**确定**。

 显示屏的亮度级别会影响手机消耗电池电量的速度。

› 设置解锁图案

可以设置解锁图案以防止未经授权使用您的手机。

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **地点和安全** → **设置屏幕锁定** → **图案**。


2 注意观看屏幕提示和图案示例并选择**下一步**（如有必要）。

3 拖动手指连接至少 4 个点，画出图案。

4 选择**继续**。

5 重新绘制图案以确认。

6 选择**确认**。

 • 设置解锁图案后，在每次开机时手机都会要求输入解锁图案。如欲令手机不再要求输入解锁图案，**设置** → **地点和安全** → **更改屏幕锁定** → **无**。

- 如果忘记解锁密码，需要将手机带到三星售后服务中心将其解锁。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。


› 锁定 UIM 或 SIM 卡

可通过启动随 UIM 或 SIM 卡提供的 PIN 码来锁定手机。

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **地点和安全** → **设置 SIM/UIM 卡锁定** → **锁定 SIM 卡**或**锁定 UIM 卡**。

2 输入 PIN 码并选择**确定**。

如果已启动 PIN 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。

-  如果多次错误地输入 PIN 码，则 UIM 或 SIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 解锁密钥 (PUK) 才能解锁 UIM 或 SIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 而导致 UIM 或 SIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

› 开启或关闭数据连接功能

如欲使用网络功能，例如 QQ、人人网或开心网，则必须开启数据连接功能。打开快捷键面板，选择**数据开启**，然后选择合适的访问点名称 (CTNET 或 CTWAP)。

手机连接至网络后，即使退出应用程序也会保持连接，用户需要支付数据连接费用。如欲结束数据连接，打开快捷键面板，然后选择**数据关闭**。

 手机连接到 WLAN 时 (► 87 页)，WLAN 连接优先级将高于数据连接。

› 切换接入点名称 (在 CDMA 网络中)

在部分应用程序中，需要在 CNET 与 CTWAP 之间切换接入点名称以实现数据连接。如欲切换接入点，执行以下操作之一：

- 打开快捷键面板，然后选择 **CTNET** 或 **CTWAP**。
- 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络设置** → **移动网络** → **接入点名称** → 访问点名称。

› 切换网络

如果插入两张卡，则可以在每个网络中来回切换。

切换 UIM 卡或 SIM 卡

在任意时刻按下 [📶]，手机正在发送或接收信息或正在从网络中接收数据时除外。

启用或停用 UIM 卡或 SIM 卡

- 1 在待机模式下，按住 [📶]。
- 2 选择一张 UIM 卡或 SIM 卡以启动或关闭卡槽。
- 3 选择**激活**旁边的复选框。
- 4 选择**保存**。

更改卡名称

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **双待机模式** → **注册卡**。
- 2 选择 UIM 或 SIM 卡。

- 3 更改卡的名称，然后选择**保存**。

输入文本

可以通过按下键盘上的按键，选择触摸屏上的字符或直接在触摸屏上输入文本。




在有些语言中无法输入文本。如欲输入文本，应将输入语言更改为支持的语言。▶ 111 页

› 使用键盘输入文本

更改文本输入模式

- 按住 [*] 选择文本输入模式。
- 按下 [#] 切换中文，英文和数字输入模式。
- 在中文输入模式下，按住 [#] 切换拼音和笔画。
- 在英文输入模式下，按住 [#] 更改大小写。
- 按下 [*]，在英文输入模式下切换 eng 和 abc。
- 在数字或符号模式下，按住 [#] 在符号模式和数字模式切换。

使用输入法输入文本

模式	功能
abc	按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字符。
eng	<ol style="list-style-type: none">1. 按下相应数字字母键输入整个单词。2. 当单词显示正确时，按下确认键。如果未显示正确单词，从显示列表中选择备选单词。
123	按下相应的数字字母键可输入数字。  在英文或中文输入模式下，可按住相应数字字母键输入数字。
符号	按下导航键滚动选择所需符号。 按下相应的数字字母键以输入符号。

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none">1. 按下相应的数字字母键以输入拼音。2. 向左或向右滚动选择一个拼音。3. 按下确认键。4. 向左或向右滚动直至出现所需汉字。5. 按下确认键输入对应汉字。
笔画	<ol style="list-style-type: none">1. 按下 [1] 到 [5] 输入笔画。2. 无法确定输入哪个笔画时，按下 [6]，手机会插入一个占位符。3. 向左或向右滚动直至出现所需汉字。4. 按下确认键输入对应汉字。

› 使用触摸屏输入文本


更改文本输入方法

点住文本输入字段，选择**输入法** → 输入方法（Swype,三星输入法）。


使用 **Swype** 键盘输入文本

1 选择单词的第一个字符，拖动手指到第二个字符，手指不要离开屏幕。

2 继续直到完成单词。

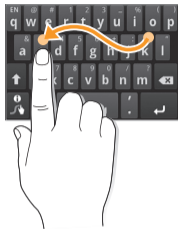

3 拖动到最后一个字符时松开手指。

4 当单词显示正确时，选择  插入空格。如果未显示正确单词，从显示单词列表选择备选单词。

5 重复步骤 1-4 完成文本输入。



- 还可以点击按键输入文本。
- 点住按键输入按键上半部显示的字符。当点住按键直到字符列表显示，可以输入特殊字符和符号。

使用三星输入法键盘输入文本

1 选择 ，然后选择文本输入模式。

选项	功能
全键盘英文	在 QWERTY 键盘上选择英文字符。
全键盘拼音	在 QWERTY 键盘上选择中文拼音。
9键盘英文	在 3x4 键盘上选择英文字符。
9键盘拼音	在 3x4 键盘上选择中文拼音。
中文笔画	在键盘上选择中文笔画。

选项	功能
全屏手写	在屏幕任意处书写。



如果将输入语言更改为韩文，则出现韩文输入法而不是中文输入法。

2 通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。使用键盘或拨号盘时，每次选择一个键后会出现相应的字词提示。选择所需的字词。

也可使用以下按键：



数字	功能
①	在英文、中文和韩文模式之间切换。
②	更改文本输入模式；访问输入法设置（点住）。
③	切换为数字和符号模式；切换为表情符号模式（点住）。
④	另起一行。
⑤	清除输入。
⑥	插入空格。



在手写模式下，可使用以下手势：

功能	手势
回车	
退格	
空格	

复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

- 1 请将光标放置要开始的位置。
- 2 点住文本输入字段或按住确认键。
- 3 从选项列表选择**选择文字**。
- 4 点击想要结束的位置，或者按下导航键移动光标。
- 5 点住反白显示的文本或按住确认键。
- 6 选择**复制**进行复制，或选择**剪切**将文本剪切到剪贴板。
- 7 在另一个应用程序中，点住文本输入字段或按住确认键。
- 8 选择**粘贴**将文本从剪贴板插入到文本字段中。

通讯

呼叫

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。


› 拨打和接听电话

拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用按钮或触摸屏。合上翻盖时，插入提供的耳机可拨打或接听电话。▶ 41 页


拨打电话

1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后输入区号和电话号码。

也可使用键盘输入区号和电话号码。


 可以设置手机显示区号。在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **所有通话** → **来电归属地**。

2 选择  或 ，或按下 [**☎**] 拨打语音电话。

 如果手机紧贴脸部，手机会自动关闭触摸屏以防止意外输入。


3 如欲结束通话，选择**结束通话**或按下 [**☎**]。

也可以通过合上翻盖结束通话。

 • 可使用联系人保存经常拨打的号码。▶ 70 页
• 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，选择**电话** → **通话记录**。


接听电话

1 来电时，向右拖动 ，直至出现**接听**。也可以按下 [**接听**] 接听电话。


 当手机铃声响起时，按下音量键可使来电铃声静音。

2 如欲结束通话，选择**结束通话**或按下 [**结束**]。

拒绝来电

来电时，向左拖动 ，直至出现**拒接**。来电者将听到繁忙提示音。

如欲在拒绝来电时发送一则信息，选择**短信拒接**，向上拖动手指打开信息列表，然后选择信息。来电者将听到繁忙提示音并收到信息。

 首先，设置要发送给来电者的信息。在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **所有通话** → **拒接短信**。然后选择**创建**并创建短信。

拨打 IP 电话

本手机支持 IP 电话功能，如果已开通 IP 电话服务，则可通过互联网连接使用通话功能。首先设置 IP 电话号码。

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **IP 号码** → **CDMA** 或 **GSM**。

2 选择**创建**。

3 输入 IP 电话号码前缀，然后选择**确认**。

4 选择欲使用号码旁边的点。

如欲拨打 IP 电话：



1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后输入区号和电话号码。

2 按下 [**IP 呼叫**] → **IP 呼叫**。

手机会自动在电话号码前面加上预设 IP 电话号码并进行网络拨号。

使用暂停功能

了解在自动应答系统（如手机银行）中输入 PIN 码或账号时如何在数字之间延长暂停时间。



- 1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后输入区号和电话号码。
也可使用键盘输入区号和电话号码。
- 2 按下 [≡] → **添加 2 秒钟暂停**或**添加等待**。
- 3 输入其他数字。
- 4 选择  或 ，或按下 [↵] 拨打电话号码。
 - 对于 2 秒暂停时间，其他数字将在 2 秒钟后自动发送至系统。
 - 对于延长等待时间暂停，在出现弹出窗口时选择**是**。

拨打国际长途

首先，需要设置欲使用的国际长途前缀。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **国际前缀**。
- 2 选择**创建**。
- 3 输入国际长途前缀，然后选择**保存**。
- 4 选择需要启用的前缀旁的点。

如欲拨打国际电话：

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后点住 **0**。
也可使用键盘按住 [0]。
选择国际长途前缀。
- 2 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后选择  或 ，或按下 [↵] 进行拨打。

› 使用耳机

将提供的耳机插入手机，可接听电话：


- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒绝电话，按住耳机按钮。
- 如欲在通话中保持通话或返回保持中的通话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。


 提供的耳机仅针对本款手机，可能与其他手机或MP3播放器不兼容。

› 在语音通话中使用选项

进行语音通话时可使用以下选项：

- 如欲调整语音音量，可按下上/下音量键。
- 如欲拨打第二个电话，选择**添加通话**，然后拨打新号码。

- 如欲接听第二个电话，在来电等待铃音响起时向右拖动 ，直至出现**接听**。手机会自动保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲打开拨号屏幕，选择**拨号键盘**。
- 如欲启动免提功能，可选择**免提**。

 在嘈杂环境中，使用免提功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲通过蓝牙耳机与对方通话，选择**蓝牙**。
- 如欲打开联系人，按下 [≡] → **联系人**。
- 如欲添加备忘录，按下 [≡] → **备忘录**。
- 如欲录制通话，按下 [≡] → **录音**。
- 如欲进行多方通话（电话会议），拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时选择**合并通话**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

› 查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲回拨未接来电，打开快捷键面板并选择未接来电。

› 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如自动拒接、固定拨号 (FDN) 模式或呼叫转移/限制。

设置自动拒接

使用自动拒接可自动拒绝特定号码的来电。如欲启动自动拒接和设置拒绝列表：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **所有通话** → **自动拒接**。
- 2 选择**打开自动拒接**以启动自动拒接功能。
- 3 选择**自动拒绝号码列表**。
- 4 按下 [≡] → **创建**。

5 输入欲拒绝的号码并选择**保存**。

6 如欲添加更多号码，重复步骤 4-5。

使用固定拨号 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，除保存在固定拨号列表中的号码外，其它拨出通话都将受到限制。如欲启动固定拨号模式：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **固定拨号**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM** → **启用固定拨号**。
- 3 输入 UIM 或 SIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确定**。
- 4 选择**固定拨号列表**，添加要在 FDN 模式下使用的联系人。

设置呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电转移给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况（如已经在通话中，或者不在服务区）设置此功能。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **语音通话**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 选择**呼叫转移** → 条件。
- 4 对于 CDMA 网络，选择**启用**。
- 5 在预置号码后面输入呼叫转移的目的号码。
- 6 对于 CDMA 网络，选择**确定**。
对于 GSM 网络，选择**启用**。

设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定通话类型或阻止对方拨打您的手机。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **语音通话**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 选择**呼叫限制** → 欲限制的通话类型。
- 4 对于 CDMA 网络，选择**开**。
- 5 输入呼叫限制密码。
- 6 选择**确定**。

设置呼叫等待



呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **语音通话**。

- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 选择**呼叫等待**。
- 4 对于 CDMA 网络，选择**启用** → **确定**。

› 查看通话记录

可以查看按类型筛选的通话记录。手机最多可保存 500 个已拨、未接或已接电话。

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **通话记录**。
也可按下 [⏏]。
- 2 按下 [≡] → **查看方式** → 选择用于对通话记录进行分类的选项。
 在通话记录中，可左右快速移动联系人直接向其拨打电话或发送信息。
- 3 选择欲查看其详细信息的记录。
 在细节视图下，您可以拨打号码、向号码发送信息或将号码添加到电话簿或拒绝列表中。

发送信息

了解如何创建和发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

› 发送短信

- 1 在待机模式下，选择**信息** → **新信息**。
- 2 选择**联系人**。
可手动输入号码，或选择其他按钮从最近联系人或联系人分组中进行选择。
- 3 选择联系人并选择**添加**。
- 4 选择信息字段并输入信息文本。
 - 如欲插入表情图标，按下 [≡] → **插入表情符号**。
 - 如欲添加联系人、日历、备忘录或文本模板，按下 [≡] → **添加文本** → 选项。
- 5 选择 **CDMA** 或 **GSM** 发送信息。

› 发送彩信


- 1 在待机模式下，选择**信息** → **新信息**。
- 2 选择**联系人**。
可手动输入号码，或选择其他按钮从最近联系人或联系人分组中进行选择。
- 3 选择联系人并选择**添加**。
输入电子邮件地址时，手机会将信息更改为彩信。
- 4 选择信息字段并输入信息文本。
 - 如欲插入表情图标，按下 [≡] → **插入表情符号**。
 - 如欲添加联系人、日历、备忘录或文本模板，按下 [≡] → **添加文本** → 选项。
- 5 按下 [≡] → **附加** → 选项并添加项目。
可以从文件列表中选择文件，也可以创建新照片、视频或声音。
- 6 按下 [≡] → **添加主题**，添加信息主题。

- 7 选择 **CDMA** 或 **GSM** 发送信息。

› 查看短信或彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
就象使用信使一样，信息会按联系人分组为信息线程。
- 2 选择联系人。
- 3 从信息线程中选择短信或彩信。

在信息视图中，可使用以下选项：


- 如欲查看附件，点击信息屏幕并选择 。
- 向左或向右滚动以查看其他信息。
- 如欲回复信息，按下 [↵]，选择文本输入字段，输入信息文本，然后选择 **CDMA** 或 **GSM** 发送信息。
- 如欲在发送失败时重新向收件人发送信息，按下 [≡] → **重新发送**。

- 如欲将信息转发给其他联系人，按下 [≡] → **转发**。
- 如欲防止信息被删除，按下 [≡] → **锁定信息**。
- 如欲删除信息，按下 [≡] → **删除信息**。
- 如欲从信息中复制文本，按下 [≡] → **复制信息文本**。
- 如欲保存附件，按下 [≡] → **附件条目**。
- 如欲查看信息详细信息，按下 [≡] → **更多** → **查看信息详情**。

› 听取语音信箱信息

如果设置将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未应答来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱收件箱并听取语音信箱信息：

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后点住 **1**。也可按住 [**1**]。
- 2 按照语音信箱服务器的提示操作。

 访问语音信箱服务器前，必须先保存服务器号码。服务提供商可提供此号码。

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

› 设置电子邮件帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**电子邮件**。
- 2 对于 189 电子邮件账户，选择 **189 邮箱**；对于其他常用电子邮件账户，选择**其它邮箱**。
- 3 输入电子邮件地址和密码。
- 4 选择**下一步**（对于常用电子邮件帐户例如 Google Mail 和 Yahoo），或选择**手动设置**（对于其他公司电子邮件帐户）。

5 按照屏幕提示进行操作。

当完成设置电子邮件帐户后，电子邮件即可下载到手机。如果创建了两个以上的帐户，可在各电子邮件帐户间切换；按下 [≡] → **帐户** 并选择一个从其收取邮件的帐户。

› 发送电子邮件信息

1 在待机模式下，打开应用列表并选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。

2 按下 [≡] → **编写**。

3 选择**联系人**。

可手动输入电子邮件地址，或通过选择其他按钮以从最近联系人或群组中进行选择。

4 选择抄送/暗送字段以添加更多收件人。

5 选择主题字段以输入主题。

6 选择文本输入字段以输入电子邮件正文。

7 选择**附件**并附加文件。

您可以选择图像、视频或声音片段等项目。

8 选择**发送**以发送信息。



如果用户离线或不在服务区，则当其在在线或进入服务区之前，信息将一直保留在发件箱中。

› 查看电子邮件


打开电子邮件帐户后，可以查看之前离线提取的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

1 在待机模式下，打开应用列表并选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。

2 按下 [≡] → **刷新**以更新信息列表。

3 选择电子邮件信息。

在信息视图中，使用以下选项：

- 如欲回复信息，按下 [≡] → **回复** → **发件人**。
- 如欲删除信息，按下 [≡] → **删除**。
- 如欲回复信息给所有收件人，按下 [≡] → **回复** → **全部**。
- 如欲查看附件，选择文件。
- 如欲保存图片文件，选择 。
- 如欲将信息转发给其他联系人，按下 [≡] → **转发**。

189 邮箱

了解如何通过 189 Mail 帐户来发送和接收电子邮件。请联系服务供应商来订阅该电子邮件服务以及设置您的帐户。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **189 邮箱**。

- 2 登录到电子邮件服务，然后根据需要发送或接收电子邮件。

手机 QQ

了解如何使用 QQ 信使，通过文字与朋友和家人聊天。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**手机 QQ**。
- 2 输入用户名和密码，然后登录。
- 3 与朋友和家人即时聊天。

天翼 Live

使用信使服务可与朋友、家人和同事在线聊天。


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**天翼 Live**。

- 2 输入密码登陆（如有必要）。
- 3 与朋友和家人即时聊天。

短信宝典

了解如何通过无线网络使用文本信息服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**短信宝典**。
- 2 从服务器搜索和下载文本信息。您可以转发短信或编辑短信以在服务器上共享。

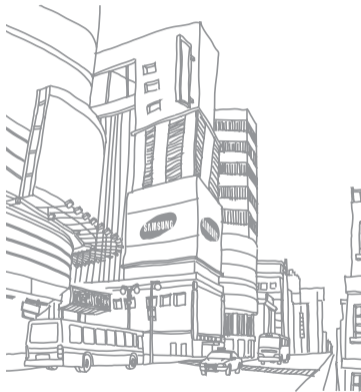

娱乐

相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2560 x 1920 像素（500 万像素）的照片和最高分辨率为 1280 x 720 像素的视频。

拍摄照片

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**相机**。

2 逆时针旋转手机进入横屏模式。



- 相机界面仅在横屏模式下显示。
- 如果未使用相机的时间达到指定时间长度，相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。



数字	功能
1	检查相机状态和设置。 <ul style="list-style-type: none">• [5M]: 分辨率• [☉]: 曝光测量类型• [🔋]: 电池电量• 3611: 可拍摄照片的数量（取决于可用存储空间）• [📁]: 默认存储位置

数字	功能
2	在内置相机和外置相机之间切换。
3	更改拍摄模式。
4	更改闪光灯设定；可手动开启或关闭闪光灯，或者设置相机在需要时自动使用闪光灯。
5	调整曝光值；选择 + 增加曝光值或者 - 降低曝光值。
6	更改相机设置。
7	在取景器中隐藏或显示图标。
8	切换到摄像机。
9	拍摄照片。
10	查看拍摄的照片。


手机打开时，可以使用键盘作为快捷键：

数字	功能
1	切换到摄像机。
2	更改拍摄模式。
3	选择相机开始拍照前的延迟时间。
*	更改闪光灯设定；可手动开启或关闭闪光灯，或者设置相机在需要时自动使用闪光灯。
0	更改对焦模式；可拍摄近景照片或将相机设置为自动对焦拍摄对象或人脸。
#	在查看屏幕上显示指南。



4 按下音量键可放大或缩小。

5 点住您想要对焦预览屏幕的位置。

对焦框移到点住的位置，并在对象位于焦点时变为绿色。

- 6 选择  或按下确认键进行拍照。
照片会自动保存。

拍照后，选择  可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，可向左或向右滚动。也可使用导航键。
- 如欲放大或缩小，选择  或 。
- 如欲发送照片给其他人，选择**共享**。
- 如欲将照片设置为壁纸或呼叫者来电显示图像，选择**设为**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。

▶ 在自拍模式下拍照

您可轻松地使用内置相机镜头给自己拍照。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。



- 3 选择 。

- 4 进行必要的调整。

- 5 选择  或按下确认键进行拍照。



▶ 拍摄美肌照片

使用美肌模式可以隐藏面部瑕疵。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  → **美化**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  或按下确认键进行拍照。



› 在笑脸快拍模式下拍照

相机可识别人物的脸部，有助于拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  → **笑脸快拍**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  或按下或确认键。
- 6 将相机镜头对准对象。
手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，手机会自动拍照。

› 连拍



可轻松对移动对象进行连拍。拍摄儿童玩耍的情景或体育活动时，此功能非常有用。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  → **连续**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 点住 ，或按住确认键。相机最多可继续拍摄 9 张相片，直至松开相机快门。

› 拍摄全景照片


可使用全景模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。



- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。

- 3 选择  → **全景模式**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  或按下确认键拍摄第一张照片。
- 6 将手机缓慢移动到任意方向，然后将绿色框与取景器对齐。
绿色框与取景器对齐后，相机会自动拍摄下一张照片。
- 7 重复步骤 6 以完成全景照片。

▶ 拍摄复古照片

可借助色彩滤镜拍摄具有复古感的照片。


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  → **复古**。



- 4 选择  以选择色彩滤镜。
- 5 进行必要的调整。
- 6 选择  或按下确认键进行拍照。

▶ 拍摄组合照片

您可以用同一背景拍摄两张照片，然后将一张照片的左幅与另一照片的右幅组成一张照片。当您想与朋友合影，但无他人可以帮助拍照时，此功能特别有用。


 预览图片在此模式下会被放大，但保存和维护的图片画质正常。


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  → **添加我**。
- 4 进行必要的调整。

- 5 选择  或按下确认键拍摄第一张照片。
第一张照片的左幅作为另一张照片的透明指引出现。
- 6 使用该指引，进行任何必要的调整。
- 7 选择  或按下确认键拍摄第二张照片。
手机自动将第一张照片的左幅与第二张照片的右幅组成一张照片。

▶ 拍摄动作照片



您可对正在移动的对象进行拍照，然后将照片组合成一张可展示动作的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  → **动态照片**。
- 4 进行必要的调整。

- 5 选择  或按下确认键拍摄第一张照片。
- 6 移动手机追随正在移动的对象。
手机会自动拍摄下一张照片。
- 7 继续追随拍摄对象，直至手机拍摄完动作照片所需的所有照片。

▶ 在卡通模式下拍摄照片

您可拍摄带卡通效果的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  → **卡通**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  或按下确认键进行拍照。

自定义相机设置

拍摄照片之前，选择  →  访问以下选项：


选项	功能
户外可见度	启动室外可见性以选择合适的照明条件。
对焦模式	拍摄近照，或将相机设置为自动对焦拍摄对象或人脸。
场景模式	为拍照环境和对象选择合适的模式。
定时器	选择相机开始拍照前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特殊效果。
ISO	调整相机图像传感器的敏感度。

选项	功能
测光	选择曝光测量类型。
防抖动	减少由于手机震动或移动造成的模糊。
自动对比度调整	自动调整拍摄对象与背景间的对比度。
眨眼侦测	将相机设定为在人闭眼时进行提醒。
图像质量	设置照片的画质级别。
调整	调整对比度、饱和度和锐度。

拍摄照片之前，选择  →  访问以下设置：

设置	功能
构图线	在预览屏幕上显示指南。
查看	设置相机显示拍摄的图像。
快门声音	设置相机快门在拍照时发出的声音。
存储	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
重置	重置功能表和拍摄选项。
快捷键	查看快捷键。

▶ 录制视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择  切换到摄像机。
- 4 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。






数字	功能
①	检查摄像机状态和设置。 <ul style="list-style-type: none"> 🔋: 电池电量 🕒: 可录制的视频长度（取决于可用存储空间） 📁: 默认存储位置
②	更改录像模式（用于附加到彩信或用于正常保存）。
③	更改闪光灯设定；可手动开启或关闭闪光灯。
④	调整曝光值；选择 + 增加曝光值或者 - 降低曝光值。
⑤	更改分辨率。
⑥	更改摄像机设置。
⑦	在取景器中隐藏或显示图标。
⑧	切换到相机。

数字	功能
⑨	录制视频。
⑩	查看录制的视频。

手机打开时，可以使用键盘作为快捷键：

数字	功能
1	切换到相机。
2	更改录像模式。
3	选择相机开始录制视频前的延迟时间。
*	更改闪光灯设定；可手动开启或关闭闪光灯，或者设置相机在需要时自动使用闪光灯。
#	在查看屏幕上显示指南。

- 5 按下音量键可放大或缩小。
- 6 选择  或按下确认键开始摄像。
如欲暂停摄像，选择 .
- 7 选择  停止摄像。
视频会自动保存。

 传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频录制在存储卡中。

录制视频后，选择  查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，可向左或向右滚动。也可使用导航键。
- 如欲播放视频，选择**播放**。
- 如欲删除视频，选择**删除**。
- 如欲发送视频给其他人，选择**共享**。

自定义摄像机设置

录制视频之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
户外可见度	启动室外可见性以选择合适的照明条件。
定时器	选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特殊效果。
视频质量	设置视频的画质级别。
调整	调整对比度、饱和度和锐度。

录制视频之前，选择  →  访问以下设置：

设置	功能
构图线	在预览屏幕上显示指南。
音频录音	开启或关闭音频。
查看	设置摄像机以显示录制的视频。
存储	选择用于存储所录制视频的存储位置。
重置	重置功能表和拍摄选项。
快捷键	查看快捷键。

视频播放器

了解如何使用视频播放器播放各种视频。视频播放器支持以下文件格式：mp4、3gp、asf、wmv、flv、mkv、divx、avi、rm (SD)、rmvb (SD)。



- 播放 DivX 视频点播时需防止锁定手机屏幕。每当在播放 DivX 视频点播时锁定一次屏幕，便会扣减一个可用的租用次数。
- 一部分文件不支持，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出存储器的可用大小，在打开文件时会出现错误。
- 视频播放器支持 smi、srt 或 sub（文本字幕）格式的字幕。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**视频播放器**。
- 2 选择要播放的视频。
- 3 逆时针旋转手机进入横屏模式。

4 使用下列图标控制播放过程：



数字	功能
1	更改视频画面的比例。
2	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
3	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
4	在文件中快退（点住）。
5	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。

数字	功能
6	调整音量。
7	在文件中快进（点住）。

图库

了解如何查看手机内存和存储卡中存储的照片及播放其中的视频。



› 支持的文件格式

类型	格式
图像	bmp、gif、jpg、png
视频	mp4、3gp、asf、wmv、flv、mkv、divx、avi、rm (SD)、rmvb (SD)





- 播放 DivX 视频点播时需防止锁定手机屏幕。每当在播放 DivX 视频点播时锁定一次屏幕，便会扣减一个可用的租用次数。
- 一部分文件不支持，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出存储器的可用大小，在打开文件时会出现错误。


› 查看照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**图库**。
- 2 选择文件夹。
- 3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的  或 .
- 4 选择要查看的照片（无图标）。

查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，可向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，选择  或 。也可用两个手指点击屏幕，然后分开手指（合拢手指则会缩小显示）。
- 如欲启动所选文件夹中的连续播放图片，选择**播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲使用视频的附加功能，例如共享、删除和编辑选项，请选择**菜单**。

› 播放视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**图库**。
- 2 选择要播放的视频（带  图标）。
- 3 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 4 使用虚拟按键控制播放过程。▶ 60 页

› 共享图像

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**图库**。
- 2 选择文件夹。
- 3 选择图像文件。
- 4 选择**菜单** → **分享** → 共享选项。

音乐播放器

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。音乐播放器支持以下文件格式：mp3、wma、mp4（仅限音频）、aac、ogg、3gp（仅限音频）。



- 如果您从**我的文件**、彩信或在网络浏览器中打开音乐文件，则还可以播放以下格式的音乐文件：mid、xmf、imy、amr、wav 等。
- 一部分文件不支持，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出存储器的可用大小，在打开文件时会出现错误。

› 向手机中添加音乐文件

首先将文件传输到手机或存储卡中：


- 从无线 Web 下载。▶ 77 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。▶ 93 页
- 通过蓝牙接收。▶ 86 页
- 复制到存储卡。▶ 94 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。▶ 93 页

› 播放音乐

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**音乐播放器**。
- 2 左右滚动选择音乐类别。
- 3 选择音乐文件。

4 使用下列图标控制播放过程：

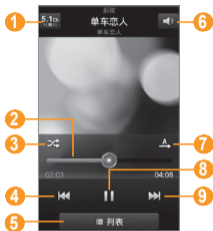

数字	功能
1	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
2 ¹	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
3 ¹	启动随机模式。

数字	功能
4	返回上一文件或重新播放；在文件中快退（点住）。
5	打开当前播放列表。
6	调整音量。
7 ¹	更改重复模式（关闭、单曲重复或全部重复）。
8	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
9	跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。



- 对于 DVD 电影等多声道的内容，使用 SRS CS Headphone™ 可体验到优于标准耳机或耳塞的 5.1 环绕立体声。
- WOW HD™ 显著提高了音频的播放质量，其深沉丰富的低音以及精确呈现每个细节的高频清晰度，可为用户奉上全新的动态 3D 娱乐盛宴。

播放音乐时，可使用以下选项：

- 如欲添加文件到播放列表，按下 [≡] → **更多** → **添加到播放列表**。
- 如欲使用蓝牙耳机听音乐，按下 [≡] → **传输通过蓝牙设备**。
- 如欲共享音乐，按下 [≡] → **共享曲目通过**。
- 如欲将音乐设置为铃声或闹钟铃声，按下 [≡] → **设置为**。
- 如欲切换至唱片视图，按下 [≡] → **进入唱片套**。
- 如欲自定义音乐播放器，按下 [≡] → **更多** → **设置**。

- 如欲查看文件详细信息，按下 [≡] → **更多** → **详细信息**。

▶ 进入唱片视图

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**音乐播放器**。
- 2 按下 [≡] → **进入唱片套**。
- 3 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 4 向左或向右滚动到某一唱片。
- 5 选择唱片图像开始播放。
- 6 选择 || 或 ▶ 暂停或继续当前播放。
- 7 选择 ☑ 切换为环形视图。
- 8 沿环形拖动选择音轨。
如欲切换为其他类别，选择**全部** → 类别。
- 9 选择 ☒ 切换回唱片视图。

▶ 创建播放列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**音乐播放器**。
- 2 选择**播放列表**。
- 3 按下 [≡] → **新建**。
- 4 输入新播放列表的名称，然后选择**保存**。
- 5 选择**添加音乐**。
- 6 选择欲添加的文件并选择**添加**。

在播放期间，可通过按下 [≡] → **更多** → **添加到播放列表**将文件添加到播放列表。

▶ 向快速列表中添加歌曲

可将歌曲添加到快速列表，并将其保存为播放列表。在播放期间，按下 [≡] → **添加到快速列表**将当前歌曲添加到快速列表。

如欲转到快速列表，从音乐播放器主屏幕中选择**播放列表** → **快速列表**。如果将快速列表保存为播放列表，按下 [≡] → **保存播放列表**。

▶ 自定义音乐播放器设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**音乐播放器**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **设置**，或按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
均衡器	选择默认均衡器类型。
效果	选择音效。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。

选项	功能
可视化效果	显示播放期间的动画可视化效果。

调频收音机

了解如何在调频收音机上收听音乐和新闻。如欲收听调频收音机，必须连接提供的耳机（该耳机用作收音机天线）。

收听调频收音机

- 1 将提供的耳机插入手机中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**调频收音机**。
调频收音机会自动搜索并保存可用电台。



- 第一次打开调频收音机时，手机会提示您开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号足够强的电台。

3 使用下列按键控制调频收音机：



数字	功能
①	调整音量。
②	关闭调频收音机；选择 ▶ 可打开调频收音机。
③	搜索可用电台。
④	以 0.1 MHz 为变量更改频率。
⑤	将当前电台添加到收藏列表。
⑥	更改声音输出（耳机或手机的扬声器）。
⑦	在波段条上左右滚动以更改频率。
⑧	设置调频收音机，使其在当前信号较弱时自动重新调整电台频率。

› 自动保存电台

1 将提供的耳机插入手机中。

- 2 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**调频收音机**。
- 3 选择**搜索** → 搜索选项。
调频收音机会自动搜索并保存可用电台。
- 4 从所有电台列表中选择所需的电台，然后按下 [↩] 以返回至调频收音机屏幕。


› 将电台添加到收藏频道列表中

- 1 将提供的耳机插入手机中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**调频收音机**。
- 3 选择 ▶ 打开调频收音机。
- 4 滚动到所需电台。
- 5 选择 + 以添加到收藏频道列表中。

自定义调频收音机设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**调频收音机**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置来自定义调频收音机：

选项	功能
区域	选择您所在区域。
后台播放	设置是否在使用其他应用程序时在后台运行调频收音机。如果此功能已打开，则可从快捷键面板中控制调频收音机。
可选频道	设置调频收音机是否在信号较弱时尝试重新调谐电台。
自动关闭	设置调频收音机在指定时间后自动关闭。

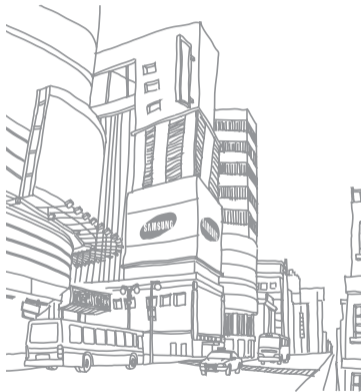


个人信息

联系人

了解如何创建和管理存储在手机内存或者 UIM 或 SIM 卡上的个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多信息。

创建联系人

UIM 或 SIM 卡可保存的联系人数量可能随卡的不同而有所差异。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → .
- 2 选择存储位置。
- 3 输入联系人信息。



如果在 UIM 或 SIM 卡上保存联系人，则仅能保存联系人的姓名和电话号码。

- 4 选择**存储**将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人：

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后输入电话号码。
也可使用键盘输入电话号码。
- 2 选择**添加到联系人** → **新建联系人**。
- 3 选择存储位置。
- 4 输入联系人信息。
- 5 选择**存储**将联系人添加到存储器。

› 查找联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 在联系人列表上向上或向下滚动。
- 3 选择联系人的姓名。

找到联系人后，可以：

- 选择 **CDMA 通话**或 **GSM 通话**呼叫联系人。
- 选择 **IP 通话**拨打 IP 电话
- 选择**发送信息**发送信息。
- 选择**发送邮件**发送邮件。
- 按下 [≡] → **编辑**编辑联系人信息。
- 选择屏幕右上方的 ★ 将联系人设置为常用联系人。

› 设置常用联系人号码

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **收藏**。
- 2 按下 [≡] → **添加到收藏**。
- 3 选择联系人。

› 设定快速拨号号码

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **快速拨号**。
- 3 选择位置号码 → 联系人。



可通过从拨号屏幕点住位置号码，快速拨打此号码。

› 新建名片

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **我的名片**。
- 3 输入个人详细信息。
- 4 选择**存储**。



可以通过将名片添加到信息来发送，也可通过蓝牙无线功能进行传输。

› 从社区帐户检索联系人

可以查看社区网站帐户的列表，还可选择帐户以将网站联系人添加到手机联系人。

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **获得好友**。
- 3 选择帐户。

› 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个群组：

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **群组**。
- 2 按下 [≡] → **新建**。
- 3 输入名称并为群组选择铃声。
- 4 选择**存储**。

› 复制联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **复制联系人** → 复制选项（从手机复制到 UIM 或 SIM 卡，反之亦然）。
- 3 选择要复制的联系人 → **复制**。
- 4 若要将联系人复制到 UIM 或 SIM 卡，选择**是**。

› 查看通讯记录

可查看通话、信息、电子邮件或 SNS 线程的通讯记录。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **历史记录**。
- 2 选择欲查看的项目。

› 查看社交网络活动

可在社交网络服务（如人人网和开心网）上查看联系人的最近活动。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **活动**。
- 2 选择欲查看的项目。

日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月事件，并为重要事件设定闹钟来提醒自己。

› 创建事件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**日历**。
- 2 按下 [≡] → **新建活动**或选择**点击以新建**。
- 3 根据需要输入事件的详细信息。
- 4 选择**保存**。

› 查看事件

如欲更改日历视图：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**日历**。
- 2 在日历上方选择视图模式。

如欲查看特定日期的事件：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。在月视图中，安排有事件的日期标有小三角符号。

如欲手动输入日期来转到特定日期，按下 [≡] → **转到**，并通过选择 + 或 - 号输入日期，然后选择**设置**。

如欲选择当天日期，按下 [≡] → **今天**。

- 3 选择欲查看其详细信息的事件。



可通过按下 [≡] → **发送通过** → 选项，将事件发送给其他人。

› 关闭事件闹钟

如果为日历事件设置闹钟，事件闹钟图标会在指定的时间出现。

- 1 打开屏幕顶部的快捷键面板。
- 2 选择提醒以查看事件详细信息。
- 3 如欲稍后再响或解除提醒，选择**全部暂停再响**或**全部关闭**。

备忘录




了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行检查。

› 创建备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**备忘录**。
- 2 选择**点击新建**，或按下 [≡] → **新建**。

- 3 输入备忘录文本然后，按下 [↵] 隐藏文本输入面板。
- 4 选择一种颜色以更改背景颜色。
- 5 选择**保存**。

› 查看备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**备忘录**。
 - 2 选择欲查看其详细信息的备忘录。
 - 如欲查看备忘录列表中的所有备忘录详情，按下 [≡] → **最大化**。
 - 如欲编辑备忘录，选择 。
 - 如欲删除备忘录，选择  → **是**。
-  可通过点住备忘录并选择选项，将备忘录发送给其他人。

录音机

了解如何使用手机的录音机。

录制语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**录音机**。
- 2 选择 **●** 开始录制。
- 3 对着话筒说话。
- 4 使用下列按键控制录制过程：



数字	功能
1	停止录制并保存语音备忘录。
2	暂停录制；选择 ● 继续录制。
3	取消录制。

- 5 完成后，选择 **■**。
- 6 如欲录制更多语音备忘录，请重复步骤 2-5。

播放语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**录音机**。
- 2 选择 **☰**。
- 3 在播放列表中，选择要播放的语音备忘录。

4 使用下列按键控制播放过程：



数字	功能
1	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
2	停止播放。
3	调整音量。
4	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。



可点住语音备忘录并选择**共享**，将其发送给其他人。

自定义录音机设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**录音机**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置以自定义录音机：

选项	功能
存储	选择用于存储所录制语音备忘录的存储位置。
默认名称	为录制的语音备忘录设置默认名称。
录音时间	设置语音备忘录的最长录制时间。

网络

网络服务需要数据连接。联系您的运营商以选择最佳数据方案。

互联网

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。



- 如果访问网络或下载媒体，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 提供的图标可能随所在地区而异。

浏览网页

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**互联网**进入指定的主页。

如欲访问特定网页，选择网址输入字段，输入网页地址 (URL)，然后选择**前往**。

2 使用下列按键浏览网页：



数字	功能
①	输入欲访问网页地址。
②	打开已保存书签、常访问网页和近期网络历史的列表。


浏览网页时，使用以下功能：

- 如欲放大或缩小，请双击屏幕。您还可以使用两个手指缩放：将两个手指放在屏幕上，缓慢合拢或分开。
- 如欲打开新窗口，按下 [≡] → **新窗口**。
- 如欲调整屏幕的亮度，按下 [≡] → **亮度设置**。
- 如欲查看当前活动的窗口，按下 [≡] → **窗口**。可打开多个页面，并在页面间进行切换。
- 如欲重新加载当前的网页，按下 [≡] → **刷新**。
- 如欲转至历史记录中的下一页面，按下 [≡] → **前进**。

- 如欲收藏当前网页，按下 [≡] → **更多** → **添加书签**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下 [≡] → **更多** → **页内查找**。
- 如欲查看网页详细信息，按下 [≡] → **更多** → **网页信息**。
- 如欲将网页的网址 (URL) 发送给他人，按下 [≡] → **更多** → **分享网页**。
- 如欲添加 RSS 源，按下 [≡] → **更多** → **添加 RSS 源**。您可以使用 Google Reader 来阅读 RSS 源。
- 如欲查看下载历史，按下 [≡] → **更多** → **下载内容**。
- 如欲自定义浏览器设定，按下 [≡] → **更多** → **设置**。

》 将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**互联网**。
- 2 选择  → **书签**。
- 3 选择**添加**。如欲将您正查看的网页添加为书签，按下 [≡] → **将上次查看过的网页加为书签**。
- 4 输入网页名称和网址 (URL)。
- 5 选择**确定**。

从书签列表中，点住书签，然后使用以下选项：



- 如欲打开书签，选择**打开**。
- 如欲在新窗口中打开网页，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到待机屏幕，选择**向主屏幕添加快捷方式**。

- 如欲将网页的网址 (URL) 发送给他人，选择**分享链接**。
- 如欲复制网页的网址 (URL)，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲删除所有的书签，选择**删除所有书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设置为主页**。

》 添加 RSS 源地址

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**互联网**。
- 2 打开带有 RSS 源的网页。
- 3 选择网址输入字段中的 。
- 4 选择要添加的 RSS 源。
- 5 查看 RSS 源。

访问经常访问的页面或近期历史

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**互联网**。
 - 2 选择  → **访问最多**或**历史记录**。
 - 3 选择欲访问的网页。
-  通过选择右侧的星号图标，可以将网页添加到书签列表。

爱音乐

了解如何访问服务提供商预置的在线音乐服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**爱音乐**。
- 2 搜索并下载各种文件到手机或在线听音乐。

天翼空间

了解如何访问服务提供商预置的移动商店。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**天翼空间**。
- 2 访问移动商店以购买各种内容。

途语导航

了解导航服务，该服务可提供道路指南以及有关自己位置和出行距离的信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**途语导航**。
- 2 按照屏幕提示启动手机导航。

备份

学习通过服务提供商预设的网络服务器使用在线通讯簿备份和存储联系人。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**备份**。
- 2 备份并在线管理联系人信息。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序直接下载到手机中并保持更新。

Samsung Apps 提供的各种应用软件使手机显得更加智能。也可更新下载的应用程序，包括初始提供的应用程序。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。

- 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **Samsung Apps**。
- 如欲启动小组件，在待机屏幕上点住空白区域，然后从列表中选择**三星小组件**。

- 如欲启动下载的应用程序，在待机模式下，打开应用程序列表并选择合适的应用程序。



- 如欲使用 **Samsung Apps**，手机必须通过数据包连接或 **WLAN** 连接到网络。
- 访问互联网和下载应用程序会产生额外的费用。
- 提供的应用程序、小组件和更新可能会有所不同，具体取决于所在的地区或服务提供商。

支付宝

支付宝是一种在线支付服务。用户在从其他国家的网站上购物时，可以通过支付宝以本国货币（人民币）支付。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**支付宝**。
- 2 输入电子邮件地址和密码。
- 3 按照屏幕提示进行操作。

同花顺

了解如何访问服务提供商预置的在线证券服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**同花顺**。
- 2 使用在线股票交易服务以查看股市行情。

天翼视讯

访问视频点播 (VOD) 服务以播放流视频。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**天翼视讯**。
- 2 搜索要播放的 VOD 内容。

互联星空

了解如何访问服务提供商网络服务的主页。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**互联星空**。
- 2 选择网络服务并浏览网页。

VIVA报刊亭

了解如何访问各种在线杂志。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**VIVA报刊亭**。
- 2 选择类别 → 电子书内容。

UC 浏览器

您可以通过 UC 浏览器浏览网页。

在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **UC 浏览器**。

出行周边

可以通过手机的相机浏览各位置以获取实时本地信息或地图，及与其他人分享这些信息。

在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **出行周边**。

优酷

优酷是一种免费的在线手机视频服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **优酷**。
- 2 享受多种视频带来的快乐。

安智市场


学习如何进入服务提供商预置的手机商店。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **安智市场**。
- 2 进入手机商店购买各种内容。

社区网站

了解如何快速访问社区服务，例如人人网和开心网。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**人人网**或**开心网**。
- 2 输入用户名和密码，然后登录。
- 3 与好友和家人分享照片或信息。

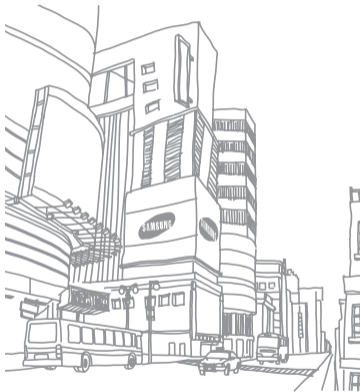

连接

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 米的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经蓝牙 SIG 审批的设备，可能与手机不兼容。

启动蓝牙无线功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **蓝牙设置**。
- 2 选择**蓝牙**启动蓝牙无线功能。

查找其他已启用蓝牙的设备并为之配对

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **蓝牙设置** → **扫描查找设备**。
- 2 选择一个设备。

- 3 输入蓝牙无线功能密码或要配对的设备的蓝牙密码（如果有），然后选择**确定**。也可以选择**配对**以匹配手机与设备的密码。

当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。



某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码（如 0000）。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

› 使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如联系人、日历活动、备忘录或媒体文件。
- 2 按下 [≡] → **分享**，**发送通过**或**发送名片通过** → **蓝牙**。
- 3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对。

› 使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **蓝牙设置** → **可检测**。
其他蓝牙设备可以发现本机的时间为 120 秒。
- 2 收到提示时，输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确定**（如有必要）。
- 3 选择**接收** 确认愿意从该设备接收数据（如有必要）。

已接收的数据保存在蓝牙文件夹。

WLAN

了解如何使用手机的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g 标准的无线局域网 (WLAN)。可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **WLAN 设置** → **WLAN**。



后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

› 寻找并连接 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **WLAN 设置** → **WLAN**。
手机将自动搜索可用的 WLAN。
- 2 在 **WLAN 网络** 下选择网络。
- 3 输入网络密码（如有必要）。
- 4 选择**连接**。

› 手动添加 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **WLAN 设置** → **添加 WLAN 网络**。
- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设置安全性设定。
- 4 选择**保存**。

› 使用 WLAN 保护设置 (WPS) 连接 WLAN

可使用 WPS 连接至安全网络。如欲用 WPS 按钮连接至 WLAN：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **WLAN 设置**。

- 2 选择 **WPS 按键连接**。
- 3 在两分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

如欲用 WPS PIN 码连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **WLAN 设置**。
- 2 选择由 WPS 图标指示的网络，然后选择 **WPS PIN**。
- 3 在接入点上，输入 PIN 码并按开始按钮。

娱乐共享

了解如何使用数字生活网络联盟 (DLNA) 服务，借助此项服务，可使用 WLAN 在家中启用了 DLNA 的设备之间共享媒体文件。

必须首先启动 WLAN 功能并添加 WLAN 设定。

▶ 87 页

自定义分享媒体文件的 DLNA 设置

如欲允许其他启用了 DLNA 的设备访问手机上的媒体文件，必须启动媒体共享。



某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放，具体取决于设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**娱乐共享**。
- 2 选择**设置**。
- 3 调整以下设定来自定义 DLNA 功能：

选项	功能
媒体服务器名称	输入用作媒体服务器的设备名称。
共享媒体文件	开启与其他启用了 DLNA 的设备间的视频共享、图像共享或音乐共享。

选项	功能
热点网络	选择用于连接 DLNA 的连接设定。
从其他设备下载	设置是否接受来自其他设备的上传资料。
默认存储	选择用于已下载媒体文件的默认存储位置。

› 在其他启用了 DLNA 的设备上播放您的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**娱乐共享**。
- 2 选择**在其他设备上播放本地手机内存文件**。
- 3 选择媒体类别 → 文件。
- 4 选择**添加到播放列表**。

5 选择用来播放媒体文件的播放器。所选播放器上开始播放。

6 使用手机图标控制播放。



播放可能需要缓冲，具体取决于网络连接和连接的服务器。

› 在手机上播放其他设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**娱乐共享**。
- 2 选择**在手机上播放其他设备文件**。
手机会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。

- 4 选择媒体类别和文件。
- 5 使用手机图标控制播放。

▶ 在其他设备上播放某一设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**娱乐共享**。
- 2 选择**通过手机控制其他设备播放另一设备存储的媒体文件**。
手机会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。
- 4 选择媒体类别和文件。
- 5 选择用来播放媒体文件的播放器。
所选播放器上开始播放。
- 6 使用手机图标控制播放。

移动 AP

了解移动 AP 功能，借助该功能可以将手机设为无线 AP（接入点），以便在其他网络设备上连接到互联网。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **移动 AP**。
- 2 选择**移动 AP** 以启动移动 AP 功能。
- 3 选择**是**进行确认。
- 4 在其他设备上，在可用连接列表中找到本手机的名称，然后在 WPA 字段中输入正确的密码以连接到网络。

GPS


本手机配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动 GPS 以允许相机和地图等应用程序访问位置信息。

如欲接收更好的 GPS 信号，避免在以下情况下使用手机：


- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

› 启动 GPS 功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **地点和安全**。
- 2 选择**使用 GPS 卫星**旁的复选框。

 使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。

› 使用移动网络获取位置服务

 访问移动网络可能会产生额外的费用。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **地点和安全**。
- 2 选择**使用无线网络**旁的复选框。

› 启动传感器帮助

设置当 GPS 信号弱或阻挡时使用传感器增强行人定位。传感器定位与实际位置可能有差异。

在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **地点和安全** → **混合 GPS**。

电视连接（电视输出模式）

了解如何将手机连接到电视，并在电视屏幕上查看手机的界面。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **显示设置** → **电视输出**。
- 2 选择**电视输出**以启动电视输出模式。
- 3 选择**电视系统**。
- 4 根据所在区域选择视频编码系统。

选项	区域
NTSC	加拿大、日本、韩国、墨西哥、中国台湾、美国
PAL	澳大利亚、奥地利、比利时、中国、丹麦、英国、芬兰、德国、意大利、科威特、马来西亚、荷兰、新西兰、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰国

- 5 确保已打开电视，并使用电视输出电缆将手机连接到电视。

将电视输出电缆的末端插头插入对应颜色的电视 A/V 端口中。

- 6 将电视切换到外部输入模式。
电视屏幕上会显示手机界面。



由于视频系统的差异或电视显示质量的缘故，文件可能无法正确显示。

连接到计算机

了解如何使用选配的电脑数据线以不同的 USB 连接模式将手机连接到电脑。将手机连接到电脑后，可以与 Windows Media Player 11 同步文件、直接在电脑与手机之间传输数据、使用 Samsung Kies 程序，还可以将手机用作电脑的无线调制解调器。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsungmobile.cn) 下载该程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **USB 设置** → **Samsung Kies**。
- 2 按下 [**返回**] 或 [**Home**] 返回到待机模式。
- 3 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 4 运行 Samsung Kies，然后使用无线连接或复制数据和文件。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。


› 与 Windows Media Player 11 同步



确保在电脑上安装了 Windows Media Player 11。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **USB 设置** → **媒体播放器**。
- 2 按下 [**返回**] 或 [**Home**] 返回到待机模式。
- 3 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 11 的电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
- 4 打开 Windows Media Player 11 以同步音乐文件。
- 5 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（如有必要）。
- 6 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
- 7 开始同步。


▶ 作为大容量存储设备连接

可以将手机作为可移动磁盘连接到电脑并且访问文件目录。如果在手机中插入存储卡，也可以将手机用作存储卡阅读器，用以访问存储卡的文件目录。

 存储卡的文件系统将作为可移动磁盘出现，从而与内部存储器分开。



- 1 如果要与存储卡传输文件，请在手机中插入存储卡。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **USB 设置** → **大容量存储器**。
- 3 按下 [] 或 [] 返回到待机模式。
- 4 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
- 5 打开文件夹以查看文件。

6 将文件从电脑复制到存储卡。


 如欲断开手机与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除电脑数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

▶ 将手机用作无线调制解调器

可以将手机用作电脑的无线调制解调器来通过移动网络服务访问互联网。

- 1 在待机模式下，选择**设置** → **无线和网络设置** → **移动网络** → **拨号网络** → **确定**。
- 2 按下 [] 或 [] 返回到待机模式。
- 3 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。

- 4 当安装管理器出现时，按照屏幕提示以完成程序安装过程。
当安装完成后，将出现用来启动网络连接的窗口。
- 5 在电脑上创建调制解调器连接。
创建调制解调器连接的方法可能因电脑的操作系统而有所不同。
- 6 选择创建的调制解调器连接，然后输入服务提供商提供的 ID 和密码。

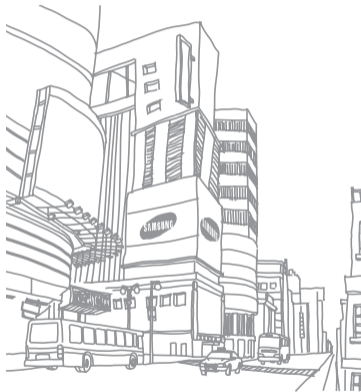

工具

号码百事通

了解如何使用服务提供商预设的各种网络服务和语音呼叫服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**号码百事通**。
- 2 选择服务以访问服务网站或致电客服中心。

SD卡备份

学习如何备份联系人和信息文本到存储卡，以及恢复备份文件。在待机模式下，打开应用程序列表并选择**SD卡备份**。

计算器

了解如何在手机上执行数学计算。


› 执行计算

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**计算器**。
- 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。



逆时针旋转手机进入横屏模式以使用科学计算器。如果停用自动旋转方向功能，按下 [≡] → **科学计算器**。

› 查看计算历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**计算器**。
- 2 执行计算。
- 3 选择  关闭计算器键盘。
将显示计算历史记录。

- 4 如欲清除历史记录，按下 [≡] → **清除历史记录**。

时钟

了解如何设置和控制闹钟和世界时钟。还可使用秒表和倒计时定时器。

› 设定新闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 选择**新建闹钟**或按下 [≡] → **新建**。
- 3 设定闹钟详细信息。
选择**智能提示**启用模拟自然声音的闹钟屏幕。

- 4 完成后，选择**保存**。



- 4 选择 [≡] → **自动开机设置**开启自动开机功能。自动开机功能可将手机设置为在关机的情况下于指定时间自动开机并响起闹钟。

› 停止闹钟







闹钟响起时：

- 向右拖动 ⊗，直至出现**停止**以停止闹钟。
- 向左拖动 zZ，直至出现**睡眠**，在指定时间长度后重新响起闹钟。

› 删除闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 按下 [≡] → **删除**。
- 3 选择欲删除的闹钟。
- 4 选择**删除**。

› 创建世界时钟



- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**时钟** → **世界时钟**。
- 2 选择**添加城市**或按下 [≡] → **添加**。
- 3 输入城市名称或从城市列表中选择个城市。
如欲选择世界地图视图中的城市，选择 。在世界地图视图中，选择 、 或  进行缩放。
- 4 如欲添加更多世界时钟，重复步骤 2-3。
 • 如欲为时钟应用夏令时，点住世界时钟并选择**夏令时设置** → 选项。
• 如欲更改世界时钟的顺序，按下 [≡] → **改变顺序**。点住 ，然后向上或向下拖动世界时钟。

› 使用秒表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**时钟** → **秒表**。
- 2 选择**开始**启动秒表。
- 3 选择**圈**记录圈数。
- 4 完成后，选择**停止**。
- 5 选择**复位**清除记录时间。

› 使用倒计时定时器

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**时钟** → **倒计时**。
- 2 设定倒计时的时间长度。

- 3 选择**开始**以开始倒计时。
定时器在后台进行倒计时的同时可以使用其他功能。按下 [] 或 [] 可访问其他应用程序。
- 4 定时器时间结束时，点住**停止**关闭提示音。

客户服务

了解如何访问手机的客户服务或查看有关在何处可以访问客户服务的服务信息。有关详细信息，请联系服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**客户服务**。
- 2 选择服务以访问服务网站或致电客服中心。

迷你日记

了解如何保存照片日记。

创建日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**迷你日记**。
- 2 选择**创建日记**创建新条目（如有必要）。
- 3 更改当日日期并设置天气（如有必要）。
- 4 选择**添加照片**，然后添加图像或拍照。
- 5 选择**点击创建备忘录**，然后输入文本并选择**完成**。
- 6 选择**保存**。

› 查看日记

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**迷你日记**。

2 选择日记。



如欲上传日记到社区网站，按下 [≡] → **导出**。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问手机和存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**我的文件**。

2 选择文件夹 → 文件。

如欲访问存储卡上存储的文件，选择 **external_sd**。


在文件夹中，按下 [≡] 使用以下选项：

- 如欲通过彩信、电子邮件或蓝牙无线功能给他人发送文件，请选择**共享**。
- 如欲创建新文件夹，选择**创建文件夹**。
- 如欲删除文件或文件夹，选择**删除**。
- 如欲更改查看模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**列表方式**。
- 如欲使用文件的附加功能，例如移动、复制或重命名选项，选择**更多**。

条码识别

了解如何读取和识别专门为手机创建的快速响应 (QR) 代码。可将 QR 代码解码，并获得相关内容或服务各种信息。

› 扫描和存储 QR 代码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**条码识别** → **条码获取**。
- 2 将手机置于 QR 代码上方，使 QR 代码的边缘包含在取景器角上的四个括弧内。
- 3 选择  或确认键。解码完成后，QR 代码会显示为相应的数据格式。
- 4 按下 [≡] → **保存条码信息**。

› 查看识别出的 QR 代码


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**条码识别** → **打开文件**。
- 2 选择 QR 代码。

ThinkFree Office

了解如何查看和编辑文档文件。如果您拥有使用 ThinkFree 网络服务的帐户，则可以在线管理文档。本应用程序支持以下文件格式：txt、rtf、doc、docx、dot、dotx、xls、xlsx、xlt、xltx、ppt、pptx、pps、ppsx、pot、potx、pdf。

› 新建文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **ThinkFree Office**。
- 2 如果是首次启动此应用程序，阅读终端用户协议然后选择**接受** → **立即激活**。
- 3 选择**我的文档**。
- 4 按下 [≡] → **新建** → 文档类型。
- 5 输入文档名称并选择**确定**。

- 6 使用屏幕底部的工具在文档中输入内容。
- 7 完成编辑后，选择工具栏上的  或按下 [≡] → 文件 → 保存。

▶ 查看和编辑手机上的文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**我的文档** → 文档。
- 3 选择文本编码类型（如有必要）。
- 4 按需要查看和编辑文档。
 - 如欲在页面之间移动或在文档中平移，请向相应的方向滚动。
 - 如欲打开工具栏以编辑文档（word、文本或 excel 文件），按下 [≡] → **编辑**。
- 5 完成编辑后，保存文档。

▶ 在线管理文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**联机**。
- 3 输入用户名和密码以访问您的帐户，然后选择**登录**。
如欲创建新帐户，选择**注册**。
- 4 从列表中选择一个文档，然后选择一个选项，按需要上传、下载和在服务器上共享文档。

UIM 卡应用 (UIM 卡应用工具包)

如果您的 UIM 卡支持这项服务, 则可以使用服务提供商提供的各种附加服务。

- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表并选择 **UIM 卡应用**。
- 2 选择所需的服务。

速写

了解如何输入文本并将其作为信息发送, 将其上传到社区网站, 或将其保存为备忘录或日历活动。


- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表并选择**速写**。
- 2 使用文本输入面板输入文本。

- 3 完成后, 选择其中一个选项。
 - 如欲用文本发送短信, 选择**信息发送**。
 - 如欲上传文本至社区网站, 选择**状态更新**。
 - 如欲将文本保存为备忘录或日历事件, 选择**保存**。
- 4 根据所选的选项发送信息, 登录至社区服务以上传文本, 或新建备忘录或活动。

智能名片识别

学习通过拍摄名片存储联系人到电话簿。

- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表并选择**智能名片识别**。
- 2 逆时针旋转手机到横屏模式。

- 3 使取景器中的边框与名片的边缘对齐。
当对齐时，边框变绿色，手机自动拍摄图片。
-  为了更好的效果，将名片放置在平坦、水平的表面确保充足的光照。
拍照后，手机将读取名片上的联系人信息。
- 4 编辑联系人信息（如有必要），按下 [≡] → **添加到通讯录**。
- 5 编辑联系人信息（如有必要），选择**存储**。

设备管理

学习升级设备相关的基本配置设置软件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设备管理**。
- 2 选择**检查更新**。
- 3 选择**确定**，下载更新内容（如果有）。
- 4 下载完成后，选择**启动**。
- 5 按照屏幕上的说明提示，完成升级步骤。

设置

访问设置功能表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置**。
- 2 选择设置类别，然后选择选项。

无线网络设置

更改无线网络连接的设置。

› 飞行模式

禁用手机的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

› WLAN 设置

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。▶ 87 页
- **网络通知**：将手机设为在可以使用开放网络时通知用户。
- **WPS 按键连接**：使用 WLAN 保护设置 (WPS) 按键连接 WLAN。
- **添加 WLAN 网络**：手动添加 WLAN AP。

› 移动 AP

启动移动 AP 功能，可将手机用作无线接入点 (AP) 连接到网络。▶ 90 页

› 蓝牙设置

- **蓝牙**：开启或关闭蓝牙无线功能。▶ 85 页
- **设备名称**：为手机设置蓝牙名称。
- **可检测**：将手机设为可被其他蓝牙设备发现。
- **扫描查找设备**：搜索可用的蓝牙设备。

› USB 设置

设置当手机连接电脑时启动的 USB 模式。▶ 92 页

› 虚拟专用网设置

设置并管理虚拟专用网络 (VPN)。

› 移动网络

• CDMA:

- **已启用数据**: 启用移动网络的数据访问功能。
- **数据漫游**: 将手机设为在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **接入点名称**: 设置接入点名称 (APN)。



如欲使用服务提供商提供的基于网络的应用程序，例如天翼空间、天翼视讯、爱音乐、号码百事通、天翼Live、189邮箱、途语导航或客户服务，选择**CTWAP**。如欲使用其他基于网络的应用程序，选择**CTNET**。

- **拨号网络**: 设置手机使用拨号网络获得数据服务。

• GSM:

- **已启用数据**: 启用移动网络的数据访问功能。
- **数据漫游**: 将手机设为在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **网络运营商**: 选择网络运营商。

通话设置

自定义通话功能设定。

› 所有通话

- **自动拒接**: 启用或禁用自动拒绝功能并指定自动拒绝的来电人列表。
- **VIP模式**:
 - **激活VIP模式**: 激活VIP模式以拒接任何未储存在VIP列表中的来电。可以接收信息，但设备仅提醒来自VIP的信息。
 - **VIP列表**: 添加或管理VIP联系人。
 - **帮助**: 查看VIP模式的帮助信息。

- **接听电话**：设定接听来电的方式 — 按下任意键，或者设置手机在指定时长后自动接听。
- **前缀拨号**：启动前缀拨号并设置前缀拨号号码。
- **拒接短信**：选择拒接来电后给来电人发送的信息和新建拒接短信。
- **通话状态音**：启动或取消通话连接音、分钟提示或通话结束音。
- **通话提示**：启动或取消通话时的提示。
- **来电归属地**：设置是显示来电的地区信息，还是从服务器更新信息。



从服务器更新地区信息，可能会产生附加费用。

› 语音通话

- **CDMA**:
 - **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
 - **呼叫限制**：阻止呼入或呼出电话。
 - **呼叫等待**：指定正在通话时处理来电的选项。
 - **语音保密**：设置是否加密通话以防止通话被窃听。

- **GSM**:
 - **显示本机号码**：对收件人显示手机号码。
 - **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
 - **呼叫限制**：阻止呼入或呼出电话。
 - **呼叫等待**：指定正在通话时处理来电的选项。
 - **自动回拨**：启动自动回拨，以自动重拨未接通电话或挂断时的电话。

› IP 号码

设置 IP 电话服务的前缀号码并启用其中一个。

› 国际前缀

设置国际长途服务的前缀号码并启用其中一个。

› 固定拨号

- **启用固定拨号**：启动或取消固定拨号模式；该模式可限制仅能拨打固定拨号列表上的号码。

- **更改 PIN2:** 更改用于保护 PIN 码的 PIN2 码。
- **固定拨号列表:** 设置固定拨号的联系人列表。

› 语音信箱

- **语音信箱服务:** 选择服务提供商接收语音邮件。
- **语音信箱设置:** 输入号码以访问语音信箱服务。可以从服务提供商处获取此号码。

声音设置

更改手机中各种声音的设定。

- **静音模式:** 启动静音模式来关闭所有声音，媒体声和闹钟铃声除外。
- **手机振动:** 将手机设为在收到来电时振动提示。
- **音量:** 调整电话铃声、音乐和视频、手机系统和通知的音量。
- **语音通话铃声 (CDMA):** 选择 CDMA 网络中的语音来电提示铃声。

- **语音通话铃声 (GSM):** 选择 GSM 网络中的语音来电提示铃声。
- **通知铃声:** 选择事件提示铃声，如收到新信息。
- **按键操作音:** 将手机设为在触摸拨号屏幕的按键时发出声音。
- **选择操作音:** 将手机设为在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定提示音:** 设置手机在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **紧急提示音:** 设置手机如何提醒紧急通话。

显示设置

更改显示设定。

- **手机字体:** 更改显示文本的字体类型。
- **亮度:** 设置显示屏的亮度。

- **开盖方向**：设置开盖时旋转手机是否自动改变显示方向。
- **合盖方向**：设置合盖时旋转手机是否自动改变显示方向。
- **动画**：将手机设为在切换窗口时播放动画。
- **屏幕待机**：设置关闭显示屏背景灯前手机等待的时间长度。
- **外显示屏自动锁定**：设置当手机合上时，外部触摸屏自动锁定。
- **按键灯夜间模式**：设置夜间开启按键背光灯（17点到7点）。
- **键盘超时**：调整键盘背景灯自动关闭前的时间。
- **省电模式**：启动省电模式。在省电模式下，手机通过调节屏幕上的白平衡及亮度来节约用电量。
- **电视输出**：选择电视的视频编码系统以确保电视连接正确。▶ 92 页
- **水平校准**：通过加速度传感器来水平校准。

地点和安全

更改手机、UIM/SIM 卡及 GPS 功能的安全性设置。

- **使用无线网络**：若应用程序支持，则可将手机设为使用无线网络查看位置。
- **使用 GPS 卫星**：若应用程序支持，则可启用 GPS 功能来查看位置。使用 GPS 服务可查看详细到街道的位置。
- **混合 GPS**：使用行人传感器增强定位功能。
- **设置屏幕锁定**：设置解锁安全码。当已经设置安全码时，此选项变为**更改屏幕锁定**。
 - **无**：不启用屏幕锁定。
 - **图案**：设置解锁图案解锁屏幕。
 - **PIN**：设置 PIN（数字）解锁屏幕。
 - **密码**：设置密码（字母数字）解锁屏幕。
- **设置 SIM/UIM 卡锁定**：
 - **锁定 SIM 卡/锁定 UIM 卡**：启动或取消 PIN 码锁定功能；该功能要求在使用手机前提供 PIN 码。

- **更改 SIM 卡 PIN/更改 UIM 卡 PIN:** 更改用于访问 UIM 或 SIM 数据的 PIN 码。
- **密码可见:** 默认情况下,手机出于安全起见将密码显示为 •。可设置手机在输入密码时将密码显示出来。
- **使用安全凭证:** 使用证书与凭证以确保各种应用程序的安全使用。
- **从 SD 卡安装:** 安装存储在存储卡中的加密证书。
- **设置密码:** 创建并确认访问凭证所需的密码。
- **清除存储:** 清除手机中的凭证内容并重设密码。

双待机模式

访问和修改设定,以在网络间切换以及注册 UIM 或 SIM 卡。▶ 33 页

应用程序

更改已安装应用程序的管理设定。

- **未知来源:** 选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项,则手机仅能从安智市场下载应用程序。
- **管理应用程序:** 访问手机已安装的应用程序清单,查看应用程序信息。如欲查看当前运行的应用程序或另外安装的第三方应用程序,按下 [≡] → **按大小排序**。
- **正在运行的服务:** 查看正在使用的服务,并访问以管理它们。
- **开发:**
 - **USB 调试:** 选择此项可通过计算机数据线将手机连接到电脑。这些信息用于开发应用程序。
 - **允许模拟位置:** 允许将模拟位置和服务信息发送至位置管理器服务以用于测试。这些信息用于开发应用程序。

- **Samsung Apps:** 选择网络连接（WLAN 或数据包交换数据网络），以获取 Samsung Apps 的更新通知。

帐户与同步

更改自动同步功能的设定或管理同步帐户。

- **背景数据:** 选择此设置以使用自动同步功能。在不用开启应用程序的情况下，自动同步将在背景中运行，并同步数据。
- **自动同步:** 设置手机自动同步联系人、日历和电子邮件数据。
- **添加帐户:** 创建新的社区账户。

隐私权

将您的设定重置为出厂默认值。

SD 卡和手机存储

检查存储卡和手机上的内存信息，然后格式化外部或内部存储器。

搜索

更改搜索设定。

- **可搜索的项:** 选择搜索中包括的项目类型。
- **清除快捷方式:** 清除最近搜索的信息。

语言和键盘

更改文本输入设定。

› 选择语言区域

选择用于所有功能表和应用程序的显示语言。

› 选择输入法

设置默认启用的输入法。

Swype

- **语言**：选择文本输入使用的语言。



可能无法用一些语言输入文本。如欲输入文本，需要更改为支持的语言。

- **单词预测**：设置手机根据输入预测单词，显示单词建议。
- **声音提示**：设置如果双击单词，当输入的单词没有可替换时提醒。
- **按键时震动**：设置手机按键时震动。
- **启动窍门提示**：设置通过闪烁窍门提示，提醒使用快速帮助。
- **默认添加空格**：设置单词间自动添加空格。
- **自动转换大写**：设置手机在句终标点符号后自动首字母大写，如句号、问号或感叹号。
- **显示完整轨迹**：设置在键盘上显示完成轨迹。
- **选词窗口**：设置选词窗口弹出频率。

- **速度与准确性**：平衡速度与准确性。
- **Swype 帮助**：进入如何使用 Swype 键盘的帮助信息。
- **教程**：学习如何使用 Swype 键盘快速输入文本。
- **版本**：查看版本信息。

› 三星输入法

- **按键声音**：将手机设为触摸按键时发出声音。
- **联想输入**：设置手机以根据您的输入预测字词并显示字词拼写建议。
- **自适应**：设置手机学习用户手写样式。
- **手写设置**：自定义手写模式的设定。例如，识别速度、笔粗细或笔颜色。
- **语言输入设置**：选择文本输入的语言。

辅助功能

根据您的喜好设置振动的类型或强度。您可从网络上安装可访问性应用程序，例如 Talkback 或 Kickback。


日期和时间

访问和修改以下设置，以控制手机显示日期和时间的方式：

- **自动**：在跨越时区时自动更新时间。
- **设置日期**：显示当前日期。
- **选择时区**：显示本地时区。
- **设置时间**：显示当前时间。
- **使用 24 小时格式**：设置显示 24 小时制的时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

关于手机

显示有关手机的信息，检查手机的状态以及了解如何使用手机。

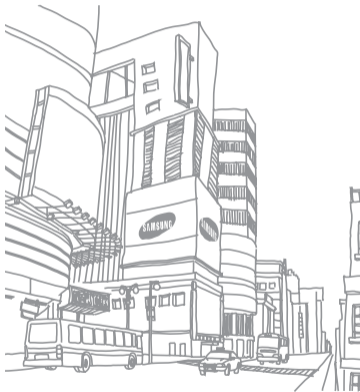

功能表功能概述

下表显示了功能表模式中的可用功能表。功能表顺序可能因手机软件的不同而有所差异，但用户可以更改顺序。提供的功能表可能随服务提供商或 UIM 或 SIM 卡而异。

Samsung Apps	▶ 81	途语导航	▶ 80	备忘录	▶ 74	天翼空间	▶ 80
互联网	▶ 77	号码百事通	▶ 96	设置	▶ 105	天翼 Live	▶ 48
时钟	▶ 97	相机	▶ 50	天翼视讯	▶ 82	客户服务	▶ 99
日历	▶ 73	计算器	▶ 96	互联星空	▶ 82	备份	▶ 81
189 邮箱	▶ 48	图库	▶ 61	爱音乐	▶ 80	UIM 卡应用	▶ 103

短信宝典	▶ 49	电子邮件	▶ 46	UC 浏览器	▶ 83	视频播放器	▶ 60
条码识别	▶ 100	速写	▶ 103	录音机	▶ 75	安智市场	▶ 83
同花顺	▶ 82	开心网	▶ 84	优酷	▶ 83	设备管理	▶ 104
音乐播放器	▶ 63	迷你日记	▶ 99	智能名片识别	▶ 103	SD 卡备份	▶ 96
我的文件	▶ 100	人人网	▶ 84	出行周边	▶ 83		
手机 QQ	▶ 48	ThinkFree Office	▶ 101	天翼阅读			
调频收音机	▶ 67	VIVA 报刊亭	▶ 82	爱游戏			
支付宝	▶ 81	娱乐共享	▶ 88	任务管理器	▶ 29		

故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
手机锁	如果启动了手机锁定功能，则必须输入为手机设置的密码。
PIN 锁	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 UIM 或 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 锁定 SIM 卡 或 锁定 UIM 卡 功能表可禁用该功能。
PUK 码	如果 UIM 或 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

代码	尝试使用此方法解决问题：
PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 UIM 或 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机显示“服务无法获得”或“网络故障”

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果手机具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止手机识别输入，我们不推荐触摸屏手机使用保护性贴膜。

- 点击触摸屏时请确保手掌干燥且干净。
- 重新启动手机以清除任何暂时性软件错误。
- 确保手机软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星售后服务中心。

手机被冻结或存在严重错误

如果手机被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置手机以重新正常使用功能。如果手机被冻结并且没有响应，可按住 [⏻] 7-10 秒钟以上，手机将自动重启。

如果此方法未能奏效，请将手机重置为出厂设置。在功能表模式下，选择**设置** → **隐私权** → **恢复出厂设置** → **重置手机** → **清除全部内容**。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

启动相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动手机。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机，请联系三星售后服务中心。

启动 FM 收音机时出现错误信息

三星手机上的调频收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，调频收音机将无法接收电台。如欲使用调频收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用 FM 收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是手机需要进行维修。请联系三星售后服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保手机支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能（如有必要）。

- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围（10 米）之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星售后服务中心。

将手机连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。


增强性现实应用程序或指南针显示不正确的指示

通过围绕全部轴线按如下显示旋转设备来重新校准地磁传感器。





- 在校准过程中保持触摸屏幕或键向上。
- 校准过程可能需要一些时间，取决您的位置或其他环境。
- 在某些强磁场的区域，可能无法完成校准。如果校准失败，请移至另一区域再试。
- 如果在校准后进入某一强磁场的区域，手机将自动尝试重新校准地磁传感器。
- 设备中的地磁传感器不支持修复方向的鸟瞰图。因此，测量角度时可能产生微小错误，导致地图颠倒。

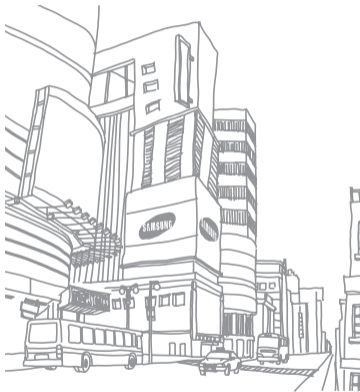

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的手机免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的手机。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用手机或用湿手接触手机

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为手机设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。
- 请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或手机放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护手机、电池及充电器免于损坏

- 避免让手机和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致手机变形、降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用手机的地方，请关闭手机

遵守所在特定区域限制使用手机的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 如有可能，请避免在起搏器 15 厘米范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 厘米的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用手机

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的手机能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受手机的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方使用手机。
- 切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭手机

在飞机上使用手机属于违法行为，手机可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

请遵守有关驾车时使用手机的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请务必不要在驾车时使用手机。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用手机拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将手机放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。

- 在紧急情况下，使用手机帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通事故意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用手机

保持手机干燥

- 湿气和各种液体可能损坏手机零件或电子线路。
- 手机被弄湿时，请取出电池，请勿开启手机。用毛巾将手机擦干，并带到服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了手机内部零件。进水可能会损坏手机，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机

灰尘可能导致手机出现故障。

请勿将手机放在斜面上

如果手机滑落，则会被损坏。

请勿将手机存放在过热或过冷的地方。请在 -20°C 至 50°C 之间的范围内使用手机

- 如果将手机放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80°C，因此手机可能发生爆炸。
- 请勿将手机长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表盘上。
- 将电池存放在 0°C 至 40°C 范围的环境下。

请勿将手机与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 手机可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将手机存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，手机可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的手机套或配件，同时避免手机长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放手机

- 电池可能会泄漏。
- 手机可能会过热而引起火灾。

请勿使手机滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏手机的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏手机或零件出现故障。

请勿接近人或动物的眼睛使用闪光灯

接近眼睛使用闪光灯可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型	标准电池 (1500 mAh)	
	GSM	CDMA
时间 ¹		
待机时间	最长 380 小时	最长 380 小时
语音通话时间 ²	最长 880 分钟	最长 480 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 UIM 或 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短手机的使用寿命或导致手机出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮手机或电池

- 这样做可能会损坏手机或引起爆炸。
- 如果儿童使用手机，请确保他们正确地使用手机。

使用手机通话时：

- 保持手机呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触手机的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送超过所需的无线电频率。
- 请轻握机身，避免按键用力过猛，并使用特殊功能（如模板和预测文本）以减少必要的按键次数，并时常暂停使用。

保护听力



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。

在行走或移动期间使用手机的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将手机放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏手机。

请勿拆卸、改装或修理手机

- 制造商对手机的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把手机带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上漆

油漆会阻塞手机零件并妨碍正常使用。如果您对油漆或手机金属零件过敏，应停止使用手机并咨询您的医生。

清洁手机时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手机或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用手机

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将手机带到三星服务中心予以修理。

请勿将手机用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用手机时避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机不是玩具。请勿让孩子玩手机，因为他们可能会伤害到自己和其他人、损坏手机或拨打电话增加您的费用。

小心安装手机和设备

- 确保将手机或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将手机和配件安放于气囊张开区域内或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修手机

若由不具备相关资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

小心拿取 UIM/SIM 或存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明


通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能随时停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

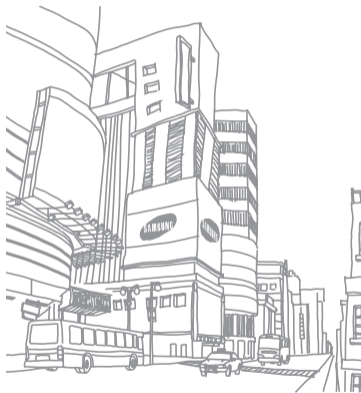

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.255 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司

地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516029）

安装 Kies (与电脑同步) Kies

1. 从三星网站 (www.samsungmobile.cn) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。
2. 在待机模式下, 打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络设置** → **USB 设置**。
3. 选择 **Samsung Kies** 或**连接时询问**。
4. 使用 PC 数据线将设备与电脑连接。
更多信息请参考 Kies 上的帮助。