

Sony Ericsson

# 用户指南

请直接前往索尼爱立信认证的维修站或使用自助服务  
非索尼爱立信认证的服务可能会导致您丧失三包权利

T303c

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

**恭喜**您购买了索尼爱立信 T303c。有关手机的其他内容，请访问 [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun)。立即前往 [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone) 进行注册，可获取免费的在线存储空间以及特别优惠。有关产品支持，请访问 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)。

## 说明符号

本用户指南中将出现以下说明符号：

> 使用导航键或选择键进行滚动和选择。

 按中心选择键。

 向左按导航键。

 向右按导航键。

 向上按导航键。

 向下按导航键。

 注意


 提示

 警告

 表示服务或功能取决于网络或预定的服务。并不是所有菜单或功能在手机中都可用。要了解详细信息，请向网络运营商咨询。

# 准备使用手机

## 插入 SIM 卡和电池

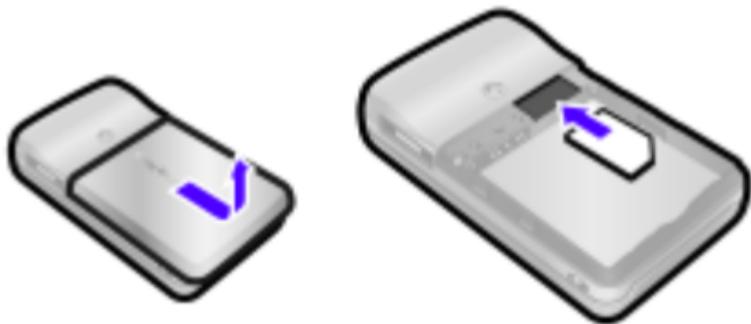

- 1 取下电池盖。将 SIM 卡的触片朝下，滑入固定卡座。



- 2 插入电池，让带标签的一面朝上，并让连接器对准。如图所示将电池盖放回原位。

**!** 不得强行将电池盖放回原位。应小心地将电池盖滑动到手机，然后盖好。

## 电池充电


购买时，手机电池只进行了部分充电。

**!** 可能会在 30 分钟后出现电池图标。

非 USB 充电器（旧类型手机充电器）



USB 充电器（新类型手机充电器）

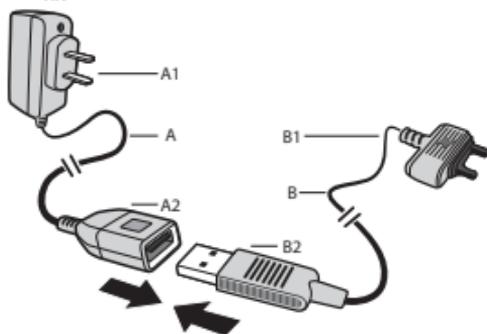

- A 充电器电源设备
- A1 电源插头
- A2 USB 插口
- B 充电器 USB 连接线
- B1 手机充电插头
- B2 USB 插头

## USB 充电器使用方法

### 连接充电器并对电池充电

- 1 将随手机附带的 USB 连接线带 USB 插头的一端，按照图中箭头所示方向，插入充电器电源设备相应的 USB 插口中。充电器连接完毕。



- 2 将手机充电插头连接到手机。按一下按键，查看屏幕上的充电状态。给电池充电大约需要 2.5 小时。

### 拔出充电器



- 1 给手机充电直至电池电量图标指示电量已满。
- 2 要拆下充电器，请向上掀动插头。

### 敬告：

- 1 第 4 页附图中所引用的新类型手机充电器 USB 连接线（新类型手机充电器附图 B 部分）**只可用于手机充电而不能用于数据传输业务。**

- 2 USB 连接线（新类型手机充电器附图 B 部分）只能用于和电源设备部分（新类型手机充电器附图 A 部分）相连接给手机充电。它不具备通过连接到 PC 给手机进行充电的功能。它只可用于手机充电而不能用于配件充电。
- 3 索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池，符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T 1591-2006 规格的充电器电源设备部分（新类型手机充电器附图 A 部分）及原装 USB 连接线用于手机充电。使用第三方的产品可能会降低产品的使用性能或给您的健康安全带来危险。
- 4 索尼爱立信强烈建议提供的新旧两种类型手机充电器不能混合使用。即包装盒中附带新类型充电器的手机不能使用旧类型充电器用于手机充电，反之亦然。混合使用可能会降低产品的使用性能或给您的健康安全带来危险。

 在充电时可以使用手机。电池充电时间可以超过或少于 2.5 小时。中断充电不会对电池造成损坏。

 本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池。使用其他电池可能无法充电。

### 开启手机

- 1 按住 。
- 2 如有要求，请输入 PIN 码。要改正错误，请按 。
- 3 选择**确定**。
- 4 选择语言。
- 5 输入时间和日期，然后选择**保存**。



### 关闭手机

- 按住 .


### 待机状态

打开手机并输入 PIN 码后，屏幕上会显示运营商的名称。这称为待机状态。现在您就可以拨打或接听电话了。

# SIM 卡和 PIN 码

## SIM 卡

SIM（用户识别模块）卡由网络运营商提供，内含有关用户的预定服务的信息。务必在关闭手机并断开充电器和电池后再插拔 SIM 卡。



- 💡 您可以在从手机中取出 SIM 卡前将联系人保存到 SIM 卡中。您还可以将联系人保存到手机记忆库中。请参阅第 18 页的通讯录。

## PIN 码

可能需要 PIN 码（个人识别码）才能激活手机中的服务。PIN 码由网络运营商提供。每个 PIN 码数字都显示为 \*，以紧急号码数字（如 112 或 911）开头的除外。您不必输入 PIN 码就可以拨打紧急号码。

- ⚠️ 如果连续三次输入错误的 PIN 码，则将出现 PIN 码被锁定。如要解锁，请输入网络运营商提供的 PUK 码。此时，需要输入 PUK 码（个人解锁密码）解锁。

## 网络信号



网络状态条显示您所在区域内的 GSM 网络信号强度。如果您无法拨打电话且网络信号很弱，可尝试移动到其他位置。**无网络信号**表示您不在网络范围内。

 = 网络信号良好

 = 网络信号一般

## 电池状态

 = 手机电池已充足电

 = 手机电池没电

 = 手机电池正在充电

# 手机概述



# 菜单概述



**管理器**

文件管理器，闹铃，日历，任务，便笺，计时器，秒表，计算器



**移动梦网**



**娱乐**

TrackID™，我的游戏，调频收音机，录音器



**相机**



**信息功能**

编写新信息，收件箱，呼叫语音信箱，草稿，发件箱，已发信息，已存信息，模板，设置



**音乐播放器**

播放视图，艺术家，全部曲目，播放列表



**通话\***



**全部**

**已接来电**

**已拨电话**

**未接来电**



**通讯录**

新联系人



**手机设定\***



**常规**

**声音设定**

**屏幕显示**

**通话**

**连接**

本文档中的一些菜单和图标可能会随运营商、网络或预定服务而有所不同。

\* 您可使用导航键在子菜单中选择标签。

# 屏幕图标

屏幕上可能会出现以下图标。

## 图标 描述



电池图标。全绿的图标表示电池已充满电



有未接来电



当前通话



手机已设为静音



键盘已锁定



收到一条新的短信



收到一条新的彩信



已启动闹铃



正在播放收音机



正在使用音乐播放器



已连接免提装置



已激活 Bluetooth ( 蓝牙 ) 功能



已连接 Bluetooth ( 蓝牙 ) 免提装置



扬声器打开

# 导航

## 浏览菜单

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 按 、、、 可在菜单间移动。

## 选择屏幕上显示的项目和操作

- 按任一选择键或 。



## 选择标签

- 按  或  转到目标标签。

## 返回待机状态

- 按 。

## 操作键盘锁

- 要锁定键盘，请合上滑盖。
- 要对键盘解锁，请打开滑盖。
- 要在滑盖合上时对键盘解锁，请按任意键，然后选择 **解锁** > **确定**。

 即使键盘被锁住，仍可拨打国际紧急号码 112。

## 将手机设为静音

- 按住 。

## 删除项目

- 按下  可删除项目，如数字、字母和图片。

## 快捷方式

可以使用键盘快捷键从待机状态直接转到某个菜单。

### 使用导航快捷键

- 按  可编写短信或彩信，或者录制语音信息。
- 按  转到相机。
- 按  转到音乐播放器。
- 按  转到通讯录。

### 使用快捷键

- 按  以 **添加**、**删除**、**移动** 或使用快捷键。

# 通话

必须开启手机且手机在网络服务区内。

## 拨打电话

- 1 在待机状态下，输入地区代码和电话号码。
- 2 按 。

## 激活滑盖的接听来电和结束通话功能

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 通话**标签。
- 2 选择**开盖接听 > 打开**以激活接听功能。
- 3 选择**合上手机结束通话 > 打开**以激活结束通话功能。

## 接听来电

- 按  或打开滑盖。

## 结束通话

- 按  或合上滑盖。

## 拒绝来电

- 按 。

## 接到电话时关闭铃声

- 按  无需接听或拒绝来电即可关闭铃声。

## 在通话期间使用扬声器

- 选择**开听筒**。

 使用扬声器时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。



### 在通话过程中关闭话筒

- 按住  可打开或关闭话筒。

### 在通话过程中调整耳机扬声器音量

- 按  或 。

### 拨叫国际电话

- 1 在待机状态下，按住  直至屏幕上出现 + 号。
- 2 输入国家 / 地区代码、区号（前面不用加 0）和电话号码。

## 通话清单

您可以查看有关最近通话的信息。

### 从通话清单拨打电话

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 在**全部**、**已接来电**、**已拨电话**和**未接来电**标签之间切换。
- 3 查找名称或号码然后按 。

### 清空通话清单

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 选择**全部**标签 > **选项** > **全部删除**。

## 当手机语言选择中文时

### 拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 **菜单** > **通讯录**。按住  键将搜索语言切换到中文，然后输入要拨叫的联系人姓名的全拼、简拼或混拼字母。
- 2 当突出显示联系人时，按下  或  来选择号码并按 。

### 拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 **菜单** > **通讯录**。按住  键将搜索语言切换到英文，然后输入要拨叫的联系人姓名的前几个或全部字母（长达 10 个字母）。
- 2 当联系人被突出显示时，按下  或  来选择号码并按 。

## 当手机语言选择英文时

### 拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 **菜单** > **通讯录**。滚动到要拨叫的联系人。
- 2 当联系人被突出显示时，按下  或  来选择号码并按 。

### 拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 **菜单** > **通讯录**。滚动到想要拨叫的联系人，或输入其姓名的前几个或全部字母（长达 10 个字母）。
- 2 当联系人被突出显示时，按下  或  来选择号码并按 。

# 信息功能



## 短信 (SMS)

您的 SIM 卡中必须存有一个由服务提供商提供的服务中心号码。可能需要自己输入该号码。

### 设定服务中心号码

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **设置** > **短信** > **服务中心**。
- 2 如果未显示号码，请输入服务号码（包括国际号码中的“+”号和国家/地区代码）。
- 3 选择**保存**。

### 编写和发送短信

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 选择**短信**。输入信息，然后选择**继续**。
- 3 选择收件人（**输入电话号码**或**查找通讯录**），然后选择**发送**。

请参阅第 24 页的输入英文。

收到的信息保存在**收件箱**中。

### 在收件箱中阅读或删除收到的信息

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **收件箱**。
- 2 滚动到要阅读或删除的信息。
- 3 要阅读信息，请选择**查看**。要删除消息，请按 。

# 彩信 (MMS)

彩信可包含文本、图像和声音。



- ! 必须设定彩信模式和信息服务器的地址。您可从网络运营商或 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 接收所有设定。

## 创建和发送彩信

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 选择**彩信**。
- 3 按  或  可在编写文本和添加项目之间切换。选择**选项**可选择编写选项。
- 4 编写完信息后，选择**继续**。
- 5 选择收件人（**输入邮件地址**、**输入电话号码**或**查找通讯录**），然后选择**发送**。

- ! 发送方和接收方的手机都必须预定支持彩信的服务。

# 通讯录

可以将通讯录保存到手机记忆库或 SIM 卡上。您可以将通讯录从手机记忆库复制到 SIM 卡，或从 SIM 卡复制到手机记忆库。

 请参阅第 24 页的输入英文。

## 添加联系人

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**添加**。
- 3 滚动到**姓名：**，然后选择**添加**。
- 4 输入姓名，然后选择**确定**。
- 5 滚动到**新号码：**，然后选择**添加**。
- 6 输入号码，然后选择**确定**。
- 7 选择一个号码选项。
- 8 在标签和字段之间浏览并添加信息。
- 9 选择**保存**。

 您可以对通讯录中的所有号码输入+号和国家/地区代码。这样，无论在国外还是在国内，都可以使用这些号码了。请参阅第 14 页的拨叫国际电话。

## 拨叫联系人

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 滚动到该联系人或使用多键输入法输入该联系人姓名的前几个字母（请参阅第 24 页的输入英文）。
- 3 按 .

## 编辑联系人

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 滚动到该联系人并选择 **选项** > **编辑联系人**。
- 3 在标签之间浏览，编辑信息然后选择 **保存**。

## 删除联系人

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 滚动到该联系人并按 .

## 将所有联系人复制到 SIM 卡

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 滚动到 **新联系人**，然后选择 **选项** > **高级** > **复制到 SIM 卡** > **全部复制**。

## 通讯录记忆库

通讯录中可保存的条目数量取决于 SIM 卡的容量。

### 查看通讯录记忆库状态

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 滚动到 **新联系人**，然后选择 **选项** > **高级** > **记忆库状态**。

# 收音机



## 收听收音机

- 1 将免提装置连接到手机。
- 2 在待机状态下，选择**菜单** > **娱乐** > **调频收音机**。

## 控制收音机

- 按 或 可手动搜索频道。
- 按 或 可更改音量。

## 在频道清单中保存收音机频道

- 查找收音机频道，然后按住 - 以将其保存在相应位置。

## 收听频道清单中保存的收音机频道

- 当收音机正在播放时，按 - 可收听相应位置上的收音机频道。您可在**选项** > **频道** > **选择位置**中查看已保存的频道。

## 关闭收音机

- 选择**选项** > **关闭**或按 。

## 查看收音机选项

- 当收音机正在播放时，选择**选项**。

## 收音机录音

- 1 选择**选项** > **录制广播**开始录音。
- 2 选择**保存**可停止录音。录音保存在**菜单** > **管理器** > **文件管理器** > **我的收音机录音**中。

**!** 并非所有国家/地区都提供此服务。

# 音乐播放器

您可播放保存在手机记忆库中的音乐文件。当接听或拨打电话时，音乐将停止，并在通话结束后继续播放。

## 播放音乐曲目

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动到**全部曲目**，然后选择**打开**。
- 3 滚动到该曲目，然后选择**播放**。

## 更改音量

- 播放音乐时，按  或 。

## 创建播放列表

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动到**播放列表**，然后选择**打开**。
- 3 滚动到**新播放列表**，然后选择**添加**。
- 4 输入名称，然后选择**确定**。
- 5 滚动到某一曲目并选择**标记**可标记要添加的曲目。要浏览一个文件夹，选择**打开**。
- 6 选择**添加**。

## 最小化屏幕上的音乐播放器

- 正在播放音乐时，选择**最小化**。

## 最小化后停止音乐播放器

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 选择**播放视图** > **停止**。

# 相机

本手机带有数码相机，可以拍摄照片以便保存或发送。使用相机拍摄的照片保存在**菜单 > 管理器 > 文件管理器 > 相册**中。格式为 JPEG。

**!** 使用彩信、互联网或 Bluetooth (蓝牙) 下载的图片保存在**图片**中。

## 启动相机并拍摄照片

- 1 打开滑盖。
- 2 在待机状态下，按 。
- 3 使用  和  可进行缩放，使用  和  可更改亮度或选择**选项**可查看相机选项。
- 4 选择**拍照**可拍摄照片。
- 5 选择**保存**可保存图片，选择**删除**可删除它。

## 将相机图片作为彩信(MMS)发送

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 文件管理器 > 相册**。
- 2 突出显示某一图片并选择**选项 > 发送 > 彩信方式**。
- 3 按 ，输入文本并选择**继续**。
- 4 选择收件人（**输入邮件地址**、**输入电话号码**或**查找通讯录**），然后选择**发送**。

**💡** 请参阅第 34 页的使用 Bluetooth (蓝牙) 发送相机图片。

# 更多功能

## 铃声和主题

主题用于更改屏幕的外观。

### 选择音量、铃声或振动提示

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **声音设定**标签。
- 2 选择**铃声音量**可设定音量，选择**铃声**可选择铃声，或选择**振动提示**以设定振动提示。

### 选择按键音

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **声音设定**标签 > **按键音**然后选择一个选项。

### 选择主题

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **屏幕显示**标签 > **主题**并选择一个主题。

### 将使用相机拍摄的图片用作背景

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **屏幕显示**标签 > **背景**并选择一个图片。

## 闹铃

您可以将声音或收音机设定为闹铃信号。即使在手机关机时，闹铃也会响。

### 设定闹铃

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **闹铃**。
- 2 滚动到某一闹铃并选择**编辑**。
- 3 滚动到**时间**：，然后选择**编辑**。输入时间，然后选择**确定**。
- 4 滚动到**周期**：，然后选择**编辑**。标记您希望闹铃响起的各天，然后选择**完成**。如果未选择任一天，闹铃将只在下一个同一时间响起。
- 5 选择**保存**可激活此闹铃。

## 设定闹铃信号

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 管理器 > 闹铃**。
- 2 滚动到某一闹铃并选择**编辑**。
- 3 选择  标签 > **闹铃声**；并选择一个信号。
- 4 选择**保存**。

 要将收音机作为闹铃信号，需确保插入了免提装置。免提装置将用作天线，信号将通过扬声器响起。

## 停止闹铃

- 1 当闹铃响起时，选择**静音**。
- 2 要关闭闹铃，选择**关闭**。要重复闹铃，请选择**等待**。

## TrackID™

TrackID™ 是一种音乐识别服务。搜索歌曲名称、艺术家和专辑名称。手机上必须要有正确的互联网设定。请参阅第 32 页的互联网。



 有关计费信息，请与服务提供商联系。

## 搜索歌曲信息

- 通过扬声器收听歌曲时，在待机状态下，选择**菜单 > 娱乐 > TrackID™**。

## 输入英文

您可以使用两种输入法来输入英文：多键输入法或联想文本输入法。

 使用联想文本输入法，每个按键只需按一次。即使在显示错误的情况下，仍然可以继续输入英文。完成输入所有字母后，手机将利用词典来识别文字。

## 使用多键输入法输入英文

- 反复按 **(2)** - **(9)** 直到出现所需字母。
- 按 **(#\_?)** 可添加一个空格。
- 按 **(1?)** 可输入标点符号。

 多键输入法仅在选择拉丁字符作为输入语言时才适用。

## 使用联想文本输入法输入英文

- 例如，如果要编写单词“land”，请依次按下 **(5)**、**(2)**、**(6)**、**(3)**。
- 如果出现的结果正是所需单词或标点符号，请按 **(#\_?)** 接受并添加一个空格。要在不添加空格的情况下接受单词，请按 **(▶)**。
- 如果出现的单词或标点符号不符合需要，请反复按 **(▼)** 或 **(▲)** 可查看其他单词。

## 向词典中添加单词

- 1 在编写信息时，选择**选项** > **拼写单词**。
- 2 使用多键输入法输入字词并选择**插入**。

## 如何使用按键

- 按住 **(\*a/A)** 可更改输入法。
- 按 **(\*a/A)** 可在大小写字母之间切换。
- 按住 **(#\_?)** 可更改输入语言。
- 按 **(C)** 可删除字符。要删除一个完整单词，请按住 **(C)**。
- 按住 **(0+) - (9)** 可输入数字。

## 中文输入法

本机具有多种中文字符输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法

例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

## 在中文输入法之间切换

在中文编辑模式下，按住 **(\*a/A)** 可快速选择和切换到另一种输入法。

## 一般说明

无论选择哪种输入法，本机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。

如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按  直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的字，请按导航键或按住要输入的字上方的数字所对应的键。

## 笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上  - 。键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 。

## 笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型：

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
	一	一	横	王十在七天
		丿	提	海红牡状习
	丨	丨	竖	中业上门丑
		丿	竖钩	小水打子承
		丨	短斜竖	直真质草
	丿	丿	长撇	八九丹风片
		丿	直撇	香千匕后丢
		丿	短撇	而页面学殷

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
4	丶	丶	点	六学雷心性
		㇇	捺	人火又送林
		㇏	竖弯	四西酉酸
5	フ	㇏	竖折	山巨屯母凶
		㇏	撇折	么去公约能
		㇏	撇点	女要好巡巢
		㇏	竖提	衣以饭收长
		㇏	斜钩	我或民成伐
		㇏	卧钩	心必思忘
		㇏	竖弯钩	电也毛兄孔
		㇏	竖折撇	专传转
		㇏	竖折折钩	马与张号费
		㇏	竖折折	鼎鼐
		㇏	横钩	写字皮通免
		㇏	横折	口已户书骨
		㇏	横折钩	力习也同永
		㇏	横撇	又之登多社
		㇏	横折折撇	及极廷建
㇏	横撇弯钩	阿队陈那部		
㇏	横折折钩	乃透鼐隼杨		

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		㇇	横折横折	凸
		㇏	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		㇇	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风
		㇇	横折折	投 沿 船 凹
		㇇	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			

## 部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选行中。

使用部首是输入复杂汉字的快捷方法。

 由虚线框所包围的较小候选对象为部首，没有虚线框的较大候选对象为字。

例如，要输入“信息”

- 1 请输入“丿”，“丨”和“丶”。
- 2 将光标移到“信”，然后按 。
- 3 将光标移到“息”，再次按  以选择“息”。

## 使用智能键示例

智能键  可在输入字时提供不能确定的笔画。要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 ，

，，。该字会显示在候选行中。

## 拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

数字键	拼音字母
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u ü
9	w x y z

 在键盘上，字母 ü 用 v 替代。

**例如，要输入“信息”**

- 1 请按 **9**，**4**，**6**。
- 2 当“xin”突出显示时，按  或 ，选择“信”，然后按 。  
(如果要输入其它推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按下 )。
- 3 当“息”突出显示时，再次按 ，选择“息”。

## 智能拼音

智能拼音是拼音输入法中的一个选项，它包含更多拼写替换选项。  
在拼音输入模式下，按下 **选项 > 输入选项 > 智能拼音 > 打开**。

## 输入标点、符号和表情符号

在任何中文输入模式下，按下 ，可查看包含标点、符号和表情符号的表。使用导航键进行选择。

按  可以在文本中输入空格。

## 多个通话



启动呼叫等待后，当收到第二个电话时，您将听到一声蜂鸣声。

### 启动呼叫等待

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **通话标签** > **通话管理** > **呼叫等待** > **启动**。

### 接听第二个电话

- 当您在通话过程中听到蜂鸣声时，选择**接听**。当前通话将置于保持状态。
- 选择**选项** > **切换通话**可在通话之间切换。

### 拒绝第二个电话

- 当您在通话过程中听到蜂鸣声时，选择**占线**。

## 紧急呼叫

本手机支持国际紧急号码，如 112 和 911。如果您是在 GSM 网络服务区内，那么，无论在哪个国家/地区，也无论是否插入了 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。

### 拨叫紧急电话

- 在待机状态下，输入 112（国际紧急号码），然后按 。

### 查看或编辑本地紧急号码

- 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录** > **新联系人** > **选项** > **特定号码** > **紧急号码**。

## 语音信箱



呼叫人可以在您无法接听电话时留下语音信息。请向您的运营商索要语音信箱号码。

### 输入语音信箱号码

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **设置** > **语音信箱号码**。
- 输入语音信箱号码，然后选择**确定**。

## 使用语音信箱服务

- 在待机状态下，按住 。

# 日历

## 向日历中添加预约

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **日历**。
- 2 选择日期。
- 3 滚动到**新预约**，然后选择**添加**。
- 4 输入信息并确认每个条目。
- 5 选择**保存**。

## 查看或编辑预约

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **日历**。
- 2 选择日期。
- 3 滚动到某个预约，然后选择**查看**。
- 4 如果已完成查看，选择**确定**，也可选择**选项** > **编辑**以编辑预约。

# 时间和日期

## 设定时间

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **时间和日期** > **时间**。
- 2 选择**格式**并选择一个时间格式。
- 3 输入时间，然后选择**保存**。

## 设定日期

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **时间和日期** > **日期**。
- 2 选择**格式**并选择一个日期格式。
- 3 输入日期，然后选择**保存**。

# 语言

您可以选择手机的菜单语言。

## 更改手机语言

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **语言** > **手机语言**。
- 2 选择语言。

# 互联网



要浏览互联网，手机中需要有正确设定。如果手机中没有设定，您可以：

- 从网络运营商的短信 (SMS) 中获得设定。
- 在计算机上，转到 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 并请求包含设定的短信。

## 选择互联网模式

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **连接标签** > **互联网设定** > **互联网模式**。选择一种模式。

## 开始浏览互联网

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **移动梦网**。
- 2 选择**选项** > **进入**然后选择一个选项。

## 停止浏览互联网

- 选择**选项** > **退出浏览器**。

# 文件管理器

您可使用文件管理器来处理保存在手机记忆库中的文件。

## 查看文件管理器中有关文件的信息

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 浏览到该文件，然后选择**选项** > **信息**。

### 在文件管理器中将文件移动到文件夹

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 查找文件，然后选择**选项** > **管理文件** > **移动**。
- 3 浏览到该文件夹，然后选择**粘贴**。

### 删除文件管理器中的文件

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 查找文件，然后按 **(C)** 或选择**选项** > **删除**。

## 海量存储

您可通过 USB 连接线将手机连接到计算机以使用 USB **海量存储** 传送文件。

- ! 仅可使用手机支持的 USB 连接线。不要在文件传送过程中将 USB 连接线从手机或计算机上拔掉，因为这会损坏手机记忆库。

### 使用海量存储

- 1 打开手机，将 USB 连接线连接到手机和计算机上。手机将在此模式下关闭并在断开连接后重新开机。
- 2 在手机中选择**是**可启动**海量存储**会话。
- 3 在计算机中，打开手机文件夹可查看手机中的文件和文件夹。
- 4 在手机和计算机之间拖放文件。
- 5 在计算机中，安全拔下可移动磁盘以退出**海量存储**会话。

## Bluetooth™ (蓝牙) 无线技术

使用 Bluetooth™ (蓝牙) 无线技术，即可通过无线方式连接到诸如 Bluetooth (蓝牙) 免提装置等其他 Bluetooth (蓝牙) 设备。用户可以：

- 同时连接多台设备。
- 交换项目。

- ! 建议不要让两台 Bluetooth (蓝牙) 设备之间的距离超过 10 米 (33 英尺)，并且不要在中间放置固体障碍物。

### 打开 Bluetooth ( 蓝牙) 功能

- 在待机状态下, 选择**菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth ( 蓝牙) > 打开**。

**!** 请查看本地法律或法规是否限制使用 Bluetooth ( 蓝牙) 无线技术。  
• 如果不允许使用, 则必须确保 Bluetooth ( 蓝牙) 功能已关闭。

### 显示或隐藏本机号码

- 在待机状态下, 选择**菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth ( 蓝牙) > 公开性 > 显示手机**或**隐藏手机**。

**!** 如果设定为隐藏, 则其他设备将无法通过 Bluetooth ( 蓝牙) 无线技术识别您的手机。

### 将设备与手机配对

- 1 确保手机和设备显示出来且准备好进行配对。
- 2 在待机状态下, 选择**菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth ( 蓝牙) > 匹配装置 > 新装置**以搜索可用设备。
- 3 从列表中选择~~一个~~设备。如果要求输入密码, 请输入。

### 将手机与 Bluetooth ( 蓝牙) 免提装置进行配对

- 1 确保手机和免提装置显示出来且准备好进行配对。
- 2 在待机状态下, 选择**菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth ( 蓝牙) > 免提**。
- 3 如果是首次添加 Bluetooth ( 蓝牙) 免提装置, 则选择**是**, 如果正在与其他 Bluetooth ( 蓝牙) 免提装置进行配对, 则选择**免提装置 > 添加免提装置**。

### 接收项目

- 1 在待机状态下, 选择**菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth ( 蓝牙) > 公开性 > 显示手机**。
- 2 当您接收项目时, 请按照手机中的说明操作。

### 使用 Bluetooth ( 蓝牙) 发送相机图片

- 1 在待机状态下, 选择**菜单 > 管理器 > 文件管理器 > 相册**。
- 2 滚动到该图片, 然后选择**选项 > 发送 > 通过 Bluetooth**。

# 锁定

## SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止对预定服务而不是手机本身进行未经授权的使用。如果您更换了 SIM 卡，手机仍可使用新的 SIM 卡。购卡时，大多数 SIM 卡已锁定。如果启动了 SIM 卡锁，每次开机时都必须输入 PIN 码（个人识别码）。如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定。将出现以下信息指示这一情况：**PIN 码被锁定。如要解锁，请输入网络运营商提供的 PUK 码。**要进行解锁，需要输入 PUK 码（个人解锁密码）。PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。

**!** 如果在编辑 PIN 码时出现消息 **PIN 码错误剩余次数：**，则说明未正确输入 PIN 码或 PIN2 码。

### 解锁 SIM 卡

- 1 当显示出 **PIN 码被锁定。如要解锁，请输入网络运营商提供的 PUK 码。**时，输入您的 PUK 码，然后选择**确定**。
- 2 输入一个新 PIN 码并选择**确定**。
- 3 重新输入新 PIN 码以确认，然后选择**确定**。

### 启用 SIM 卡锁

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > SIM 卡锁 > 保密功能 > 打开**。
- 2 输入 PIN 码，然后选择**确定**。

### 编辑 PIN 码

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > SIM 卡锁 > 更改 PIN 码**。
- 2 输入 PIN 码，然后选择**确定**。
- 3 输入一个新 PIN 码并选择**确定**。
- 4 重新输入新 PIN 码以确认，然后选择**确定**。

### 编辑 PIN2 码

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > SIM 卡锁 > 更改 PIN2 码**。
- 2 输入 PIN2 码并选择**确定**。
- 3 输入新的 PIN2 码然后选择**确定**。
- 4 重新输入新的 PIN2 码以确认然后选择**确定**。

## 手机锁

手机锁可防止在手机被盗或更换 SIM 卡后对手机进行未经授权的使用。可以将手机锁密码（默认为 0000）改为由任意四位数字组成的个人密码。如果手机锁设定为**自动**，则仅当手机内插入不同的 SIM 卡时，才需要输入手机锁密码。

### 开启手机锁

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 手机锁 > 保密功能 > 打开**。
- 2 输入手机锁密码，然后选择**确定**。

### 编辑手机锁密码

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 手机锁 > 更改密码**。
- 2 输入当前密码并选择**确定**。
- 3 输入一个新密码并选择**确定**。
- 4 重新输入新密码以确认，然后选择**确定**。

**!** 如果忘记新密码，必须将手机交付给当地的索尼爱立信零售商。

### 将手机解锁

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 手机锁 > 保密功能 > 关闭**。
- 2 输入手机锁密码，然后选择**确定**。

# 疑难解答

有些问题需要向服务提供商咨询，但大多数问题您都可以自己解决。在手机送修之前，取出 SIM 卡。有关详细信息，请访问 [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support)。

## 记忆库容量和速度

如果较长时间内没有重新启动手机，手机的记忆库容量和速度可能会出现**问题**。您可以重新启动手机以提高容量。

- 1 关闭手机，然后取下电池盖。
- 2 取出手机电池，然后再次装上电池。
- 3 合上电池盖并开启手机。

## 重新设定

如果遇到屏幕闪烁、停止不动或导航问题，则应重设手机。

- 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 重新设定**然后选择一个选项。

**!** **重设置** 将把您在手机中进行的所有更改重设为默认值。

**•** **全部重设** 将删除手机中的通讯录、信息、图片和声音等所有用户数据。

## 手机自动关机

如果在携带过程中手机自动关机，很可能是您口袋或包里的物品碰到了开机 / 关机键。

- 要打开自动键盘锁，请选择**菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 自动键盘锁 > 打开**。

## 无法开启手机，我该怎么办？

尝试为手机充电，直到充电完成。连接充电器（确保充电器上的电源图标朝上），并充电 2.5 个小时。手机可能需要充电 30 分钟后，屏幕上才显示电池图标。

## 我的手机锁密码是多少？

手机锁可防止未经授权者使用手机。手机中插入不同 SIM 卡时，必须输入手机锁密码。默认手机锁密码是 0000。

## 这些错误信息是什么意思？

**PIN 码被锁定。如要解锁，请输入网络运营商提供的 PUK 码。**

您已连续三次输错 PIN 码。使用运营商提供的 PUK 码解锁 SIM 卡。请参阅第 35 页的 **SIM 卡锁**。

### 插入 SIM 卡

未正确插入 SIM 卡，或者此卡已损坏或弄脏。尝试以下操作：

- 1 取出 SIM 卡。
- 2 使用布或棉签清洁 SIM 卡和手机上的连接器。检查 SIM 卡是否已损坏。
- 3 将 SIM 卡正确插入手机。

如果需要获取新的 SIM 卡，请与网络运营商联系。

# Declaration of conformity for T303c

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet  
S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAB-1022171-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates

is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2,  
EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1 and  
EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and  
Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, March 2008



Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令 (99/5/EC) 要求。

CE 0682

## FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下  
两个条件：

- (1) 此设备不得造成有害干扰。和
- (2) 设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

如果用户未经索尼爱立信明确许可而进行改动或改装，可能会丧失继续操作该设备的权利。

该设备已经过测试，符合 B 类数字设备的限制，且符合 FCC 标准第 15 部分的要求。这些限制旨在提供合理保护，防止在住宅区安装时产生有害干扰。该设备会产生、使用和辐射射频能量，而且如果未按照说明安装和使用，则可能对无线通信造成有害干扰。但是，我们不保证在特定安装中不会产生干扰。



如果该设备确实对无线电和电视接收造成有害干扰（可通过打开和关闭该设备来确定），则建议用户通过采取以下一种或几种措施来排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大该设备与接收器之间的距离。
- 将该设备和接收器分别连接到不同电路的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员寻求帮助。

## 加拿大工业部声明

该设备符合加拿大工业部 RSS-210 标准。

操作必须符合以下两个条件：

- (1) 此设备不得造成干扰，和
- (2) 设备必须接受所收到的任何干扰，包括可能导致非预期操作的干扰。

B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## 索尼爱立信 T303c

GSM 900/1800/1900

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司出版，无任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）随时可能对本用户指南中的印刷错误和不准确的当前信息进行必要的改进和更改，或对程序和 / 或设备进行改进，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。保留所有权利。

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

出版号：1210-3533.1

请注意：并非所有网络都支持本用户指南中的某些服务。对于 GSM 国际紧急号码 112 也是如此。如果您不确定是否可使用特定服务，请与您的网络运营商或服务提供商联系。使用本手机前，请阅读**重要信息**一章。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容，您（而非索尼爱立信）应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼爱立信不保证

任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。在任何情况下，对于您对附加内容或其他第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。Sony 是 Sony Corporation 的商标或注册商标。Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商标或注册商标。联想文本输入技术经 Zi Corporation 许可授权使用。Bluetooth 字标和徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，索尼爱立信被授权许可使用该字标和这些徽标。索尼爱立信公司绿色标识和 TrackID 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。TrackID™ 由 Gracenote Mobile 提供支持。该产品受特定 Microsoft 知识产权的保护。未经 Microsoft 许可，不得在该产品之外使用或传播此类技术。内容所有者使用 Windows Media 数字版权管理技术 (WMDRM) 来保护其知识产权，包括版权。此装置使用 WMDRM 软件访问受 WMDRM 保护的内容。如果 WMDRM 软件无法保护该内容，则内容所有者可以要求 Microsoft 取消该软件使用 WMDRM 播放或复制受保护内容的权利。取消不会影响不受保护内容。当您下载受保护内容的许可证时，您即表示同意 Microsoft 可以对许可证包含取消列表。内容所有者可以要求您升级 WMDRM 来访问他们的内容。如果您拒绝升级，则您将不能访问要求升级的内容。MPEG Layer-3 音频解码技术已获得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的许可。

**出口管制：**软件（包括技术数据）受美国出口管制法（包括《美国出口管理法案》及其关联法规）的制约，并可能受其他国家/地区的出口或进口法规制约。客户同意严格遵守所有此类法规，并承认有责任获得出口、再出口或进口软件的许可证。不得将软件下载或以其他方式出口或再出口到 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、利比亚、苏丹、叙利亚（此名单可能不时加以修订）或美国实施商品禁运的任何国家/地区及其国民或居民；或 (ii) 美国财政部“特别指定国”名单或美国商业部“拒绝订购名单”中的任何人。有限权利：美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利”条款中所规定的限制。所有其他商标和版权是其相应拥有者的财产。本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

**警告：**索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

有的产品按 \*#06# 可能显示 17 位号码。其中前 15 位为 IMEI 号，最后两位是软件版本更新号。

手机性能取决于使用手机时的温度、信号强度、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况。电池的待机时间最长可达 400 小时。

[www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)

# Sony Ericsson

An English version of User's Guide can be found on: [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)

请访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 获得用户指南的最新中文版

Sony Ericsson Mobile Communications AB  
SE-221 88 Lund, Sweden



1210-3533.1

中国印刷

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.