



KP500 用户手册



KP500

用户手册

简体中文

Printed in China

P/N: MMBB0317401 (1.0)

我们应该让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入。



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



KP500 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

设置 01

待机屏幕 02

基本功能 03

高级功能 04

管理功能 05

网络 06

设置 07

配件 08

内容

设置

开始了解您的手机.....	8
安装 SIM 卡和电池.....	11
存储卡.....	13
菜单地图.....	14

待机屏幕

触摸屏提示.....	15
快捷键.....	16
状态栏.....	17

基本功能

拨号	19
拨打电话.....	19
从电话本拨打电话.....	19
接听和拒绝电话.....	19
拨打第二个电话.....	19
查看通话记录.....	20
使用呼叫转接.....	20
使用呼叫限制.....	20
更改常用通话设置.....	20

电话本	22
搜索.....	22
添加新联系人.....	22
联系人选项.....	22
创建群组.....	23
更改联系人设置.....	23
查看信息.....	23

信息..... 24

发送信息.....	24
输入文本.....	24
T9 预测.....	24
Abc 模式.....	25
设置电子邮件.....	26
提取电子邮件.....	26
使用新账户发送电子邮件.....	26
更改电子邮件设置.....	27
信息文件夹.....	27
管理信息.....	27
使用模板.....	27
使用图释.....	28
更改文本信息设置.....	28
更改多媒体信息设置.....	28
更改其它设置.....	28

高级功能

相机	30	我的视频	33
快速拍照	30	暂停视频时使用选项	33
拍照后	30	编辑视频剪辑	33
使用工具栏选项	30	发送视频剪辑	34
查看保存的照片	30	使用视频选项菜单	34
将照片设为墙纸或联系人图像 ..	30	我的应用程序	34
摄像机	30	文档	34
快速摄像	30	其它	34
拍摄视频后	31	外部存储器	34
使用工具栏选项	31	将文件传输到手机	35
查看保存的视频	31	Muvoo 工作室	35
观看视频时调节音量	31	创建电影	35
我的图像	32	音乐	35
“我的图像”选项菜单	32	播放歌曲	35
发送照片	32	创建播放列表	36
使用图像	32	编辑播放列表	36
删除图像	32	使用收音机	36
创建幻灯片	33	搜索电台	36
我的声音	33	重设频道	36
		收听收音机	37

内容

管理功能

实用工具	38
将事件添加到日历中.....	38
向任务列表添加项目.....	38
更改任务项.....	38
添加备忘录.....	38
使用日期计算器.....	38
设置闹钟.....	38
使用计算器.....	39
换算单位.....	39
世界时间.....	39
秒表.....	39

网络

浏览器.....	40
访问网页.....	40
添加并访问书签.....	40
保存页面.....	40
访问保存的页面.....	40
查看浏览器历史记录.....	40
更改网络浏览器设置.....	41

设置

个性化情景模式.....	42
更改屏幕设置.....	42
更改手机设定.....	42
使用内存管理器.....	43
使用蓝牙发送和接收文件.....	43
与其它蓝牙设备配对.....	44
使用蓝牙耳机.....	44
手机狗.....	44
PC 同步	47
在计算机上安装LG PC 套件.....	47
连接手机和 PC.....	47
备份和恢复手机信息.....	47
在 PC 上查看手机文件.....	47
同步电话本.....	47
将手机用作 Mass Storage 设备.....	48
将手机用作调制解调器.....	48
连接 USB 数据线.....	48
使用蓝牙.....	48

配件	49
网络服务	50
技术参数	50
关于安全有效使用手机的准则 ..	51

开始了解您的手机

结束/电源键

开机/关机(长按)。
结束通话或拒接来电(短按)。
按一次返回待机屏幕。

多功能键

通话键

拨打电话或接听来电。



警告： 在手机上放置重物或将手机放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。



充电端口/数据线端口/
耳机插孔

提示：
要连接 USB 数据线，请确保
手机开机。

侧按键



存储卡插槽

锁定/解锁键

相机键

手写笔

01

02

03


04

05

06

07

08

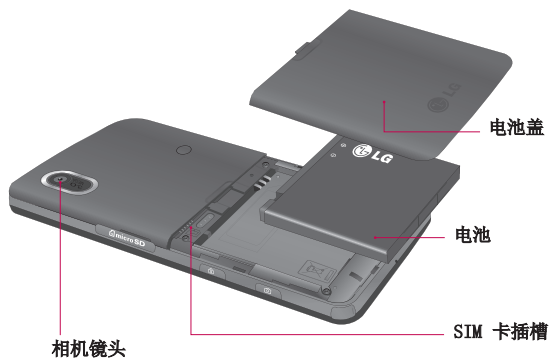

安装 SIM 卡和电池

1 卸下电池盖

如下图所示，卸下电池盖。



2 卸下电池

抬起电池底端，将电池从电池室取出。



警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。



3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡插进 SIM 卡卡槽中。确保金色接触区域面朝下。



01

02

03

04

05

06

07

08

4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。
请确保电池触点与手机顶端**对齐**。
向下按电池底部，直至电池卡入到位。




5 安装电池盖

将电池盖沿手机底端滑动，直到卡入到位。



6 充电

打开 KP500 侧面的充电器插槽盖。

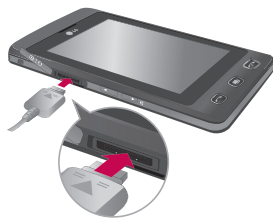

存储卡

01

02

03

04

05

06


07

08

安装存储卡



使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

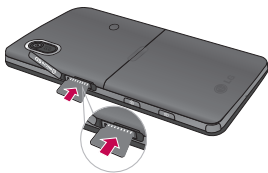要插入存储卡，请将存储卡插入卡槽，直到卡入到位，确保金色接触区域面朝上（如图所示）。



格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果未格式化存储卡，您需要先进行格式化。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择手机设定。
- 2 点触内存管理器，然后选择外部存储器。
- 3 点触“格式化”，然后确认选择。
- 4 输入安全码以格式化存储卡，现在您可以使用该存储卡了。

菜单地图

触摸 ，在待机屏幕上打开一个顶部的菜单。

通信

- 拨号
- 快速拨号
- 电话本
- 通话记录
- 写信息
- 新电子邮件
- 信息

娱乐

- 图片库
- 我的文档
- 相机
- 摄像机
- Muvee 工作室
- 音乐
- FM收音机
- 游戏和应用程序

实用工具

- 浏览器
- 管理器
- 闹钟
- 语音备忘录
- 绘图面板
- 工具
- SIM卡服务

设置

- 情景模式
- 显示设置
- 手机设定
- 通话设置
- 触摸设置
- 蓝牙
- 连接

待机屏幕

在主屏上，您可以访问所有菜单选项、快速拨打电话以及进行其它一些操作。

触摸屏提示

您可以在主屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请准确点触图标。

要在列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到旁边的其它键。
- 屏幕指示灯关时，按任意键可以恢复主屏。

01

02

03

04

05

06





07

08

待机屏幕

快捷键

快捷键使您可以一键式轻松访问常用功能。

-  点触以打开完整菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触每个子菜单以查看更多选项。
-  点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。
-  点触以进入“信息”选项菜单。在此，您可以创建新信息或电子邮件等。
-  点触以打开电话本。您可以轻松找到所需联系人。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池电量等信息，以及告知您是否启动了蓝牙。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的含义。

图标	描述
	多任务
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	显示电池电量
	电池电量空
	新文本信息
	闹钟已设定并启动
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式

图标	描述
	正在使用“耳机”情景模式
	呼叫被转接
	正在使用 EDGE
	显示正在使用漫游服务
	已选择飞行模式
	蓝牙已启动

01

02

03

04


05


06

07

08

使用多任务功能


从任何应用程序按  键并选择“主页”可以返回待机屏幕，而不退出或关闭该应用程序。

如果后台中正在运行某个应用程序（如游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 。


拨号

拨打电话



- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。
要删除一个数字，请点触 。
- 3 点触  或按  键以启动呼叫。
- 4 要结束通话，请按  键。

提示! 长按  键得到国际电话前缀符号“+”在呼叫过程中将被代替为国际通话接入码。

从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。
- 2 点触列表中您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请点触您要呼叫的号码。

接听和拒绝电话

电话铃响起时，请按  键接听电话。按  键拒接来电。

拨打第二个电话

- 1 当目前已处于呼叫中时，点触  并选择新增呼叫。
- 2 输入号码或搜索联系人。
- 3 点触  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 点触  并点触切换通话在不同呼叫之间切换。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请点触 ，选择结束通话，选择当前通话、保持的通话或所有通话。

01

02

03

04

05

06

07

08

查看通话记录

点触  并选择通话记录。

选择以查看：



全部通话 - 查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的列表。

已拨电话 - 查看所有已拨电话的列表。

已接来电 - 查看所有已接听电话的列表。



未接来电 - 查看所有未接听电话的列表。

使用呼叫转移

- 1 点触 ，选择 ，然后选择通话设置。
- 2 点触呼叫转移。
- 3 选择转移电话的情况：所有语音来电、正在通话时、无人接听时、无网络或关机时。
- 4 选择转至语音邮件中心或转至其它号码，输入您要转移的号码。
- 5 点触请求以激活。

提示! 转移通话会产生相应费用。有关详细信息，请与您的网络提供商联系。要关闭所有通话转移，请从呼叫转移菜单中选择全部关闭。

使用呼叫限制

- 1 点触 ，选择 ，然后选择通话设置。
- 2 点触呼叫限制。
- 3 选择以下选项：
 - 所有拨出电话**
 - 拨出的国际电话**
 - 国际漫游时拨出电话**
 - 所有来电**
 - 国际漫游时来电**
- 4 输入限制密码。
请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

更改常用通话设置

- 1 点触 ，选择 ，然后选择通话设置。
- 2 点触常用设置。在此，您可以修改以下设置：
 - 拒接来电** - 选择ON或OFF，选择拒接所有通话、电话本、群组、未知或禁示号码。
 - 发送本机号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码（视网络和所申请的服务而定）。
 - 自动重拨** - 选择ON或OFF。
 - 接听模式** - 可以选择仅发送键或按任意键接听电话。

分钟提示 - 选择ON，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。

蓝牙接听模式 - 您可以选择免提或手机模式。

保存新号码 - 选是或否。

01

02

03

04

05

06

07

08


电话本

搜索

有两种方式可搜索联系人：

从待机屏幕



- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。
- 2 点触名称输入您要查找的姓名。

提示! 您可以通过点触  并选择按群组搜索以按群组进行搜索。此时将显示您的所有群组列表。

从主菜单

- 1 选择电话本。
- 2 点触搜索，使用键盘输入您要查找的联系人姓名的前几个字母。
- 3 电话本将列出与您输入的字母对应的联系人列表。

添加新联系人

- 1 从待机屏幕点触  并选择电话本。
- 2 选择添加新联系人。
- 3 选择是将联系人保存到手机还是 SIM 卡。
- 4 输入新联系人的名字和姓氏。
- 5 可以为每个联系人输入最多 5 个不同的号码并指定一个号码类型。点触  选择：手机、家庭、

办公室、传呼机、传真和普通。

- 6 输入电子邮件地址。
- 7 将此联系人分配到某个群组。从以下选项选择：无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士。
- 8 您还可以设置铃声、生日、周年纪念、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址和备忘录。
- 9 点触保存以保存联系人。



联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。

- 1 选择联系人。
- 2 按  打开选项列表，在此，您可以：
 - 编辑** - 更改联系人的任何详细信息。
 - 删除** - 删除联系人。如果确定，请点触是。
 - 复制到SIM卡/手机** - 复制联系人（取决于联系人的初始保存位置）。
 - 移动到SIM卡/手机** - 移动联系人。（取决于联系人的初始保存位置）。
 - 发送名片** - 以名片形式将联系人的详细信息发送给别人。选择是作为文本信息、多媒体信息、电子


邮件还是通过蓝牙发送。

创建群组

- 1 从待机屏幕点触 ，选择电话本。
- 2 选择群组，然后点触 。
- 3 选择添加群组。
- 4 输入群组名称。
- 5 选择铃声，点触保存。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们仍将保留在电话本中。

更改联系人设置

- 1 从待机屏幕点触  并选择电话本。
- 2 选择设置。在此，您可以选择以下设置：

联系人列表设置 - 您可以选择电话本位置、名称显示和快速命令键。

复制 - 将联系人从手机复制到SIM卡，或从SIM卡复制到手机。

移动 - 将联系人从手机移动到SIM卡或从SIM卡移动到手机。


通过蓝牙发送所有联系人 - 可以通过蓝牙将联系人发送给其他人。

备份电话本 - 请参阅备份和恢复手机信息。

恢复电话本 - 请参阅备份和恢复手机信息。

清空电话本 - 可以清空手机或SIM卡中的所有联系人。

查看信息

- 1 从待机屏幕点触  并选择电话本。
- 2 选择信息。
- 3 在此，您可以查看服务号码、本机号码、内存信息以及我的名片。

01

02

03

04

05

06

07

08


信息

信息

有两种方式进入信息菜单：


- 1 从待机屏幕点触 。
- 2 从待机屏幕点触 ，然后点触信息。

发送信息

- 1 点触 ，然后选择创建新信息。
- 2 选择信息。
- 3 此时将打开信息编辑器。
- 4 输入信息内容，点触插入，然后选择图像、视频、声音或模板等。
- 5 选择收件人，输入电话号码，您可以添加多个联系人。

警告：如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

输入文本

点触  选择输入法，您可以选择：按键、键盘、手写屏幕、手写箱。


按键 - 通过点触屏幕所对应的按键来输入文本。

键盘 - 以模拟键盘的方式输入文本。


手写屏幕 - 以模拟手写的方式输入文本。

手写箱 - 以模拟手写的方式在特定的区域内输入文本。

T9 预测

在 T9 模式中，您将看到 。

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的字母关联的数字键即可，输入所有字母后，字典将识别您输入的内容。例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 以输入“telephone”。

如果没有出现您需要的单词，请点触  或拼写。如果点触拼写，您可以随后使用 Abc 手动模式输入单词。

Abc 模式

在 Abc 模式中，要输入字母，您必须重复点触按键。例如，要写入“hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

01

02

03

04

05

06



07

08

信息

设置电子邮件

使用 KP500 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。您可以通过快速轻松地设置POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户。

- 1 点触 ，然后选择设置。
- 2 点触电子邮件，然后点触电子邮件帐户。
- 3 点触  并选择添加帐户。
- 4 您可以进行以下设置：

电子邮件地址 - 输入帐户的电子邮件地址。

密码 - 输入帐户密码。

用户名 - 输入帐户的用户名。

邮箱类型 - 选择用于传输电子邮件的Internet协议类型：POP3 或 IMAP4。

接收服务器 - 输入接收邮件服务器的IP地址或主机名。

发送服务器 - 输入发送邮件服务器的IP地址或主机名。

SMTP 认证 - 如果发送服务器发送邮件需要用户名和密码，请打开SMTP 认证。



帐户名称 - 输入与此帐户对应的邮箱名称。

现在，已经设置了您的帐户，它将显示在电子邮件帐户文件夹的列表中。


提取电子邮件

您可以自动或手动查看帐户是否接收到新的电子邮件。要自动查看，请参阅“更改电子邮件设置”。

手动查看：


- 1 点触 ，然后点触电子邮箱。
- 2 点触您要使用的帐户，然后点触 。
- 3 选择读取，KP500 将连接到您的电子邮件帐户并提取新邮件。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触 ，然后选择创建新信息。
- 2 选择电子邮件，此时将打开新电子邮件编辑器。
- 3 输入收件人地址并写邮件。选择插入以添加图像、视频、声音或其它类型的文件。
- 4 点触发送，您的电子邮件将被发送。

更改电子邮件设置

您可以调整电子邮件设置以使电子邮件根据需要工作。

- 1 点触 ，然后选择设置。
- 2 点触电子邮件您可以调整以下设置：

电子邮件帐户 - 您可以添加帐户。

允许回复电子邮件 - 选择是否允许发送“读取确认”邮件。

请求回复电子邮件 - 选择是否要请求“读取确认”邮件。

检索间隔 - 选择 KP500 检索新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 选择 KP500 检索新电子邮件信息的数量。

在转发和回复中包含信息 - 选择是否包含原始信息。

包含附件 - 选择可包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择漫游时是自动提取邮件。

新电子邮件通知 - 选择是否对新电子邮件进行提醒。

签名 - 创建电子邮件签名。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

信息文件夹

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。



草稿箱 - 保存未发送的信息。

发件箱 - 保存发送失败的信息。



已发送 - 保存已经发送成功的信息。

管理信息

您可以使用收件箱管理信息。

- 1 点触 ，然后点触收件箱。
- 2 点触 ，然后选择：
 - 删除** - 删除信息。
 - 创建新信息** - 创建新的信息或电子邮件。
 - 移至我的文件夹** - 将信息移动到我的文件夹。
 - 过滤器** - 按类型查看信息。
 - 全部删除** - 删除全部信息。



使用模板

- 1 点触 ，然后选择模板。
- 2 选择文本模板或多媒体模板。随后，您可以点触  以新增、删除或全部删除模板。

信息


使用图释

使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。

- 1 点触  并选择图释。
- 2 点触  以新增、删除或全部删除图释。

更改文本信息设置

KP500 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。如果您要更改设置，请参阅以下内容获取详细信息。

点触  并选择设置，然后选择文本信息。您可以更改：

文本信息中心 - 如果要发送文本信息，您可以通过短信中心发送（建议您不要随意更改默认地址）。

状态报告 - 如果您选择ON，您即可查询您的信息是否已成功发送。


有效期 - 选择信息在信息中心的最长保存时间。

信息类型 - 包括文本、语音、传真、X.400 或电子邮件。

字符编码 - 选择字符编码方式：自动或默认字母表。

将长文本另发送为 - 选择是以多条短信或彩信发送。

更改多媒体信息设置

点触  并选择设置，然后选择多媒体信息。您可以更改：

检索模式 - 选择本地网络或漫游网络。

状态报告 - 选择是否允许请求状态报告。

已读回执 - 选择是否允许发送已读回执。

优先级 - 选择彩信的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在查看多媒体信息时每页的显示时间。


创建模式 - 选择创建信息模式。

发送时间 - 选择在特定时间发送信息。

网络设定 - 选择特定于网络设定的运营商以发送多媒体信息。

更改其它设置

点触  并选择设置，然后选择：

语音邮件 - 点触  以新增新的语音邮件服务，或与您的网络运营商联系以获取有关其提供的服务的详细信息。

服务信息 - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全性。

小区服务 - 选择接收状态、频道和语言(视网络和您所申请的服务而定)。

01

02

03

04

05


06

07

08

相机

快速拍照

- 1 在待机模式，长按手机右侧的  键，此时屏幕上将显示相机取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按下拍摄按钮。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称在屏幕底部显示。

选择右侧的子菜单，您可以在此选择图片库、发送、编辑、墙纸、删除、拍摄新照片。

使用工具栏选项

可以打开快速设置选项：

大小 - 3M:2048x1536、
2M:1600x1200、1M:1280x960、
640x480、400x240和320x240。

色彩效果 - 关、黑白、反色、棕褐色。

白平衡 - 自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天。

夜晚模式 - 您可以选择关闭或打开。

自拍器 - 关、3秒、5秒、10秒。

质量 - 超精细、精细、标准。

查看模式 - 全屏、完整图像。



存储位置 - 您可以选择外部存储器或手机内存。

快门声音 - 可选择三种快门声音。


网格屏幕 - 您可以选择关、简单十字、三等分。

恢复初始设置 - 选择是重设手机，恢复为原始相机设置。

查看保存的照片

- 1 点触  并依次选择 ，我的文档，然后选择我的图像。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 选择您要查看的照片，点触即可。

将照片设为墙纸或联系人图像

从图片库中选择照片，点触 、用作，选择墙纸或联系人图像。




备注：联系人图像仅可添加到手机保存的联系人中。

摄像机

快速摄像

- 1 点触  并依次选择 ，摄

相机。

- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 5 取景器顶部将出现 Rec，底部计时器显示视频长度。
- 6 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 7 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示。

使用工具栏选项

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

视频大小 - 320x240或176x144。

色彩效果 - 您可以选择关/黑白/反色/棕褐色。

白平衡 - 从自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天中选择。

质量 - 在超精细、精细和标准之间选择。

设置时间 - 设置视频的长度限制。选择无限制或彩信。





查看模式 - 选择全屏或完整图像查看视频。

存储位置 - 您可以选择外部存储器或手机内存。

语音 - 您可以选择静音或取消静音。

恢复初始设置 - 选择是重设手机，恢复为原始摄像机设置。

查看保存的视频

- 1 点触  并依次选择 ，图片库。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触  播放视频。
要暂停播放，请点触屏幕以打开选项，然后选择 。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

01

02

03

04



05

06

07

08

多媒体


多媒体文件保存在我的文档中。要访问我的文档,请点触 , 然后点触 。点触我的文档以打开文件夹列表, 该列表保存您所有的多媒体文件。

我的图像

我的图像包含一个文件夹, 其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

“我的图像”选项菜单

我的图像中可用的选项取决于您选择的图像类型。



在我的图像文件夹中, 选择默认图像然后选择  以显示选项列表:

用作 - 可设为墙纸、联系人图像、开机图像或关机图像。

文件信息 - 可以查看文件的名称、大小、日期、分辨率、类型等信息。

幻灯片声音 - 选择幻灯片的声。




发送照片

- 1 点触 , 然后点触 。
- 2 点触我的文档, 然后选择我的图像。
- 3 选择照片选择发送, 并从多媒体信息、电子邮件或蓝牙中选择。




- 4 如果选择多媒体信息或电子邮件, 照片将被附加到信息中, 您可以照常撰写和发送信息。如果选择蓝牙, 手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸或用作联系人图像。




- 1 点触 , 然后点触 。
- 2 点触我的文档, 然后点触我的图像。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触用作并从以下选项中选择:
墙纸 - 设为待机屏幕的墙纸。
联系人图像 - 将图像分配给联系人列表中的特定联系人。
开机图像 - 设为开机时显示的图像。
关机图像 - 设为关机时显示的图像。

删除图像

- 1 点触 , 然后点触 。
- 2 点触我的文档, 然后点触我的图像。
- 3 选择图像。
- 4 点触 , 选择是。




创建幻灯片

如果要查看手机中的所有图像或浏览已有图像，您可以创建一个幻灯片，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触我的文档，然后点触我的图像。
- 3 点触 ，然后选择幻灯片显示，放映即开始。

我的声音

我的声音文件夹包含默认声音和录音等。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃声等。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触我的文档，然后点触我的声音。
- 3 选择默认声音或录音。
- 4 选择一个声音，点触播放试听。
- 5 点触 ，然后选择用作。
- 6 从铃声、信息提示音、开机铃声、关机铃声中选择。

我的视频

我的视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

暂停视频时使用选项

在暂停模式下点触  并从以下选项选择：


- 抓取** - 将此画面抓取为图片。
- 发送** - 可通过信息、电子邮件或蓝牙发送视频。
- 删除** - 删除视频。
- 编辑** - 您可以编辑视频。
- 文件信息** - 查看标题、大小、日期、类型、时长等信息。

编辑视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触播放。
- 2 点触 ，然后点触 。
- 3 点触编辑，然后从以下选项中选择：
 - 剪辑** - 剪裁视频中您需要的部分。
 - 视频合并** - 将视频与另一段视频剪辑合并。
 - 图像合并** - 将视频与“图像”文件夹中的图像合并。
 - 文字叠加** - 向视频添加文本。
 - 图像叠加** - 向视频添加图像。
 - 配音** - 给视频配音。
 - 录音** - 可进行录音。
 - 时间分段** - 可通过四个选项进行时间分段。

多媒体

发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触发送并从信息、电子邮件或蓝牙中选择。
- 3 如果选择信息或电子邮件，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择蓝牙，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

使用视频选项菜单

从我的视频文件夹，您可以选择以下选项：

发送 - 向其他人发送视频。

移动 - 将视频剪辑从手机内存移至外部存储器，或从外部存储器移至手机内存。

复制 - 将视频剪辑从手机内存复制到外部存储器，或从外部存储器复制到手机内存。

删除 - 删除视频。

重命名 - 重命名视频。

新建文件夹 - 在“我的视频”文件夹中创建一个新的文件夹。

排序方式 - 按特定顺序排列视频。

列表视图/网格视图 - 查看视频的两种显示方式。

文件夹信息 - 可查看名称、大小、

日期等信息。

内存信息 - 查看内存状态。

全部删除 - 删除全部视频。

我的应用程序

KP500中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果您下载了其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。

文档

从“文档”菜单，您可以查看所有文档文件。

1 点触 ，然后点触 。

2 点触我的文档，然后点触文档。

3 点触您要查看的文档。

其它

其它文件夹可以存储除图像、声音和视频外的其它类文件。

外部存储器

如果您已插入存储卡，它将显示为我的文档中的一个文件夹。

将文件传输到手机

您可以使用蓝牙将文件从计算机传送到手机。






- 1 请确保手机和计算机已打开蓝牙。
- 2 通过蓝牙，使用计算机发送文件。
- 3 文件将根据其类型保存到相应文件夹。例如，照片将保存在我的图像文件夹，音乐将保存在我的声音文件夹。如果手机无法识别文件类型，文件将保存在其它文件夹。

备注：使用蓝牙发送的文件将保存在手机内存中。

Mupee 工作室



Mupee 工作室允许您创建与音乐相结合的图像幻灯片。

创建电影

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 Mupee 工作室。
- 3 点触  以添加图像。点触您要包括在其中的图像，然后选择插入。
- 4 选择 Mupee 样式。
- 5 点触  观看您创建的内容。
- 6 点触 ，然后点触保存位置，选择电影的保存位置。

音乐

LG KP500 拥有内置的音乐播放器，您可以播放音乐。

要进入音乐播放器，请依次点触 、 和音乐。您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 - 查看您最近播放的歌曲。

所有曲目 - 查看手机中的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐。







专辑 - 按专辑浏览音乐。

流派 - 按流派浏览音乐。

播放列表 - 查看您创建的播放列表。

随机曲目 - 以随机顺序聆听音乐。

播放歌曲

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触音乐，然后点触所有曲目。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以跳到上一首歌曲。
- 7 点触  选择最小化，这样在音乐播放时，您可以像往常一样使用手机。

01

02

03

04

05

06



07

08

多媒体




创建播放列表

您可以从所有曲目文件夹中选择歌曲以创建您自己的播放列表。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触音乐，然后点触播放列表。
- 3 点触添加新的播放列表，输入播放列表名称，然后点触保存。
- 4 此时会显示“所有曲目”文件夹。点触要包含在播放列表中的歌曲；这些歌曲名称旁边将显示一个勾号。
- 5 点触完成。

编辑播放列表

您可以随时向播放列表添加新歌曲或从中删除歌曲。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触音乐，然后点触播放列表。
- 3 选择您要编辑的播放列表。
- 4 点触  并选择：

新增歌曲 - 将更多歌曲添加到播放列表。标记所需的歌曲，然后点触完成。

更改顺序 - 在列表中上移或下移歌曲，以更改播放顺序。

删除 - 将歌曲从播放列表中删除。

内存状态 - 查看内存状态。

全部删除 - 将歌曲从播放列表中全部删除。

使用收音机




KP500 拥有 FM 收音机功能，以便您收听无线广播。



备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台




您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

自动扫描：

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 FM 收音机，然后点触 。
- 3 点触自动扫描，然后点触是。手机将自动为找到的电台分配一个频道编号。



备注：您也可以使用电台频率旁显示的  和  手动微调电台。

重设频道

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 FM 收音机，然后点触 。
- 3 选择重设以重设当前频道，或选择

全部重设以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为87.5MHz。

收听收音机

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触 FM 收音机。
- 3 选择您要收听的电台的频道编码。

01

02

03

04

05

06

07



08

实用工具




将事件添加到日历中

- 1 从待机屏幕中选择 , 点触  并选择管理器, 选择日程表。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 , 然后选择添加事件。
- 4 选择类别。
- 5 查看日期并输入事件开始的时间。
- 6 对于约会和周年纪念, 请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。
- 7 如果要为事件添加备注, 请点触备注, 然后键入备注。
- 8 选择保存, 您的事件将保存在日历中, 并以特殊光标标记。

向任务列表添加项目



- 1 从待机屏幕中选择 , 点触  并选择管理器。
- 2 选择任务, 然后点触添加任务。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级: 高、中或低。
- 4 选择保存以保存任务列表项。

更改任务项

- 1 从待机屏幕选择 , 然后点触  并选择管理器, 选择任务。
- 2 选择您要共享的任务项, 然后点触 。
- 3 选择发送, 您可以通过文本信息、



多媒体信息、电子邮件或蓝牙共享任务项。

添加备忘录




- 1 从待机屏幕中选择 , 点触  并选择管理器。
- 2 选择备忘录, 然后点触添加备忘录。
- 3 键入您的备忘录内容, 选择保存即可。

使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具, 有助于您计算特定天数后的日期。

- 1 从待机屏幕中选择 , 点触  并选择管理器。
- 2 选择日期计算器。
- 3 在自选项卡中, 设置所需日期。
- 4 在之后选项卡中, 设置天数。
- 5 此时会在下面显示预定日期。

设置闹钟




- 1 从待机屏幕中选择 , 然后选择  和闹钟。
- 2 选择  并点触添加闹钟。
- 3 选择设置时间并输入您希望闹钟响起的时间。
- 4 选择您希望闹钟响起的方式: 一次、每天、星期一至星期五、星期

实用工具



一至星期六、星期六至星期天、节假日除外或选择工作日。

- 5 选择闹钟提示方式及提示音，为闹钟添加备忘录。
- 6 您可以设置小睡间隔时间，然后点触保存。






使用计算器

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择工具。
- 2 选择计算器。
- 3 点触数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的+、-、×、÷，然后点触=。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  选择函数。



换算单位

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择工具。
- 2 选择单位换算器。
- 3 选择要换算的内容：币种、面积、重量、长度、温度、体积或速度。
- 4 您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位，屏幕上将显示相应的值。

世界时间

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择工具。
- 2 选择世界时间。
- 3 点触 ，然后选择添加城市。点触  选择城市，或者点触地图，然后从地图中选择所需城市。
- 4 您还可以点触 ，然后选择模拟时钟。

秒表

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择工具。
- 2 选择秒表。
- 3 点触开始，启动计时。
- 4 如果要记录时间，请选择记录。
- 5 选择停止结束计时器。
- 6 选择恢复，从您停止的时间重新开始秒表计时，或选择重置，重新开始计时。

01

02

03

04

05

06

07



08

网络

浏览器

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐、铃声、墙纸和游戏等。




访问网页

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择浏览器。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择主页。或者选择输入地址并输入所需的URL。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。有关详细信息请联系您的网络运营商。


添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。



- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择浏览器。
- 2 选择书签。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加一个新的书签，请选择  并点触添加书签。输入书签标题和URL地址。

- 4 点触保存。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，只需选择所需书签，点触连接即可。



保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触  并选择保存本页面。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触保存。



访问保存的页面

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择浏览器。
- 2 选择已保存页面。

查看浏览器历史记录

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择浏览器，选择记录。
- 2 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。要访问其中一个网页，只需点触所需页面。

更改网络浏览器设置

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触  并选择浏览器，选择设置。
- 2 您可以修改以下设置：模式、外观设置、缓存、Cookie、安全性，您可以选择恢复初始设定以重置所有设置。

01

02

03

04

05

06

07



08

设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使 KP500 更具个性化。

个性化情景模式

使用设置菜单，您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触情景模式，除静音以外的其它情景模式，您可以更改列表中可用的所有声音和提醒选项，包括来电提示、铃声类型、铃声音量和信息提示等（有关详细信息，请参考您的手机）。

更改屏幕设置

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触显示设置，然后从以下选项选择：
 - 墙纸** - 为待机屏幕选择墙纸。
 - 菜单样式** - 更改屏幕菜单显示方式。
 - 拨号** - 您可以设置拨号的字体大小和色彩。
 - 字体** - 设置手机显示的字体大小。
 - 背景灯** - 选择背景灯显示的持续时间。
 - 亮度** - 调整屏幕亮度。
 - 问候语信息** - 如果您选择ON，您将编辑手机在待机模式下显示的文



本。

开机图像 - 设置开机时的画面。

关机图像 - 设置关机时的画面。

更改手机设定



您可以自由调整 KP500 的设置，使其满足您的需要。

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触手机设定，然后从下表中选择。
 - 日期和时间** - 您可以设置与日期和时间相关的功能。
 - 省电** - 选择开，手机将进入省电模式。
 - 语言** - 您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。
 - 自动键盘锁** - 当您启动自动键盘锁时，待机模式下如果您在选定的时间内不按任何键，键盘将自动锁定。
 - 安全性** - 调整您的安全设置，包括 PIN 码、手机锁、更改密码和手机狗。
 - 内存管理器** - 您可以查看各个存储器的使用情况。
 - 恢复初始设定** - 将所有设置重置到预设配置。需要安全码启动该功能。
 - 手机信息** - 查看本机的电话号码。

使用内存管理器

KP500 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触 ，然后点触 。选择手机设定，然后选择内存管理器。

手机公用内存 - 查看图片、声音、视频等内存的使用情况。

手机预留内存 - 查看手机文本信息、电话本等使用情况。

SIM 卡内存 - 查看 SIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置。

使用蓝牙发送和接收文件



Bluetooth QDID: B014534

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

开始使用蓝牙共享文件之前，您需要

将您的设备与其它蓝牙设备配对。

打开蓝牙：

- 1 点触 ，然后点触 ，选择蓝牙。
- 2 打开蓝牙。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触发送，选择蓝牙。
- 3 KP500 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备，然后点触选择。
- 5 您的文件将被发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为开且可见。有关详细信息，请参阅“更改蓝牙设置”。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触是以接收文件。

更改蓝牙设置：

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 选择蓝牙，点触  选择设定。

我的设备可见性 - 选择是可见还是隐藏。

我的设备名称 - 为您的 KP500 输

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

入一个名称。

支持的服务 - 查看蓝牙所支持的服务。

远程SIM卡模式 - 选择打开或关闭。

我的地址 - 更改您的蓝牙地址 (建议您不要随意更改默认地址)。

与其它蓝牙设备配对

要将您的 KP500 与其它设备配对, 您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。
您可以在设定菜单中更改可见性。
- 2 点触搜索, KP500 将搜索设备。搜索完成时, 屏幕上将显示刷新。
- 3 选择您要与之配对的设备, 输入通行码, 然后点触确定。
- 4 随后, 您的手机将连接到其它设备, 您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 5 现在, 受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触是以立即连接。

手机狗

“手机狗”业务是浪潮乐金数字移动通信有限公司与杭州义盛祥通信技术有限公司 (以下简称“义盛祥”) 合作推出的一项提供手机遗失信息的服务。

用户在成功订制该服务后, 如手机不慎遗失, 可向义盛祥电话受理中心报失。义盛祥受理中心在下述条件都满足的情况下, 向订制用户提供非机主授权用户的电话号码信息:

- 验证订制用户的身份真实并确认无误;
- 通信网络状况正常;
- 遗失的手机仍在正常状态下使用, 且该业务未被退定。

为确保向用户提供正常的“手机狗”服务, 在用户注册时以及手机SIM卡更换后, 系统会将此新卡信息发至业务受理中心, 以便用户日后的报失、查询。为此, 用户需要承担0.1元/条短信基础通信费用, 该费用由电信运营商 (中国移动或中国联通

通)收取。

客服电话: 0571-88850667;

客服邮箱: service@chinaeasycomm.com

• 业务资费

详见手机资费咨询菜单,所有资费由移动运营商在手机话费中代收。

• 注册方式

注册: 进入手机“手机狗”的菜单, 直接点击“开启服务”菜单, 收到短信, 确认订制成功即可(注: 该方式为订阅本服务的唯一合法途径)。

• 业务说明

- 本业务是针对订制业务时的手机卡收费, 在原卡没有退订的情况下, 用户自己更换新卡无须重新订制, 每月费用将在原订制的卡中收取。
- 如果用户在维修过程中对软件进行了升级、更换了主板或者更换了手机, 可能会造成原订制业务失效, 详情请咨询手机狗客服热线。
- 为接受本说明书中的服务, 用户将通过定制方式同意义盛祥为服务目的收集定制用户电话号码、手机型号、地址等信息。
- 免责条款声明
“手机狗”服务是一项创新的移动增值服务, 但是, 鉴于通信网络的特殊

性质, 且存在非“手机狗”服务提供商所能控制的一些因素, 包括: 移动通信网络信息传输滞后或丢失, 遗失手机被人为恶意破坏, 手机软件升级或更换主板等诸多因素, 因此浪潮乐金数字移动通信有限公司与义盛祥说明如下:

- 在正常情况下, 提供新非机主授权用户的电话号码信息;
- 该服务无法提供追讨、找回遗失手机的服务;
- 所有因本服务导致的赔偿不应超过本服务的费用;
- 订制用户在自愿、知情下将已订制该服务的手机转让于其他第三人, 并伪称手机遗失并请求义盛祥对手机采取一定限制手段而导致第三人损失应完全由该订制用户承担, 同时义盛祥也保留追索的权利。

▶ 开启服务

您可以开通此业务。

▶ 资费说明

您可以向服务商发送短信以获得此项业务的资费讯息。

▶ 服务说明

对“手机狗”业务的说明。

01

02

03

04

05

06

07

08

▶ **语音咨询及受理**

您可直接拨打手机狗语音咨询电话。



▶ **关闭服务**

您可以关闭此业务。

PC 同步

您可以使用手机同步 PC，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

在计算机上安装LG PC 套件

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**连接**。
- 2 选择 USB 连接模式。
- 3 选择PC套件，然后点触**确定**。
- 4 将随附的 CD 插入 PC。此时屏幕上将显示 LG PC 套件安装程序。单击 LG PC 套件安装程序。
- 5 选择安装程序运行的语言，然后单击**确定**。
- 6 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 7 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

备注：LG PC套件安装完成后，电脑需重新开关机。

连接手机和 PC

- 1 将数据线连接至您的手机和 PC。
- 2 双击桌面上的 LG PC 套件图标。
- 3 单击连接向导，然后单击 USB。
- 4 单击下一步，最后单击完成。现在，手机与 PC 已连接。

备份和恢复手机信息

- 1 如上所述，将手机连接到 PC。
- 2 单击备份图标，选择备份或恢复。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击**确定**。
- 4 您的信息将备份。

在 PC 上查看手机文件

- 1 如上所述，将手机连接到 PC。
- 2 单击内容图标。
- 3 手机中保存的文档将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

提示！ 在 PC 中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

同步电话本

- 1 将手机连接到 PC。
- 2 单击联系人图标。
- 3 PC 中将导入并显示 SIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击文件，然后选择导出。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

备注：要备份保存在 SIM 卡中的电话本，请单击 PC 屏幕左侧的“SIM

01

02

03

04

05

06



07

08

PC 同步

卡”文件夹。然后选择全选。右键单击联系人，然后选择复制到手机内存。现在，请单击屏幕左侧的手机内存文件夹，此时将显示您的所有号码。

将手机用作 Mass Storage 设备

- 1 断开手机与 PC 的连接。
- 2 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择连接。
- 3 选择 USB 连接模式。
- 4 选择数据存储。
- 5 将手机连接到 PC。此时手机将显示：USB 数据存储。传输期间不要断开连接。
- 6 所有手机文件将自动保存在 PC 硬盘中。

将手机用作调制解调器

KP500 可以同时用 PC 的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

连接 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 使用 USB 数据线连接 KP500 和

PC，启动 LG PC 套件软件。

- 3 单击 PC 上的通信。然后，单击设置并选择调制解调器。
- 4 选择 LG Mobile USB 调制解调器，然后选择确定。此时将在屏幕上打开。
- 5 单击连接，您的 PC 将与 KP500 之间建立连接。

使用蓝牙：

- 1 确保已打开蓝牙并在 PC 和 KP500 上均可见。
- 2 配对 PC 和 KP500，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的连接向导创建一个活动的蓝牙连接
- 4 单击 PC 上的通信。然后，单击设置。
- 5 单击调制解调器。
- 6 选择 Standard Modem over Bluetooth link，然后单击确定。此时将在屏幕上打开。
- 7 单击连接，您的 PC 将与 KP500 之间建立连接。

配件

基本配件中的图片可能跟实物有出入，请以实物为准。

充电器



电池



手写笔



耳机



数据线和 CD



备注

- 务必使用正品 LG 配件，否则可能导致保修失效。
- 不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络服务

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

标准

产品名称: KP500

系统: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

外部环境

最高温度: +55° C (放电)

+45° C (充电)

最低温度: -10° C

关于安全有效使用手机的准则

警告

- 在飞机上必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆卸手机或电池。

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

此款 KP500 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号 LG 手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- 此型号手机的SAR(比吸收率)为：10g体积平均测量结果为0.833W/kg，1g体积平均测量结果为1.628W/kg。
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准准在—
(1) 克人体组织上平均为1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和

关于安全有效使用手机的准则

台湾)。

产品的保养与维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机(如需任何维修, 请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡, 这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿用尖锐物体接触屏幕, 否则将

对手机造成损伤。

- 切勿将手机置于液体或潮湿环境中。
- 谨慎使用如耳机等手机配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包中没有盖上手机插孔(电源插销), 则金属物体(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉上, 否则会使电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外, 并因此使保修失效。
- 如果天线损坏, 请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤, 则会导致其轻度灼伤, 请联系LG授权维修中心, 以便更换损坏的天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息, 不要将其撕下。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能, 请您注意以下事项:

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话, 天线朝上, 并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线, 因为这

样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。
- 请避免将手机放置在起搏器上方，例如放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如果有条件，请使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某

些电子系统，例如车载音响、安全设备等。

- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆在携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用 LG 电池和充电器。 LG

关于安全有效使用手机的准则

充电器设计能最大程度地延长电池使用寿命。

- 切勿拆卸电池以防造成电池短路。
- 保持电池组上**金属触点的清洁**。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。
- 新换电池应继续充电，以便发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接暴露于太阳下，也不应在过度潮湿的环境中（如浴室）使用。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。**因此**，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

- 请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

- 请在关机时插入或取出存储卡。如果您在写入程序时取出存储卡，可

能会损坏它。

- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带或保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- 手机默认的安全密码为0000。

有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○

注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品

关于安全有效使用手机的准则

中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、耳机、数据线、CD	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：中国山东烟台开发区长江路228号

邮编：264006

电话：(0535) 611-8318

传真：(0535) 611-8317

<http://cn.lgmobile.com>

<http://www.lge.com>