



L01-2K3



**PHILIPS**

3139 125 36851



Pg01-07

1



1/25/06, 6:01 PM





## 目录

### 使用说明书

安全信息和注意事项 .....	3
请求维修服务前 .....	4

### 基本安装/功能

连接您的电视机（基本方法） .....	5
使用/保养遥控器 .....	5
后部连接器 .....	6
遥控器 .....	7

### 安装电视机

启动电视设置菜单 .....	8
电视设置主菜单 .....	9
电视设置子菜单 .....	10
电视安装菜单 .....	11
电视设置子菜单（续） .....	12

### 其它功能

闹钟 .....	18
电池不足检查 .....	18
图文电视 .....	18

本电视机的规格如有更改，恕不另行通知



回收提示 - 为减少对环境造成污染，随电视机一起供应的电池不含重金属汞或镍镉。如可能，使用您所能采用的回收方法来处理废电池。您的电视机所使用的材料是可以再次使用的或者是可以回收的。为了减少环境污染，不要随意丢弃，请让回收公司回收（请向您的电视机经销商咨询）。



## 安全信息和注意事项

### 安全信息

- 在以下情况拔除电插头：
  - 电视屏幕下方的红色指示灯不停闪烁。
  - 电视屏幕显示一道发光的白色横线。
  - 擦拭电视屏幕。切勿使用会磨损表面的清洁剂。使用一微湿的软皮或软布料。
  - 雷电交加的时候。
  - 电视机长时间无人照管。
- 切勿将诸如点燃的蜡烛等明火火源摆放于电视机上或附近。
- 切勿让电视机直接受热或被阳光直射。
- 电视机的每一边都必须留有至少5厘米的空间以确保良好通风，从而避免机身过热的现象。
- 避免将您的电视机摆放在容易被雨或水喷到的地方（例如靠近窗口）。
- 切勿将盛水之物置于电视机上以避免液体滴到或溅在机上。

### 注意事项

- 切勿让您的电视机长时间处于待机状态。将其电源关掉以便其进行消磁。一台消磁过的电视将有更佳的画面质量。
- 切勿在电视机开着时移动它。这可能导致屏幕某些部分出现色彩不均匀的现象。
- 切勿擅自尝试修理出现故障的电视机。请向飞利浦（维修站）技术人员咨询。





## 请求维修服务前

下表中是经常发生的症状。在要求修理之前请进行这些简单的检查，如果您知道的原因的话，下面的一些症状很容易解决。


症状	检查与措施
色彩斑驳	<ul style="list-style-type: none"><li>通过电源键将电视机关掉。等待20（色彩不均匀）分钟再开启。</li><li>检查电视机是否与扬声器或带磁性的物品放得太近。</li></ul>
没电	<ul style="list-style-type: none"><li>检查电视机的交流电源线是否插入有电的电源插座。如果仍没电，拔掉电源插头等60秒钟后重新插入，再开启电视机。</li></ul>
无画面	<ul style="list-style-type: none"><li>检查电视机背后的天线连接。</li><li>试试其它频道，是否是电视台的问题。</li></ul>
画面清晰但无伴音	<ul style="list-style-type: none"><li>增大音量。</li><li>检查电视机是否处于静音，按遥控器上的静音键以恢复伴音。</li></ul>
伴音好但色彩差或无画面	<ul style="list-style-type: none"><li>增大对比度与亮度，色彩。</li></ul>
雪花画面和噪声	<ul style="list-style-type: none"><li>检查电视机背面的天线连接。</li></ul>
水平虚线	<ul style="list-style-type: none"><li>可能有电器干扰如吹风机、真空吸尘器等，关掉这些电器设备。</li></ul>
重影或“幻影”	<ul style="list-style-type: none"><li>可能是无线天线位置不佳。使用高的定向天线会改善画面。</li></ul>
电视机不响应遥控器	<ul style="list-style-type: none"><li>检查遥控器的电池。</li><li>将遥控器对准电视机上的遥控传感器。</li></ul>






## 基本安装/功能

连接您的电视机（基本方法）

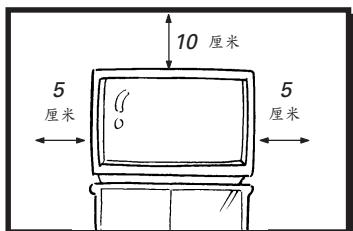

### 安置电视机


- 把你的电视机放在一个坚固的机座上。
- 至少在你的电视机两边留下5厘米。上面留下10厘米的通风空间。
- 开机时不要用报纸、布等盖住电视机上的通风孔。

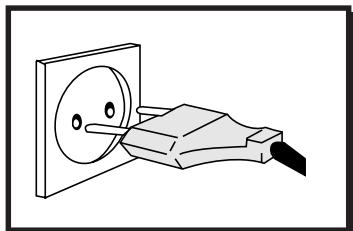

### 连接电源

- 参考电视机后标贴上正确的工作电压，将电源插头插入墙上的电源插座。


(此图不代表实际的插头和插座)

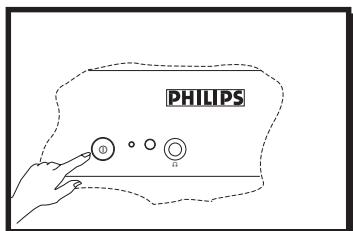

### 开启电源、打开电视机

- 按电视机前面的电源键，打开电视机。  
如果有红灯指示，按下遥控器上数字键、频道+或-键、AV键或 $\text{CH}$ 键。

## 使用/保养遥控器

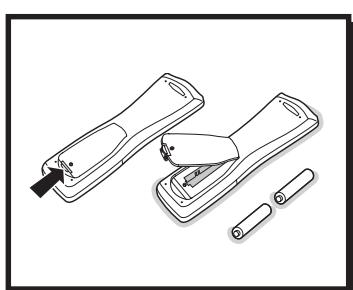

将附上的电池装入遥控器内：

- 将遥控器后面电池盒的盖子取出。
- 将正确型号的电池插入盒内。
- 确保电池的(+)和(-)极放于正确的位  
置。
- 重新装回电池盒的盖子。

### 注意




若遥控器长时间不用，必须先取出电池。这将有助于防止电解液可能泄漏而造成  
的损坏。





## 后部连接器


- \* 警告 - 小心触电。切勿取出智能卡插口盖。
- 切勿将电话线连接至智能插头 (RJ12) 连接器。

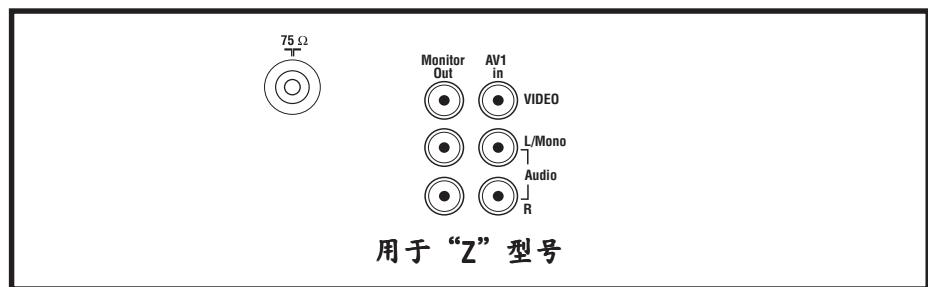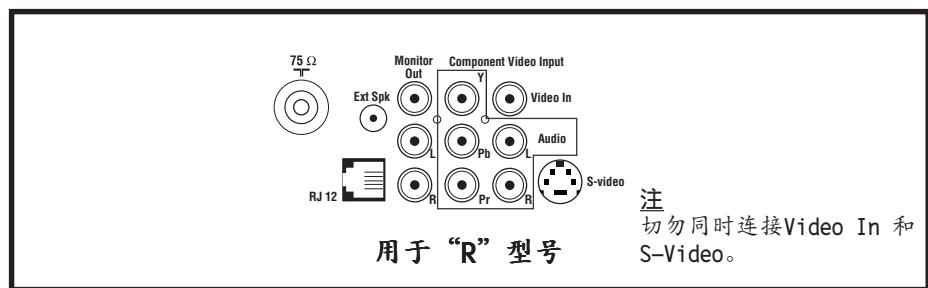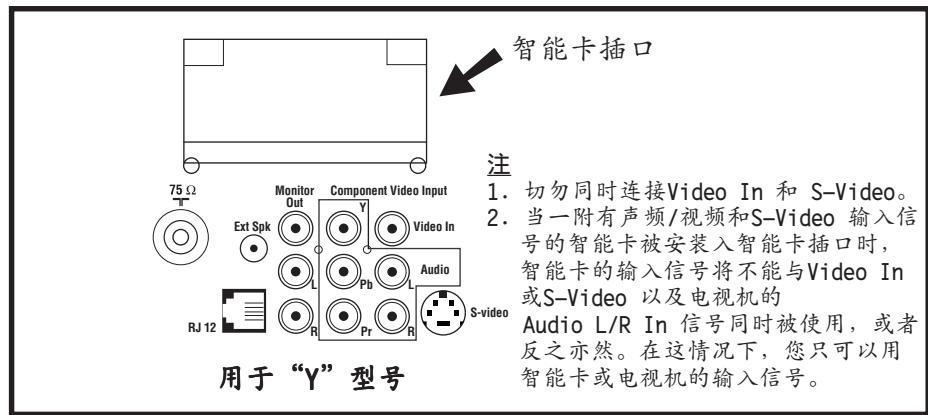




## 遥控器


三种型号的遥控器可以用于设置：

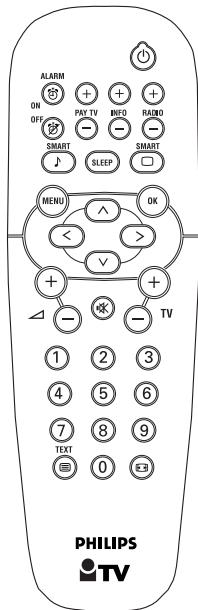

RC2886  
(RC19335018/01)

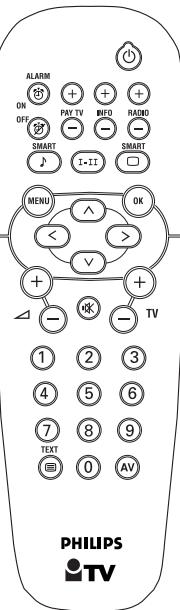

RC2887  
(RC19335025/01)

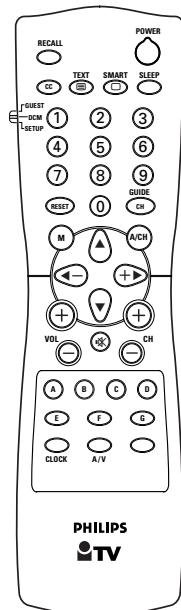

RC2573GR  
(可另购)

对于本手册，是采用RC2886/RC2887遥控器。RC2573GR遥控器是另一采购附件。参考它附带的“RC2573GR遥控说明书”。



## 启动电视设置菜单

### 用遥控器 RC2886/RC2887

(设置菜单里的保密项目应选择为普通才能运用) .

启动电视设置菜单:

-  1 选择任何频道。
-  2 输入 319753。
-  3 按 。

上述操作应在20秒内完成。

电视设置菜单出现。

### 用遥控器 RC2573GR

(仅用于电视商业模式)

A段: 查看电视机模式。

-  1 将遥控器的可选择开关设定至 SETUP。
-  2 按 RECALL 键, 电视状态菜单将显示。
-  3 查看菜单的第 10 行以确定电视机是否处于商业或是消费者模式。
-  4 如果电视机是在商业方式便前去B段以启动电视设置菜单, 否则便前去 C 段将电视机方式改成商业。



B段: 启动电视设置菜单。

-  1 按 RECALL 键清除菜单。
-  2 按 M 键启动电视设置菜单。

C段: 如果电视机在消费者模式, 选择商业模式 (或者如果电视机在商业方式, 选择消费者模式)。

-  1 按 RECALL 键清除菜单。
-  2 按 024995。
-  3 按 M 键, 电视机模式菜单即显示。
-  4 按十或一键选择商业模式。
-  5 选定 STORE 并按 ▶ 键将改变存储。电视机接着将进入暂停状态。
-  6 按任何一个数字键再次打开电视机并依照B段第2步的方法启动电视设置菜单。





## 电视设置主菜单

下面显示菜单项目的结构。

电视设置	
* 语言/LANGUAGE	中文
频道数	30
* 设置	33
* 时钟设置	49
* 亮度	58
* 色彩	49 (仅限NTSC信号)
* 对比度	0 (仅适用于29HT和34HT型号)
* 清晰度	是 (仅适用于29HT和34HT型号)
* 色调	0 (仅适用于智能卡-Y型号)
* 角度调整	0 (仅适用于智能卡-Y型号)
* SCAVEM	0 (仅适用于智能卡-Y型号)
HS OFFSET	0 (仅适用于智能卡-Y型号)
VSH OFFSET	0 (仅适用于智能卡-Y型号)
VA OFFSET	0 (仅适用于智能卡-Y型号)
* 强制单声	否 (仅适用于立体声型号)
* 平衡	0
* 高音	58
* 低音	49
* 自动音量均衡	否
输出音量	31
* 虚拟环绕声	是 (仅适用于立体声型号)
* 超低音	是 (仅适用于立体声型号)
* 声音 1/II	立体声 (仅适用于立体声型号)
* 睡眠定时	关
音量锁定	否
* 音量提示条	是
音量下限	0
音量上限	33
开启音量	33
* 闹钟音量	15 (仅限于指定型号)
开启频道	1
开机	标准
* LNA	关 (仅限于指定型号)
灵智调频	3.0
灵智时限	960 MS (仅限于指定型号)
黑屏时间	全部
频道显示	否
按键锁定	否
退出锁定	否
退出锁定	否
ESP	10 小时
系统接口	(仅适用于智能连接/智能卡-R/Y型号)
无信号	否
* 无信号输出	否
监视射频输出	否
留言	否
频道指示	是
提示	是
图文显示	低
保密	(仅限于图文电视型号)

注：\*指示的项目出现在商业菜单与消费者菜单中。 仅限于指定型号。  
一次只有8个项目被显示。

- 1) 要看其他项目，按遥控器上的 键。要改变菜单的任何项目，用 键选定它，用 或 键执行其功能。
- 2) 要选定一个菜单中的任何项目，按 或 键移动彩色条直到它停在此项目上。
- 3) 要选择参数或要执行菜单中的某一个项目，按 或 键。
- 4) 要退出，按 键。



## 电视设置子菜单

### 语言

当你进入电视设置菜单，首先选定语言。你可以用  $\textcircled{<}$  或  $\textcircled{>}$  键选择语言为中文。

### 频道数

显示各种类型的频道数。进入电视设置菜单，选定“频道数”。

电视设置	
语言/LANGUAGE	中文
频道数	▶
设置	▶
时钟设置	▶
亮度	30
色彩	33
对比度	49
清晰度	58

注：用  $\textcircled{<}$  或  $\textcircled{>}$  键选择它的子菜单。

频道数	
电视频道	35
付费频道	5
信息频道	5
音乐频道	5
存储	▶

选定你想改变的项目。用数字键编辑。将改变存储在记忆中。选定“存储”，按  $\textcircled{>}$  键。总的频道数不能超过125。存储完毕后，电视机将进入待机状态。

### 电视设置

在电视设置菜单中选定“电视设置”。用  $\textcircled{<}$  或  $\textcircled{>}$  键进入它的子菜单。在消费者/商业模式内无法通过本机控制进入安装菜单。

设置	
+ 输入	射频输入
彩色制式	AUTO*
声音制式	AUTO*
自动存储	▶
手动搜寻	175 MHZ▶
频道	电视频道 1
存储	▶
微调	1
保护	否
提示	▶
图文语言	W (仅限于图文电视型号)
视频关	否
声音关	否





## 电视机安装菜单

### 输入

这个菜单项目选择指定每个频道的输入源。可选择的源有“射频”，“AV1”“AV2”，“AV3”，“CVI”，“AV2YC”或“AV3YC”(选择范围根据机种，参见第6页)。按  $\bigcirc(\leftarrow)$  或  $\bigcirc(\rightarrow)$  键选择。

### 色彩制式 / 伴音制式 (不用于单制式电视机)

选择传送的色彩和伴音制式。

### 自动存储

当这功能运行时，电视机将从最低端频率开始搜寻信号。选定“自动存储”，按  $\bigcirc(\rightarrow)$  键开始。屏幕上显示的字“**搜寻**”表明这个过程正在进行中。当一个有效的信号找到时，一个频道数分配给它。一旦这个过程完成，搜寻这个词将消失。

### 人工搜寻

这个项目能够用于搜寻你需要的信号台或用遥控器直接输入你需要的信号的频率数。选定“**人工搜寻**”，按  $\bigcirc(\rightarrow)$  键开始搜寻。一旦一个频道找到了，电视机将停止搜寻，等待你指令。

### 频道

按  $\bigcirc(\leftarrow)$  或  $\bigcirc(\rightarrow)$  键选择频道类型：“电视”，“付费频道”，“信息频道”，“CV1”，“AV3YC”或“音乐频道”。然后用数字键输入频道数。(如果选择 AV3YC或CV1，不适用)

### 存储

按  $\bigcirc(\leftarrow)$  或  $\bigcirc(\rightarrow)$  键存储你已经做的任何改变。

注意：每一个频道的更改都必需个别地存储。

### 微调

按  $\bigcirc(\leftarrow)$  或  $\bigcirc(\rightarrow)$  键微调所显示的频率。

### 保护

用于锁住每个单独的频道。需要锁住时，选择“是”。在正常操作中，如果用户要想进入这个频道，图像和伴音是被锁住的。被锁住的提示“已锁定”持续3秒钟。注意：要一次性解除全部已锁定的频道，选定在设置菜单里的“**解除锁定**”，并且按  $\bigcirc(\rightarrow)$  键来执行。

### 提示

最多可以输入8个字符做作为频道的提示。按  $\bigcirc(\rightarrow)$  键开始第一个字符的输入或到下一个字符，用  $\bigcirc(\leftarrow)$  键到前一个字符。要输入字符按  $\bigcirc(\wedge)$  或  $\bigcirc(\vee)$  键从目录中选取：A到Z, 0到9, ., -, ., /, :, =, ?, ;, <, >, @或空格。要更改，回到字符的位置，然后从新输入所要的字符。要退出，按  $\bigcirc(\text{MENU})$  键。





### 图文语言 (仅限于图文电视功能的型号)

这个选项可让您在不同的图文电视语文中切换。“W”为西方英文以及“A”为阿拉伯文。锁定选择是W。对于没有图文电视功能的型号，选择“W”或“A”都无作用。

### 视频关

要隐去频道的图像，选择“是”。

### 声音关

要关闭频道的声音，选择“是”。

## 电视设置子菜单 (续)

### 时钟设置

设置显示在右上角的时钟。选定“时钟设置”。

电视设置	
语言 /LANGUAGE	中文
频道数	▶
设置	▶
时钟设置	▶
亮度	30
色彩	33
对比度	49
清晰度	58

按 键进入时钟设置目录。

用数字键输入时间，先输入小时开始，然后再输入分钟。如果输入的是单数字，请先按 0 然后才按数字。

要显示时间，请选定“显示”然后选择“是”。

时钟设置	
显示	是
时钟设置	12:10
图文下载	否(仅限于图文电视功能的型号)

### 经由下载图文电视时间设定时钟 (仅限具备图文电视功能的型号)

另一选择是利用一个传送图文电视的频道，然后下载该图文电视内的时间到电视机的时钟。此后电视的时间就会校准至图文电视中的时间。

选定“图文下载”，然后选择“是”。

时钟设置	
显示	是
时钟设置	00:00
图文下载	是
图文频道	电视频道 5
时钟偏置	0

选定“下载频道”，然后用数字键选择一个有传送图文电视的频道。如果你的区域时间和图文电视的时间有差距，那么请选定“时钟动置”，然后用 或 键输入时间的差别。要显示时间，选定“显示”并且选择“是”。

要退出，按 键。

注意：下载的时间将只在您下一次打开电视的时候运作。





## 电视设置子菜单....(续)

### 亮度 / 色彩 / 对比度 / 清晰度 / 色调

进入电视设置菜单，选定相应的菜单。通过调整亮度，色彩，对比度，清晰度或色调（仅应用于NTSC制信号）来预设电视图像。这些项目也可由用户通过 键进行个人设定。

### 角度调整（仅限29HT和34HT型号）

调整屏幕画面的倾斜效果。

### SCAVEM（扫描速度调制）（仅限29HT和34HT型号）

扫描速度调制功能可使画面更为清晰分明，然而这项功能可能导致以文字为主的画面因文字太过分明而较难阅读。有鉴于此，“是”以启动功能或“否”以退出功能的选择早已被定。

### HS/VSH/VA设置（仅用于智能卡-Y型号）

智能卡之视频信号可能需要的显示方向调整可通过HS（平向转换），VSH（垂直转换）和VA（垂直波幅）设置项目进行。然而视用于红绿蓝显示器插入的智能卡具体设计而定，有些参数的调整范围可能受到限制；又或者在某些情形下，一些参数可能根本起不了作用。按 或 键调整。

### 强制单声（仅用于立体声电视机）

将这功能打开就能强制的把立体声换成单声道。



### 平衡（用于立体声信号）

从电视机的扬声器上平衡声音输出。用 或 键调节。



### 高音 / 低音（用于立体声信号）

调节输出的高音和低音。用 或 键调节。

### 自动音量均衡

这个功能如果选择到“是”，使电视将音量任何突然的变化自动调节到一个预置的电平。

### 输出音量

设定外部音频输出连接器的音量。使用 或 键调整。

### 虚拟环绕声（仅用于立体声电视型号）

这个选项可开关虚拟环绕声的功能。如果选择“是”，电视声响将有影院环绕声效果。

### 超低音（仅用于立体声电视型号）

这个选项可开关超低音功能。如果选择“是”，电视机音响将有更强的低音效果。

### 声音I/II（仅用于立体声电视型号）

此菜单项目可让您从立体声或Nicam立体声切换至单声，又或者在播送双语节目时选择双声I或双声II。当声音模式被切换成单声时，所显示出的指示为红色。按 或 键选择所需的声音模式。





## 睡眠定时器

此菜单项目可用来选择一段时间以让电视机在没有获得使用者的任何指令时自动切换成待机状态。如果旅店住客没有关电视便离开客房，这功能将有助于节省能源。供选择的时段计有15分钟，30分钟，45分钟，60分钟，90分钟，120分钟，180分钟，240分钟和“关”。按○(◀)或○(▶)键选择所需的时段。

## 音量锁定

每当电视机被打开时，这功能便把音量有选择地固定在一个水平。选择具体如下：

- a) 否—开机音量等于下述“**开启音量**”，开机后可调整。
- b) 是—音量固定于“**开启音量**”且不能够调整。

## 音量提示

当调节音量时要显示音量条，选择“是”。要隐藏音量条，选择“否”。

## 音量下限

设置电视最小音量值。用○(◀)或○(▶)键调节。

## 音量上限

设置电视最大音量值。用○(◀)或○(▶)键调节。

## 开启音量

设置电视开机时的音量。用○(◀)或○(▶)键调节。

## 闹钟音量 (仅限于指定型号)

设定电视机内部蜂鸣器的音量。蜂鸣器是电视机闹钟唤醒功能的其中一部分（若启动）。

## 开启频道

设置电视机的开启频道，用○(◀)或○(▶)键选择频道类型。用数字键输入频道数。如果选择“**标准**”，开机时，电视将显示最后观看的频道。

## 开机

选择“**标准**”，“**待机**”，“**强制**”或“**开**”模式。以下是有关各模式的解说：

**标准**：每当电源开启或是在中断之后重新恢复，电视机都将自动切换至最后所处的状态（“**待机**”或“**开**”）。

**待机**：每当电源开启或是在中断之后重新恢复，电视机都将自动切换至“**待机**”（即使电视机最后所处的状态是“**开**”亦如此）。

**强制**：每当电源开启或是在中断之后重新恢复，电视机都将自动切换至“**开**”。注意，遥控器的“**待机**”键在电视机被设定于这模式时将无法操作。

**开**：类似于“**强制**”模式，但遥控器的“**待机**”键在电视机被设定于此模式时可以操作。





### LNA (低噪声放大器) (仅限于指定型号)

选择“关”，“开”或“自动”。如果选择“开”，电视机的低噪声放大器将时刻对收到的信号产生作用。如果设定为“自动”，电视机将先分析所收到的信号并在必要时让低噪声放大器功能起作用。低噪声放大器的锁定设定是“关”。

### 灵智调频

用来转换频道。如果这功能被开启，当你输入频道的第一个数字时电视机将会立刻转换频道。如果这功能被关闭，当你输入频道的第一个数字时需要等待几秒钟或你必须完成输入第二个数字，电视机才会转换频道。

注：当外置的set-top box 和 RJ12 插口被连接以便使用红外线接收时，你可以选择“是/否”来达到最佳的频道调节。

### 灵智时限

通过数字键的输入选择长达1.0到9.9秒的数字输入间隔。这在需要输入2位数的时候让第一和第二个数字输入之间的反应时间得以获得调整。

### 黑屏时间 (仅限于指定型号)

设定转换频道之间的转换时间。所推荐的设定是900至960毫秒。

### 频道显示

选择显示频道信息的方法。这些选择是：“全部”(显示频道数和频道提示),“无”(不显示任何信息),“数字”(仅显示频道数)和“提示”(仅显示频道提示)。

### 按键锁定

要锁定电视机控制键选择“是”。不锁定选择“否”。

### 退出锁定

取消所有在电视设置菜单下锁定的频道。所有的频道在选择“是”的时候都没有被锁定。

### ESP (节能程序)

这个功能选择一个自动关机的时间。电视机必须在您选择的时段里不停地开着。如果是电源被关掉，能量节约可编程序定时器将复零。增亮此项，用数字键输入需要的时间。如果你不使用这功能，选择0。如果选择了睡眠定时器，定时器将比能量节约可编程序优先。

### 系统接口 (仅用于智能连接/智能卡-R/Y型号)

在选择“是”的时候让电视机和数据影院监控器得以联系。这尤其适用于具互动性的电视机，其用途在于为服务供应商的数据影院监控器卡跟专用系统电视机两者之间提供互动的功能。

### 无信号

在接收不到信号时使屏幕消隐。选择“关”(不消隐),“黑”(黑屏消隐)或“蓝”(蓝屏消隐)。





### 无信号输出

如果选择“是”，所有从电视机传送至外部音频和视频输出连接器的输出信号将不能用。锁定设定是“否”。

### 监视射频输出

选择“是”将所有音频/视频连接器的输出信号转换成跟输入射频信号相同。选择“否”将所有从音频/视频输出连接器的输出信号转换成跟显示在电视上的信号来源相同。默认设定为“否”。

### 留言

这个项目可以创造、编辑或删除一个欢迎的留言。你可以输入两行。每行最多20个字符（包括空格）。在电视设置菜单中选定“留言”，按 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{>}$ )键进入它的子菜单。

注意：当你在创造、编辑或删除一个留言时，你可以从第一行跳到第二行或相反。按 $\textcircled{\text{MENU}}$ 键退出你目前的一行然后选定新的一行再继续。



#### 要创造第一行留言：

按 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{v}$ )键选定LINE 1（第一行）。按 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{>}$ )键开始。光标将出现在第一个字符位置。输入字符，按 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{^}$ )或 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{v}$ )键从目录中选择：A到Z, 0到9, ., -, \*, /, :, =, ?, ;, <, >, @或空格。按 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{>}$ )键到下一个字符的位置。用 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{<}$ )键到前一个字符的位置。

#### 要退出第一行留言

按 $\textcircled{\text{MENU}}$ 键。

#### 要创造第二行留言：

按 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{v}$ )键选定LINE 2（第二行）。按 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{>}$ )键开始。光标将出现在第一个字符位置。输入字符，按 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{^}$ )或 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{v}$ )键从目录中选择：A到Z, 0到9, ., -, \*, /, :, =, ?, ;, <, >, @或空格。按 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{>}$ )键到下一个字符的位置。用 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{<}$ )键到前一个字符的位置。

#### 要退出第二行留言

按 $\textcircled{\text{MENU}}$ 键。

#### 要编辑留言：

选定你想编辑的信息行。按 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{>}$ )键开始。移动光标到你想编辑的字符位置。按 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{^}$ )或 $\textcircled{O}$ ( $\textcircled{v}$ )键从目录选择一个新的字符。编辑完毕按 $\textcircled{\text{MENU}}$ 键退出。





### 要删除信息：

选定你想删除的信息行。按  $\bigcirc$ ( $\leftarrow$ ) 或  $\bigcirc$ ( $\rightarrow$ ) 键。

### 要打开 / 关闭留言：

选定“留言”并选择“是”以在下一次开启电视机时显示留言或选择“否”不要显示留言。

### 中文的欢迎留言：

这个选项仅在“语言”此项目设定为“中文”时方可使用。本选项可让中文的欢迎留言单独显示或与英文欢迎留言一同显示。选定“留言(中文)”并按  $\bigcirc$ ( $\leftarrow$ ) 或  $\bigcirc$ ( $\rightarrow$ ) 键开启或关闭中文的欢迎留言。



### 要退出：

按  $\bigcirc$ ( $\text{MENU}$ ) 键。



### 频道指示

选择“是”可以看到已编好的频道目录。用户要看此目录只要按  $\bigcirc$ ( $\text{MENU}$ ) 键进入用户的菜单，选定“频道目录”然后按  $\bigcirc$ ( $\leftarrow$ ) 或  $\bigcirc$ ( $\rightarrow$ ) 键进入。按  $\bigcirc$ ( $\wedge$ ) 或  $\bigcirc$ ( $\vee$ ) 键选择频道。要进入此频道按  $\bigcirc$ ( $\leftarrow$ ) 或  $\bigcirc$ ( $\rightarrow$ ) 键。



### 提示

如想在屏幕的顶部永久地显示频道数和其提示，选择“是”。

### 图文显示 (仅限于图文电视型号)

选择“是”以启动图文电视功能或“否”以退出图文电视功能。对于没有图文电视功能的型号，选择“是”或“否”都无作用。

### 保密

选择“高”后，仅 RC2573GR 遥控器可进入电视设置菜单。





## 其它功能

### 闹钟

闹钟功能将需要您根据第12页“时钟设置”程序正确地设定时间。

设定闹钟时，如下所示按 键进入闹钟菜单。如果在之前时间还未被设定，电视机屏幕将显示“不可行”的信息。



使用遥控器的数字键输入所需的闹钟时间。一旦时间被输入，闹钟状态将转换成“开”。遥控器上的任何按键都可用来切断闹钟的蜂鸣器。

解除闹钟功能时，按遥控器的 键。

### 电池不足检查

按 键约5秒钟。以下的信息会出现：

检修

1 遥控电池 无问题

如果遥控器的电池不足，那么 **LOW** 就会取代 **OK** 显示在屏幕上，如果电池严重不足，电视机不受控。这都意味着你必需更换遥控器的电池。

### 图文电视 (仅限具备图文电视功能的型号)

要进入图文电视模式，按下 键。

功能	RC2886/RC2887 按键
上一页	<b>TV</b>
下一页	<b>TV</b>
选择其中一页	数字
直接进入一页题目	
选择图文电视副页	或



This page is intentionally left blank





**3139 125 36851**



Pg13-20

20



1/25/06, 5:32 PM

