

* 本手册中的一些内容可能与手机不同。
取决于安装的软件或服务提供商。



双频 GSM 手机 SGH-T408

用户手册



三星电子

无线电发射型号核准证：2002 C.J1090
进网许可证号：02-5827-022640

天津三星通信技术有限公司
天津市西青区微电子工业区微4路9号
(邮编：300385)

Code No. : GH68-03288A
China. 01/2003. Rev.1.0



SAMSUNG
FUN Club
www.samsungmobile.com

GSM[®]
全球移动通信系统

目录

重要的安全防范措施.....	5
配件介绍.....	7
您的手机.....	8
手机部位图.....	8
显示屏.....	11
服务指示灯.....	14
开始使用.....	15
安装SIM卡和电池.....	15
电池充电.....	17
手机开机/关机.....	21
使用耳机.....	22
基本功能.....	23
拨打电话.....	23
调节音量.....	25
接听来电.....	26
查看未接来电.....	27
通话中的选项.....	29
电话簿.....	36
存储电话号码和姓名.....	36
电话簿选项.....	38
通过SIM卡存储位置速拨.....	41
在电话簿中查找号码并拨号.....	42
使用服务目录或信息存号拨号.....	43

在印刷时本手册的内容正确无误；但是，三星保留修改技术规格的权利，恕不另行通知。本手册中的一些内容可能与手机不同，随所装软件、SIM卡或服务提供商而异。

目录 (续上页)

输入文本.....	44	铃声设定.....	82
改变文本输入.....	45	响铃类型 (功能4-1).....	82
智能拼音输入.....	46	乐曲编辑 (功能4-2).....	84
中文笔画输入.....	50	响铃音量 (功能4-3).....	86
智能英文输入.....	53	振铃类型 (功能4-4).....	86
基本英文输入.....	55	按键音 (功能4-5).....	87
数字输入.....	57	信息提示音 (功能4-6).....	88
特殊符号输入.....	57	开机关机 (功能4-7).....	88
选择功能和选项.....	58	操作错误音 (功能4-8).....	89
使用功能表.....	60	分钟提示音 (功能4-9).....	89
功能表.....	61	连接指示音 (功能4-10).....	89
通话记录.....	64	设置.....	90
未接来电 (功能1-1).....	64	话机设定 (功能5-1).....	90
已接来电 (功能1-2).....	64	网络服务 (功能5-2).....	96
已拨电话 (功能1-3).....	65	保密设定 (功能5-3).....	106
通话时间 (功能1-4).....	65	显示屏设定 (功能5-4).....	109
通话费用 (功能1-5).....	66	浏览器设定 (功能5-5).....	111
文本信息.....	67	管理目录.....	112
语音信箱 (功能2-1).....	67	日程表 (功能6-1).....	112
读信息 (功能2-2).....	69	闹钟 (功能6-2).....	114
写信息 (功能2-3).....	70	计算器 (功能6-3).....	116
预置信息清单 (功能2-4).....	71	记事本 (功能6-4).....	118
设定 (功能2-5).....	72	日历 (功能6-5).....	119
小区信息 (功能2-6).....	73	世界时间 (功能6-6).....	120
图片信息 (功能2-7).....	74	时间 (功能6-7).....	121
语音功能.....	76	单位转换 (功能6-8).....	122
语音拨号 (功能3-1).....	76	定时器 (功能6-9).....	124
语音指令 (功能3-2).....	79	秒表 (功能6-10).....	125
语音记录 (功能3-3).....	79		
电话留言 (功能3-4).....	81		

目录 (续上页)

游戏.....	126
动力保龄 (功能7-1).....	127
疾风快车 (功能7-2).....	127
甜蜜气球 (功能7-3).....	128
百宝箱	130
三星乐园40和弦 (功能8-1).....	130
动画 (功能8-2).....	131
三星乐园 (功能8-3).....	131
访问因特网 (功能8-4).....	132
如意宝箱 (功能8-5).....	133
三星乐园设定 (功能8-6).....	134
WAP浏览器导航.....	134
输入文本, 数字或符号.....	136
网络连接信息.....	137
附加服务	138
ALS (换线服务).....	138
疑难解答	140
参考信息	143
访问密码.....	143
健康和安全隐患.....	146
术语解释	158
快速指南卡	163

重要的安全防范措施

阅读以下简单说明, 并遵守这些规则, 谨防危险或违法。安全信息的详细内容, 见146页“健康和安全隐患”。

交通安全第一

开车时请勿使用手机, 应停车后使用。

加油时要关机

在加油站或靠近易燃物品和化学制剂的地方, 勿使用手机。

在飞机上要关机

手机会造成信号干扰。在飞机上使用手机不仅违法而且危险。

在医院要关机

遵守院方的各种规定和规则。在医疗设备附近关机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰, 无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

要遵守特殊规定, 在任何禁止使用手机的地方或任何可能引起干扰或危险时, 将手机关闭 (例如在医院中)。

合理使用

在正常的位置下使用手机（靠近耳朵）。手机开启后，不要无故触摸天线。

配件和电池

仅适用SAMSUNG专用配件和电池。

专业化服务


必须由专业服务人员安装或修理。

配件介绍

在包装盒中包含以下物品：




手机



旅行充电器



电池



台式充电器



耳机



手机挂绳



用户手册

您的手机

手机部位图

以下介绍手机的主要部件

手机打开状态下



音量键

在通话过程中，可调节听筒音量。在待机模式中打开手机时，按键可调节按键音量。如欲拒接来电，应在合上翻盖时按住音量键。

手机合上翻盖状态下



按键 功能



软键

完成其上方（显示屏底部一行）文本指示的功能。



在功能表中，通过滚动来设定功能选项和电话簿储存的内容。在待机模式中，可分别用作几个功能选项的热键。

按键 功能



从显示屏上删除字符。



在待机模式下，可以迅速连接到WAP。



拨打或接听电话。

在待机模式下，调出最近拨出的号码。在功能表状态下，选择功能选项或储存已输入手机或SIM卡储存器的信息(例如，姓名)。



结束通话。按住此键，开机或关机。在功能表状态下，回到待机模式并删除输入。



在待机模式下，持续按 键可进入语音信箱。



输入数字、字母以及某些特殊字符。



在不同功能中用于不同的用途。持续按下 键可键入暂停符。




在待机模式中按住 键可以快速进入/退出静音模式。

显示屏

显示屏部位图

该显示屏由三部分组成。

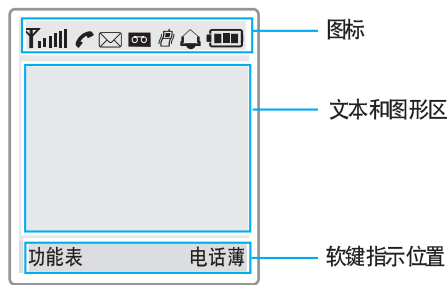

范围	说明
第一行	显示各种图标(见12页)。
中间几行	显示信息、指示和任何输入内容(例如,已拨号码)。
最后一行	显示当前分配给两个软键的功能。

图标



信号强度：显示接收信号强度，条数越多，信号越强。



服务：正在接通或通话时显示。



不在服务区：当手机无法接收信号时显示。



新信息：接收到新文本信息时显示。



新语音信箱：接收到新语音信息时显示。



启动静音模式：启动静音模式时显示。
来电时话机振动。



闹钟：设置闹钟时出现。



电池强度：显示电池电量水平，条数越多，电量越足。

背景灯

显示屏和键盘由背景灯照明。按下按键时，背景灯打开。如果在给定时间内未按下任何键，则背景灯关闭。背景灯时间由**话机设定**功能中的背景灯选项确定。当手机连接到车载套件（选装）上时，背景灯始终发亮。

如欲设定背景灯开启时间，可在**背景灯**功能选项中设置；详细内容见 92 页。

外部显示屏

手机盖上有外部显示屏。该显示屏也可显示信号强度、振动、和电池强度图标。

此显示屏还显示来电、文本信息及未接电话，并且当设置了闹钟时会在指定时间提示您。

合上手机按住音量键时，外部显示屏的背景灯照亮。

服务指示灯

服务指示灯位于手机的右上角。手机处于服务状态时，服务指示灯闪烁。

如欲选用或取消服务指示灯，可设置**服务指示灯**功能选项（5-1-6）；详细内容见93页。




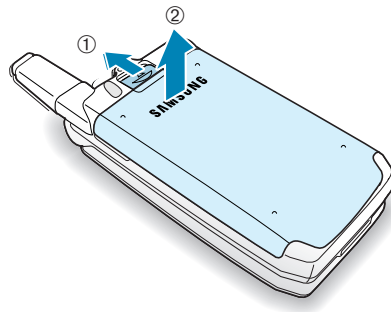
开始使用

安装SIM卡和电池


当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的专用信息，例如PIN码、可以获得的服务选项等。

- 所有微型SIM卡都应放在儿童接触不到的地方。
- SIM卡及其触点极易被划伤或由于弯曲而被损坏，所以携带、插入或取出SIM卡时都要格外小心。
- 在安装SIM卡之前，务必关闭手机，然后取出电池。


1. 必要时，按住  键关机，直到显示关机动画。
2. 在手机背面，拉电池上的卡锁，从手机上取下电池。（如图）



3. 在两个薄片下插入SIM卡，确保切角处于左上方，SIM卡金色触点面朝手机。

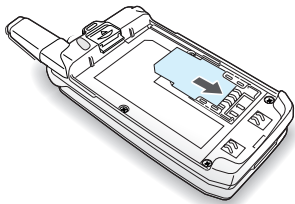

4. 将电池装回手机。首先把电池底部的齿插入相应的齿槽中，然后向手机背部推动电池，使其卡入原位。（如图）确保开机前，电池安装妥当。

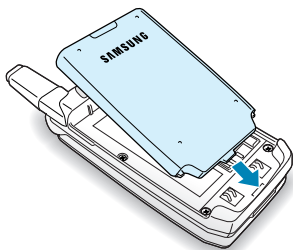

电池充电

本手机可由锂离子充电电池供电。只能使用认可的电池和充电器。详细内容请咨询当地三星经销商。

注意：首次使用手机前，电池必须充分充电。
标准已放电电池充足电约需160分钟。

使用电池充电器

使用电池充电器，您可以对电池进行单独充电。

1. 将旅行充电器插入电池充电器的底部。
2. 将有齿的电池底部对准充电器插槽，将电池按入到位。
3. 将旅行充电器的电源插头插入墙上的电源插座中。

4. 电池指示灯指示电池的充电状态。

- 红色：电池正在充电。
- 绿色：电池充电完毕。
- 橙色：电池未插到位或旅充的适配器与充电器的连接不好。


5. 欲取下电池可从上方按住充电器，并拔出电池。

在拔出电池前应先确认充电器的电源插头已从电源插头上取下。

使用旅行充电器

电池充电时可使用手机。


1. 把旅行充电器充电插头插入手机底部。检查充电插头上的箭头是否与手机正面一致。

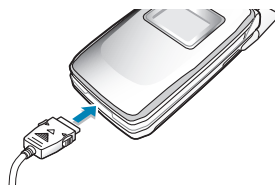


2. 将充电器与墙上的标准交流电源插座连接。

电池充电时，显示屏右上角的电池图标反复添满指示正在充电。


3. 充电完成后，从电源插座上取下充电器。
将充电插头两端的灰色小片按下，拔出充电插头，从手机上取下充电器。

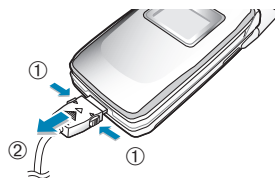

电池低电量指示

当电池电量不足并仅能再继续通话数分钟时，电池传感器通过闪烁空电池图标（）通知您，同时发出报警音以及有规律的在显示屏上重复显示报警信息。当电池电量过低时，手机将自动关闭。

手机开机/关机


1. 打开翻盖。
2. 持续按住  键直到打开手机。
3. 如果手机要求输入密码，键入密码并按**确认**软键。手机出厂前设定的密码是0000。详细内容，见143页。
4. 如果手机要求输入PIN码，键入PIN码并按**确认**软键。详细内容，见144页。

当系统找到网络时，主显示屏和外部显示屏分别如下图所示显示待机屏幕。



外部显示屏

注意：所显示语言由插入的SIM卡决定。要改变语言，请使用语言菜单选项；详细内容，见91页。

5. 若要关闭手机，持续按住  键即可。

使用耳机

使用耳机时，无需打开手机翻盖或在手机上按下按键。如下所述操作耳机上的按钮。

重拨最后一个电话：在待机模式中按下按钮两次。


接听来电：来电时按下按钮。

结束通话：在通话中按下按钮。

注意：当语音控制优先选项设置语音拨号或语音指令时，按下该按钮可以使用语音拨号或语音指令。详细内容，参照94页。


基本功能

拨打电话

当屏幕显示待机状态时，输入区号和电话号码并按  键。

注意：如果您已经设定了自动重拨功能选项（见93页），当所拨电话号码无应答或占线时，手机将自动重拨十次。（重播次数视网络情况而定。）

国际电话

1. 按住  键，直至出现 + 号。

2. 输入国家代码、区号和电话号码并按  键。

更正号码



要清除


则按

所示最后一位数

按  软键

号码中其他位数

按  键，将光标 (|) 移到紧邻待清除数字右侧。
按  软键。

显示屏上所有内容 按住  软键一秒种以上。

结束通话

完成通话时，轻按  键。

利用电话簿拨打电话

可将经常拨打的电话号码和姓名存入SIM卡和手机存储器，称为电话簿。只需选择被叫者的姓名来拨打相关电话号码。电话簿功能的详细内容，请参照36页。

语音拨号



如果把语音控制优先功能选项设置为语音拨号（见94页），则打开手机翻盖时，手机要求您讲出姓名，然后自动拨打和该姓名相对应的号码。语音拨号功能的详细内容，请参照76页。


重拨上次号码

手机储存最后拨打的10个电话号码。要重拨这些号码，按下列步骤进行：

1. 如果屏幕上有字符，按下  键返回待机模式。

2. 按  键显示上次所拨号码。


3. 使用  或  软键，来滚动查看号码，直到屏幕上显示出所需号码。

4. 按  键拨打显示的号码。

调节音量

在通话中，如想调节听筒音量，可使用手机左侧的音量键。


按下  键增加音量，按下  键调低音量。

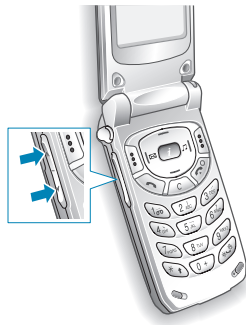



在打开翻盖的待机模式下，可使用同样的键调节按键音的音量。

接听来电

当有人给您打电话时，手机会发出振铃音，电话图标在屏幕中间闪烁。如可识别来电者，则显示来电者的电话号码（若电话簿储存了姓名，则显示姓名）。

1. 如欲接听来电，应打开手机翻盖。如果手机翻盖已经打开，应按下  或接听软键。

如果任意键应答功能选项设为开，除  键或拒接软键以外，可按任意键接听电话（见92页）。

注意：如欲拒接来电，应按下拒接软键或 。
当手机合上时，应按住手机左侧的音量键。

2. 合上手机或按下  可结束通话。

注意：使用电话簿或功能表功能时仍可接听来电。

查看未接来电

如果由于种种原因未能接听电话，可查看是谁打来的电话（如果有这种服务）。这样，必要时可以回电话。

未接电话数量会显示在待机屏幕上。

如欲立即查看未接电话，请按如下方法操作。

1. 如果手机翻盖状态为合上，打开翻盖便可查看。
2. 如果手机翻盖状态为打开，按下查看软键。

如有未接来电，则显示最近未接来电的号码。



3. 要完成以下功能 **则按**


滚动查看未接来电  或  键

拨打显示的号码  键



编辑或删除未接电话号码 **选项软键**
(参见以下章节)

编辑未接电话号码

1. 按选项软键。
2. 按进入软键。
3. 按要求更改号码。按  或  软键从号码中往回移动光标。
4. 要完成以下功能... 则按...

拨打该号码	按  键
储存该号码	按 储存 软键，并输入所需姓名和位置号（详细内容，参照36页）

删除未接电话

1. 按选项软键。
2. 按  或  键，选择删除项。
3. 按进入软键。

在任何时候，按  键可退出未接电话功能。

注意：可在任何时候通过选择未接电话功能选项使用未接来电功能，详细内容，见64页。

通话中的选项



本手机具有许多可在通话过程中使用的控制功能。要想在通话时使用这些功能。按选项软键。

关闭话筒（闭音）

可暂时关闭手机话筒，这样对方就听不到您的声音。



例如：您希望与同屋的人讲几句话但又不想让通话对方听到。

要暂时关闭话筒（闭音），可按如下方法操作：

1. 按选项软键。
2. 按  或  键，选择闭音选项。
3. 按确认软键。

通话对方就听不到您的声音了。



要去掉通话闭音，可按如下方法操作：

1. 按选项软键。
2. 按  或  软键，选中去闭音选项。
3. 按确认软键。

通话对方又可听到您的声音了。

在电话簿中查找号码

在通话过程中，可在电话簿中查找号码。

1. 按**选项**软键。
2. 按  或  软键，选中**电话簿**选项。
3. 按**确认**软键。
4. 输入所查姓名的开始字符，然后按**搜寻**软键。

注意：也可直接按**搜寻**软键，从电话簿开始部分滚动浏览电话簿。

电话簿条目从与输入相符的第一个条目开始排列，并且本条目加亮显示。

5. 浏览加亮显示的条目，可按**查看**软键。


电话簿功能的详细说明请参照36页。

通话保持

可将当前的通话设置为保持状态。如果网络提供这种服务，还可在通话的同时，拨打另一个电话。这两个电话，一个在通话，另一个处于保持状态。可在两个电话之间切换。

要保持当前的通话，按**选项**软键，选择**保持**选项。可按**返回**软键来重新接通原来的通话。

通话的同时拨打另一个电话，可按如下方法操作：

1. 输入欲拨打的电话号码，或在电话簿中查找。
2. 按  键拨打第二个电话。第一个电话会自动保持。

或者，按如下方法操作：

1. 将当前通话设置为保持状态可按**选项**软键并选择**保持**选项。
2. 然后用正常方式拨打电话。

按**切换**软键即可在两个电话之间转换。


当前通话设置为保持状态，而在保持状态下的呼叫重新接通，这样可继续同另一方通话。

通话结束时，通常按  键即可结束每个通话。


接听第二个来电

如果网络支持这种服务，而且您已经把呼叫等待功能选项（5-2-3）设定为已启用状态（见101页），就可在通话中接听第二个来电。呼叫等待音提示您又打来一个电话。

在通话中接听第二个来电，按如下方法操作：

1. 按  键来接听第二个来电。第一个电话自动保持。
2. 如想在两个电话之间转换，按**切换**软键。

如欲结束所保持的电话，按**选项**软键并选择**挂断保持电话**选项。

3. 如欲结束当前通话，可按  键。
保持的电话自动重新接通。

多方通话

多方通话是一种网络服务，可以允许多达6个人同时加入多方通话或电话会议。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

设置多方通话

1. 用正常方式向第一方打电话。
2. 用正常方式向第二方打电话。与第一方的通话自动保持。
3. 为使第一方加入多方通话，按**选项**软键，并选择**加入**选项。
4. 要在多方通话中加入新的一方，先以正常的方式向该方拨打电话，然后按**选项**软键，并选择**加入**选项。

可接听来电并按**选项**软键，然后选择**加入**选项，使来电一方加入。根据需要重复。

与单方密谈

1. 按**选项**软键，并选择**选择单方**选项。显示通话方名单。

2. 按  或  键，选中所需人员，
然后按  键。

3. 选择密谈。


现在可和该方密谈。而其他各方可继续互相通话。

4. 按选项软键并选择加入，返回多方通话。

所有多方通话成员现在互相都能听见了。

使一方退出通话

1. 按选项软键并选择选择单方选项。手机显示通话各方的名单。

2. 按  或  键，选中所需人员，
然后按  键。

3. 选择清除软键。

与该方的通话结束，但可以继续和其他成员交谈。

4. 合上手机或按  键，结束多方通话。


静音/发出按键音

本选项可以关闭或打开按键音。

如果选中静音键选项，手机不发出按键音。

注意：与自动应答机或电脑话务员接通时，必须选择发出按键音选项。

使用短信息服务

如果在通话时收到SMS（短信息服务），显示屏上显示信息图标（）。

通话结束后，可查看该信息，详细内容参照69页。

电话簿

可在SIM卡存储器中存放电话号码及相应的姓名。另外，在手机存储器中最多可存放500个号码。SIM卡和手机存储器虽然是分开的，但可作为统一的实体使用，称为电话簿。



注意：如您需更换手机，储存在SIM卡中的电话号码在新手机中仍可继续使用，但储存在手机中的电话号码必须在新手机中重新输入。

存储电话号码和姓名

开始输入号码时，左软键上方显示**储存**，可将号码存入电话簿。

1. 输入待存号码。




注意：

- 如果输入号码时出错，使用  软键修改。详细内容参照 23页。
- 因手机特殊服务（通过电话进行的银行业务）需插入拨号暂停，应按住  键。手机显示“P”表示暂停。

2. 确定号码正确无误后，按下**储存**软键。

3. 输入相关姓名（输入姓名的最大长度取决于SIM卡）。有关如何输入姓名的详细内容，见44页。
4. 当您满意时，按下**储存**软键。手机显示SIM卡内第一个空位，用于保存号码和姓名。

如果SIM卡内存已满，显示手机存储器的第一个空位。

5. 按下右软键，可在手机（**到话机**）和SIM卡（**到卡**）存储器之间转换。
6. 如果不想在指定位置保存姓名和号码，按  键清除位置号，然后按下数字键输入合适的位置。
7. 按下**确认**键，保存姓名和号码。
8. 可按下**选项**软键进入电话簿选项，或用  键或  键滚动选择所存储内容。



若要退出，按下  键。

电话簿选项

在电话簿中储存或查看号码时，左软键上方显示选项，可以进入电话簿选项，在下列章节详细说明。

进入选项

要进入各种电话簿选项，操作如下：

1. 按选项软键。
第一个可用选项加亮显示。
2. 按  或  键选择所需选项。
3. 按下进入软键。

以下选项可供选择。

录拨号语音

注意：只有未录制姓名时，才显示该选项。

通过本选项可以向号码添加语音标签。

遵循手机提示的说明录制所需姓名。

播放语音

注意：只有当录制了姓名时才显示本选项。

本选项播放已录制的姓名拨号语音。

删除语音

注意：只有当录制了姓名时才显示本选项。

本选项可以删除特定的拨号语音。

手机提示您按下确认软键确认删除。

粘贴

可以将电话簿中的号码粘贴到普通拨号模式上。使用该选项可拨打与电话簿中的号码相似的号码（例如：同一总机下的不同分机）。

根据需要使用  软键改变号码（详细内容见23页）。当做好拨号准备后，按  键。

编辑

该选项可编辑电话簿所存的号码和姓名。

删除记录

该选项可删除电话簿所存号码和姓名。

手机要求按确认软键，确认从电话簿删除姓名和号码。

复制

该选项可把电话簿号码复制到其他位置。使用该选项，可储存与存储器内号码类似的号码；复制后，可编辑该号码并存入SIM卡或手机存储器的其他位置。

存储器状态

可检查SIM卡和手机存储器储存了多少姓名和多少电话号码，还有多少空位。

分组铃声

本选项可以给手机存储的号码设置振铃音。可从几种铃音中选择所需的铃音。当用该号码给您打电话时，手机发出设定的铃音。

分组彩显


此选项可在特定的电话号码来电时，将所显示的服务指示灯颜色设定为特殊颜色。
其中有四个颜色可供选择：正常、橙色、紫色和蓝色。每个颜色可设定5个电话号码。

如没有设定特殊颜色，**服务指示灯颜色**所显示颜色均为默认设定颜色。详情请参照第110页。

通过SIM卡存储位置速拨

如果在SIM卡中存储了电话号码，可在需要时方便地拨打电话。

如欲快速拨号，应按下列步骤进行：

如欲在下列位置 快速拨号...	步骤 ...
2至9	按住相应的按键。
10以上	按下相应的按键，然后按下  键。当显示屏显示姓名、电话号码和位置时，按下 拨号 软键。

注意：存储位置1为语音信箱服务器号码的预留位置。

在电话簿中查找号码并拨号



1. 在待机状态下，按电话簿软键。
2. 如果SIM卡提供服务拨号号码（SDN）和信息序号服务，当选中**搜寻条目**选项时按**确认**键。
3. 输入所查找姓名，然后按**搜寻**软键。

注意：可直接按**搜寻**软键，从头滚动浏览电话簿。

电话簿条目排列时，从符合输入的第一个条目开始排列。并且该条目加亮显示。

4. 要完成的功能 则按以下键

查看加亮显示的条目 查看软键

选择不同条目 按动  键或  键一次或多次，选中所需条目。

查找以不同字母开头的姓名 标有所需字母的按键

5. 搜寻到所需条目后，按下  键拨号。

使用服务目录或信息存号拨号

注意：可能没有**服务目录**和**信息存号**选项，取决于SIM卡。

在待机模式下，按下电话簿软键，然后选择所需服务。

服务目录：可以查看服务目录，并从服务目录拨打电话。

信息存号：可以在树形结构中查看信息号，并根据序号拨打电话。

输入文本


您可以用中文或英文输入信息和名称。输入中文文本时，考虑到使用方便性，手机提供几种广泛使用的以发音为基础的输入方法（拼音）和以字形为基础的输入方法（笔画），以满足不同的用户。

还可以输入任何汉字、字母、数字和包括标点符号在内的特殊符号。

手机提供下列文本输入方式：

- 智能拼音
- 简体中文笔画
- 智能英文
- 基本英文
- 繁体中文笔画
- 数字
- 特殊符号



有关每种文本输入方法的说明请参见本节后面的内容。


 为Tegic 通信公司的注册商标，根据美国专利许可号5,818,437/5,953,541/6,011,554。

改变文本输入法

当您在使用文本输入功能时，应注意显示屏底部的文本输入法指示。

改变为另一种文本输入法：

1. 按下右软键，显示文本输入模式。
2. 用  或  滚动至所需输入法。

注意：如果希望退出功能表而不更改输入法，可按下右  软键。

3. 按下**进入**软键，选择显示的输入法。
4. 显示屏底部显示选定的文本输入法指示符。

智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母标记汉语发音的系统。使用智能拼音输入法，您可以通过从手机键盘键入拼音来输入汉字，手机自动显示相匹配的字。

通过本模式可以对每个字母只按下一次键，即可输入拼音字符。

在拼音模式中键入字符

1. 按下与拼音拼写相对应的按键，参照按键上印制的拉丁字母。注意字符选择区中汉字的变化。

例如：在拼音模式中键入“你”

应按下 和 输入“ni”。

2. 如果从显示屏上无法找到所需字符，应按下 或 滚动汉字选择区中的选项。

当汉字选择区中显示正在键入的汉字时，即可选取该字符，不必完成拼音拼写或输入汉字的音调。

3. 如欲选择汉字，应按下 激活汉字选择区，在汉字的前端会出现相应的数字（1至5）。按下 至 可选择相应的汉字。




注意：

- 如欲在输入文本时插入空格，当光标在文本区闪烁时，应按下 。
- 如欲删除汉字选择区中激活的汉字，应按下 。

在智能拼音输入法中使用声调键

输入正在键入的汉字的声调，可以减少在汉字选择区中选择的次数。输入汉字声调为可选功能，但是当两个汉字的拼音相似时本功能非常有用。

输入汉字声调，应按下列步骤进行：

1. 输入拼音字母。例如，按下  和  键输入“li”，然后按下  显示声调功能表。显示屏显示可选的拼音和四个声调键。
2. 按下与汉字声调相对应的按键。

：选择一声。



：选择二声。

：选择三声。



：选择四声。

：选择轻声。



：取消声调输入法。

3. 汉字选择区被激活后，按下  至  键可选择相应的汉字。

注意：

- 按下  键可以删除以前输入的声调。
- 如需在选择时退出声调功能表，可按  键。

滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，应按下  或  。

插入空格



在字符之间插入空格，应在文本输入区按下  。

清除拼音和汉字






按下  一次或几次，删除左侧的拼音。清空拼音区后，按下  可从文本区删除汉字。

中文笔画输入法

本输入法可以按书写顺序(从上到下, 从左到右)输入一个汉字的笔画。

尽管构成汉字的笔画有很多种, 但这些笔画可分为五种基本类型: 横、竖、撇、点、折。键盘上相对应的按键为  至  键。

如欲输入笔画, 可按印有与所需笔画最相似的笔画的按键。下表显示笔画/按键关系:

笔画种类	按键	代表的笔画
—		— ㄠ
丨		丨 丨
丿		丿 ㇇
丶		丶 丶 ㇇
一		冫 丿 一 丿 冫 ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ 乙 ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇

用笔画输入法输入笔画和汉字

1. 如欲输入一个汉字, 应按下与组成这个字的笔画相对应的按键。按笔画的书写顺序在手机上依次按下按键, 每一个笔画按一次键。

例如: 用笔画输入法输入(力)字


按键笔画区



按下  输入 一

然后按下  输入 ㇇

2. 手机在按键笔画区显示笔画, 并在汉字选择区中提供可选的汉字。输入笔画时, 应注意汉字选择区中的选项变化。

要滚动汉字选择区中的选项, 应按下导航键。



注意: 如果不太确定一个或几个笔画的顺序, 可按 下  代替每个有疑问的笔画, 然后继续输入下一个笔画, 直到汉字选择区中显示出所需汉字为止, 或者输入完该汉字。

3. 当汉字选择区中显示出正在输入的汉字时，您不必输完汉字的所有笔画就可以选择该汉字。汉字选择区中显示的字符与键盘上的按键**7**至**0**相对应。如欲从汉字选择区中选择汉字并添入信息中，可按下相应的按键至键。

滚动







如欲在文本信息中左右移动光标，应按下或。




清除笔划和字符

按下一次或几次可向左删除笔划。清空笔画区后，按下可从文本区删除字符。

智能英文输入法（T9ENG模式）



如欲输入单词，应按下与所需字母相对应的按键。输入时记住下列各项：


1. 对每个字母只在手机上按下一次键。例如，输入“hello”，按下、、、和键。
2. 显示屏上显示键入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。
3. 完成整个单词输入后，再进行编辑或删除。
4. 按下键，以空格结束单词输入。

如果显示屏上显示的单词不是您所需要的单词，按下键一次或多次，可改变所供选择的单词选项。（例如，“of”和“me”的输入顺序都为和键，手机首先显示最常用的单词）。


如欲键入在T9模式中未找到的单词，可把文本输入模式改变为基本英文模式。

智能标点符号




利用  键可输入句号、连字符和省略号等。T9 运用语法规则插入正确的标点符号。注意在本例中使用  键两次，显示两个不同的标点符号：




大小写转换键

如欲转换键入的文本字母的状态，可按下 。有三种转换状态：小写、首字母大写和大写。

滚动

- 如欲在文本信息中左右移动光标，可按下  或 。
- 如欲滚动选择输入的单词，可按下  键。



清除字母和单词

按下  键一次或几次可向左清除字母。持续按住该键可删除全部单词。

基本英文输入法

利用基本英文输入法输入时，应按下标有所需字母的按键：

- 按一次，输入第一个字母
- 按两次，输入第二个字母
- 以此类推

例如，快速按下三次  键，即显示字母“C”，快速按下两次  键，即显示字母“K”，所以此方法称为多次击键输入法。


参照下面表格中各按键所代表的字符。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	: ; ! ' " /	. , ? ! ' - ' @ :
2	A B C 2 Å Æ Ä Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ë	m n o 6 ñ ò ó ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Û Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$

按下不同的按键时，光标向右移动。如需将一个字母连续输入两次时（或连续输入同一键上的不同字母），只需等待几秒，光标会自动向右移动。然后输入下一个字母。


如果首次在本模式中输入特定的单词，该单词会自动添加到手机数据库。而且当处于单词模式时，依据单词击键顺序可将该新词作为单词选项。

大小写转换键



如欲转换键入的下一个字母的状态，应按下  。

共有三种转换状态：小写、首字母大写和全大写。


插入空格

按下  键可在单词之间插入空格。

滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，可按下  (或)  键。



删除字母和单词

按下  键一次或几次可向左清除字母。按住该键可删除全部单词。

数字输入法



数字输入法可以在文本信息中输入数字。按下与所需数字相应的按键，然后手动将输入法转换到文本输入法。

特殊符号输入法

特殊符号输入法可以在文本信息中输入符号。按下  (键或)  键显示更多的符号。

按下与所需符号相对应的键，手机自动转换到选择特殊符号输入法前使用的文本输入法。

选择功能和选项

本手机提供了一系列可按客户要求设定的手机功能。这些功能安排在功能表或子功能表下面。可通过两个软键（和)访问。各功能表和子功能表可以浏览并改变特定功能的设置。

软键功能随当前文本信息变化，软键上方的显示屏最后一行显示软键当前功能。

例如：



按下左软键进入功能表

按下右软键进入电话簿功能

要浏览各种功能/选项并选择所需功能，按如下方法操作。

1. 按下相应的软键。

2. 要完成的功能...

则按...

选择：

左软键。

- 显示的功能

或者

- 加亮的选项

在表中浏览下一个功能或加亮显示下一个选项

 键。

在表中退回上一个功能或选项

 键。

退回上一级功能表

右软键。

退出而不改变任何设置





 键。

在有些功能中，需要输入密码或PIN码（个人识别号）。输入所需密码，然后按  键。





使用功能表

本手机提供了一套功能，可根据需要使用手机。这些功能设定在功能表和子功能表中。

可通过导航键滚动进入功能表和子功能表选项。

1. 在待机模式下，按**功能表**软键可以进入功能表。
用  (键或)  键滚动到所需的主功能表，例如**铃声设定**。按下**进入**键进入功能表。
2. 如果功能表还包括子功能表：例如，**响铃类型**，通过  键或  键找到所需功能，按**进入**软键进入子功能表。

如果所选功能表还包括子功能表，重复上一步操作。

3. 如欲... **则按下...**
 - 在功能表中选择功能  或  键
 - 确定所选功能选项 **进入**软键
 - 回到上一级功能表  软键
 - 不改变功能表设置退出功能表  键

功能表

通过功能表可以检查或改变手机设置。下面列出功能表结构。

分配给各功能表功能的号码可能与手机上的功能表号码不相符，该号码取决于SIM卡支持的服务。

注意：如果SIM卡支持**SIM应用程序工具箱**（STK），您可以看到功能表0。这是网络功能。欲了解详细内容请与服务提供商联系。

主功能表	一级	二级
1. 通话记录	1. 未接来电 2. 已接来电 3. 已拨电话 4. 通话时间 5. 通话费用	1. 上次通话时间 2. 打出电话总计 3. 接收电话总计 4. 计时器置零 1. 上次通话费用 2. 费用总计 3. 最高费用 4. 计费器置零 5. 设定最高费用 6. 价格币种
2. 文本信息	1. 语音信箱 2. 读信息 3. 写信息 4. 预置信息清单 5. 设定 6. 小区信息 7. 图片信息	1. 连接语音信箱 2. 语音信箱号码 1. 短信息中心 2. 信息类型 3. 信息有效期 4. 回铃路径 5. 发送报告 1. 读取 2. 接收 3. 信道清单 4. 语言

主功能表	一级	二级
3. 语音功能	1. 语音拨号	1. 录拨号语音 2. 语音拨号 3. 删除一条 4. 全部播放 5. 全部删除
	2. 语音指令	1. 录指令语音 2. 语音指令 3. 全部播放 4. 全部删除
	3. 语音记录	1. 录音 2. 播放 3. 删除一条 4. 全部删除
	4. 电话留言	1. 电话留言 2. 录制留言 3. 选择留言
4. 铃声设定	1. 响铃类型 2. 乐曲编辑 3. 响铃音量 4. 振铃类型 5. 按键音 6. 信息提示音 7. 开机/关机 8. 操作错误音 9. 分钟提示音 10. 连接指示音	
5. 设置	1. 话机设定	1. 问候语 2. 本机号码 3. 语言 4. 任意键应答 5. 背景灯 6. 服务指示灯 7. 自动重拨 8. 自动应答 9. 主叫号码限制 10. 语音控制优先 11. 出厂设置 12. 线路设定 ¹
	2. 网络服务	1. 呼叫转移 ² 2. 呼叫限制 ² 3. 呼叫等待 ² 4. 网络选择 5. 线路识别 ² 6. 用户群

¹ SIM卡支持时才显示。² 可能不显示或网络服务提供商不支持。

主功能表	一级	二级
5. 设置 (续前)	3. 保密设定	1. PIN码检验 2. 更改PIN码 3. 话机锁 4. 更改话机密码 5. SIM卡锁 6. 指定拨号 ¹ 7. 更改PN2码 ¹
	4. 显示屏设定	1. 屏幕墙纸 2. 主功能表 3. 外表 4. 显示屏对比度 5. 服务指示灯颜色
	5. 浏览器设定 ²	1. 代理服务器设定 2. 当前代理服务器
6. 管理目录	1. 日程表 2. 闹钟 3. 计算器 4. 记事本 5. 日历 6. 世界时间 7. 时间	1. 设定时间 2. 设定日期 3. 日期格式
	8. 单位转换	1. 长度 2. 重量 3. 体积 4. 面积 5. 温度
	9. 定时器	
	10. 秒表	
7. 游戏	1. 动力保龄 2. 疾风快车 3. 甜蜜气球	
8. 百宝箱	1. 三星乐园40和弦 2. 动画 3. 三星乐园 4. 访问因特网 5. 如意宝箱 6. 三星乐园设定	

¹ SIM卡支持时才显示。² 可能不显示或网络服务提供商不支持。

通话记录

通过该功能，可查看通话记录：

- 未接来电
- 已接来电
- 已拨电话

通话后，对方的号码和姓名（如果有）连同通话的日期和时间一起显示。还可查看通话时间和费用。

未接来电

功能 1-1

可查看最后 10 个未接来电号码，也可以：

- 编辑（如有）和拨打该号码或将其存入电话簿。
- 从列表中删除号码。

已接来电

功能 1-2

您可查看最后 10 个已接听的电话号码，也可以：

- 编辑（如有）并拨打该号码或将其存入电话簿。
- 从列表中删除号码。

已拨电话

功能 1-3

可查看最后 10 个已拨号码。

也可以：

- 编辑该号码并将其存入电话簿。
- 重拨该号码。
- 从列表中删除该号码。

通话时间

功能 1-4

可查看打出和已接听电话的时间长度。手机可提供以下时间。

上次通话时间：上次通话时间长度。

打出电话总计：自上次通话计时器置零起，所有打出电话时间长度总和。

接收电话总计：自上次通话计时器置零起，所有接收电话时间长度总和。

可以用**计时器置零**选项给通话计时器置零；首先必须输入话机密码（见 143 页），然后按**确认**软键。

注意：服务提供商计费的实际通话时间会由于网络性能，计时舍入等原因而有所不同。

通话费用

功能 1-5

通过该网络功能可查看通话费用。
手机提供以下选项。

上次通话费用：上次通话发生的费用。

费用总计：从计费器上次置零起，所有通话费用总计。如果通话费用超过**经设定最高费用**选项设置的最高费用，您就不能再拨打任何电话，直到将计费器置零为止（不影响紧急服务电话）。

最高费用：通过**设定最高费用**选项设定的最高费用（见下面说明）。



计费器置零：该选项用于对计费器置零，必须首先输入个人识别号2号码（见144页），然后按**确认**软键。

设定最高费用：该选项用于输入限制电话的最高费用，必须首先输入个人识别号2号码（见144页），然后按**确认**软键。

价格/币种：该选项用于设定单位价格；用该单位价格计算通话费用，必须首先输入个人识别号2号码（见144页），然后按**确认**软键。

文本信息

本手机可以接收语音信箱的通知信息和文本信息。语音信箱和短信息服务（SMS）属于网络服务。欲了解详细内容请与服务提供商联系。

显示  图标时，已收到语音邮件。显示  图标时，已收到新文本信息。如果信息储存器已满，会显示提示信息，不能接收新信息。可使用**读信息**功能中的**删除**选项删除无用的信息。当信息储存器中有空余空间，任何未送达的SMS信息将被接收（假定有足够的空间）。

注意：如果您的SIM卡支持ALS功能那么您就可以接收到语音邮件。显示的录音带  图标就是指示连接了此功能。

可以接收图片和铃声信息。

如欲

然后使用

发送或接收图象信息

图片信息功能选项；
见74页。

选择铃声

响铃类型功能选项；
见82页。


语音信箱

功能 2-1

该功能表提供快速访问语音信箱的功能（如果网络具有该功能）。

连接语音信箱

使用该功能前，必须输入从服务提供商（见下页）处获得的语音服务器号码，然后可选择该功能，而且只需按**确认**软键即可收听信息。

注意：倘若此号码已经在**语音信箱号码**功能选项中进行了设置，当手机处于待机状态时持续按住  键，可直接进入语音信箱服务器。

语音信箱号码

可以更改语音信箱服务器号码。

要完成的功能...

输入服务器号码：

从电话簿中调出号码

修改号码


移动光标而不清除号码。

注意：如何使用电话簿的，参见36页介绍。

则按以下键...

相应的数字键。

电话簿软键。

← 软键或  键。

键或  键。

读信息

功能 2-2

选择**读信息**功能后，显示第一条信息的标题：

- 信息编号
- 信息状态

查阅信息可按**查看**软键，屏幕显示：

- 发送方的号码（如果随信息一同发出）。
- 收到短信息的日期和时间。
- 文本信息。

滚动信息可按  键或  键。可按**选项**软键选择下列选项。

文本回答：可发送文本信息作出答复。也可以：

- 改变SMS中心号码（必要时）
- 发送文本信息。
- 保存并发送文本信息。
- 保存但不发送文本信息。

回叫：可向发来短信者回拨电话。

编辑：可编辑信息。

删除：可删除无用的信息。

剪切号码：可从文本信息中提取号码，以便拨打该号码或将其存入电话簿。

发送：可发送尚未发送的信息。

重发：重发已发送过的信息。

注意：提供的选项随信息状态（新/旧、未发送、已发送）的不同而有所不同。

写信息

功能 2-3

在写信息功能表内可写入、编辑多达 160 个字符的文本信息。

1. 键入信息。有关如何输入文本的详细内容，请参照 44 页。
2. 在写入信息后，可选择以下选项。

仅发送：可以立即发送信息，输入需发送的目的地。



储存并发送：可保存一份信息，然后发送到要求的目的地。可用**读信息**选项读取信息。阅读信息时，显示“已发送”，表示信息状态。

仅储存：可保存信息供以后发送。阅读信息时，显示“未发送”。

3. 选择所需选项后，按下**进入**软键。
显示屏提示输入目的地号码。
4. 输入电话号码并按下**确认**软键，或者按下**电话簿**软键从电话簿选择号码。

预置信息清单

功能 2-4

使用该功能，可预置 5 个最常用的信息。该功能显示预置信息列表。用  键和  键可滚动浏览清单。显示所需信息号码时，按**选项**软键。

手机提供下列选项。

编辑：可写入新信息或编辑所选的预置信息。

注意：有关如何在信息中输入字符，请参照 44 页。

发送信息：可调出选定的预置信息。完成该信息后，可选择仅发送、储存并发送或仅储存功能。

删除：可删除选定的预置信息。

设定

功能 2-5

利用该功能，可设定短信息默认信息。

短信息服务中心：可储存或修改发送文本信息所需的SMS中心号码。必须从服务提供商处获得该号码。

信息类型：可设置默认信息类型（文本信息，语音信息，传真，X400，电子邮件和ERMES）。网络能将信息转换成选定的格式。

信息有效期：可以设定信息发送时在短信息服务中心储存的默认时间。

可选值为1小时，6小时，24小时，1周和服务提供商许可的最长时间。

回答路径：如果网络提供服务，该选项使信息接收者通过信息中心发送回复信息。

发送报告：可以启动或关闭报告功能，当启动本功能时，网络通知信息是否已发出。

小区信息

功能 2-6




该网络服务可接收各种文本信息，如天气或交通信息。收到信息后，立即显示信息。显示条件为：

- 手机处于待机状态。
- **接收选项设置成有效。**
- 在信道清单中，该信息信道正在使用。

如果信息较长，按下手机左侧的音量键一次或几次。

最后5个信息被储存供日后检索，欲了解详细内容请与服务提供商联系。

手机提供以下选项：

读取：可查看第一条信息，用  或  软键滚动浏览信息。在信息结尾按下  软键，可转到下一条信息。

接收：开或关闭接收小区信息功能的状态。

信道清单：所有信道：列出所有可用信道。当前选用的信道由姓名旁边的星号(*)表示。选择一个信道后，可编辑、选用、取消或删除信道。

输入信道选项可在信道列表中添加新信道。输入从服务提供商获得的合适的信道ID和信道名称。

语言：可选择喜爱的语言显示小区广播信息。

图片信息

功能 2-7

本手机可以发送和接收包含图片的文本信息，这些信息称为“图片信息”。手机中已预设了几个图片，信息可以被其他来源接收到的新图片信息替换。

可选用以下选项：

写信息：可以写入文本，与图片信息一起发送。

删除：删除图片信息，标题显示**无内容**。

发送信息：可以输入目的地的手机号码；然后必须按下**确认**软键发送图片信息。

剪切号码：可以从图片信息中提取号码，从而拨打该号码或把该号码存入电话簿。

屏幕墙纸：可以将此图片设成待机状态时显示的默认屏幕墙纸画面。

接收图片信息

如欲查看刚刚收到的信息，可按下**查看**软键，按下右软键可以在文本和图片之间切换。

可选用以下选项：

储存：可以把图片信息保存到图片信息清单中。

放弃：可以不保存而放弃图片信息。

注意：在支持诺基亚短信息服务的某些手机之间可以使用本功能。

每条图片信息由几个文本信息组成；因此发送一个图片信息可能比一个文本信息花费更多。

图片信息存储在手机中，如果在其他手机上使用您的SIM卡，则无法查看图片信息。

语音功能

可以使用**语音功能**根据需要设定各种设置，例如：

- 语音拨号
- 语音指令
- 语音记录
- 电话留言

语音拨号

功能 3-1

利用语音拨号功能可以通过说出语音附加语拨打手机。语音附加语已添加到所需姓名和手机上。任何口语（例如姓名）可作为语音附加语。

使用语音拨号前，请注意：

- 语音附加语与语言无关，与说话人的声音相关。
- 语音附加语对背景噪音非常敏感。如有可能，应在安静的环境中录制语音附加语或拨打电话。
- 录制语音附加语或拨打电话时，将手机置于耳边正常位置。
- 录制语音附加语的最长时间约为1.5秒，但是也不能录制极短的姓名。
- 手机存储器中最多可以存储20条语音附加语。

录拨号语音：可以录制姓名附加语并分配给语音拨号号码。

1. 听到语音提示后，说出准备用于语音拨号的名字。为获得最佳效果，应使用至少有两个音节的名字，或使用姓名。手机把名字存为“第一个”样名，然后提示您再次讲出名字。
2. 重复名字，回答提示。手机把名字存为第二个样名，然后要求输入手机号和姓名。
3. 如欲存储号码，应按下**确认**软键。遵循35页所述说明，把号码存入内部电话簿。

语音拨号：本选项可以启用语音拨号。

您可听到语音提示，而且手机显示**请说姓名**。应清晰地讲出语音附加语。如果没有发现或识别出相匹配的语音附加语，手机要求您再试。

注意：只有录制并存储了语音附加语时，才可使用本选项。

删除一条：可以删除单项语音附加语。电话簿中存留相应的手机号码，但删除了语音附加语。

如果显示的名字... 则按下...

删除 确认软键

不删除  或  键。
显示下一个名字。

如欲退出**删除一条**选项，可按下 \odot 软键。

全部播放：可以播放所有录制的语音附加语。

全部删除：可以删除所有语音附加语。电话簿中保留相应的手机号码，但删除了所有语音附加语。显示“全部删除确认？”信息时，按下**确认**软键。否则，按下**取消**软键退出本功能，但不删除语音附加语。

语音指令

功能 3-2

利用本功能表，可通过说出语音命令迅速进入常用的功能表。

可以选择下列功能：

录指令语音：可以用自己的语音命令设定20个最常用的功能。本功能表在工厂预设为**关**，表示不进行录制。成功地录制语音命令后，在显示屏上该功能表改为**开**。

语音指令：使用本功能表可以进入录制的语音命令功能表。

全部播放：播放录制的所有语音命令。

全部删除：删除录制的所有语音命令。

语音记录

功能 3-3

使用语音备忘录功能：

- 最多可以录制3个语音备忘录
- 播放录制的语音备忘录
- 删除一项或所有语音备忘录

可选择下列选项：

录音：可以录制备忘录。屏幕显示：

- 备忘录位置
- 录制备忘录的日期和时间
- 录制计时器

最长的录制时间约为 35 秒。如果希望录制更长的时间，可以按下**连录**软键。显示**单录**而未显示**连录**时，可以继续录制，备忘录的其余部分存入下一个备忘录位置。

如欲停止录制，可按下**停止**软键。

注意：如果所有备忘录位置已满，在录制新备忘录前必须删除旧备忘录。

播放：可以播放所有录制的备忘录。从最近的备忘录开始。屏幕显示：

- 备忘录位置
- 录制备忘录的日期和时间

如欲跳到下一个备忘录，可按下**跳过**软键，如欲**停止**播放，可按下**停止**软键。

删除一条：可以删除特定的备忘录。从最近的备忘录开始播放所有录制的备忘录。

全部删除：可以删除所有的备忘录。当显示信息为“全部删除确认？”，按下**确认**软键确认。

电话留言

功能 3-4

可以设定手机，用自己录制的信息应答电话。

可以使用信息通知呼叫者您当前的情况，并指导呼叫者在语音信箱中留下信息。

播放信息时，如果愿意，可以按下**接听**软键接听电话。可选用下列选项。

电话留言：如欲关闭应答电话，可以选择**无效**。如欲打开，可选择**有效**。

录制留言：最多可以录制35秒。在时间到之前如欲停止录制，可按下**停止**软键。如欲改变信息，可以使用**删除**选项，并录制新信息。

选择留言：手机提供两条默认信息和一条您自己的信息。只有当录制了自己的信息时，才可选择**机主留言**。

铃声设定

可用铃声设定功能按客户要求设定各种声音。
例如：

- 有关接收的电话或信息的响铃类型，响铃音量和振铃类型。
- 按键，接通手机后手机会发出操作错误或接收信息时的提示音。

响铃类型

功能 4-1

在接听电话或接收信息时您可以使用本选项设置响铃类型。

注意：如果SIM卡支持ALS，该选项可为每条线路选择不同的铃声。如果对每条线路设置了不同的铃声，就可区分出来电。

可使用下列选项：

乐曲：您可以在不同的乐曲中进行挑选，每次可在列表中選擇一首乐曲，每次选中的乐曲会自动播放。

响铃：您可以在不同的铃声中进行挑选，每次可在列表中選擇一种铃声，每次选中的铃声会自动播放。

我的音乐箱：您可以在17种可改变的铃声类型中进行挑选；详细内容参见下面的内容。

- 通过此方法下载单和弦响铃类型(下载铃声1~3)，您可以从与诺基亚兼容的铃声类型中的三种响铃类型中选择一个解压。有关此网络服务的详细信息，可与网络供应商联系。

当您接到响铃类型的信息时，按照下列方法进行操作。

1. 欲听此响铃，按**试听**软键。
2. 欲保留响铃类型，按**储存**软键。
3. 选择您要保存响铃类型的位置，并按**确认**软键。
4. 要使用此响铃类型，按**确认**软键。否则按**取消**软键。

- **编辑铃声类型(个人铃声1~2)**

使用此方法，通过**乐曲编辑**菜单选项，您可以在两个铃声类型中选择一个进行编辑。

- **使用此方法从其它来源下载40和弦铃声类型(无内容)**
使用此种方法您可以从节目源中下载12首响铃音，例如通过PCLINK下载套件或WAP网站。

注意：在下载铃声时，如果拆下电池，下载的铃声将会丢失。

乐曲编辑

功能 4-2

通过该功能可自己编辑乐曲作为响铃类型：

- 可提供三个八度。
- 最多可键入100个音符。
- 可调节音符和休止符长度。

编排乐曲

可以编辑二首乐曲。

1. 该功能时，如果已有乐曲名称，就会显示出来。否则显示**无内容**。选择无内容可创作新乐曲或选择欲编辑的乐曲名。
2. 按**进入软键**并使用下列软键编辑您的乐曲。

要

键入C，音阶里的
第一个音符

键入D

键入E

键入F

键入G

键入A

键入B

选择高八度或低八度

键入休止符

删除音符

则按..



按 **0+** 直到达到合
意的休止长度。



将选定的音调升半音

或 键(例如，
每次按下 键，音符
A移至音阶中A#，B，C
和C#位置。)

为一个音符添加#或取消

按 键。

改变音符长度

按 键(注意每次按此
键时会改变音符长度。)

试听您的合成乐

按**试听软键**

删除您的变化

按 键。

3. 当您对该乐曲满意后按**确认软键**。

4. 输入乐曲的标题。

注意：如何输入字符的详细信息,参见44页。

您如果想将此乐曲作为响铃类型。


5. 如欲将乐曲作为响铃类型，按**确认软键**。

删除选定的乐曲

1. 选择打算删除的乐曲。
2. 按住 键几秒钟。删除所有音符。
3. 按**试听软键**，屏幕询问是否确实删除该乐曲，选择**确认软键**。

响铃音量

功能 4-3

该选项可将响铃音量调整为五级之一。使用手机左侧的音量键或  键调整。条数越多，音量越大。

振铃类型

功能 4-4


该选项可选择来电振铃类型。手机提供以下选项：

仅指示灯：仅背景灯和指示灯打开；手机不发出铃声也不振动。

乐曲：通过响铃类型功能选项选择手机铃声。

振动：手机振动但不发出铃声。

先振动后乐曲：手机先振动3次然后再开始响铃。

注意：按住  键，可以在当前的振铃类型和静音模式之间切换。

按键音



功能 4-5



该选项可选择按键时发出的声音。手机提供以下选项。

关：按键时不发出声音。

女士：每次按键（键盘按键），都会有一个女人的声音用中文说出按动的号码。

女孩：每次按键（键盘按键），都会有一个女孩的声音用中文说出按动的号码。

鼓：在  键到  键中，每按动任意一个键时，在待机模式中的手机都会发出一声清脆的鼓声。

钢琴：在  键到  键中，每按动任意一个键时，在待机模式中的手机都会发出不同的音符声音。

双音多频：按键时，各键音调不同。

单音：按键时，各键音调相同。

信息提示音

功能 4-6

该选项可选择收到新信息时手机的提示方式。手机提供以下选项：

单音：手机响一次。

信息铃声1 — 信息铃声5：手机发出选定的SMS提示音。

仅指示灯：手机顶部的指示灯闪烁。

振动：手机仅振动不响铃。

开机/关机

功能 4-7

本功能可以使您选择打开或关闭手机时的铃音。您可以适用下列选项：

关：当您打开或关闭手机时，您听不见铃声。

古典：当您打开或关闭手机时，您将听到手机默认的铃声。

欢快：当您打开或关闭手机时，您将听到手机发出的令人愉快的铃声。

操作错误音

功能 4-8

该选项可选择操作错误时手机的提示方式。手机提供以下选项：

关：手机不发出提示音。

开：手机发出提示音提示输入无效。

分钟提示音

功能 4-9

该选项可指定打出电话时手机是否每分钟提示一次，以提示通话时间。手机提供下列选项。

关：手机不发出提示音。

开：手机每分钟提示一次。

连接指示音

功能 4-10

该选项可指定联网时手机是否发出提示音。手机提供以下选项：

关：手机不发出提示音。

开：接通呼叫时，手机发出提示音。

设置

本手机可根据需要设定多种不同的功能以满足您的爱好。所有功能都可经设置功能表访问。

话机设定

功能 5-1

问候语

该功能可设置开机时短暂显示的问候语。显示当前信息。

要完成的功能...

清除当前信息

输入新信息

删除输入并返回到上一级菜单

有关输入字符的详细内容，参照44页。

则按以下键...



按住  键，直至清除信息

合适的字母数字键

 键。

本机号码

注意：随SIM卡的不同，本功能的内容可能不同。

使用该功能可输入自己的姓名和号码。如果您有换线服务，可用  或  键选择线路。

手机提供以下选项：

编辑：可编辑姓名和号码。如果SIM卡支持ALS，只显示编辑软键。按编辑软键，可设置或编辑自己用于ALS线的姓名。

删除：可清除姓名和号码。

语言

可将文本语言和提示语语言设定不同的语言。

也可设置默认文本输入模式。有关文本输入模式的详细内容，参照44页。

任意键应答

根据任意键应答选项的设定，除键和拒绝软键外，可按任何键接听来电。若拒绝来电，可按键或拒绝软键。当手机合上时，按下手机左侧的音量键可以拒绝来电。

要拒绝一个电话当手机是...

此时按...

开

按键和拒绝软键。

关

手机左侧的音量键。

注：如果任意键应答选项设置为关，按住此键。

开：除键和拒绝软键外可按任何键。

关：只可按键或接听软键。

背景灯

可选择是否使用背景灯。关闭背景灯可稍微增加通话或待机时间。手机提供以下选项：

关：不使用背景灯。

短：按键后或来电时背景灯照亮，最后一次按键后10秒后熄灭。

长：按键后或来电时背景灯照亮，最后一次按键后20秒后熄灭。

服务指示灯

该选项可选择是否使用手机顶部的服务指示灯。手机提供以下选项：

开：手机提供服务时，该服务指示灯闪烁。

关：不使用服务指示灯。

自动重拨

使用自动重拨功能，手机可在拨号失败后重拨该号码达十次。

注意：每次试拨时间间隔不同。且该功能视网络情况而定。

手机提供以下选项：

开：自动重拨该号码。

关：不重拨该号码。

自动应答

在自动应答功能下，手机在来电3、5或10秒后自动接听电话。也可关闭该功能。

注意：此功能仅在手机与车载免提套件（选购）一起使用时才有效。

主叫号码限制

可防止您的电话号码显示在被叫方的电话上。

注意：某些网络不允许用户修改本设置。

手机提供以下选项：

缺省：使用网络提供的默认设置。

隐藏号码：您的号码不会显示在被叫方的电话上。

发送号码：每次呼叫都发送您的号码。

语音控制优先

可以打开手机时自动启用语音拨号和语音命令模式。
手机提供以下选项。

关：必须通过语音拨号和语音指令功能表选项启用语音拨号和语音指令模式；详细内容，请分别参照76和79页。

语音拨号：打开手机时启用语音拨号模式。

语音指令：打开手机时启用语音命令模式。

注意：当使用耳机和语音控制优先选项被设置为语音拨号或语音指令时，可以通过按下耳机上的按钮使用相应的功能。

出厂设置

容易地将手机重设为默认设置。操作前，必须输入4位密码。

注意：密码预置为0000。如欲改变密码，参照107页。

线路设定

SIM卡可通过两位用户号码使用（网络服务）。只有SIM卡支持该功能时才可使用。

该功能可选择合意的呼叫线路。然而，不论选择哪条线路都可应答两个线路的呼叫。选择线路时，线路号作为指示符在接线员/服务提供商名字后显示。

选择**手动选择**选项时，处于呼叫限制、呼叫转移、呼叫等待时，可选择线路，有效线路没有指示符。

网络服务

功能 5-2

以下这些都是网络服务功能。若要获得并使用相关服务，请与服务提供商联系。

呼叫转移

注意：可能不显示SIM卡和网络运营商不支持的呼叫转移选项。

该网络服务可将来电转移到指定的另一部话机上。

例如：在度假时可能希望将工作电话转给同事。

呼叫转移可通过下列方式建立。

全部来电转移：全部来电转移。

遇忙转移：正在打其他电话时，来电转移。

无应答转移：无人应答时，来电转移。

不可接通转移：不在服务区时，来电转移。

取消所有转移：取消所有呼叫转移功能。





可以对下列每一种呼叫单独指定转移选项：


- 仅转移语音呼叫。
- 仅转移传真呼叫：第二条线路占线时，不可使用。
- 仅转移数据呼叫：第二条线路占线时，不可使用。

例如：可以：

- 系统地将来电呼叫转移到办公传真机上。
- 如果正在使用电话，将语音呼叫转移给同事。

按以下步骤，可设定呼叫转移选项：

1. 按  或  软键，选择所需呼叫转移类型，直到加亮显示合适的选项，然后按**进入**软键。
2. 按  或  软键，选择待转移呼叫类型，直到加亮显示合适的选项，然后按**进入**软键。
3. 按**启动**软键确认设置。
4. 可输入要转移的电话号码。

要输入国际号码，按  直到显示加号+。还可按下**选项**软键，然后按**电话簿**或**语音信箱**号码，在电话簿或语音服务器号码中选择号码。

- 找到满意的号码时，按**确认**软键，手机把设置发送给网络，并且显示网络确认信息。

要取消特定呼叫转移设置，按如下步骤进行。

- 选择待取消的呼叫转移选项。
- 选择该选项适用的呼叫转移类型。
- 按**取消**软键。

手机把设置发送给网络，并显示网络确认信息。

也可选择**取消所有转移**选项取消所有的呼叫转移设置。

呼叫限制

呼叫限制网络服务可对呼叫加以限制。

呼叫限制可以按以下方式设定。

所有打出电话：不能拨打电话。

国际：不能拨打国际长途电话。

国际（本国除外）：在国外时，只能向所在国拨打本地电话或向本国（即归属网络提供商所在国）拨打电话。

所有打入电话：不能接收电话。





国际漫游时来电：当在归属服务区以外使用手机时，不能接收电话。

取消所有限制：取消所有呼叫限制。可以正常拨打和接收电话。

您可以在下列的呼叫类型中指定单个的呼叫限制选项：

- 仅语音
- 仅传真（当同时使用两条线时无法使用）
- 仅数据（当同时使用两条线时无法使用）

如欲设置呼叫限制选项，按下列方法操作：

- 按  或  软键来选择所需的呼叫限制类型，直到加亮显示合适的选项，然后按**进入**软键。
- 按  或  软键选择被呼叫限制方式，加亮显示合适的选项，然后按**进入**软键。

3. 按**启动软键**确认设置。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

话机把设置发送给网络，然后显示网络确认信息。

如欲取消呼叫限制，按如下方法操作：

1. 选择待取消的呼叫限制选项。
2. 选择该选项适用的呼叫类型。
3. 按**取消软键**。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

话机把您的设置发送给网络，并且显示网络确认信息。

可选择**取消所有限制选项**取消所有呼叫限制设置。

更改限制密码：使用该功能，可设置和修改服务提供商提供的呼叫限制密码。设定新密码前必须输入当前密码。

一旦输入新密码，手机提示重输一次以确认新密码。



呼叫等待

有人在您通话时拨打您的手机，该项网络服务功能可提醒您：

您可以在下列的呼叫类型中指定单个的呼叫限制选项：

- 仅语音
- 仅传真（当同时使用两条线时无法使用）
- 仅数据（当同时使用两条线时无法使用）

如欲设定呼叫等待选项，可按如下方法操作：

1. 通过按  或  软键选择使用呼叫等待的来电类型，加亮显示适当的选项，然后按**进入软键**。
2. 按**启动软键**确认设置。

手机把设置发送到网络上，并显示网络确认信息。

如欲取消特定的呼叫等待设置，按如下方法操作：

1. 选择该选项适用的呼叫类型。
2. 按**取消软键**。

手机把设置发送到网络上，并显示网络确认信息。



还可选择**取消所有限制选项**，取消所有呼叫等待设置。

网络选择

网络选择功能可以指示漫游时所用网络（本地区外）是自动还是手动选择。



注意：仅当访问网络与归属网络签定了有效的漫游协议时，才能选择归属网络以外的网络。

如欲指示漫游时是自动还是手动选择网络，按以下方法操作：

1. 显示**网络选择**时，按**进入**软键。
2. 按  或  软键，选择合适的选项，按**确认**软键。

如果选择**自动**，漫游时手机连接第一个可用网络。

如果选择**手动**，手机搜索可利用的网络，进行步骤3。

3. 按  或  软键，加亮显示优先网络，然后按**确认**键。

漫游时会连接到该网络。

线路识别

该功能可查看下列线路识别设置。

来电号码显示

主叫号码显示

如果选用这些网络功能，通话时将显示主叫方电话号码。如果主叫号码与电话簿中的号码相符，手机同时显示主叫方姓名。

来电号码显示限制

主叫号码显示限制

如果选用这些功能，可防止手机号码显示在对方手机上。

用户群 (CUG)

该网络服务只限于与选定的用户群接发电话。您最多可成为10个用户群中的一员。

如欲详细了解如何建立、激活和使用用户群，请与服务提供商联系。

例如：公司将SIM卡借给雇员，但想限制其只能向同组成员拨打电话。

选择用户群功能时，手机提示是否希望激活用户群功能。按**确认**软键。现在可进入以下选项。

取消：取消用户群功能。

用户群清单：可列出、添加或删除用户群成员列表。手机显示当前的用户群列表。（根据服务提供商的建议）添加或删除一个用户群成员名单。

要完成的功能...

则按以下键...

在现有用户群成员列表中滚动查看

 或  软键

添加新用户群成员

选项软键，选择**添加**并输入成员。

删除用户群成员

 或  软键选择想删除的成员。按**选项**软键并选择**删除**。

外部访问：该功能允许或禁止与用户群以外的号码通话。该功能取决于申请的用户群性能。请向服务提供商查询。

缺省群：可向服务提供商指定默认用户群设置。这样，就可激活手机的**缺省群**选项。呼叫时，提供用户群默认设置，而不是从列表中确定用户群。

保密设定

功能 5-3

保密功能可限制使用手机：

- 给选定的人使用。
- 拨打所选类型的电话。

不同的代码和密码用以保护手机的不同功能。在以下章节中详细叙述（见143页）。

PIN码检验

若选用PIN码检验功能，每次开机时必须输入PIN密码。因此，凡是不知道您手机PIN码的人，都无法擅自使用您的手机。

注意：取消PIN码检验功能前，必须输入PIN码。

手机提供以下选项：

无效：每次开机时，必须输入PIN码。

有效：开机后，手机直接联网。

如欲改变PIN码，参考下面**更改PIN码**功能选项。

更改PIN码

如果选用PIN检验功能，更改PIN码功能可将当前PIN码更改为新PIN码。指定新PIN码前，必须输入当前的PIN码。

输入新PIN码后，手机要求再输入一次以确认新PIN码。

话机锁

选用话机上锁功能时，可锁定手机。每次开机时，必须输入4位话机密码。

厂家预设的密码是0000。如欲更改话机密码，可参照107页的**更改话机密码**功能选项。

如果输入的密码正确。即可使用手机，直到关机为止。

手机提供以下选项：

无效：每次开机时，不要求输入话机密码。

有效：每次开机时，必须输入话机密码。

更改话机密码

该功能可将当前的话机密码更改为新密码。在指定新密码前，必须输入当前的密码。

厂家预设的密码是0000。输入新密码后，手机要求再输入一次以确认新密码。

SIM卡锁

选用SIM卡锁功能时，手机只可使用当前的SIM卡。必须输入SIM卡锁定码。

输入SIM卡锁定码后，手机要求再输入一次以确认锁定码。

若要解锁，必须输入SIM卡锁定码。

指定拨号 (FDN)

如果SIM卡支持，指定拨号功能 (FDN) 只可向指定的电话号码拨发电话。

手机提供以下选项：

有效：只能拨打存储在电话簿上的电话。必须输入PIN2码。

无效：可拨打任何电话。

注意：并非所有SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2码，功能表上不显示此选项。

如欲更改PIN2码，请参照108页的**更改PIN2码**功能选项。

更改PIN2码

该功能可把当前的PIN2码更改为新PIN2码。设定新PIN2码前，必须输入当前的PIN2码。

输入新PIN2码后，手机会提示重输一次以确认新PIN2码。



注意：并非所有SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2码，功能表上不显示此选项。

显示屏设定


功能 5-4

屏幕墙纸

您可以使用本选项选择您手机上的背景图片。

图片：当日历在空闲模式上显示时，可以按  键或  键选择显示的图像。有五幅图像（图像1~5）可供选用。

我的图片：您可以从CD的内容中或WAP网站上选择一幅图片下载。

要预览图片，按**预览**软键，要返回到图象列表，按  软键。

如果选择**动画**选项，下载的图象依次显示。

设置我的图片：选择相适应的副选项您可以设置文本颜色，背景颜色，文本位置和显示时间。

注意：本功能仅支持在**我的图片**功能表选项中选择。


主功能表

您可以使用本功能功能表的类型：**古典**和**可爱**。



外表

使用本功能您可以在3个功能模式中进行选择。

显示屏对比度

可调节显示屏的对比度。按下  键增加或者减小对比度。

服务指示灯颜色

有六种服务指示灯颜色：绿色、黄色、橙色、紫色、蓝色和天蓝色。您可以按  或  键滚动选择这些颜色。按 **进入** 软键选择需要的颜色。

浏览器设定

功能 5-5

注意：可能不显示本功能，取决于网络服务提供商。

可使用**代理服务器**设定功能设置几个代理，并使用**当前代理服务器**功能选项从其中选择一项为当前代理。每个代理包含下列内容。可能随服务提供商的不同而有所不同。欲了解详细内容请与服务提供商联系。

代理服务器名：可查看或编辑代理名称。

IP地址：可查看或编辑IP地址。

端口号：可查看或编辑连接网端的端口号码。

主页：主页网址的URL地址。

接入端设定

拨号号码：可设置PPP服务器的号码。

用户名：PPP服务器登录名（可以选择）。

密码：PPP服务器的密码（可以选择）。

网络类型：可以从V.32 Transparent, V.32 Nontrans., V.110 Trans.和V.110 NonTrans.,中选择一种网络类型。

管理目录

管理目录可以：

- 编写日程表或记事本
- 计算
- 查看日历
- 设置当前的日期和时间
- 设置闹钟，话机在设定的时刻响起（例如提醒您有一个约会）
- 查询世界各大城市的时间。
- 将电话作为计时器或跑表。

日程表

功能 6-1

日程表有助于您记住提醒的事情，要打的电话，约会和生日。在设定的生日，提醒日或电话时刻，手机会提醒您的日程安排。





进入日程表功能后，手机提供以下选项：

选择日期：可输入特定日期，然后编制此日期的日程安排。






全部查看：显示所有已编排的日程。

全部删除：删除所有已编排的日程。

按下列步骤编制新日程表：

1. 显示日历屏幕时，使用手机左侧的音量键选择月份，使用  和  键选择周，使用  (和)  键选择日。还可用**选择日期**功能选项设定日期。

注意：

- 您可以使用  或  键选择星期，使用  或  键选择日期。
- 如果想取消在日历屏幕上的选择。按  键，手机返回到前一级功能表。

2. 按**确认**软键时，
3. 可选择日程表类型。有四种类型供您选择：
 - 提醒：**需要输入内容和时间。
 - 电话：**需要输入电话号码和时间。
 - 约会：**需要输入内容和时间。
 - 生日：**需要输入姓名和时间。
4. 输入日程内容，有关如何输入文本的详细内容，见44页。
5. 如果想对日程表日期和时间设置闹钟功能，选择**确认**。否则选择**取消**。
6. 如果是，设置闹钟时间并按**确认**键。

已经编制好的日程，日期加框显示。如果选择已经编制日程安排的日期，可看到相应内容。

注意：如果对某天编制的日程表超过两个，可按下

 或  键，滚动到所需日程表。

手机提供下列选项：

添加：可添加新内容。

删除：删除日程表。

移动：移动日程表到选定的新日期。

复制：复制日程表到选定的新日期。

删除当日：删除该日的日程表。

闹钟

功能 6-2

本选项可设定闹钟，使其在设定时刻响闹。以下闹钟类型可供选择。您可设置一种或多种闹钟。可使用下列选项。

日闹钟：每天（同一时间）响闹。


仅闹一次：闹钟仅闹一次，然后解除闹钟。


周闹钟：闹钟在一周内每天的同一时间响闹。

闹钟音调：可选择特定的闹铃声音。

按如下操作设定闹钟：


1. 按**进入**软键选择闹钟类型。
2. 设定**闹钟**选项可设置闹钟时间和星期几。

如果选择**周闹钟**，选择星期内某天并按  键。显示 * 符号，表示已选中星期内的该天。必要时重复。

如想删除，按  键。
可设置几天的闹钟。

3. 按**确认**软键。
4. 输入所需时间，然后按**确认**软键。

显示屏显示**闹钟已启动**。

设置闹钟后，显示屏上部显示闹钟图标 ()。在闹钟响闹时，如想终止闹钟响闹，可打开手机并按下任何键。

选择**解除闹钟**，可取消闹钟设置。


注意：当闹钟即将响时，如果手机没有安装电池或电池放电，铃声不响。但是当手机用电池供电后，下一次触发时，每日或每周闹钟仍会启动并发出铃声。

计算器

功能 6-3

手机可用作9位计算器。计算器可执行基本的算术运算功能；如加、减、乘、除，还可进行百分数运算。



























请按下述步骤使用计算器：

1. 欲开始计算，应按下进入软键。
2. 使用数字键输入第一个数。
3. 按运算符软键，找到所需的运算符，如+（加）、-（减）、×（乘）、/（除）。
4. 输入第二个数。
5. 按等于软键或  键，可得出结果（小数点后两位）。

更改输入错误或清除显示，按  键。

使用小数点，按  键。

例如：

表达式	按键操作	计算结果
$12 \times 3 + 5 =$	12x3+5  (或 )	41
$34 + 57 =$	34+57  (或 )	91
$45 + 57 =$	45+57  (或 )	102
$48 - 23 =$	48-23  (或 )	25
$14 - 23 =$	14-23  (或 )	-9
$68 \times 25 =$	68x25  (或 )	1700
$68 \times 40 =$	68x40  (或 )	2720
$35 / 14 =$	35/14  (或 )	2.5
$98 / 14 =$	98/14  (或 )	7
200的10%	200x10 	20
$10 = 100$ 的?%	10/100 	10
200+它的10%	200+10 	220
200-它的10%	200-10 	180
4的平方	4x  (或 )	16
8的倒数	8/  (或 )	0.12

注意：完成计算时，按  退出计算器并返回到前一级功能表。

记事本

功能 6-4

本功能可以


- 编写带有优先级和截止日期的记事
- 根据优先级类型和任务状态给记事分类
- 通过优先权和状态标记将记事分类

建立新记事

1. 按下**新录**软键。
2. 输入详细内容。
如何输入字符的详细内容，请参见44页。
3. 按下**确认**软键。
4. 使用 $\left[\begin{array}{c} \text{☐} \\ \text{或} \\ \text{☐} \end{array} \right]$ 键和**进入**软键选择优先级类型。
5. 输入截止日期。
6. 按下**确认**软键。

编辑记事本

如果已经定义了记事本中任务，当您选择**记事本**功能选项时将显示它的内容，状态标记和它的优先级。

如欲查看项目的详细内容，可按下**查看**软键。要改变任务的状态按  键。

按下选项软键，可**进入**下列选项。

新录：可以编制新记事。

标记：可以标记任务。

编辑：可以编辑项目的详细内容。

重排：可以根据优先级（高和低）分类，或标记状态。

复制：把一个项目复制到另一个项目。

删除：删除项目。

全部删除：删除所有项目。

日历

功能 6-5

可以查看1900至2099年的日历。也可以在显示屏右下角查看一些信息。

要移动到...

就按 ...

上一天

$\left[\begin{array}{c} \text{☐} \\ \text{或} \\ \text{☐} \end{array} \right]$ 键

下一天

$\left[\begin{array}{c} \text{☐} \\ \text{或} \\ \text{☐} \end{array} \right]$ 键

上一周

$\left[\begin{array}{c} \text{☐} \\ \text{或} \\ \text{☐} \end{array} \right]$ 键


下一周

$\left[\begin{array}{c} \text{☐} \\ \text{或} \\ \text{☐} \end{array} \right]$ 键

可以通过**选择日期**软键改变日期。

世界时间


功能 6-6

可使用手机查看世界21个大城市的当前时间。使用  键在这些城市之间滚动。

屏幕显示：

- 城市名称
- 当前日期和时间
- 时差。如果已设定本地时间（详见以下说明），该时差为所选城市与本地城市的时差，否则为与格林威治标准时间（默认）的时差。

按如下步骤，选择所在地的时区。

1. 按  键一次或几次，选择与所在时区对应的城市。

屏幕上显示当地日期和时间。

2. 按设置软键。

3. 要完成的功能

则按

用新设置修订当前日期时间

设定本地软键

指明该时区目前正在使用夏令时

设定夏时制软键
时差后面显示钩号

指明该时区不再使用夏令时

取消夏时制软键
(该项只有时差后显示钩号时才可使用)

时间

功能 6-7

您可以使用本功能选项改变当前时间和日期。

可使用下列选项。

设定时间：可使用24小时制，改变显示时间。

注意：设置时间前，必须通过**世界时间**功能选项指定时区。

设定日期：可以改变显示日期，输入日、月和年。

日期格式：该选项允许选择日期格式。








- 日/月/年
- 月/日/年

单位转换

功能 6-8

您可以使用本功能将一种类型的单位换算成其它的单位。

按照下列步骤转换数值。

1. 从**长度**、**重量**、**体积**、**面积**和**温度**中选择需转换的类型，并按**进入**软键。
2. 输入欲转换的数值并按  键移动到**从**栏中。
3. 按  (或)  键选择最初的单位并按  键移动到**到**栏。参考下一页中的换算单位列表。
4. 按  (或)  键选择需要换算的单位。
5. 按**进入**软键或  键查看结果。结果在**确认**框中显示。

可换算的单位

类型	单位		
长度	mm km yard	cm in mile	m ft
重量	g grain	kg oz	ton pound
体积	cm ³ in ³ gal	m ³ ft ³	l yd ³
面积	cm ² in ² Acre	m ² ft ²	a yd ²
温度	°C	°F	

定时器

功能 6-9

使用定时功能，您可以设置手机定时闹钟铃声。

1. 按**设置**软键。
2. 输入您需要的倒记时时间长度（小时、分钟）并按**确认**软键。
3. 按**开始**软键开始倒计时。

如果您退出定时器屏幕，定时器将继续运行。到了指定的时间后，手机将播放合成乐并显示提示文本。要停止正在播放的定时器音乐，可打开翻盖或按任意键。

要在终止前停止定时器，按**停止**软键。

注：定时器需要电池提供电源，所以使用定时器会减少手机的操作时间。

秒表



功能 6-10

秒表可以测量各种运动的时间。

例如：跑步或游泳比赛。



最多可使用4块秒表。

秒表可精确测量到百分之一秒。最长可测量10小时。

1. 按**进入**软键启动秒表。
2. 如果您要停止第一块，按**进入**软键。重复按它可以停止其它的秒表。
3. 按**清零**软键将秒表清零。
4. 按  或  键退出。

游戏

可使用本功能在手机上玩3种流行游戏。

按  或  键滚动到想玩的游戏，然后按**进入游戏**软键。

可使用下列选项。

开始游戏：开始游戏。

最高分数：显示您的最高纪录列表。

按键信息：显示游戏的按键操作。

继续游戏：您可以继续先前保留的游戏。本功能在已保存的游戏中使用。

玩游戏时，要...

这时按...

调整游戏音量

音量键。

暂停游戏

 键。


暂停并退出游戏

 键。

动力保龄

功能 7-1

游戏的目标是滚动球击倒三角形码放的10个瓶子。

当您开始新的游戏时您可以按  键选择需要的模式，人物，和球。


当游戏开始，屏幕显示人物。先移动人物，然后选择击球方向，最后设定扔球力量。

键盘命令

要...

然后按...

左移

 键， 或  键。

右移

 键， 或  键。

设置投球的速度和旋转

 键， 或  键。

打开或关闭声音

 键。

疾风快车

功能 7-2

游戏的目标是用最短的时间到达目的地。

当您开始玩一个新的游戏时，您可以选择地图，难度和交通工具。一旦您选完了所有的选项，屏幕将显示“准备”并进入倒计时开始。

当您到达终点时，显示使用的时间和得到的分数。

键盘命令


要...

然后按...

左移

 键， 或  键。

右移

 键， 或  键。

加速

 键。

刹车

 键。

甜蜜气球

功能 7-3

本游戏是使用拍子击球并使球击打蜜块。

游戏开始时，屏幕中央显示一个球放在拍子上。一旦开始，您必须控制拍子的位置，不要让不断跳跃的球掉下去。每次球会击到一个蜜块，有时被击中的蜜块会出现有启迪作用的文字，它可以提高球和拍子的工效。

B：拍子和球恢复成标准状态。

C：每次击球完毕，您会有时间调整您的位置。

H：增加拍子长度。

P：改变球的力量，使它可以一举冲出蜜块。它会直接冲过它们，消灭任何与它接触的蜜块。

如果您玩儿到了最后一关，难度是非常大的，蜜块非常坚固，您需要多次击它才能消灭它。

同时拍子变小了，球跳跃的时间也非常短，您要在全部的机会用光前完成任务。

键盘命令

要...

然后按...

向上斜

 键。


向下斜

 键。





左移

 键， 或  键。

右移

 键， 或  键。

击球

 键， 键， 或  键。

百宝箱

本手机可通过访问因特网上指定网站三星乐园获得动画及40和弦音等趣味娱乐信息及其它增值服务。还可用作网络浏览器，获取最新新闻、天气、体育和其它信息，并可使用电子邮件和其它互联网服务。

请与网络服务提供商联系，申请开通无线互联网服务功能（WAP）。必须正确设定本机号码（功能 5-1-2）以便使用网络浏览器。

三星乐园40和弦

功能 8-1

三星乐园40和弦：您可以存储各种网络或WAP上下载的40和弦铃声。下载的铃声可以用作手机的铃声并可以删除或更改。

访问网址：使用本选项可到预定的网址上下载40和弦铃声。

动画

功能 8-2

三星乐园动画：您可以存储从三星乐园获得的动画，并选择指定的存储位置存储启动或关机屏保。此动画可以删除。

访问网址：使用本选项可到预定的网址上下载动画。

注意：在下载动画的过程中不要拆下手机电池，否则所有的动画数据将会丢失。

三星乐园

功能 8-3

使用本选项可到预定的网址上下载动画和40和弦铃声。选择本选项可直接连接网站。三星乐园支持三星用户的下载服务。当然，此服务还可用于：

1. 通过SMS下载**动画**（非彩色）和铃声（非和弦）。
2. 从WAP下载4-灰度和全彩动画。
3. 从WAP下载40和弦铃声。
4. 三星手机的客户服务。
5. 三星电子产品的信息和电子目录。

注意：每次更换电池开机后或新手机初次访问三星乐园网址，都会先进入网络服务提供商的WAP网站，这时，只要中断访问，然后重新访问就可以进入礼物下载了。服务需网络支持，视系统及当地网络服务提供商提供的服务而定。

访问因特网

功能 8-4


本手机可用作网络浏览器，可以获取最新新闻、天气、体育和其它信息，还可使用电子邮件和其它互联网服务。


请与网络服务提供商联系，开通互联网帐户。必须正确设定本机号码，以便使用网络浏览器。

访问主页

当您选择本功能时，手机连接到无线网络服务供应商提供的主页上。

一旦连接上，主页就会显示出来，显示内容由服务提供商提供。

注意：欲在空闲模式下启动浏览器，按导航键中心的  键。

在任何时间要退出浏览器，按  键。手机回到待机模式中。

书签

本地书签最多可存储5个互连网址，以便访问。有三个选项。

编辑：创建或编辑本地书签。

1. 输入或编辑所需名称。(最多14个字符)
2. 按下**确认**软键。
3. 输入编辑网址。(最多128个字符)。
4. 按**确认**软键。

链接：可以打开选定的页面。

删除：可删除选定的书签。

访问网址

可输入URL地址，打开网页。

输入网址，按**链接**软键。

如意宝箱

功能 8-5

别人可以通过三星乐园来赠送动画屏保，40和弦的铃声给您，而这些别人赠送的礼物就放在如意宝箱里面。

您收到礼物后，可到如意宝箱里面选择您的礼物并选择网址，这样您就可免费下载别人送给您的动画或铃声了。

三星乐园设定

功能 8-6

两个选项，**中国**和**香港**。以上区域为SFC的服务区域，其中中国为默认区。

任何时候您到香港或大陆，为了使用SFC功能，您应改变设置。

WAP 浏览器导航

您可使用手机按键或浏览器功能表进行网络冲浪。

使用手机按键

网络冲浪时，手机按键功能与在手机模式下不同。

要完成下列功能...


滚动内容取得每一行

返回到前一页

转到打开的主页

则按...

 或  键





 键（在主页上除外）

在任何地方按住  键

使用浏览器功能

畅游无线网络时，手机提供多种功能。

要进入浏览器功能，进行下列步骤：

1. 按  键，显示功能列表
2. 使用  键查找所需的功能。
3. 按左软键选择功能。
4. 必要时，使用  或  键选择次级选项，并按左软键。

注意：浏览器功能可能随浏览器版本的网络服务提供商不同。

手机提供下列功能：

后退：回到前一页。

首页：在任何时候返回无线网络提供主页。

退出：退出浏览器。

收件箱：存储接收的信息或WAP数据。


重新载入：重新载入当前网址。

高级功能：提供更多的功能，以便使用浏览器。一些功能可能也未受到网络提供商支持。

关于Phone.com：显示浏览器当前的版本。

输入文本、数字或符号

提示输入文本是，右软键上显示当前的文本输入法：
abc/Abc/ABC，数字或符号1~4。如欲改变输入方式，
使用右软键，直到显示所需方式。


abc / Abc / ABC：输入小写和大写字母。按  键可
改变模式。

数字：输入数字。

符号 1 ~ 4：输入各种符号和标点符号，按**前进软键**，
可以看到更多的列表。

如想编辑文本，使用  键，然后按下  键清除
错误的字母。然后输入正确的字母。

网络连接信息

如想查看网络连接时间，按住  键。在文本区中最
后一行显示连接时间，停留时间为一分钟或几分钟
(取决于服务提供商)。既表示如果在1分钟或几分钟内
未使用浏览器，网络自动断开。在这种情况下，可以
看到连接时间停止。退出浏览器时，连接时间置零。

附加服务

ALS（换线服务）

注意：如欲了解如何使用或获取换线服务，请与服务提供商联系。

ALS功能可使两条线和一个SIM卡相联。因而，可以根据需要用任意一条线拨打和接收电话。如果申请了这种网络服务，可通过几个附加功能选项设置本功能。

1. 选择线路

可以使用**线路设定功能（5-1-12）**设定所用线路，或手动设定每个呼叫的线路。详细内容，参照95页。

2. 编辑线路名称

可用**本机号码功能（5-1-2）**编辑各条线路的名称。

编辑线路名称时，可在每个功能表字符串中看到名称，这些字符串显示为“线路1”或“线路2”。详细内容，参照91页。

3. 设置响铃类型

为辨别两条线路的来电，可用**响铃类型功能（4-1）**为每条线路选择不同的响铃类型。

详细内容见82页。

4. 设置呼叫转移选项

可用**呼叫转移功能（5-2-1）**设置呼叫转移。本服务可使所需线路的来电转移到指定的电话上。详细内容见96页。

疑难解答

与售后服务商联系前，进行以下简单检查。或许能为您节约多余维修浪费的时间和费用。

开机时，显示下列信息。

检查SIM卡

- 检查是否正确安装了SIM卡。

话机上锁

- 选用了话机自动上锁功能。必须在使用前输入话机密码。

输入PIN码

- 首次使用手机时，必须输入随SIM卡附带的PIN码。
- 选用了每次开机时输入PIN码的功能选项。必须输入PIN码，如果有必要，取消该功能。


输入PUK码

- 连续三次输入错误的PIN码，会锁死手机。应输入网络运营商提供的PUK码。


显示“无网络”

- 与网络联系失败。您可能处在弱接收区（在隧道中或被建筑物包围）。离开该地重试。
- 试图进入还未向服务提供商申请的选项功能。欲了解详细内容请与服务提供商联系。

输入号码后未拨号

- 按  键了吗？
- 进入正确的蜂窝网络了吗？
- 可能设置了拨出电话限制功能。

通话对方无法与您联系

- 开机了吗（按住  键超过一秒了吗）？
- 进入正确的蜂窝网络了吗？
- 可能设置了来电限制功能。

通话对方无法听到您的声音

- 关闭话筒了吗（显示静音）？
- 拿着手机时，是否靠近您的嘴部？话筒位于手机底部中央。

手机发出提示音并且显示屏上显示“**警告**电量不足”字样。

- 电池电量不足。用充好电的电池更换，并给换下的电池充电。

通话质量差

- 查看显示屏上信号强度指示标记（**Y**）；标记后面的条数由强（**||||**）到弱（**||**）显示信号强度。
- 如果在房间内，轻微转动电话或靠近窗口。

用电话簿条目拨打电话时，手机没有拨打该号码。

- 用电话簿搜索功能检查该号码是否正确输入。
- 如有必要，重新储存号码。

如果上述指导无法帮助您解决问题，请记录：

- 手机型号和序列号
- 保修证的详细内容
- 问题的清晰说明

然后与当地经销商或三星售后服务部联系。

参考信息

访问密码

手机和SIM卡使用几个访问密码。这些密码有助于防止手机被盗用。

可利用**保密设定 (5-3)** 功能选项修改访问密码（PUK和PUK2码除外），详细内容见106页。

话机密码

话机密码可用于防止手机被盗用。话机密码0000为工厂默认设置。在开始使用手机前，建议您修改话机密码。应对新密码保密，并存放在安全之处，密码应与手机分开。

如果连续五次输错密码，手机在五分钟内不接受正确的密码。

PIN 码

PIN码（个人识别号）可防止SIM卡被盗用。通常随SIM卡一起提供PIN码。选用输入PIN码（功能 5-3-1）后，每次开机时，需输入PIN码。

如果PIN码连续三次输入错误，应输入PUK码并按**确认**软键。输入新PIN码并按**确认**软键。再输入一遍新PIN码并按**确认**软键。

PIN2 码

PIN2码与某些SIM卡一起提供，使用某些功能时要求PIN2码，如计费器。只有SIM卡支持这些功能，才可使用这些功能。

如果PIN2码连续三次输入错误，应输入PUK2码并按**确认**软键。输入新PIN2码并按**确认**软键。再输入一次新码并按**确认**软键。

PUK 码

PUK码（个人解锁密码）用于更改锁住的PIN码。PUK码可能随SIM卡一起提供。如果没有提供，请与本地的服务提供商联系索要PUK码。

如果连续十次输错PUK码，SIM卡不能再继续使用。请与服务提供商联系更换新SIM卡。

PUK码不能更改。如果丢失了PUK码，请与服务提供商联系。

PUK2 码

PUK2码随某些SIM卡一起提供，用于更改锁住的PIN2码。

如果连续十次输错PUK2码，就无法使用需要PIN2码的功能了。请与服务提供商联系更换新卡。

PUK2码不能更改。如果丢失了PUK2码，请与服务提供商联系。

限制密码

使用呼叫限制功能时，要求使用4位限制密码。申请本功能时，可从服务提供商处获得该密码。

健康和信息安全

电池信息

电池信息

类型 时间	标准电池 (800 mA)
通话时间	最长3.4小时
待机时间	最长80小时

(以充分充电的电池为例)

时间计算标准：

待机时间以Paging Period 2为基准计算，通话时间以GSM Tx level 7/DCS Tx level 1为基准计算。这是我们的标准，它将根据手机使用环境的不同而有所不同。

下列条件下标准时间会减少：

- 当您使用手机的附加功能时，例如写和存储信息、玩游戏、连接互联网等。
- 如果您经常不在服务区时。
- 如果您长时间不在当地服务区时。
- 如果您使用的手机在当地服务网络区域之外。
- 如果您重复使用通话模式。

- 电池可充/放电数百次，但将逐渐损耗。当工作时间（通话时间和待机）比通常情况明显减少时，就应该购买新电池了。

使用电池的注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成很大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间（通话时间和待机时间）比正常情况明显减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。

- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。首先需要冷却或加热电池。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，如夏天或冬天的汽车里，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0°C (32°F) 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：将备用电池放在口袋或手提包里时，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池背部的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时接听电话应提高警惕，并切记下列技巧：

1. 了解无线手机及其功能，如快速拨号和重拨。如果有这些功能，可以协助您拨打电话，而不会使您在驾驶时分心。
2. 如果有免提装置，应使用免提装置。如果有可能，使用任一种现在供应的免提附件，可以提高无线手机使用的方便性和安全性。
3. 把无线手机放置在易于找到的地方。不需要从道路上转移视线即可使用手机。如果在不方便的时间收到来电，应尽可能应用语音邮件应答电话。
4. 告诉通话对方您正在开车；必要时，在交通拥堵或气候恶劣的情况下挂断电话。下雨、雨夹雪、下雪、结冰甚至交通拥挤时都很危险。

5. 驾驶时不可记录或查看电话号码。仓促记下任务列表或翻动地址簿会转移注意力，忘记主要职责-安全驾驶。
6. 拨打前应先理智地评估交通情况；如果可能，在停车后或开始行车前拨打电话。在汽车静止时拨打电话。如果必需在行车时拨打电话，先拨几个号码、然后观察路况和后视镜，然后继续。
7. 不可进行使人心理紧张或情绪激动的通话，这种通话会令人分心。告知通话对方您正在开车并结束通话，通话有可能转移您对路况的注意力。
8. 使用无线手机拨打帮助电话。如遇火灾、交通事故或紧急医疗事故。切记，这种电话在无线手机上免费！
9. 使用无线手机帮助处于危急中的其他人。如果看到车祸、正在进行的犯罪或其它有生命危险的紧急情况，应拨打紧急电话，就象您遇见困难一样。
10. 必要时，拨打交通辅助或其它无线应急电话。如果看到没有严重危险的损坏的车辆、交通信号灯损坏、没有人员伤亡的轻度交通事故或被盗车辆，应拨打交通辅助或其它无线应急电话。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读用户手册，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持6英寸（15cm）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器6英寸（15cm）以上的距离；
- 不应在胸前口袋中携带手机；
- 应使用起搏器另一侧的耳朵接听，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。内科医生可以协助您获取这些信息。当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。医院或卫生保健所可能正在使用对外部射频功能敏感的设备。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。您还应咨询车辆附加设备制造商。

贴出通知的场所

在任何贴出通知要求关机的场所里关闭手机

可能发生危险的环境

在危险的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。


可能发生危险的场所经常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

切记，在拨打或接收电话时，手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

拨打急救电话：

1. 如果手机未开机，应打开手机。
2. 键入当地的急救号码（例如，112或其它正式急救号码）。不同的地方急救号码不同。
3. 按下  键。

如果正在使用某些功能（防止按键、呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地无线服务提供商。

拨打急救电话时，切记尽量准确地提供所有必不可少的信息。切记手机可能是事故现场的唯一通信工具，在允许挂断电话前不可挂断电话。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 把手机及其所有配件和附件存放在小孩够接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路的矿物质的液体。
- 不要用湿手触摸正在充电的手机，这样做可能会有触电的危险。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂清洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 手机不要放在发热的设备上，例如微波炉，炉子或散热器上。手机过热过热可能会引起爆炸。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未获准许的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

术语解释

为了帮助您理解本手册中的主要技术词汇和简称，以及更好地使用手机功能，以下提供了一些词汇的定义解释。

语音控制优先

打开手机时，可立即使用语音拨号或语音命令的功能。

ALS（换线服务）

ALS提供了用一个SIM卡联结两条备用线的功能。使用本服务可根据需要用任意一条线拨打和接听电话。

呼叫限制

限制手机打出和接听来电的功能。

呼叫转移

将来电转到另一部手机或有线电话上的功能。

通话保持

接听或拨打电话时，保持另一电话；可在需要时，在两个电话之间切换。

呼叫等待

在通话时，告知用户又有另一来电的功能。

话路识别服务（来电显示）

通过该服务，用户可以查看或锁定呼叫者的电话号码。

GSM（全球移动通信系统）

蜂窝通信的国际标准，可保证不同网络运营商之间的兼容性。GSM系统覆盖大多数欧洲国家和全世界很多地方。

多方通话

建立多达5人同时参加通话的电话会议的功能。

话机密码

选择该功能后，每次开机时话机自动上锁，需要使用密码才能打开话机锁。

PIN 码（个人识别号）

防止话机/SIM卡被盗用的密码。PIN码随SIM卡一起由服务提供商提供。该码可能为4到8位数，可根据需要修改。

PUK码（个人解锁码）

PIN码连续三次输入有误时，用于话机解锁的密码。该8位数字码随SIM卡一起由服务提供商提供。

漫游

在本地服务区外使用手机（如旅游时）。

SIM卡（用户识别卡）

SIM卡含有芯片，其中存有使用手机所需的信息（网络和存储器信息，以及用户个人数据）。SIM卡可插入手机背后的小插槽，并由电池保护。

SMS（短信息服务）

向另一位网络用户发送或从另一位用户处接收信息而无需与对方通话的网络服务功能。生成或接收的信息（长达160个英文字符）能够显示、接收、编辑或发送。

软键





手机的  或  键，作用为：

- 随当前所用功能而变化。
- 其功能表示在相应键上方的显示屏的最下一行。

语音信箱

计算机应答服务。当您无法应答来电时，该服务功能自动应答，（可选用自己的声音）发出问候，并录制信息。




如何进入功能表

- ① 按功能表软键
- ② 用  或  键滚动功能表，找到所需功能项。
- ③ 按进入软键。
- ④ 用  或  键滚动设置选项列表，直到选中所需的选项。
- ⑤ 按进入软键进入。



- 两个软键 ( 和 ) 都执行软键上方的文本(显示屏最下一行)指示的功能。

SGH-T408 GSM 手机

快速指南

开机/关机	按住  键。
拨打电话	(直接拨号) ① 输入号码。 ② 按  键。 (语音拨号) 假定已录制名字，并且语音控制优先功能选项 (5-1-10) 设置为了语音拨号： ① 打开手机翻盖。 ② 说出名字。
结束通话	直接按下  键。



<p>应答电话</p>	<p>打开手机翻盖 或者 按下  键。</p>	<p>在电话簿中 查找号码</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① 按下电话簿软键。 ② 输入姓名的开始部分。 ③ 按 搜索 软键。 ④ 按 滚动 或 滚动 软键，滚动姓名。 ⑤ 打电话请按  键。
<p>调节音量</p>	<p>按下手机左侧的音量键。</p>		
<p>在电话簿中保存号码</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① 键入号码。 ② 按下储存软键。 ③ 输入姓名。 ④ 按下储存软键。 ⑤ 必要时，改变位置。 ⑥ 按下输入软键。 	<p>录制语音拨号的名字</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① 按下电话簿软键搜索到所要录制语音拨号的号码。 ② 按下选项软键。 ③ 选择语音录制选项。 ④ 录制名字并遵循说明。