

使用手冊 3136

CASIO.

有關本說明書




- 顯示幕上的文字顯示或是白底黑字，或是黑底白字，依手錶的型號而不同。本說明書中的所有範例畫面均以白底黑字表示。
- 按鈕會以圖中所示的字母表示。
- 本說明書的每一節都會為您講述一種功能的操作。有關技術資料等詳情，請參閱“參考資料”一節中的說明。



部位說明

- 按 (C) 鈕可選換各功能畫面。
- 在任何功能畫面（設定畫面除外）顯示時，按 (B) 鈕可點亮照明約兩秒鐘。

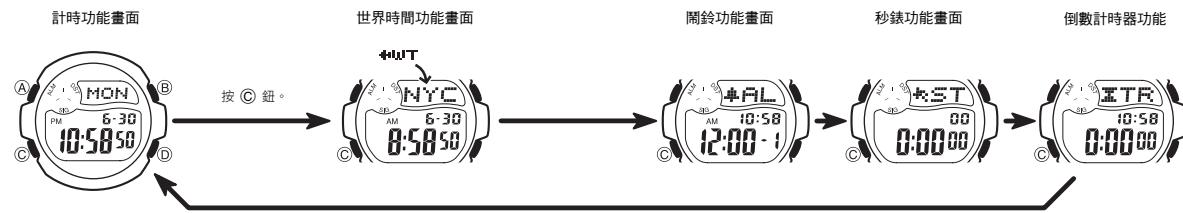

計時功能



- 計時功能畫面用於設定及查看現在時間及日期。
- 在計時功能畫面顯示時，按 (A) 鈕可顯示目前選擇的居住城市。
- 按 (D) 鈕可交替選換 12 小時及 24 小時時制。
- 若選用 12 小時時制，午夜至中午間的時間會以指示符 PM (下午) 作表示，中午至午夜間的時間則以指示符 AM (上午) 作表示。
- 在選用 24 小時時制時，指示符 AM 及 PM 不會出現顯示。

時間及日期的設定

- 在計時功能畫面顯示時，按住 (A) 鈕直至秒數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 按 (C) 鈕依照下示順序選換設定項目（閃動）。


```

        graph LR
          S[秒] --> DST[DST 夏令時間]
          DST --> City[城市名稱]
          City --> H[時]
          H --> M[日]
          M --> Y[年]
          Y --> F[分]
          F --> S
      
```
- 選擇秒數位後（閃動），按 (D) 鈕使秒數回至 00。按 (D) 鈕時，若秒數值是於 30-59 之間，與秒數值回至 00 的同時，分數值亦會加 1。若秒數值是於 00-29 之間，分數值則保持不變。
- 當 DST 夏令時間* 設定被選擇時 (DST 夏令時間開啟指示符閃動)，按 (D) 鈕可交替開啟 (On) 或解除 (Off) 夏令時間功能。
- 您為計時功能選擇的 DST 開啟/解除設定將會影響世界時間功能。
- 城市名稱被選擇時，用 (D) 鈕及 (B) 鈕選換名稱，直到要用作本地時間城市的名稱出現為止。
- 有關城市名稱的詳情，請參閱“City Code Table”（城市名稱表）。
- 任何其他設定被選擇（閃動）時，按 (D) 鈕加大其數值或按 (B) 鈕減小其數值。按住 (D) 鈕或 (B) 鈕可高速選換。
- 按 (A) 鈕退出設定畫面。
- 星期會根據您所設定的日期自動調整。
- 日期可於 2000 年 1 月 1 日至 2099 年 12 月 31 日之間設定。
- 本錶備有全自動日曆，其可自動調整長短月及閏年的日期。因此日期一旦設定，除更換了手錶的電池之外，您無需再次設定日期。
- 有關 DST 設定的詳情請參閱“夏令時間 (DST) 設定”一節。

照明使用注意

- 本錶採用 EL 電子螢光板為照明，其可點亮整幅顯示畫面，即使在黑暗之中亦可使畫面清晰易觀。在任何功能畫面（設定畫面除外）顯示時，按 (B) 鈕可點亮照明約兩秒鐘。
- 本錶的電子螢光照明板長期使用後會失去照明能力。
 - 在陽光直接照射之下，照明的光亮有可能會難以看見。
 - 每當照明點亮時，本錶會發出響音。這是由於 EL 電子螢光板的振動引起。此純屬正常並非表示本錶發生了故障。
 - 每當鬧鈴鳴響時，照明便會自動熄滅。
 - 頻頻使用照明會縮短電池的壽命。

- 在設定畫面（即有數值閃動的畫面）顯示時，若不作任何操作經過數分鐘，本錶會自動退出設定畫面。
- 在鬧鈴功能畫面顯示時，若不作任何操作經過數分鐘，本錶會自動返回通常的計時功能畫面。

世界時間功能



本錶的世界時間功能可顯示 30 個城市（29 個時間區）的時間。

- 本節中的所有操作都必須在世界時間功能畫面中進行。請按 (C) 鈕進入該畫面。

查閱各城市的時間

- 顯示世界時間功能畫面後，按 (D) 鈕可選換城市名稱（時間區）。
- 有關城市名稱的詳情，請參閱“City Code Table”（城市名稱表）。
 - 若所選城市的時間不正確，請檢查本錶的計時功能中的時間、居住城市的名稱是否正確。如有需要請進行適當的更改。

夏令時間 (DST) 設定

夏令時間（日光節約時間）比標準時間快一小時。注意並非所有國家或地區都使用夏令時間。

如何為各城市選擇標準時間及夏令時間

- DST 夏令時間指示符
- 顯示世界時間功能畫面後，使用 (D) 鈕將您要改設其標準時間 / 夏令時間的城市名稱（時間區）顯示在畫面上。
 - 按住 (A) 鈕一秒交替選設夏令時間 (DST 顯示) 或標準時間 (DST 消失)。

- 為某城市設定夏令時間後，在顯示其城市名稱時，DST 指示符會出現顯示。
- 夏令 / 標準時間的設定只會對目前在畫面中顯示的城市有效，其他城市不受影響。

鬧鈴功能




本錶設有五個可單獨使用的每日鬧鈴。鬧鈴功能經開啟後，本錶在到達預設的鬧鈴時間時會發出鬧鈴音。您還可以開啟整點響報功能，使本錶在每小時正點鳴音二次。

- 鬧鈴功能共有六個畫面。五個每日鬧鈴畫面（由 -1 至 -5 的數字表示）及一個整點響報畫面（由 SIG 表示）。
- 本節中的操作都必須在鬧鈴功能畫面中執行。請按 (C) 鈕進入該畫面。

如何設定鬧鈴時間

- 在鬧鈴功能畫面顯示時，使用 (D) 鈕選擇要設定的鬧鈴直至其鬧鈴畫面出現為止。



- 要設定一次鳴響鬧鈴時，顯示鬧鈴編號為 -1 至 -5 的畫面之一。
- 選擇要設定的鬧鈴後，按住 (A) 鈕直至鬧鈴時間的時數位在畫面中閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 此時該鬧鈴會自動開啟。
- 按 (C) 鈕選擇時數位或分鐘位。

4. 選擇了要設定的項目後，使用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕更改閃動中的設定值。
• 使用 12 小時制設定鬧鈴時間時，注意鬧鈴時間的上午（指示符 AM）及下午（指示符 PM）的設定是否正確。
5. 按 (A) 鈕退出設定畫面。

鬧鈴的動作

每當到達鬧鈴時間時，無論手錶處於何種功能畫面，鬧鈴均會鳴響約 10 秒。
• 按任意鈕可在鬧鈴開始鳴響後停止鬧鈴音。

試聽鬧鈴的鳴音

顯示鬧鈴功能畫面後，按住 (D) 鈕可試聽鬧鈴鳴音。

如何開啟及解除鬧鈴

鬧鈴開啟指示符



- 在鬧鈴功能畫面顯示時，使用 (D) 鈕選擇鬧鈴。
- 按 (A) 鈕開啟（鬧鈴開啟指示符出現）或解除（鬧鈴開啟指示符消失）鬧鈴。
- 開啟每日鬧鈴（鬧鈴 - 1 至 -5）後，鬧鈴開啟指示符會在其鬧鈴功能畫面中出現。
- 任何鬧鈴被開啟後，鬧鈴開啟指示符會表示在所有功能畫面上。

如何開啟及解除整點響報

整點響報開啟指示符



- 在鬧鈴功能畫面顯示時，按 (D) 鈕選擇整點響報畫面 (CHIME)。
- 按 (A) 鈕交替開啟（整點響報開啟指示符出現）或解除（整點響報開啟指示符消失）整點響報。
- 整點響報開啟後，整點響報開啟指示符會在所有功能畫面中顯示。

秒錶功能




- 秒錶功能可以用以測量經過時間、中途時間與二名選手的完成時間。
- 本秒錶的測時範圍是 23 小時 59 分 59.99 秒。
 - 若您不停止秒錶，其會一直不停地進行測時。到達測時限度時，秒錶會再次由零開始重新測時。
 - 若不停止秒錶，即使退出秒錶功能畫面，秒錶亦會繼續進行測時。
 - 若在中途時間在畫面中顯示時退出秒錶功能畫面，本錶會自動返回經過時間的測時操作。
 - 注意所有本節所述的操作都必須在秒錶功能畫面中進行。請按 (C) 鈕進入該畫面。

經過時間的測量



中途時間的測量



中途時間及二名選手完成時間的測量



倒數計時器功能



- 倒數計時器可在一分鐘至 24 小時間設定。當倒數到零時，鬧鈴會發出鳴響。
- 若用戶不自行停止倒數的運作，即使退出倒數計時器功能畫面，倒數計時亦會繼續運作。
 - 本節中講述的所有操作都必須在倒數計時器功能畫面中進行。請按 (C) 鈕進入該畫面。

倒數計時器的使用

- 顯示倒數計時器功能畫面後，按 (D) 鈕，倒數計時器便會開始倒數。
- 當倒數至零時，鬧鈴會發出約 10 秒的鳴響。此時按任何鈕都可停止鳴響。鬧鈴停止鳴響後，倒數時間會自動返回最初設定的開始時間。

- 在倒數正在進行時，按 (D) 鈕可暫停倒數。再次按 (D) 鈕又可重新開始倒數。
- 若要完全停止倒數，首先暫停倒數（按 (D) 鈕），然後再按 (A) 鈕。此時，倒數時間會返回最初設定的開始時間。

倒數開始時間的設定



- 顯示倒數計時器功能畫面後，按住 (A) 鈕直至倒數開始時間的時數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 按 (C) 鈕交替選擇時數位及分數位（閃動）。
- 在設定閃動時，使用 (D) 鈕 (+) 或 (B) 鈕 (-) 進行變更。
 - 若要將倒數開始時間設為 24 小時，請設定 0:00。
- 按 (A) 鈕退出設定畫面。

參考資料

此節我們會講述更多有關操作本錶的詳情及技術資料，其中還包括本錶某些功能及特長的使用注意事項。

按鈕操作音

消音指示符



每當您按手錶上的按鈕之一時按鈕操作音便會鳴響。
按鈕操作音可以根據需要開啟或解除。

- 即使解除了按鈕操作音，鬧鈴、整點響報及倒數計時器功能中的鬧鈴亦會正常鳴響。

如何開啟或解除按鈕操作音

任意功能畫面顯示時（除設定畫面外），按住 (C) 鈕約三秒鐘可交替開啟（消音指示符不顯示）或解除（消音指示符顯示）按鈕操作音。

- 按住 (C) 鈕開啟或解除按鈕操作音還會使手錶目前的功能畫面改變。
- 當按鈕操作音關閉時，消音指示符會顯示在所有功能畫面中。

資料的選換

在各功能畫面及設定畫面中，使用 (B) 及 (D) 鈕可在畫面中選換資料。通常在選換資料時，分別按住此二鈕可以高速進行選換。

初始畫面

每當進入世界時間或鬧鈴功能畫面時，上次退出該功能時在畫面中顯示的資料會首先顯示。

世界時間功能

- 世界時間功能中的秒數與計時功能中的秒數同步。
- 在世界時間功能中，各城市的現在時間是根據 GMT 格林威治標準時間差及在計時功能中您為“居住地城市”所設定的現在時間算出。
- GMT 世界標準時間差是指格林威治標準時間與各時間區間的時差。
- 本錶的 GMT 世界標準時間差是根據協調世界時 (UTC) 計算得出。

City Code Table

City Code	City	GMT Difference	Other major cities in same time zone
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. John's	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LON	London	+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
CAI	Cairo	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jerusalem	+02.0	
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata, Colombo
DAC	Dhaka	+06.0	
RGN	Yangon	+06.5	
BRK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

*Based on data as of June 2007.