


物联单机版 V1.0.0

使用说明书

U 盘目录结构:

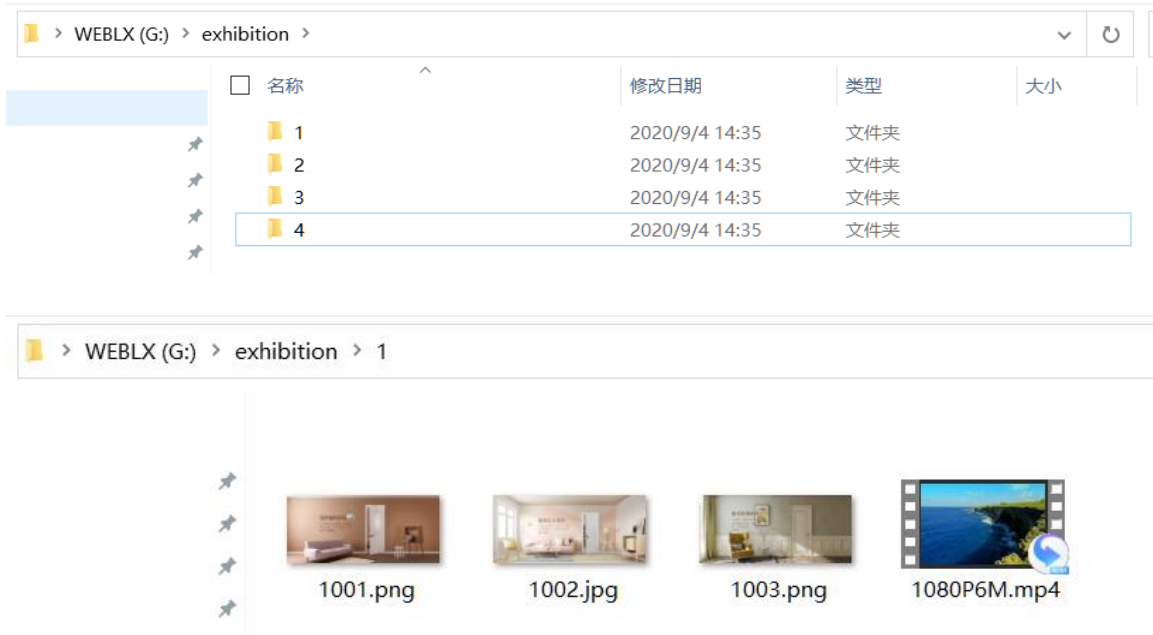

使用说明:

第一步，安装 APK；安装完成后，可以设置播放模式及其他设置项（默认是不开机启动的），详情可看下图相关介绍。默认为【删除原节目模式】



删除原节目模式：删除之前的所有播放节目，拷贝新的节目；

保留原节目追加模式：保留之前的所有播放节目，增加新的节目；

第二步：U 盘 根目录下，建立【exhibition】文件夹，【exhibition】文件增加文件夹，名称为:【1】，表示 1 分屏节目（支持 4 分屏对应文件夹名称为【1】【2】【3】【4】，分屏模式设置为四分分屏生效），把要播放的节目内容，拷贝到对应的文件夹，如上图所示；

第三步：启动 APK 后，插入 U 盘；

第四步：文件拷贝完成后，拔出 U 盘；

功能说明：

- 1、同一网络内（无需服务器，支持手机热点发布）手机 APP 发布（包含内容更新，滚动字幕，节目背景音乐）；
- 2、支持多个设备管理、分屏模式支持图片视频混播；
- 3、支持控制分屏区域的声音（静音、调节音量）、节目切换（下一个节目），播放/暂停（支持图片）；
- 4、支持节目背景音乐（可控制音乐的声音大小，可静音/播放/暂停，可点播音乐，单曲循环、列表循环等）；
- 5、支持流媒体节目播放，滚动字幕，时钟、联网可观看在线电视，支持节目切换，不定期更新；
- 6、支持产品展示，支持 U 盘（特殊目录，更安全）更新，支持 U 盘直接更新分屏节目（分屏模式生效）；
- 7、U 盘多模式拷贝：保留原节目模式和删除原节目模式（默认）；
- 8、内置多种分屏模式（适配多种分辨率屏幕，不定期更新），免费定制分屏样式，可设置开机是否启动；
- 9、支持定时开关机、屏幕旋转、重启、关机、截屏、亮度调节；
- 10、支持文档查看：支持 PPT，Word、Excel、PDF 文档查看（展示界面有效）；
- 11、支持语音播报（默认关闭，道闸信息显示，可提供对接接口）；
- 12、文件服务器：手机可访问观看设备中播放的图片/视频（同一网络内）；
- 13、互动模块（产品分类讲解展示）；

产品分类：自定义将产品分类并编辑名称，同时可编辑产品相关特性,智能化自定义排列产品展示列表，U 盘自动拷贝到设备上，不用担心 U 盘不见或丢失

视频展示：对于一些不方便讲解或一些功能性的技术资料，让客户更直观的了解产品信息

图片展示：图片翻页，展示产品的产品图及现场样类，双击或手指拉伸放大缩小（仅触摸屏支持），展示产品细节，突显产品品质；


VR 图片展示：展示做好了了的 VR 产品，更直观，操作性强，体验度好

播放功能界面：





语音播报（默认是关闭状态）及定时开关机

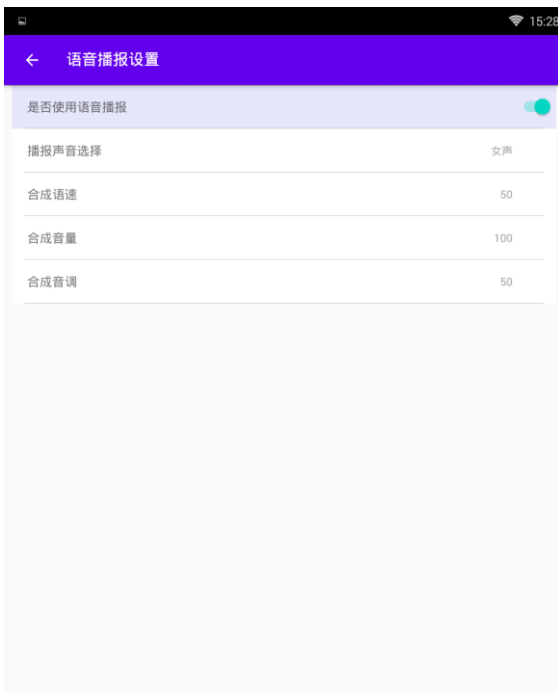

手机操作说明手册：

1、添加设备：手机（android 版）与设备在同一个路由器网段内，点击【设备】，



点击右上角的“+”号进行添加设备。



IP 的输入为播放端 APP 启动后主界面上的 IP 地址，设备名称可定义；输入完成后，点击【添加】，进入选择分屏模式。

如下图所示





直播频道在分屏模式为直播播放才可使用





定时开关机 设置定时开关机 >

屏幕布局 屏幕显示 >


时钟 设置时钟 >

游字 设置游字 >

节目背景音乐



长按列表可删除节目



消息内容

请输入消息内容

清空



播放 >

暂停 >

从头播放 >

静音 OFF

启动播放 OFF

循环播放 ON

单曲循环 OFF

音量大小 100 设置音量

