

诺基亚 C3 - 01 用户手册

版本 2.0

目录**安全事项****5****使用入门****7**

按键和各组成部分	7
插入 SIM 卡和电池	8
插入或取出存储卡	9
为电池充电	10
使用 USB 为电池充电	11
GSM 天线	11
连接腕带	12
连接触控笔	12

开机**12**

网络服务和费用	12
密码功能	13
打开或关闭设备	13
锁定按键和屏幕	14
触摸屏操作	14
触摸屏设置	15
交互式主屏幕元素	16
调节通话、歌曲或视频的音量	16
指示符号	16
从旧设备中复制联系人或图片	17
不插入 SIM 卡时可以使用的功能	18
离线使用设备	18
电筒	18

设备管理**19**

支持	19
My Nokia	19
使用您的设备更新设备软件	19
恢复出厂设置	20
整理文件	21

将图片和其他内容备份至存储卡

21

电话**21**

拨打电话	21
查看未接来电	22
呼叫最近拨打过的电话号码	22
将来电转接至语音信箱或其他电话号码	22
储存已接来电或信息中的电话号码	22
进行会议通话	23
只允许拨打某些特定号码	24
禁止拨打或接听电话	24

通讯录**24**

储存姓名和电话号码	24
使用单键拨号	25
发送您的联系信息	25
创建联系人分组	25
将联系人移动或复制到 SIM 卡上	26

中文输入**26**

书写语言	26
切换输入法	26
拼音输入法	27
笔画输入法	27
词组输入	28
启动预想英文输入法	29
传统英文输入法	29
预想英文输入法	29
输入文字的提示	30
字典	30

手写输入文字**31**

信息	32	更改时间和日期	48
发送信息	32	设置闹钟	48
向一组联系人发送信息	33	闹钟再响	49
储存附件	33	锻炼计时	49
查看会话	33	设置定时器	50
收听语音信息	34	日历	50
发送声音信息	34	开列购物清单	51
		农历	51
邮件	34	图片和视频	51
Nokia Messaging 邮件	35	拍摄图片	51
个性化	36	录制视频	52
关于主屏幕	36	发送图片或视频	52
向主屏幕中增加快捷方式	37	照片	53
将重要联系人增加到主屏幕	37	打印图片	53
个性化“捷径”功能表	38	音乐和音频	54
对主屏幕进行个性化设置	38	媒体播放器	54
更改设备的外观	39	调频收音机	56
创建您自己的情景模式	39	录音	58
个性化铃声	40	网络	59
数据连通	40	关于网络浏览器	59
连接安全	40	浏览网络	59
蓝牙	40	清除浏览历史记录	59
USB 数据线	43	游戏和应用软件	60
连接到 WLAN	44	关于游戏和应用程序	60
诺基亚 Ovi 服务	46	改善游戏体验	60
Ovi by Nokia	46	下载游戏或应用软件	60
访问诺基亚 Ovi 服务	47	使用计算器	60
关于诺基亚 Ovi 套件	47	换算货币和度量单位	61
时间管理	48	保护您的设备	62
		锁定设备	62
		用密码保护存储卡	62

4 目录

格式化存储卡	63
准备回收设备	63

绿色提示	63
节约能源	63
回收	64

诺基亚原厂配件	64
有关配件使用的一些注意事项	65
为什么使用原厂配件?	65
电池	66

产品及安全信息	67
----------------	-----------

索引	93
-----------	-----------

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。

在禁止使用手机的区域应关机



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如, 在飞机上, 在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近), 请关机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰, 从而影响性能。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

电池和其他配件



仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。


保护听力




用耳机欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

使用入门

按键和各组成部分

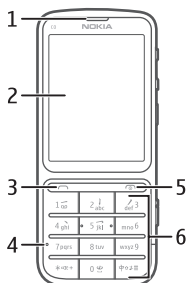

- 1 听筒
- 2 屏幕
- 3 通话键
- 4 麦克风
- 5 结束/电源键
- 6 键盘

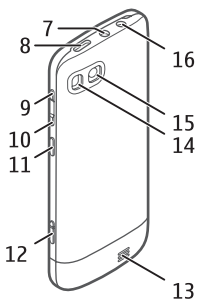


- 7 诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)
- 8 Micro USB 插孔
- 9 音量增大键

- 10 音量减小键
- 11 键盘锁定键
- 12 拍摄键
- 13 扬声器
- 14 照相/摄像机闪光灯
- 15 照相/摄像机镜头
- 16 充电器插孔

为确保最佳性能，请取下覆盖屏幕和照相/摄像机镜头的保护膜。

插入 SIM 卡和电池


 **重要须知：** 请勿在本设备中使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)、借助适配器使用 micro-SIM 卡或者使用具有 mini-UICC 保护装置的 SIM 卡 (请参见图形)。与标准 SIM 卡相比，micro-SIM 卡体积较小。本设备不支持 micro-SIM 卡，使用不兼容的 SIM 卡可能损坏卡或设备，也可能损坏卡上存储的数据。




适用于本设备的电池为 BL-5CT。请务必使用诺基亚原厂电池。

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。


- 1 滑开后盖，然后将其取出。如果电池已插入，请提起电池将其取出。

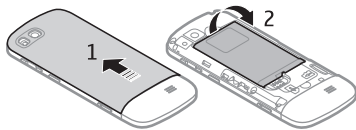

- 2 插入 SIM 卡。确保卡的触点朝下。

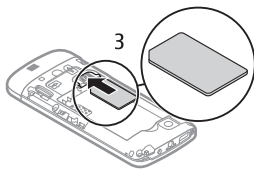

- 3 将电池的触点对准电池槽的相应位置，然后插入电池。要重新装上前盖，请将前盖顶端的卡锁对准相应插槽，然后滑动前盖直至其锁定到位。

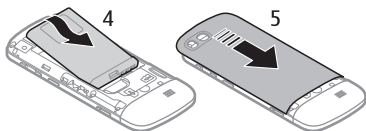


插入或取出存储卡

只能使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。


您的设备支持最大容量为 32 GB 的存储卡。

插入存储卡

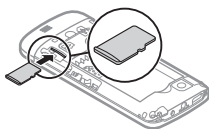

- 1 拆下后盖。
- 2 确保卡的触点朝下。推入存储卡，直至听到喀哒一声。
- 3 重新安装设备后盖。

取出存储卡

 **重要须知：** 请勿在应用程序使用存储卡的过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。


您可以在不关闭设备的情况下取出或更换存储卡。

- 1 拆下后盖。
- 2 推入存储卡，直至听到喀哒一声，然后再拉出存储卡。
- 3 重新安装设备后盖。

为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电，但您在首次打开设备前可能需要重新对电池充电。

如果设备指示电量不足，请执行以下操作：

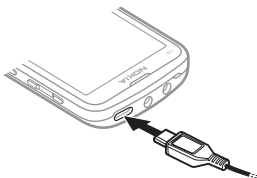

- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将 USB 数据线连接至充电器的 USB 插孔。
- 3 将 USB 数据线连接至设备。
- 4 当设备指示完全充电后，先断开充电器与设备的连接，然后从插座上拔出充电器。

对电池充电不一定要达到特定的时长，您可以在充电时使用设备。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。


如果电池在较长时间内未使用，则为电池充电时，您可能需要先连接充电器，然后断开并再次连接充电器才能开始充电。

在收听收音机时对设备充电可能会影响接收质量。

使用 USB 为电池充电

电池电量不足，但身边没有充电器怎么办？您可以使用兼容的 USB 数据线连接至计算机等兼容设备。


为了避免损坏充电器插孔，连接或断开充电器插头时要小心。

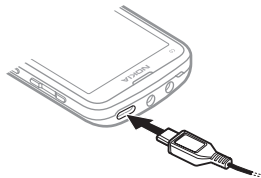

使用 USB 充电需要一段时间才能开始，如果连接的是未通电的 USB 集线器，则可能无法充电。连接至交流电源插座进行充电的速度更快。

如果连接至计算机，您可以在充电的同时同步设备。


GSM 天线




该图显示 GSM 天线区域，以灰色标出。

当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

连接腕带

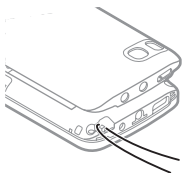

连接触控笔

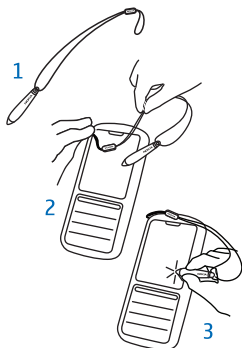

提示： 像连接腕带一样把触控笔连接到设备上。



重要须知： 只能使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的触控笔。使用其他触控笔可能违反设备的保修条款，并可能损坏触控屏。应尽量避免刮伤触控屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触控屏上书写。

开机

网络服务和费用

您的设备适用于 GSM 850/900/1800/1900 MHz 网络和 WCDMA 850/900/1900/2100 MHz 网络。您必须向服务提供商申请开通必要的服务后才可以使本设备。

使用网络服务以及将内容下载至您的设备可能会产生数据流量费用。某些产品功能需要网络支持，并且您可能需要进行订阅。

密码功能

PIN 码 — 此密码可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位) 通常随 SIM 卡提供。

PIN2 码 — 此密码 (4 至 8 位数字) 随部分 SIM 卡提供，使用某些设备功能时需输入此密码。


如果您忘记了某个密码，请向为您提供 SIM 卡的网络服务提供商咨询。如果连续三次输入错误的 PIN 或 PIN2 码，则此密码会被锁定，此时您需要使用 PUK 码进行解锁。


PUK 码和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码，您需要分别输入 PUK 码和 PUK2 码 (8 位数字)。如果密码未随 SIM 卡提供，请向为您提供 SIM 卡的网络服务提供商查询。

IMEI 号码 — 此号码 (15 或 17 位) 用于在 GSM 网络中识别有效的设备。例如，可禁止被盗的设备访问网络。设备的 IMEI 号码可在电池下面找到。

锁码 (也称为保密码) — 锁码有助于防止他人未经您的许可使用您的设备。您可以创建和更改锁码，以及将设备设置为要求输入锁码。请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行维修。维修可能需要支付额外的费用，并且可能会删除您设备中的所有个人数据。有关更多信息，请向诺基亚授权服务网点或设备经销商咨询。

打开或关闭设备


按住电源键 。

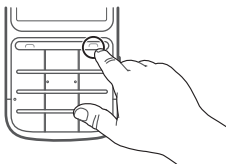

设备可能提示您从您的服务提供商那里获取配置设置 (网络服务)。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

锁定按键和屏幕

为了避免当手机放在口袋或包中时无意拨出电话，您可以锁定设备的按键和屏幕。

按键盘锁按钮 。

解除按键和屏幕的锁定

按键盘锁按钮 ，然后选择开锁。

提示： 如果不便使用键盘锁按钮，要取消设备锁定，请按结束键，然后选择开锁。

触摸屏操作

要与触摸屏用户界面进行交互，请点按或按住触摸屏。

打开应用软件或其他屏幕元素

点按该应用软件或元素。

访问内容特有的选项

按住所需的内容。屏幕上将打开一个包含可用选项的弹出功能表。




滚动列表或功能表

将手指放在屏幕上，并在屏幕上快速向上或向下滑动手指，然后抬起手指。屏幕内容将按手指抬起时的速度和方向滚动。要从正在滚动的列表中选择内容，并使列表停止滚动，请点按该内容。



滑擦

将手指放在屏幕上，然后往所需的方向平稳滑动手指。

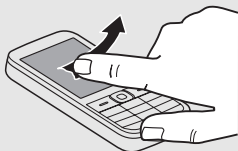

例如，当您查看图片时，要查看下一幅图片，请向左滑擦。要快速浏览您的图片，请在屏幕上快速滑擦，向左或向右滚动微缩图像。

触摸屏设置

校准触摸屏并启动振动反馈。

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **触控设置**。

校准触摸屏

选择**校准**，然后按照说明进行操作。

启动振动反馈

选择**振动反馈** > **启动**。

当您点按某个图标时，设备会提供短暂的振动反馈。

交互式主屏幕元素

主屏幕中的元素都是交互式的。例如，您可以直接在主屏幕中更改日期和时间、设置闹钟或编写日历项。



设置闹钟

选择时钟 (1)。

查看或编辑日程安排

选择日期 (2)。

调节通话、歌曲或视频的音量









使用音量键。

借助内置的扬声器，您在进行通话时不必将手机放到耳边，可以离开一小段距离。

在通话过程中启动扬声器

选择免提。

指示符号

-  您有未读信息。
-  您有未发送、取消发送或发送失败的信息。
-  键盘已被锁定。
-  设备在接到来电或短信时不响铃。
-  闹钟已设置。
-  设备已注册到 GPRS 或 EGPRS 网络。
-  GPRS 或 EGPRS 连接已打开。
-  GPRS 或 EGPRS 连接已暂停 (保留)。




- 设备已在 3G (UMTS) 网络中注册。
- 设备已在 3.5G (HSDPA) 网络中注册。
- 蓝牙已启动。
- WLAN 已启动。
- 所有来电都将转接至其他电话号码。
- 通话仅限于封闭用户组。
- 当前选用的情景模式已定时。
- 耳机已连接到设备。
- 已使用 USB 数据线将设备连接至其他设备。

从旧设备中复制联系人或图片

想要从以前的兼容诺基亚设备中复制重要信息，以便立即开始使用新设备？使用手机同步应用软件，可以将联系人、日历项和图片等内容复制到您的新设备中，而且不会产生任何费用。

选择**功能表 > 设置 > 同步和备份**。

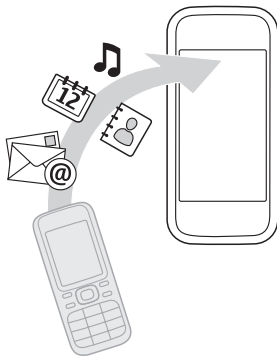

必须在两部设备上都启动蓝牙功能。

- 1 选择**手机同步 > 向本手机复制**。
- 2 选择要复制的内容，然后选择**完成**。
- 3 从列表中选择旧设备。如果该设备未列出，请确认已经启动蓝牙功能。

4 如果另一部设备需要密码，请输入密码。您可以自行定义密码，但是必须在两部设备上输入相同的密码。有些设备上的密码是固定的。有关详情，请参见设备的用户手册。

密码仅对当前连接有效。

5 如果收到相关提示，请允许连接和复制请求。

不插入 SIM 卡时可以使用的功能

在不插入 SIM 的情况下，设备的某些功能也可以使用，例如“事务管理器”功能和游戏。某些功能在功能表中变为灰色，这些功能将不能使用。


离线使用设备

在不允许拨打或接听电话的场所，您可以启动航班情景模式来玩游戏或听音乐。

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时（例如，在飞机上，在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近），请关机。

选择**功能表 > 设置 > 情景模式**。

选择**航班 > 启动**。

 表示航班情景模式已启动。


提示： 您可以将情景模式快捷方式添加到主屏幕的快捷方式互联精灵中。



警告：

启动航班情景模式后，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入网络的功能。要拨打电话，请启动其他情景模式。

电筒

照相机闪光灯也可以用作电筒。要打开或关闭电筒，请在主屏幕中按住 。

请勿将电筒对着任何人的眼睛。

设备管理

支持

如果您希望详细了解如何使用产品，或者您不太确定设备的各项功能，请访问 www.nokia.com/support，或者用移动设备访问 www.nokia.mobi/support。

如果这样做无法解决您的问题，请执行以下操作之一：

- 重新启动您的设备。关闭设备，然后取出电池。约一分钟后，重新装入电池并打开设备。
- 恢复出厂设置。
- 更新设备软件。

如果您的问题仍未解决，请向诺基亚咨询维修事宜。请访问 www.nokia.com.cn/repair。将设备送修前，请务必备份设备中的数据。

My Nokia

选择功能表 > 应用软件 > 其他 > 收藏 > My Nokia。

My Nokia 是一项免费服务，该服务定期向您发送包含有关您的诺基亚设备的提示、技巧和支持的短信息。它还允许您浏览 My Nokia 站点，您可以在该站点中找到有关各种诺基亚设备的详情，同时可下载铃声、图像、游戏和应用程序。

要使用 My Nokia 服务，您所在的国家/地区必须提供此服务并且您的服务提供商必须支持此服务。您必须注册才能使用此服务。当您发送信息注册或取消申请该服务时，将收取相应的短信费用。有关条款和条件，请参见随您的设备提供的文档，或者访问 www.nokia.com.cn/mynokia。

使用您的设备更新设备软件

想要提高设备性能、获取应用软件更新和重要的新增功能？定期更新软件可以让您的设备发挥最大作用。此外，您还可以将设备设置为自动检查更新。

选择功能表 > 设置。



- 1 选择**手机设置 > 手机软件更新**。
- 2 要显示当前软件版本并检查是否有适用的更新，请选择**当前软件详情**。
- 3 要下载并安装软件更新，请选择**下载手机软件**。按照相关说明进行操作。
- 4 如果您曾经在下载更新后取消安装，请选择**安装软件更新**。

更新软件可能需要几分钟时间。如果您有安装问题，请向您的服务提供商咨询。

自动检查软件更新

选择**自动软件更新**，然后定义检查新软件更新的频率。

您的服务提供商可能会通过空中传送直接将设备的软件更新发送到您的设备中 (网络服务)。

恢复出厂设置

如果您的设备不能正常工作，您可以将部分设置恢复为出厂设置。

- 1 断开所有通话和连接。
- 2 选择**功能表 > 设置**，然后选择**恢复为出厂设置 > 仅恢复设置**。
- 3 输入保密码。

在恢复出厂设置后，您的设备将关机并重新开机。这可能会比平时需要更长的时间。

整理文件

您可以在设备存储器或存储卡中移动、复制、删除或新建文件和文件夹。将文件分类整理到各自的文件夹中，可以方便以后进行查找。

选择**功能表** > **应用软件** > **资料**。

新建文件夹

在您要创建子文件夹的文件夹中，选择**选项** > **增加文件夹**。

将文件复制或移动到文件夹中

选择并按住所需的文件，然后从弹出功能表中选择适当的选项。

提示：您还可以播放音乐或视频，或者查看资料中的图片。

将图片和其他内容备份至存储卡

想要确保不会丢失任何重要文件？您可以将设备中存储的内容备份到兼容的存储卡中。

选择**功能表** > **设置** > **同步和备份**。

选择**创建备份**。

恢复备份

选择**恢复备份**。

电话

拨打电话

- 1 输入电话号码，并根据需要包含国家/地区代码和区号。
- 2 按通话键。

接听来电

按通话键。

结束通话

按结束键。

拒绝接听来电

按结束键。

查看未接来电

在主屏幕中，您可以看到您有未接来电。要查看电话号码，请选择查看。如果通讯录中储存了呼叫方的姓名，则将显示其姓名。

仅当网络支持相关功能、设备处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

回叫联系人或电话号码

选择所需的联系人或电话号码，然后按通话键。

以后查看未接来电

选择功能表 > 通讯录 > 通话记录，然后选择未接来电。

呼叫最近拨打过的电话号码

尝试呼叫某些人时，他们没有接听？很容易再次呼叫他们。

在主屏幕中，按通话键，从列表中选择电话号码，然后再次按通话键。

将来电转接至语音信箱或其他电话号码

当您不能接听来电时，可以将来电转接至语音信箱或另一个号码(网络服务)。

- 1 选择功能表 > 设置，然后选择通话设置 > 呼叫转接。
- 2 选择一个选项，例如占线时或无人接听时。
- 3 选择启动，然后选择转至语音信箱或转至其他号码。

储存已接来电或信息中的电话号码

收到某人打来的电话或发来的信息，而其电话号码尚未储存到通讯录中？您可以轻松将电话号码储存到通讯录中。

储存已接来电的电话号码

- 1 选择**功能表 > 通讯录 > 通话记录**，然后选择**已接来电**。
- 2 选择电话号码，然后选择**选项 > 储存**。
- 3 输入联系人的姓名，然后选择**储存**。


储存收到的信息中的电话号码

- 1 选择**功能表 > 信息**。
- 2 选择**会话或收件箱**，然后选择所需的信息。
- 3 按**通话键**。
- 4 选择电话号码，然后选择**储存**。
- 5 输入联系人的姓名，然后选择**储存**。

提示： 要为现有联系人增加新号码，请选择所需的号码，然后选择**增加至联系人**。

进行会议通话

如果您需要召开一个电话会议(网络服务)，则可以轻松地当前通话中增加多个通话方。

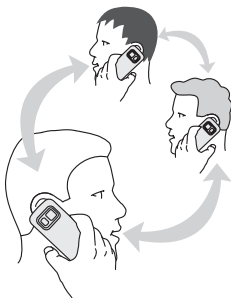

请向您的服务提供商咨询是否提供了该服务。

- 1 在通话过程中，选择**选项 > 更多 > 拨叫另一方**。
- 2 输入电话号码，或搜索联系人。
- 3 按**通话键**。

- 4 两个通话都接通后，选择**选项** > **会议通话**。
- 5 要结束会议通话，选择**选项** > **挂断**。

只允许拨打某些特定号码

使用固定拨号服务(网络服务)，您可以限制呼叫，只允许拨打一些特定的电话号码。例如，您可以只允许拨打家人的电话号码。

选择**功能表** > **设置**，然后选择**保密设置**。

- 1 选择**固定拨号** > **开**。
- 2 输入PIN2码。
- 3 向允许拨打的号码列表中增加所需的号码。

提示：如果您要在启动固定拨号服务的情况下发送短信，则需要将信息中心号码增加到允许拨打的号码列表中。

禁止拨打或接听电话

通过禁止某些类型的呼叫(网络服务)，控制您的手机话费。例如，您可以在出国时禁止来电。

选择**功能表** > **设置**，然后选择**保密设置**。要禁止呼叫，您需要从服务提供商处获得呼叫限制密码。

禁止某些呼叫类型

- 1 选择**呼叫限制**，然后选择所需的选项。
- 2 选择**启动**，并输入呼叫限制密码。

通讯录

储存姓名和电话号码

选择**功能表** > **通讯录**。

选择**新增**。

增加和编辑联系人详情

- 1 选择**姓名**及所需联系人。
- 2 选择**详情** > **选项** > **增加详情**。

提示： 要为联系人增加铃声、图片或视频，请选择所需的联系人，然后选择 **选项 > 增加详情 > 多媒体**。

使用单键拨号

将常用的电话号码指定给设备的数字键，即可快速呼叫朋友和家人。

选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**。

为数字键设定电话号码

- 1 选择所需的数字键。1 是为语音信箱保留的数字键。
- 2 输入号码或搜索联系人。

删除或更改为数字键设定的电话号码

选择并按住所需的数字键，然后从弹出功能表中选择**删除或更改**。

拨打电话

在主屏幕中，按住所需的数字键。

关闭单键拨号功能

选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 单键拨号**。

发送您的联系信息

需要将您的电话号码或电子邮件地址发送给刚认识的人？将您自己的联系信息添加到通讯录中，然后向他人发送名片。

选择**功能表 > 通讯录**，然后选择**姓名**。

- 1 选择包含您的联系信息的通讯录条目。
- 2 选择名片卡，然后选择所需发送类型。

储存收到的电子名片

选择**显示 > 储存**。

创建联系人分组

如果您将家人或朋友添加到一个联系人分组中，就可以轻松地同时向他们全体发送信息。

选择功能表 > 通讯录。

- 1 选择通话组 > 增加。
- 2 输入分组名称，还可以为分组选择一幅图像或一个铃声，然后选择储存。
- 3 要将联系人增加到分组中，请选择所需分组，然后选择增加。

将联系人移动或复制到 SIM 卡上

需要在另一部设备上使用您的 SIM 卡，但还需要使用联系人信息？在默认情况下，联系人会储存在设备存储器中，但您可以将联系人复制到 SIM 卡上。

选择功能表 > 通讯录。

在设备存储器中可以储存更多联系人，而且 SIM 卡上储存的联系人只能有一个电话号码。☑ 表示联系人储存在 SIM 卡上。

复制所有联系人

选择复制联系人 > 手机至 SIM 卡。

移动所有联系人

选择转存联系人 > 手机至 SIM 卡。

提示： 如果联系人同时储存在设备存储器中和 SIM 卡上，通讯录中可能会显示重复的联系人。要仅显示设备中储存的联系人，请选择设置 > 存储器选择 > 手机。

中文输入

书写语言

根据设备销售市场的不同，设备中预设的可用输入法也有所不同。

此设备支持简体中文输入法。

要在输入文字时更改书写语言，请按住 #，然后选择书写语言及所需的语言。

切换输入法

屏幕顶部的输入法指示符号：

拼音	pinyin
----	--------

笔画	- 丿㇇
大写	ABC Abc
小写	abc
数字	123

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

要在可用输入法之间切换，反复按 #，直至显示出所需输入法的指示符号。

拼音输入法

拼音输入

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需按一下拼音字母所在的数字键。手机就会提供合理的拼音字母组合。

使用拼音输入法输入汉字：

- 1 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (字母“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”)。
- 2 反复按 **1** 直至所需声调显示在屏幕上。
- 3 根据需要，反复按 * 以突出显示所需的拼音组合。
- 4 选择所需汉字。

模糊拼音

使用此功能，您的手机能够接受以下拼音对的模糊匹配：c/ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、f/h、an/ang、in/ing 和 en/eng。要选择使用的模糊拼音对，请在屏幕上未显示任何输入符号或联想字列表时，选择选项 > 更多 > 模糊拼音法。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 **1** 至 **5** 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	㇇

笔画分为如下表所示五类：

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 レ ノ	十、慧 七、冰、旋 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提(レ)归为横
2	竖 丨	丨 冫	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩(冫)归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ノ 丶	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺(ノ)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 一	乙 冫 冫 ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	亿、安 买、习、 冫、除、建 冫、与、鸟 ㇇、语、凹 ㇈、儿、名 ㇉、各 ㇊、以、饭 ㇋、能、云、 好 ㇌、独 ㇍、代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

1 根据标准笔画顺序，按相应的数字键输入笔画。

如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按 **6** 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号(“?”)来表示该笔画。

2 选择所需汉字。

词组输入

您一次可以输入最多包含七个汉字的词组。

使用拼音或笔画输入法输入词组

- 按相应的数字键输入词组中第一汉字的音节或拼音首字母，或者前几笔的笔画。
- 按 **0** 输入分隔符；或者，若在拼音模式下，重复按 **1** 输入该汉字的声调。
- 输入下一个汉字的音节或拼音首字母，或者前几笔的笔画。
- 根据需要重复第 2 步和第 3 步。
- 在拼音模式下，根据需要重复按 *****，突出显示想要的拼音组合。
- 选择想要的词组。

有些词组可能并未保存在设备中。

将词组添加到词组字典中

选择选项 > 更多 > 用户词组 > 增加。

如果数据库已满，新词组将会取代最长时间未用的词组。

使用分隔符隔开不同汉字音节的拼音串或不同汉字的笔画。当您输入分隔符时，设备会预测可以与您所输入拼音或笔画和分隔符 (若有) 可能代表的候选字构成词组的汉字或字串。

启动预想英文输入法

以英文模式书写文字时，请按住 # 键，然后选择打开联想输入法或关闭联想输入法。

传统英文输入法

输入单词

反复按数字键 (2-9)，直到显示所需的字符。可用字符取决于选定的书写语言。如果下一个字母也位于当前字母所在的键上，请等待光标显示或向前移动光标，然后再按此键输入。

移动光标

选择 ◀ 或 ▶，或者在屏幕上点按您要放置光标的位置。

插入常见的标点符号

反复按 1。

插入特殊字符

选择 ?!£，然后选择想要的字符。

插入空格

按 0。

预想英文输入法

在您按数字键时，内置的字典会向您建议符合的单词。您还可以向字典中添加自己的单词。

输入单词

按数字键 (2 - 9)。每个字母只需按一下对应的按键。

确认单词

向前移动光标；或者要插入空格，按 **0**。

选择合适的单词

如果建议的单词不符合您的需要，请反复按 *****，然后从列表中选择所需的单词。

向字典中增加单词

如果单词后出现 **?** 字符，则表示您要输入的单词不在字典中。要将单词添加至字典，请选择拼写。使用传统英文输入法输入所需单词，然后选择**储存**。

输入复合词

输入复合词的第一部分，然后向前移动光标进行确认。输入复合词的另一部分，然后再次确认。

输入文字的提示

在没有显示输入符号时插入数字

按住所需的数字键。

当屏幕上未显示候选字或联想字列表时插入空格

按 **0**。

输入完字词或者字符之后输入特殊字符

按 *****。

结束汉字联想功能

选择**返回**，或者按相应的按键开始输入新的文字。

字典





在字典中，您可以查找英文单词的中文翻译，或汉字的英文翻译。

- 1 选择**功能表 > 应用软件 > 字典**。
- 2 根据需要切换到所需输入模式。

- 3 输入汉字或英文单词。
- 4 在显示的汉字/英文单词列表中滚动至所需汉字/英文单词，然后选择该汉字/英文单词以查看其翻译。
要查看英文单词的同义词或反义词，请选择选项 > 同义词或反义词。
要查看显示的汉字/英文单词列表中的上一个或下一个汉字/英文单词的翻译，请向左或向右滚动。

手写输入文字

直接在屏幕上输入您的信息。


- 1 选择功能表 > 信息 > 新建信息。
- 2 选择.
- 3 选择 # 图标，然后选择所需文字输入模式 ( Abc、 中文 或  123)。
- 4 在输入栏中写出所需的文字。设备会推荐文字。如果推荐的文字不是您需要的文字，请从推荐的匹配文字列表中选择正确的文字。



- 1 输入模式指示符号
- 2 输入栏
- 3 更改输入模式
- 4 特殊字符
- 5 移动光标

中文输入模式下的笔势

笔势 1 表示空格，笔势 2 表示退格，笔势 3 表示换行，笔势 4 可重复输入光标前面的一个汉字。



关闭手写输入窗口

选择完成。

信息

发送信息

使用短信和彩信与家人和朋友保持联系。您可以在信息中附加图片、视频短片和名片。

选择**功能表 > 信息**。

- 1 选择**新建信息**。
- 2 要添加附件，请选择**选项 > 插入对象**。
- 3 编写您的信息，然后选择**继续**。
- 4 要手动输入电话号码或邮件地址，请选择**号码或电子邮件**。输入电话号码；或者选择**电邮**，然后输入邮件地址。
- 5 选择**发送**。

提示： 要插入特殊字符或表情符号，请选择**选项 > 插入符号**。

发送带附件的信息可能比发送一般的短信需要更长时间。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。

向一组联系人发送信息

想要向所有家庭成员发送信息？如果您将他们指定到一个组中，就可以同时向他们全体发送信息。

选择**功能表** > **信息**。

- 1 选择**新建信息**。
- 2 编写您的信息，然后选择**继续**。
- 3 要选择组，请选择**联系人组**。
- 4 选择**发送**。

储存附件

您可以将彩信和电子邮件中的附件储存到设备中。

选择**功能表** > **信息**。

储存附件

- 1 打开信息。
- 2 选择**选项** > **储存内容**。
- 3 选择所需的文件，然后选择**选项** > **储存**。

储存邮件附件

- 1 打开邮件。
- 2 选择附件。
- 3 选择**储存**。

图片和视频会储存在资料中。

查看会话

您可以在单一视图中查看发送给特定联系人以及从该联系人处收到的信息，还可以从该视图中继续会话。

选择**功能表 > 信息**。

阅读会话中的信息

选择会话，然后选择所需会话和信息。

切换到传统的收件箱视图

选择**选项 > 收件箱视图**。

收听语音信息

当您不能接听来电时，可以将来电转接到语音信箱，稍后再收听您的语音信息。

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该服务。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

呼叫您的语音信箱

在主屏幕中，按住 **1**。



储存您的语音信箱号码

- 1 选择**功能表 > 信息 > 语音信息**，然后选择语音信箱号码。
- 2 输入您的语音信箱号码，然后选择**确认**。

发送声音信息

没有时间编写短信？改为录制并发送声音信息吧！

选择**功能表 > 信息**。

- 1 选择**其他信息 > 声音信息**。
- 2 要录制信息，请选择 。
- 3 要停止录制，请选择 。
- 4 选择**继续及所需联系人**。

邮件

设置您的设备，以便通过您的邮件帐户发送和接收邮件。

Nokia Messaging 邮件

了解如何建立邮件帐户，以及如何发送和接收邮件。

关于 Nokia Messaging 邮件

选择功能表 > 信息 > 电子邮件。

使用您的移动设备访问不同服务提供商的邮件帐户以阅读、编写和发送邮件。

如果您还没有邮件帐户，可以创建一个诺基亚帐户。有关更多信息，请访问 www.ovi.com。利用您的诺基亚帐户，您可以访问所有的诺基亚 Ovi 服务。

登录邮件帐户

您可以登录多个邮件帐户。

选择功能表 > 信息 > 电子邮件。

- 1 选择您的邮件服务提供商。
- 2 输入帐户的用户名和密码。
- 3 如果您选择**储存密码**：，则不必在每次访问邮件帐户时都输入密码。
- 4 选择**登录**。

要登录其他邮件帐户，请选择**增加帐户**。

发送邮件

选择**功能表** > **信息** > **电子邮件**，然后选择邮件帐户。

- 1 选择**选项** > **写新电子邮件**。
- 2 输入收信人的邮件地址，以及邮件的标题和正文。
- 3 要附加文件(如图片)，请选择**选项** > **附加** > **自多媒体资料**。
- 4 要拍摄图片并附加至邮件，请选择**选项** > **附加** > **从照相机**。
- 5 选择**发送**。

阅读和回复邮件

选择**功能表** > **信息** > **电子邮件**，然后选择邮件帐户。

- 1 选择邮件。
- 2 要回复或转发邮件，请选择**选项**。

个性化

关于主屏幕

在主屏幕中，您可以：

- 看到未接来电以及收到新信息的通知
- 打开您常用的应用软件
- 控制应用软件，例如收音机

- 为各种功能增加快捷方式，例如编写信息
- 查看常用联系人，快速呼叫这些联系人或者向他们发送信息

向主屏幕中增加快捷方式

希望直接从主屏幕打开您常用的应用软件？您可以为常用的功能增加快捷方式。


- 1 选择并按住快捷方式互联精灵，然后从弹出功能表中选择**选择快捷操作**。
- 2 选择要定义的快捷方式，然后选择所需的内容。

提示：要删除快捷方式，请用其他快捷方式替换该快捷方式。

提示：您还可以向“捷径”功能表中增加快捷方式。选择**捷径 > 个性化视图**。

将重要联系人增加到主屏幕

需要快速呼叫常用联系人或向其快速发送信息？您可以在主屏幕中为选定的联系人增加快捷方式。

- 1 选择并按住常用联系人栏。
- 2 选择**编辑常用联系人**。
- 3 选择联系人图标 ，然后从列表中选择所需联系人。

联系人必须是储存在设备存储器中的。

提示： 如果已将图片增加至联系人，则该图片会显示在常用联系人栏中。

呼叫联系人或向其发送信息

在常用联系人栏中选择联系人，然后从弹出的功能表中选择相应的选项。

从主屏幕中删除联系人

- 1 选择并按住常用联系人栏。
- 2 选择编辑常用联系人，然后选择要删除的联系人。

该联系人将从常用联系人栏中删除，但不会从通讯录中删除。

个性化“捷径”功能表

您可以为常用的功能增加快捷方式。

- 1 选择捷径 > 个性化视图。
- 2 选择所需功能表项，然后从列表中选择所需功能。

要访问功能，请选择捷径，然后选择所需功能。

对主屏幕进行个性化设置

想要将您喜爱的风景或家人照片作为主屏幕的背景吗？您可以更换主屏幕的壁纸，重新安排主屏幕中的内容，按照您的喜好对主屏幕进行个性化设置。

选择功能表 > 设置，然后选择显示设置。

更换壁纸

选择壁纸，然后选择所需图片。

向主屏幕中增加内容

选择主屏幕 > 个性化视图。

提示： 要提高“信息”和“通讯录”应用软件中的字体大小，或浏览网络时的字体大小，或主功能表的字体大小，请选择**字体大小**。

更改设备的外观

使用主题元素，您可以更改主屏幕的颜色和外观。

选择功能表 > 设置，然后选择主题元素。

选择**选择主题元素** > **主题元素**，然后从列表中选取所需主题元素。

创建您自己的情景模式

如何使设备能满足上班、上学或在家时的不同需求？您可以针对不同环境创建新的情景模式，并为其选择适当的名称。

选择功能表 > 设置 > 情景模式。

- 1 选择**我的模式 1** 或**我的模式 2**。
- 2 选择**个性化选择**，然后定义您的情景模式设置。
- 3 输入情景模式的名称，然后选择**确认** > **储存**。

个性化铃声

您可以对各个情景模式的铃声、按键音和警告音进行个性化设置。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**提示音设置**。

更改铃声

选择**铃声：**，然后选取所需铃声。

更改按键音的音量

选择**按键音：**，然后拖动音量条进行设置。

数据连通

连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式 (如蓝牙、彩信或者数据线) 收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，例如诺基亚 Ovi 商店，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

蓝牙


关于蓝牙连接功能

选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙**。

利用蓝牙功能可与其他移动设备、计算机、耳机和车载套件等兼容设备建立无线连接。

通过蓝牙连接，还可以从您的设备发送内容、从兼容 PC 传送文件以及通过兼容打印机打印文件。

配备了蓝牙无线技术的设备不需要紧挨在一起，因为此技术使用无线电波。但是，设备之间的距离必须在 10 米 (33 英尺) 范围内，否则连接可能会中断。墙壁或其他电子设备等障碍物可能会产生干扰。

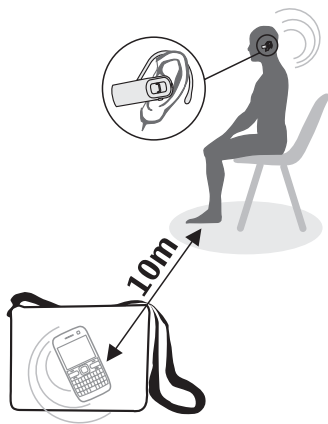

提示： 要从主屏幕访问蓝牙设置，请在快捷方式互联精灵中增加一个快捷方式。

连接无线耳机

希望在通话过程中继续使用计算机？请使用无线耳机。这样，即使您不把设备拿在手上，也能接听电话。

- 1 选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙**，然后选择**蓝牙 > 开**。
- 2 启动耳机。
- 3 要将您的设备与耳机配对，请选择**连接音频附件**。
- 4 选择耳机。
- 5 您可能需要输入密码。有关详情，请参见耳机的用户手册。

提示： 首次将您的设备与蓝牙耳机配对后，您可以将设备设置为自动连接该耳机。

向另一部设备发送图片或其他内容

利用蓝牙功能向您的计算机以及朋友的兼容设备发送名片、日历项、图片、视频以及您创建的其他内容。

- 1 选择要发送的内容。
- 2 选择选项 > 发送 > 经蓝牙发送。
- 3 选择要连接的设备。如果未显示所需的设备，请选择新查找，搜索该设备。这将显示有效范围内的蓝牙设备。
- 4 如果另一部设备需要密码，请输入密码。您可以自行定义密码，但是必须在两部设备上输入相同的密码。有些设备上的密码是固定的。有关详情，请参见设备的用户手册。
密码仅对当前连接有效。

使用远程 SIM 卡模式连接到车载套件

在远程 SIM 卡模式下，兼容的车载套件可以使用您设备中的 SIM 卡。

选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙。

在启动远程 SIM 卡模式之前，您必须先要将设备与车载套件配对。

- 1 要在您的设备上启动蓝牙，请选择蓝牙 > 开。
- 2 在车载套件中启动蓝牙。
- 3 按照设备屏幕上的说明进行操作。

在远程 SIM 卡模式下，只有车载套件连接到蜂窝网络。

要在远端 SIM 卡模式下拨打或接听电话，您需要将兼容配件 (例如车载套件) 连接至您的设备。

当车载套件关闭时 (例如您停车熄火时)，远程 SIM 卡模式将自动关闭。

手动关闭远程 SIM 卡模式

- 1 选择已配对设备。
- 2 选择车载套件，然后从弹出功能表中选择删除配对。

自动连接配对的设备

是否经常需要将您的设备连接到另一部蓝牙设备 (例如车载套件、耳机或 PC)? 您可以将设备设置为自动连接。

选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙，然后选择已配对设备。

- 1 选择要自动连接的设备。
- 2 从弹出功能表中，选择设置 > 自动连接 > 是。

安全地使用蓝牙

在使用蓝牙时想要确定谁能看到您的设备？您可以控制谁能够找到您的设备并建立连接。

选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙。

禁止其他人检测到您的设备

选择本手机可见性 > 隐藏。

当您的设备处于隐藏状态时，其他人就不能检测到它。但是，配对的设备仍然能够与您的设备建立连接。

关闭蓝牙

选择蓝牙 > 关。

请勿与未知设备配对或接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的设备，以防有害内容的侵扰。

USB 数据线

在设备和计算机之间复制图片或其他内容

您可以使用 USB 数据线在设备和兼容计算机之间复制图片及其他内容。

- 1 使用兼容 USB 数据线将设备连接至计算机。
- 2 请从以下选项中进行选择：

Nokia Ovi Suite — 如果计算机上安装了诺基亚 Ovi 套件，请使用此模式。

多媒体传送 — 如果计算机上未安装诺基亚 Ovi 套件，请使用此模式。如果要设备连接至家庭娱乐系统或打印机，请使用此模式。


大容量存储 — 如果计算机上未安装诺基亚 Ovi 套件，请使用此模式。此设备在计算机上会显示为可移除设备。如果要设备与其他设备（如家庭或车载立体声系统）进行连接，请使用此模式。

- 3 使用该计算机的文件管理器复制内容。

在设备和 USB 记忆棒之间复制图片或其他内容

您可以将设备中的图片复制到兼容的 USB 记忆棒。这样，就可以为旅行时拍摄的图片创建备份。

- 1 将兼容 USB OTG 适配线连接到设备的 USB 端口。
- 2 将记忆棒连接到 USB OTG 适配线。

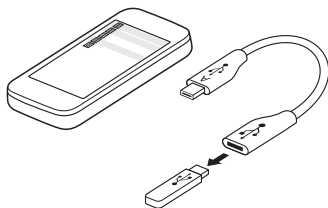


- 3 选择功能表 > 应用软件 > 资料，然后选择并按住一个文件或文件夹。
- 4 选择您是否要复制或移动文件或文件夹。
- 5 选择目标文件夹。


连接到 WLAN

关于 WLAN 连接

选择功能表 > 设置 > 数据连通 > WLAN。

连接到无线局域网 (WLAN) 并管理 WLAN 连接。

 **重要须知：** 请使用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

 **注意：** 在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制。例如，在法国，您只能在室内使用无线局域网。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。


本设备支持 IEEE 802.11b/g 和 WAPI 标准。


连接到家庭 WLAN

为节省数据传送费用，如果您在家并希望通过设备浏览网络，则可以连接到家庭 WLAN。

选择功能表 > 设置 > 数据连通 > WLAN。

首次连接


- 1 要搜索家庭 WLAN，请选择可用 WLAN。
- 2 要进行连接，请选择家庭 WLAN。
- 3 如果 WLAN 已加密 ，请输入密码。
- 4 如果储存了家庭 WLAN，则以后再使用时就不需要进行搜索了。选择并按住 WLAN，然后从弹出功能表中选择**储存**。

 表示已储存的 WLAN。

连接到储存的家庭 WLAN

- 1 选择已存 WLAN。
- 2 选择并按住您的家庭 WLAN，然后从弹出功能表中选择**连接**。

断开 WLAN 连接

选择并按住已连接的 WLAN ，然后从弹出功能表中选择**断开连接**。

在外出时连接到 WLAN


在外出时，可以通过 WLAN 连接方便地接入互联网。在图书馆或网吧等公共场所时，可以连接到公共 WLAN。

选择功能表 > 设置 > 数据连通 > WLAN。

如果 WLAN 已加密 ，您需要使用密码才能连接。

- 1 要搜索可用的 WLAN，请选择可用 WLAN。
- 2 选择 WLAN。
- 3 如果 WLAN 已加密，请输入密码。

断开 WLAN 连接

选择连接的 WLAN 。


连接到隐藏 WLAN

选择功能表 > 设置 > 数据连通 > WLAN。

如果您知道相应的名称 (SSID) 和密码，则可以连接到隐藏 WLAN。

- 1 要搜索可用的 WLAN，请选择可用 WLAN。
- 2 选择（隐藏网络）。
- 3 输入名称 (SSID) 和密码。

断开 WLAN 连接

选择连接的 WLAN 。

诺基亚 Ovi 服务


Ovi by Nokia

诺基亚 Ovi 服务的提供情况及价格

诺基亚 Ovi 服务的提供情况可能因地区而异。使用服务或下载内容时可能需要传送大量数据，因此可能会产生数据流量费。有关数据传送收费标准的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

要了解有关 Ovi 的更多信息，请访问 www.ovi.com。

关于 Ovi 商店

 利用 Ovi 商店，您可以将手机游戏、应用程序、视频、图片、主题模式和铃声下载到您的设备中。有些内容是免费的，还有一些内容需要您通过信用卡或手机帐单来付费。是否能够使用某些付款方式，取决于您所在的国家或地区以及您的网络服务提供商。Ovi 商店根据您的喜好和所在位置提供与您的移动设备兼容的内容。

选择**功能表** > **商店**，或者访问 www.ovi.com。

访问诺基亚 Ovi 服务

选择**功能表** > **应用软件** > **其他** > **收藏**，然后选择所需的 Ovi 服务。

使用某些服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

关于诺基亚 Ovi 套件

使用诺基亚 Ovi 套件 PC 应用程序，您可以管理设备中的内容，并使其与计算机保持同步。

要了解更多信息以及下载诺基亚 Ovi 套件，请访问 www.ovi.com。

时间管理

更改时间和日期

选择**功能表 > 设置**，然后选择**日期和时间**。

旅行时更改时区

- 1 选择**日期和时间设置 > 时区**。
- 2 选择您所在位置的时区，然后选择**储存**。


时间和日期是根据时区设置的。这样就确保您的设备能够正确显示所收到的短信或彩信的发送时间。

例如，GMT +8 表示中国时区。

设置闹钟

您可以将设备用作闹钟。

选择**功能表 > 应用软件 > 闹钟**。

- 1 设置闹钟时间。
- 2 要设置闹钟，请选择。
- 3 要设置闹钟响铃方式，例如每天同一时间响铃，请选择**设置 > 闹钟重复 > 开**，然后选择所需的日期。

闹钟再响

当闹钟响铃时，您可以让闹钟再响。这样闹钟会暂停一段指定的时间。

当闹钟响铃时，选择再响。

设置再响等待时间

选择功能表 > 应用软件 > 闹钟，选择设置 > 再响超时，然后选择所需的等待时间。

锻炼计时

在每天跑步时挑战自己！使用秒表给自己计时。

选择功能表 > 应用软件 > 秒表。

按圈计时

- 1 选择以圈计时 > 开始。
- 2 在到达下一圈时，选择以圈计。跑过一圈的时间会添加到列表中，并且计时器重新开始计时。
- 3 选择停止。

分别计时

- 1 选择分别计时 > 开始。
- 2 选择分别计。分别计时将添加到列表中，而计时器会继续运行。
- 3 选择停止。

提示： 想要储存记录的时间并稍后比较结果？请选择储存，然后输入名称。

隐藏秒表

按结束键。要返回计时器，请选择功能表 > 应用软件 > 秒表，然后选择继续。

设置定时器

需要为一段特定时间快速设置闹钟，例如在煮鸡蛋时？您可以使用定时器设置闹钟。

选择功能表 > 应用软件 > 定时器。

- 1 选择普通计时器。
- 2 输入所需的时间，然后编写要在该时间过后显示的备忘。
- 3 选择开始。

日历

增加约会

将您的重要约会作为会议项储存到日历中。

选择功能表 > 日历。

- 1 转至所需的日期，然后选择选项 > 写备忘。
- 2 选择日历项类型栏目会议，然后填写相应的栏目。

记住生日

为生日和其他特殊日期增加提醒。此类提醒每年重复一次。

选择功能表 > 日历。

- 1 转至所需的日期，然后选择选项 > 写备忘。
- 2 选择日历项类型栏目生日，然后填写相应的栏目。

向待办事项列表中增加任务

您可以将必须完成的任务储存为待办事项，并在日历中增加提醒。

选择功能表 > 应用软件 > 待办事项。

- 1 选择增加，然后填写相应的栏目。

- 2 要增加提醒，请转至所需的待办事项，选择选项 > 储存至日历 > 备忘录，然后填写相应的栏目。

开列购物清单

记录在纸上的购物清单很容易丢失。如果把购物清单记在设备中，就能随身携带！您还可以将购物清单发送给其他人，例如家人。

选择功能表 > 应用软件 > 备忘。

- 1 选择写备忘。
- 2 在备忘栏中输入文字。

发送清单

打开备忘，选择选项 > 发送备忘，然后选择发送方式。

农历

要使用农历，设备语言必须是“中文”。

选择功能表 > 日历。

查看日期的农历详情

选择选项 > 农历。

搜索节日

在农历日视图中，选择节日，输入春节所属的阳历年份，然后选择所需节日。

在农历日视图中，选择选项，然后从以下选项中选择：



节气 — 搜索节气。

阳历转农历 — 将阳历日期转为农历日期。

农历转阳历 — 将农历日期转为阳历日期。

图片和视频


拍摄图片

- 1 在主屏幕中，按拍摄键。
- 2 要进行缩放，请选择  或 .

3 按拍摄键。

图片储存在资料中。

启动照相机闪光灯

要将设备设置为在光线不足时自动使用闪光灯，请选择  > 闪光灯 > 自动。要将设备设置为总是使用闪光灯，请选择打开闪光灯。

关闭照相机

按结束键。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

您的设备支持拍摄分辨率为 1944x2592 像素的图像。

录制视频



您不但可以用设备拍摄图像，还可以将珍贵时刻录制成视频。

在主屏幕中，按拍摄键。

1 如果需要从图像模式切换到视频模式，请选择  > 摄像机。

2 要开始录制，请按拍摄键。

要进行缩放，请选择  或 ，或者使用音量键。

3 选择  可暂停录制，选择  可停止录制。

视频储存在资料中。

关闭照相机

按结束键。



发送图片或视频

通过彩信或蓝牙连接功能，与朋友和家人分享您的图片和视频。

选择功能表 > 照片。

发送图片

1 选择包含图片的文件夹。

- 2 选择要发送的图片，选择  > 发送，然后选择发送方式。
您可以一次发送多幅图片。选择  > 标记，然后标记所需的图片。

发送视频

- 1 选择包含视频的文件夹。
- 2 选择选项 > 标记，然后标记所需的视频。您可以标记多段视频进行发送。
- 3 选择选项 > 发送标记的条目，然后选择所需的发送方式。

照片

关于照片


选择功能表 > 照片。

您可以通过照片应用程序查看设备中的所有图片和视频。您可以播放视频，浏览图片，还可以打印最佳截图。

整理图片


您可以将图片整理到不同的文件夹中。

选择功能表 > 照片。

- 1 选择我的相册。
- 2 选择  > 创建图册，然后输入图册名称。
- 3 选择要向图册添加的图片。

编辑图片

您拍摄的照片是否太暗或构图不够理想？在照片中，您可以进行旋转、翻转、裁剪，以及调节亮度、对比度和颜色。

- 1 在我的照片、时间线或我的相册中，选择一张照片。
- 2 选择 ，然后选择所需的效果。

打印图片

您可以使用兼容打印机直接打印图片。

- 1 通过 USB 数据线或蓝牙 (如果打印机支持) 将您的设备连接至 PictBridge 兼容打印机。
- 2 选择多媒体传送作为 USB 连接模式。

3 选择要打印的图片。

4 选择  > 打印。

音乐和音频

媒体播放器



播放歌曲

播放设备存储器或存储卡中储存的音乐。

选择功能表 > 音乐 > 我的音乐。

播放歌曲

从文件夹中选择所需的歌曲。

要暂停播放，请选择 ；要恢复播放，请选择 。

快进或快退

选择并按住  或 。

关闭媒体播放器

按住结束键。

提示： 要返回主屏幕，并使播放器在后台继续播放，请按结束键。

播放视频

播放设备存储器或存储卡中储存的视频。

选择功能表 > 音乐 > 我的音乐。

1 从文件夹中选择所需的视频。

2 要暂停播放，请选择 ；要恢复播放，请选择 。

快进或快退


选择并按住  或 。

关闭媒体播放器

按住结束键。

从 PC 复制音乐

您希望在设备上播放 PC 中储存的音乐吗？使用 Nokia Ovi Player 和 USB 数据线，可以管理和同步您的音乐收藏。

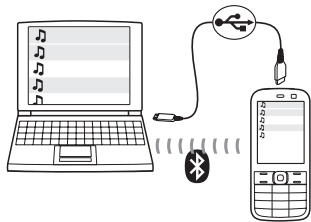

- 1 使用兼容的 USB 数据线将设备连接至计算机。确保设备中插入了兼容的存储卡。
- 2 选择多媒体传送作为连接模式。
- 3 在计算机上打开 Nokia Ovi Player。有关更多信息，请参见 Ovi Player 的帮助。

有些音乐文件可能受数字版权管理 (DRM) 保护，不能在多部设备上播放。

更改音乐效果

您是否知道可以更改音乐的效果以便更适合其流派？您可以在均衡器中为不同音乐风格自定义情景模式。

选择功能表 > 音乐 > 我的音乐 > 转至媒体播放器 > 选项 > 更多 > 均衡器。

启动现有的音效情景模式

选择一个设置组，然后选择启动。

创建新的音效情景模式

- 1 从列表的最后两个设置组中选择一个。
- 2 选择滑块并进行调节。
- 3 选择储存。

为设备连接扬声器

通过兼容的扬声器 (需单独购买) 欣赏设备上的音乐。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。如果连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

连接有선扬声器

将扬声器连接到设备上的 3.5 毫米 AV 插孔。

连接蓝牙扬声器

- 1 选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙，然后选择开。
- 2 打开扬声器。
- 3 要将您的设备与扬声器配对，请选择**连接音频附件**。
- 4 选择扬声器。
- 5 您可能需要输入密码。有关详情，请参见扬声器的用户手册。


调频收音机

关于调频收音机

选择功能表 > 音乐 > 调频收音机。

您可以使用设备收听调频广播电台，只要插上耳机，选好电台就可以收听了！

要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。

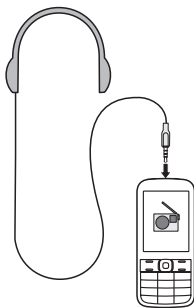

不能通过蓝牙耳机收听收音机。

收听广播

选择功能表 > 音乐 > 调频收音机。

暂停或继续播放

选择 ■ 或 ▶。

设置收音机在后台播放

快速按结束键。

关闭收音机

按住结束键。

提示： 要使用耳机或扬声器收听广播，请选择操作 > 设置 > 播放方式，然后选择所需选项。

搜索并储存广播电台

搜索并储存您喜爱的广播电台，方便以后收听。

选择功能表 > 音乐 > 调频收音机。

搜索下一个可用的电台

选择并按住 ◀◀ 或 ▶▶。

储存电台

选择选项 > 储存频道。

自动搜索广播电台

选择选项 > 搜索全部频道。

切换到储存的电台

选择  或 .

更改电台名称

选择选项 > 频道。

选择并按住所需电台，然后从弹出功能表中选择**重新命名**。

提示：要直接从储存的电台列表访问某个电台，请按与该电台编号相对应的数字键。

改善广播收听效果

如果启动 RDS，收音机会自动切换到效果更好的频率。

选择功能表 > 音乐 > 调频收音机。

- 1 选择选项 > 设置 > RDS > 开。
- 2 选择自动调频 > 开。

录音


您可以录制大自然中的声音 (如鸟鸣)，也可以录制语音备忘或手机通话。

选择功能表 > 应用软件 > 录音。

录制声音片段

选择 .

停止录制

选择 。录音存储在资料的录音文件夹中。

录制手机通话

在通话过程中，选择选项 > 更多 > 录制。

录音时，通话双方每隔一段时间就会听到一声提示音。

网络

关于网络浏览器

选择功能表 > 互联网。

使用设备上的网络浏览器，您可以查看互联网上的网页。

此设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果浏览时网页显示无法阅读的字符，请选择功能表 > 互联网，选择网络设置 > 标准 > 内容编码方式，然后选择相应的编码。

要浏览网络，必须在设备中配置互联网接入点，并且连接到网络。

有关可提供的这些服务、价格以及相关说明的信息，请向您的服务提供商咨询。

您可以通过配置信息的方式从服务提供商处接收浏览所需的配置设置。

浏览网络

选择功能表 > 互联网。

提示： 如果您的服务提供商没有提供统一费率数据计划，则为了节省手机话费中的数据连接费用，您可以使用 WLAN 连接到互联网。

访问网页

选择输入网址，然后输入网址。

清除浏览历史记录

选择功能表 > 互联网。

缓冲存储是用于暂时存储数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。

清空缓冲存储

在浏览网站时，选择选项 > 工具 > 清除缓冲存储。

清除缓存数据

在浏览网站时，选择**选项 > 工具 > 清除缓存数据**。

禁止储存缓存数据

选择**网络设置 > 安全 > 缓存数据**。

游戏和应用软件

关于游戏和应用程序

选择**功能表 > 应用软件**，然后选择**其他**。

您的设备可能包含游戏或应用程序。它们可能储存在设备存储器或存储卡中，并可存放在不同文件夹中。

要查看游戏列表，请选择**游戏**。要查看应用程序列表，请选择**收藏**。

改善游戏体验

启动或关闭声音、灯光或震动等效果，以此增强您的游戏体验。

选择**功能表 > 应用软件**，然后选择**其他 > 选项 > 应用软件设置**。

下载游戏或应用软件

您可以将游戏和应用软件直接下载到您的设备中。

选择**功能表 > 应用软件**，然后选择**其他 > 选项 > 下载**。

您的设备支持 Java™ ME 应用程序 (文件扩展名为 .jad 或 .jar)。在下载应用软件之前，请确保要下载的应用软件与您的设备兼容。

- 1 选择**应用软件下载**或**游戏下载**。屏幕上将显示可用服务的列表。
- 2 选择所需的服务，然后按照说明进行操作。

使用计算器

选择**功能表 > 应用软件 > 计算器**。

- 1 选择**选项**，然后选择**科学计算器**或**标准计算器**。
- 2 输入要计算的内容，然后选择**=**。

提示： 使用贷款计算器可以计算贷款的利率、还款期数或每期还款额。要切换到贷款计算器，请选择选项。

换算货币和度量单位

关于单位转换

选择功能表 > 应用软件 > 其他 > 收藏 > 单位转换。

使用单位转换功能，您可以转换度量单位以及换算货币。

换算计量单位

您可以换算计量单位，例如将长度的单位从公里换算为英里。

选择功能表 > 应用软件 > 其他 > 收藏 > 单位转换，然后选择选择。

- 1 选择所需的换算类别。
- 2 选择换算单位。
- 3 在其中一个单位栏中输入值。换算结果将自动显示在另一个单位栏中。

货币换算

使用单位转换功能，您可以快速换算货币。

选择功能表 > 应用软件 > 其他 > 收藏 > 单位转换。

- 1 选择选择 > 货币，然后选择所需的货币对。
- 2 输入其中一种货币的金额。屏幕上将自动显示换算结果。

设置汇率

选择功能表 > 应用软件 > 其他 > 收藏 > 单位转换。

在进行货币换算之前，您必须设置汇率。

- 1 选择操作 > 设定汇率。
- 2 选择所需的货币对。
- 3 为其中一种货币输入汇率。

增加货币对

您可以增加更多货币对进行转换。

选择**功能表 > 应用软件 > 其他 > 收藏 > 单位转换**。

- 1 选择**操作 > 新货币转换**。
- 2 输入两种货币的名称，然后选择**确认**。
- 3 为其中一种货币输入汇率。

保护您的设备

锁定设备

想要防止他人未经许可使用您的设备？您可以设置一个保密码，并将设备设置为不使用时自动锁定。

设置个性化的保密码

- 1 选择**功能表 > 设置**，然后选择**保密设置 > 密码功能 > 更改保密码**。
- 2 输入预设的保密码 12345。
- 3 输入新保密码。密码至少应包括 5 个数字。只能使用数字。

请将保密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记了保密码并且您的设备已锁定，则需要维修人员对设备进行解码。此服务可能会收取一定费用，并且设备中的所有个人数据可能都会被删除。有关更多信息，请向诺基亚授权服务网点或您的设备经销商咨询。

启动安全键盘锁

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机设置 > 安全键盘锁 > 开**。

如果按键和屏幕被锁定，则设备处于锁定状态。您需要输入保密码以解锁设备。

用密码保护存储卡

想要防止他人未经许可使用您的存储卡？您可以设定密码来保护数据。

- 1 选择**功能表 > 应用软件 > 资料**。
- 2 选择并按住**存储卡**，然后从弹出功能表中选择**存储卡选项**。
- 3 选择**设定密码**，然后输入密码。

请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的存储卡放在一起。

格式化存储卡

希望从存储卡中删除所有内容？如果格式化存储卡，其中的所有数据都将被删除。

- 1 选择**功能表 > 应用软件 > 资料**。
- 2 选择并按住存储卡，然后从弹出功能表中选择**存储卡选项**。
- 3 选择**格式化存储卡 > 确认**。

准备回收设备

如果您购买了新设备，或者由于其他原因想要处置您的设备，诺基亚建议您对设备进行回收处理。在此之前，您可能需要从设备中删除所有个人信息和内容。

删除所有内容并将设置恢复为出厂值

- 1 将您要保存的内容备份到兼容的存储卡(如果有)或计算机中。
- 2 断开所有通话和连接。
- 3 选择**功能表 > 设置**，然后选择**恢复为出厂设置 > 全部恢复**。
- 4 您的设备将关闭并再次打开。请仔细检查是否已删除您的所有个人资料，例如联系人、图片、音乐、视频、备忘、信息、电子邮件、演示文稿、游戏以及安装的其他应用软件。
不会删除存储卡或 SIM 卡上储存的内容和信息。

绿色提示



节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率(如果对您的设备适用):

- 关闭并禁用不使用的应用程序和数据连接，例如蓝牙连接。
- 调低屏幕的亮度。
- 如果您的设备有节电保护功能，则将设备进入节电保护模式前的等待时间设为最短等待时间。

- 关闭不必要的声音，例如按键音。

回收

本设备的所有材料均可作为材料和能源进行回收。有关如何回收旧诺基亚产品的信息，请访问 www.nokia.com.cn/wecycle，或使用移动设备访问 www.nokia.mobi/wecycle。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

有关您的设备环境属性的更多信息，请访问 <http://www.nokia.com/ecodeclaration>。

诺基亚原厂配件



警告：

仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。



我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关详细信息，请访问 www.nokia.com.cn/accessories。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

- 1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定）。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池


类型：BL-5CT

通话时间：

上限约为 4 小时 (WCDMA)/6.4 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 19 天 (WCDMA)/21 天 (GSM)。

 **重要须知：** 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

产品及安全信息

电池

电池和充电器信息

适用于本设备的充电电池为 BL-5CT。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。请务必使用诺基亚原厂电池。

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-8。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。例如，充电器的型号可以是 AC-8C、AC-8U、AC-8X 几种型号中的一个。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-8C，兼容连接为 CA-101。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的通话时间和待机时间明显比正常时间短时，您需要更换电池。



重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。拔出充电器或配件时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时 (例如, 将备用电池放在口袋中时), 会发生意外短路。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中, 以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏, 请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体, 请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位, 或者寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池, 亦不可尝试在电池中插入异物, 或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险, 还可能违对手机的认可或保修条款。如果您相信电池或充电器已破损, 请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温会缩短设备的寿命、毁坏电池、使塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及机械结构。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。大多数情况下，这属于正常现象。如果您怀疑设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com.cn/wecycle 或使用移动设备访问 nokia.mobi/wecycle，了解产品的环保信息以及如何回收诺基亚产品。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利(包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图像、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理 (DRM) 技术保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 WMDRM 10、OMA DRM 1.0、OMA DRM 1.0 转发锁定和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用诺基亚 Ovi 套件的备份功能。

其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

中国 ROHS 表

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息

儿童

本设备及其电池和配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

医疗设备

无线电发射设备(包括无线电话)的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所(例如医院)，请关闭本设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备(如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等)间的距离至少为 15.3 厘米(约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米(约 6 英寸)以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

听力



警告：

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

汽车

无线电信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫



重要须知：如果您的设备支持互联网通话，请同时启动互联网通话和蜂窝电话。本设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。

- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.18 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

本产品电磁射频场辐射的比吸收率 (SAR) 最大值为：1.18 W/kg，该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

制造商有限保证

本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装 (“产品”) 中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换 (除非法律另有规定)，从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区) (“中国”) 销售的产品，且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户最初购买产品之时起。产品可能由若干不同的部件组成，且不同的部件可能享有不同的保证期（以下称“保证期”）。不同的保证期包括：

a) 除下文 (b) 和 (c) 项所列的消耗性部件和配件外，移动设备和配件（无论是包括在移动设备的销售包装中或单独销售）的保证期为十二 (12) 个月；

b) 以下消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：电池

c) 有线耳机，提供软件或数据存储介质（如 CD-ROM 光盘和存储卡）的保证期为九十 (90) 天。

在您所在的国家或地区的法律许可的限度内，保证期不会因产品的后续转售、维修或更换而予以延展或更新，或因其他原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享受保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享受保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，请致电诺基亚呼叫中心（如使用呼叫中心，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率）和/或在必要的情况下将您的产品或受影响的部件（如果不是整个产品）退还至诺基亚授权服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚授权服务网点、诺基亚指定的售后服务地点及诺基亚呼叫中心的信息可经由当地的诺基亚网页（如果存在）找到。

您必须在保证期期满之前将您的产品或受影响的部件（如果不是整个产品）退还至诺基亚授权服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。

在提出有限保证要求时，您必须提供或出示：a) 产品（或受影响的部件），b) 清晰可读且未经修改的原始购买凭证，该凭证需清楚地显示销售商的名称和地址、购买日期和地点、产品类型和 IMEI 号码或其他序列号，c) 进网许可标签。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户（“初始消费者”），且不可转让或转移给任何后续购买者/最终用户。

有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论其是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论其是否在安装、装配、运输或交货过程中的任何其他时间以任何方式被纳入产品中，再或是您以任

何方式获得。在适用法律许可的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用配合使用；诺基亚也不保证软件的运行不会中断或没有任何错误，或软件中的任何缺陷均是可纠正的或将得到纠正。

2. 本有限保证不适用于 a) 正常磨损 (包括但不限于照相机镜头、电池或屏幕的磨损)，b) 交通运输费用，c) 因粗暴操作所造成的缺陷 (包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压或掉落等造成的缺陷)，d) 因对产品的不当使用所造成的缺陷或损坏，包括但不限于因未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损坏 (如产品的用户手册所载明的使用)，和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其他行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷或指称的缺陷。若您或第三方未经授权访问服务、其他帐户、计算机系统或网络，则可能因感染病毒而造成缺陷。此类未经授权的访问可能通过黑客行为 (hacking)、破解密码 (password-mining) 或多种其他方式进行。

4. 本有限保证不适用于因电池短路，电池外壳的密封或电池本身破损，或有证据显示电池曾被改动，或因电池曾被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断，产品曾被授权服务中心以外的人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品的序列号、配件日期代码或 IMEI 号码已被去除、擦除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证不适用。

6. 如果产品曾暴露于水气、潮湿环境下或极端的温度或环境条件下，或曾暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证不适用。

其它重要声明

鉴于产品运行所需的 SIM 卡和蜂窝网络和/或其他网络或系统是由第三方独立运营商提供的，因此，就该蜂窝网络或其他网络或系统的运营、可用性、覆盖范围或服务，诺基亚在本保证项下不承担任何责任。在对产品进行维修或更换前，可能需要运营商打开 SIM 卡锁或为了将产品锁定于某一特定网络或运营商而增加的其他锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任何 SIM 卡锁或其他锁而导致的任何维修延迟或诺基亚未能完成维修，诺基亚不承担任何责任。

切记为产品中储存的全部重要内容和数据制作备份或保留书面记录，因为该内容和数据可能在维修或更换产品时丢失。在适用法律许可的限度内，按照与下文中标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，对于在产品维修或更换中因内容或数据丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下均不承担任何明示或默示的责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其他设备应为诺基亚的财产。如果发现被退还的产品不在本有限保证各条款和条件的覆盖范围内，则诺基亚及其授权服务公司将保留收取相应费用的权利。在维修或更换产品时，诺基亚可能使用新的，或等同于新的或经重新调整的产品或部件。

您的产品可能包含适用于特定国家或地区的要素，包括软件。如果产品曾从其原始的目的地国家或地区转口至其他国家或地区，则产品可能包含不被本有限保证视为有缺陷的，适用于特定国家或地区的要素。

诺基亚责任限制

本有限保证是您可就产品缺陷从诺基亚获得的唯一及全部补救，也是诺基亚就缺陷所承担的唯一及全部责任。但是，本有限保证既不排除亦不限制 i) 您根据所在国家或地区的适用法律所享有的法定（合法）权利，或 ii) 您针对产品的销售商所享有的任何权利。

本有限保证取代所有其他的诺基亚保证和责任，无论是口头、书面、（非强制性）法定、违约、侵权或任何其他保证和责任，其中包括但不限于，在适用法律许可的限度内关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其他条款。在适用法律许可的限度内，对于数据的丢失、损害或破坏，利润损失，产品使用或功能损失，业务损失，合同损失，收入损失或预期节约的减少，费用或支出增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。在适用法律许可的限度内，诺基亚的责任仅限于产品的购买价值。上述责任限制不适用于由已证明是诺基亚的过失所导致的死亡或人身伤害。

法定义务

如任何法律规定默示某些保证或条件被包含于本有限保证中，并且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物，维修货物，支付更换货物或购买同等货物的成本，或支付为了使货物得到维修所需的成本；就服

务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务，或支付为了获得再次服务所需的成本。



注意： 本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品功能和规范均可不经通知而变更。

使用条款、Ovi 服务条款和隐私政策

使用条款

感谢您选择诺基亚产品。当您开始使用本设备时，您将在我们的陪伴下开始一段美妙的旅程。

首次使用您的设备

当您首次使用本设备时，诺基亚将会自动为您创建一个诺基亚会员帐户，以便您使用各种诺基亚 Ovi 服务。首次使用服务时，您仅需要在该会员帐户中添加个人用户信息即可。在此之后，您可以在网上管理您的诺基亚会员帐户。

为了帮助您更有效地利用本设备和我们提供的各种服务，您将开始收到 My Nokia 发送的免费的个性化文本信息，以及一些技巧、窍门和支持信息。您可以按照您激活设备后随后收到的欢迎短信中所提供的信息，或者点击您设备上的 My Nokia 图标选择“取消订阅”(“Unsubscribe”)，随时取消订阅上述 My Nokia 短信服务。

在您首次使用设备并在更新诺基亚设备软件后，设备将向诺基亚发送一条设备激活的文本信息。

软件更新

如果您要更新本设备的设备软件，本声明上文所述的信息仍然适用。

为了确保您获得最新的诺基亚设备软件和应用，本设备将会自动从诺基亚查询是否有软件更新可供使用。如有可供使用的软件更新，设备将会提示您批准安装软件更新。您可以通过设备上的设置来禁用自动查询更新的功能。您也可以通过其他可行的软件更新渠道来安装软件。

其他重要信息

开始使用本设备或更新诺基亚设备软件，代表您接受设备销售包装内包含的或另行提供给您的 Ovi 服务条款和隐私政策（“Ovi 条款”）。

为了向您提供前述服务，在您首次使用本设备时，设备将会把您的手机号码、设备序列号以及移动注册识别码发送至诺基亚。在进行软件更新时，设备也会把上述部分或全部信息发送给诺基亚。诺基亚可能会按照隐私政策中的条款使用这些信息。

如果您所在的国家、所使用的软件版本或选用的设备语言不支持本项服务，则在您首次使用本设备时，本声明的内容将不适用，也不会出现欢迎屏幕。

文本短信和数据传输可能会产生费用。请与您当地的运营商联系查询详情。

OVI 服务条款

1. 接受

本 Ovi 服务条款与隐私政策（合称本“服务条款”）适用于阁下对适用 Ovi 服务条款的应用程序或网站以及本服务（合称“本服务”）的使用。本服务条款构成阁下与诺基亚公司（包括诺基亚公司的关联方和供应商，以下合称为“诺基亚”）就您与诺基亚之间对本服务的权利和义务达成的协议。本服务的某些部分还可能适用附加条件。如果阁下不同意本服务条款，则不得使用本服务。

2. 资格

阁下必须年满十三（13）岁，方可使用本服务。如果阁下年满十三（13）岁但是在您的居住地仍为未成年人，则阁下必须阅读本服务条款，由您的父母或法定监护人为您完成使用本服务的注册。完成注册的人士必须具有法定资格。

3. 注册和终止

阁下同意在注册使用本服务时提供真实完整的信息，并且及时更新相关信息。禁止提供使人对阁下身份产生误解的信息。

阁下注册时将创建一个用户名和密码。对于利用阁下的用户名和密码使用本服务的行为，由您（和您的父母或法定监护人，如阁下为未成年人）个人负责。阁下同意谨慎保护用户名和密码，防止被其他人滥用，并且在发生被滥用的情况时，及时通知诺基亚。

如阁下不愿再使用本服务，可以将注销您的注册。注销后，阁下不再享有使用本服务的权利。如果发现阁下有违反本服务条款的情况或者在过去六(6)个月没有通过您的用户名登陆本服务，则诺基亚可以注销您的注册或者限制阁下享受部分本服务的权利；但在后者的情况下，即过去六(6)个月没有登陆本服务，诺基亚在注销或限制使用之前将提前通知阁下。除了隐私政策中规定的情况外，诺基亚不对阁下注销时发生的已提交的信息或内容(“资料”)从本服务中被删除的情况承担责任。

在阁下或诺基亚将资料从本服务中删除后，资料的痕迹可能残留并且资料的复本仍可能存在于服务之内。

4. 使用本服务

阁下同意：

- 仅为您个人、非商业目的使用本服务；
- 遵守适用法律、本服务条款和良好礼仪；
- 不提交非法的、侮辱性的、辱骂性的、色情的、骚扰性的、诽谤性的或者其他不适当的资料；
- 尊敬他人的隐私；
- 获得您提交任何资料的合法权利所必要的同意、允许或许可；以及
- 不传播或者张贴垃圾邮件、不合理巨大的文件、连锁邮件、传销模式、病毒或者其他可能损害本服务或者本服务使用人利益或财产的技术。

诺基亚可以但是没有义务：

- 监督或适度修改任何资料；
- 在任何时候自行酌定从本服务中删除任何资料以及限制获得本服务的任何部分。

5. 著作权侵权主张

阁下可以通过以下方式将任何本服务的著作权侵权情况通知诺基亚：(a) 通过电子邮件，在邮件的标题栏写上“Copyright Notification”，发送至 copyright.notices@nokia.com，(b) 以文件方式，在文件上标明“Copyright Notification”并邮寄给诺基亚(收件人：著作权代理人，地址：102 Corporate

Park Drive, White Plains, NY 10604), 或者 (c) 通过在线表格 (如有)。阁下的通知必须包括以下内容:

(1) 指明您主张被侵权的原著作权作品;

(2) 指明您主张侵犯著作权作品的本服务的内容。请提供充分详细的内容, 以便诺基亚在本服务上查明被称涉嫌侵权的内容;

(3) 提供您的联系信息, 包括您的全名、通讯地址、电话号码以及邮件地址 (如有);

(4) 提供一份声明, 表明您善意地认为以被投诉的方式对内容进行的使用, 没有获得著作权人、其代理人或者法律的授权;

(5) 提供以下声明: “在作伪证受处罚的前提下, 本人宣誓, 本通知和投诉函内的信息是准确的, 并且本人系著作权人, 或者被授权代表其独占权利被侵犯的著作人行事。”; 以及

(6) 提供您的签名。

6. 许可

诺基亚不对阁下的资料主张所有权。阁下向本服务提交资料的行为并没有将对资料的所有权转移给诺基亚。但是, 通过向本服务提交资料, 阁下授予诺基亚一项在全世界范围内的非独占性的、可转让的、已全额付款的、免使用费的、永久且不可撤销的许可, 许可诺基亚使用、复制、公开表演、展示、传播和修改资料 and 制作其衍生作品或者将资料并入其他作品当中, 以及进行再许可。

本服务的使用人被许可严格按照本服务条款获得并使用本服务, 但该项许可是非独占性的、不可转让的和可撤销的 (诺基亚可随时自行决定撤销)。本服务中的任何信息或内容的进一步的知识产权并未被进行许可。

7. 费用

阁下对本服务的使用可能或者今后可能需要缴纳费用。诺基亚就本服务收取的任何费用将另行公布。

对本服务的使用可能需要通过阁下的服务提供商的网络传输数据, 而阁下的网络服务提供商可能会对等数据传输收费。

诺基亚不负责支付任何收费。

8. 本服务的可获得性

本服务可能在某些国家无法获得，而且本服务仅以特定的语言提供。鉴于本服务可能需要依赖网络，要获得更多详情，请联系您的网络服务提供商。

诺基亚保留自行酌定对本服务进行变更、改进和纠正的权利。本服务维修期间和其他一些时候可能在不予提供。

诺基亚还可能自行决定不再继续本服务或者其任何部分。在该等情况下，阁下将会获得提前通知。

9. 与他人的联系

阁下在本服务上或者通过本服务可能与其他用户发生联系。阁下同意，任何该等联系不涉及诺基亚，而仅仅发生在阁下与其他用户之间。

10. 个人资料

隐私政策以及本 Ovi 服务条款中的补充规定适用于对您个人资料使用的情况。

11. 责任限制

本服务是在其“现有”以及“如有”的基础之上提供的。诺基亚并不保证本服务不会间断、不会发生错误或不受病毒影响。诺基亚没有对本服务的可获得性、准确性、可信性、信息或内容作出任何形式的明示或暗示的保证，包括但不限于对所有权或非侵权性的保证，以及对适销性或适于某种特定目的性的暗示性保证。阁下明确同意并承认：使用服务的风险由您独自承担，并且您可能会接触到各种来源的内容。

除了对因重大疏忽或者故意不当行为造成的死亡或人身伤害承担责任外，诺基亚不负任何因使用或者不能使用本服务发生的直接、间接、附带或者惩罚性的损害。

12. 赔偿

阁下同意赔偿诺基亚因以下原因导致或引起的任何第三方索赔和全部责任、被确定的损害赔偿金额、损失、费用或者损害赔偿，就此为诺基亚抗辩并使其免受损害：(i) 阁下对本服务条款的违反，(ii) 阁下侵犯或违反第三方的任何知识产权、其他权利或隐私，(iii) 第三方滥用本服务，而该等滥用行为系因阁下未能采取合理措施保护您的用户名和密码造成的。

13. 其他规定

13.1 法律选择和仲裁

除法律禁止或者本服务条款另有规定，本服务条款适用芬兰法律，但不考虑其冲突法条款。

如果阁下是美国居民，则适用下段规定：本服务条款适用纽约法，但不考虑其冲突法条款。任何与本服务条款或者本服务有关的争议在引起纠纷的事实被仲裁申请人知晓或者应当知晓之日起 18 个月内提交到纽约州 Westchester 郡的仲裁机构进行有约束力的仲裁。但如果阁下已经或者可能侵犯任何知识产权，诺基亚可以寻求禁令或者其他救济手段。所有仲裁事项将适用联邦仲裁法 (9 U.S.C. § 1 et. seq.)。仲裁由一名仲裁员根据届时适用的美国仲裁协会的《无线行业仲裁规则》进行仲裁。各方必须提交任何构成诉讼上强制反诉的仲裁请求，否则该等诉求将不被接受。不允许任何惩罚性的、特殊的、间接的或者惩罚性的损害赔偿的裁决。仲裁费用由仲裁员裁定的败诉方支付。仲裁裁决具有约束力，并且可据以作出判决并可在任何具有司法管辖权的法院强制执行。仲裁应当为个人仲裁，而非集团仲裁，且不得与涉及任何其他个人和实体的仲裁合并进行。

13.2 有效性

本服务条款既不得排除也不得限制阁下居住国赋予的任何强制性权利。本服务条款的任何规定被认定无效的情况并不影响其他条款的效力，且无效条款应被最接近本服务条款效果和宗旨的有效条款代替。如果 Ovi 服务条款与隐私政策有任何冲突，以 Ovi 服务条款为准。本服务条款中拟在终止后依然有效的规定应在任何终止后继续有效。

13.3 条款的修改

诺基亚保留在任何时候无需事前通知的情况下修改本服务条款的权利。如果本服务条款被进行实质性的不利的修改，诺基亚将事先对于该修改做出通知。

阁下有责任定期阅读本服务条款，并且阁下持续性使用本服务应构成您对于本服务条款任何修改和修订的同意。

13.4 与第三方站点和内容的链接

为了阁下接入的便利，诺基亚可以提供链接到由第三方拥有或者经营的但非本服务范围的互联网站点。一旦点击链接进入第三方站点，阁下应当在使用该站点前阅读并同意其使用规则。

阁下同意，诺基亚对于第三方站点的内容没有控制权，从而对该等站点提供的任何服务或者创立或者发布的信息不承担责任。提供第三方站点的链接并不意味着诺基亚认可该站点或者其产品或服务。

此外，用户可以在本服务范围内创建链接接入到有关内容，而该等内容并未被提交到本服务的范围。您同意诺基亚对此链接不承担负责。

14. 知识产权

本服务及其相关软件受国际著作权法律保护，并且阁下在此被告知诺基亚对其主张著作权。在遵守本服务条款的前提下，诺基亚保留对本服务以及通过本服务提供给阁下或者被阁下使用的所有诺基亚产品、软件和其他财产的全部权利、权属和利益。

我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺，将保护阁下的隐私，并遵守适用的信息保护和隐私保密法律。我们希望本隐私政策(本“政策”)，可帮助阁下理解我们在提供本公司的产品和服务的过程中将会收集哪些信息，以及我们将会如何处理这些信息。在本政策中，“个人信息”是指与任何已经明确或可以明确身份的个人(即：自然人)有关的信息。“诺基亚”是指诺基亚公司(包括其关联方；亦称为“我们”)。

本政策适用于在诺基亚提供产品和服务的过程中所收集的个人信息，或从与我们的其他互动中(若在该等互动中设置了与本政策的链接或其他以提及纳入的方式对本政策的提及的话)中收集的个人信息，例如在提供诺基亚的设备和附件、网站(包括移动网站)、游戏、音乐以及诺基亚通常以电子形式提供的其他类型的服务、以及其他客户维护和保修服务或促销及广告活动的过程中收集的个人信息。

针对某一特定的诺基亚产品或服务，我们可能会规定补充的或变更的隐私保密条件。若此等条件与本政策存在冲突，以此等条件为准。我们的产品或服务可能会包含与其他公司网站及第三方服务之间的链接，而此等其他网站及第三方服务拥有它们自己的隐私政策。建议阁下认真阅读此等第三方服务的隐私政策。就任何该等第三方服务的隐私保密措施或内容，诺基亚概不负责。

阁下使用本网站和/或向诺基亚提供阁下的个人信息，表明阁下同意以本政策中规定的方式处理阁下的个人信息。若阁下不同意本政策，请不要使用本网站或向诺基亚提供阁下的个人信息。

我们收集哪些信息

我们通常在阁下购买、使用或注册我们的服务时、参加我们的促销活动或广告活动或以其他方式与我们互动时，收集阁下的信息。我们争取仅在阁下知情或同意的情况下才会收集阁下的信息。下面是我们所收集信息类别的示例。

- **技术信息** 一般情况下，阁下可以直接浏览我们的网站或使用我们的产品或服务，而无需告诉我们阁下的身份。但是，作为阁下使用我们服务的标准程序，我们通常会收集特定的技术信息。此类信息包括：阁下的 IP 地址、接入次数、来自于哪个网站、浏览的网页、使用的链接、观看过的旗帜广告以及其他内容、有关阁下设备的信息以及阁下的浏览器向我们提供的或我们可能以其他方式收集的针对特定产品和服务的其他技术信息。当阁下通过电信网络使用我们的服务或另行与我们进行互动时，作为该等交流的标准程序，阁下的某些其他信息，如移动电话号码，可能会被电信运营商传输给我们。关于本部分的内容，同时请参看下文标题为“Cookie 和 Web Beacon 的使用”一节中的论述。
- **阁下向我们提供的信息** 当阁下注册我们的服务、进行购买、参加促销活动或以其他方式与我们互动时，我们可能会要求阁下向我们提供用以验证用户并使得用户的行为生效或为了可能向阁下提供阁下所要求的产品或信息或为了与阁下进行交流而需要提供的信息，包括：姓名、电邮地址、街道地址以及用户名、密码和其他资格证明信息。

我们可能会收集人口统计信息，如：阁下的年龄、性别、邮编及语言趋向。我们还可能收集阁下提供的其他信息，如：阁下的同意、偏好及反馈、与阁下的设备有关的信息以及阁下向我们提供的其他信息。请注意，从阁下收集的某些原本不可识别身份的信息，当阁下向我们提供了阁下的个人信息之后，可能会成为可识别个人身份的信息。我们还可能会根据适用法律，从出租名单的公司或其他可公开获取的信息来源获取某些个人信

息。我们的某些服务可能会容许阁下提交有关他人的信息，例如：如果阁下订购了一个产品，并希望我们将该产品直接递送给他人收取。

- **阁下与我们之间的交易** 在阁下购买和/或使用我们的产品和/或服务时以及阁下与我们进行其他互动时，我们会收集或要求阁下提供信息。此类信息可能包括：阁下所作查询或所提请求的详情、我们所提供的产品和服务的详情（包括交货详情）、财务详情（包括所作的付款、信用卡详情、账单地址、信用核查以及该等其他财务信息）、阁下与诺基亚之间协议的详情、联系及交流的记录、有关阁下向我们提供之内容的信息和详情以及此类其他交易信息。我们可能会依照适用法律，录下阁下与我们的客户维护人员或其他联络人之间的沟通交流内容。某些服务可能会涉及使用阁下的定位资料。但是，将阁下的定位资料用于该等服务，尚取决于阁下的同意。

我们处理阁下个人信息的目的

诺基亚仅为了本政策中和/或就某项服务而补充的隐私保密条件中所述的目而处理阁下的信息。请注意，下列多个目的可同时适用。

- **提供产品和服务** 我们可能将阁下的个人信息用于满足阁下的请求、处理阁下的订单或为了履行或执行阁下与诺基亚之间的合同而另行需要的目的，以确保我们产品和服务的功能和安全、验证阁下的身份、防止并追究欺诈或其他不当使用的情形。
- **开发产品和服务** 我们可能将阁下的信息用于我们的产品和/或服务开发。但是，一般情况下，我们在产品和服务开发中仅使用综合信息和统计性信息。我们也可能将阁下的个人信息用于进行产品的个性化设计，并向阁下提供更为贴身的服务，例如：在我们的网站上进行推荐、展示具有针对性的内容和广告。我们可能会将在阁下使用某一特定诺基亚产品和/或服务的过程中所收集的个人信息与我们已掌握的阁下其他个人信息合并起来，除非此等个人信息是为了不同的目的而收集的。我们可能会基于阁下的个人信息创制综合的统计性信息。
- **与阁下进行交流及营销** 我们可能使用阁下的个人信息与阁下进行交流，例如：向阁下提供与阁下正在使用的诺基亚产品和/或服务有关的信息，或与阁下联系进行客户满意度调查。我们可能将阁下的个人信息用于营销或研发目的，例如：进行市场调研，并且我们可能会依照适用法律，与阁下联系向阁下发布我们可能提供的新产品、新服务或促销活动。此外，我们的某些产品和服务可能会被用于推广其他公司的产品和服务。但是，未经取得阁下的事先同意，诺基亚不会为了营销目的向该等公司或任何其他公司披露阁下的个人信息。

阁下个人信息的共享

我们的基本原则是，除了下文所载明的情形外，我们不向第三方出售、出租、租赁或以其他方式披露阁下的个人信息：

- **同意** 如果取得阁下的同意，我们才会与他人共享阁下的个人信息。某些服务可能会涉及与该项服务的其他用户共享阁下的个人信息，例如：供用户发布他们自己内容的服务或诺基亚用户社区。
- **诺基亚公司及被授权第三方** 为了本政策所述之目的，我们可能会与那些为诺基亚处理个人信息的其他诺基亚公司或被授权的第三方共享阁下的个人信息。我们严禁此等共享阁下信息的各方将阁下的个人信息用于其他目的，并且我们要求该等各方遵守本政策，并采取适当的安全措施保护阁下的个人信息。
- **跨国传输** 我们可能会使用分布在世界各地的资源和服务器提供产品和服务。因此，阁下的个人信息可能会在阁下使用我们的服务所在之国家以外的其他国家之间跨境传输，包括传输到欧洲经济区 (European Economic Area, 下称“EEA”) 以外的国家，而那些国家可能没有规定对个人信息具体保护措施的法律或它们关于信息保护的法律规定可能与 EEA 的不同，例如：美国。若发生此等情况，我们会采取措施，确保确实存在进行此等传输的法律基础，并且按照适用法律的要求为阁下的个人信息提供了充分的保护，例如：通过采用经有关部门批准的标准协议 (如需要) 及通过要求采用其他适当的技术方面和组织方面的信息安全措施的方式。
- **强制披露** 我们可能会被强制性法律要求必须向特定部门或第三方披露阁下的个人信息，例如：向我们或我们的代表运营所在之国家的执法机关进行披露。我们也有可能为了保护诺基亚合法利益的目的 (如：在民事或刑事诉讼中)，按照适用法律披露并以其他方式处理阁下的个人信息。
- **兼并和收购** 如果我们决定出售、收购、兼并或以其他方式重组我们在某些国家的业务，此等交易可能需要我们向潜在的或实际的买方或其顾问披露个人信息或从卖方及其顾问接收个人信息。

收集未成年人信息

诺基亚并不试图向 13 岁以下的儿童收集信息，也不与他们从事任何交易。然而，由于不可能总是准确地确定用户的年龄，因此我们的数据库可能会包含有年龄在 13 岁以下的儿童的信息。如果针对某项服务我们要求阁下提供年龄，则该项服务是不向任何年龄在 13 岁以下的未成年人提供的。我们还将采取合理的努力，将数据库中涉及未成年人用户的个人信息予以清除。

诺基亚的政策是，除非相关法律允许，我们要求未成年人（由于成年的法定年龄是由阁下所处地的当地法律确定的，因此未成年的年龄也由当地法律确定）在未经父、母或法定监护人同意的情况下，不购买我们的产品和服务，也不从事其他针对我们的产品和服务的法律行为。

信息质量

我们采取合理措施来保证所掌握的个人信息的准确性和时新性，并删除过时或不正确、不必要的个人信息。

由于某些诺基亚产品和服务可能允许阁下来管理您的个人信息，我们希望阁下不时访问您的个人信息以确保其正确性和时新性。请记住，阁下有义务向我们提供正确的详细个人信息，并在所提供信息发生变化时对其进行更新。

安全保障

虽然无论是当面、通过电话还是互联网或其他方式提供个人信息总会伴随着风险，并且没有任何技术是绝对安全的、完全“防篡改”或“防黑客”的，但诺基亚仍采取了适当的技术上和组织上的信息安全措施来预防这样的风险，并尽量降低这样的风险。

该等措施包括使用防火墙、安防服务器设施、加密技术，采用适当的访问权管理系统和程序、仔细挑选处理器以及其他技术上和商业上合理的措施，为阁下的个人信息免遭擅自使用或披露提供恰当的保护。在适当的情况下，我们还会采用备份及其他类似方法方式来预防阁下个人信息的意外损坏或毁坏。如果诺基亚网站的某部分支持在线交易，我们将使用行业标准安全措施，诸如可通过“SSL”获得的安全措施，来保护在线交易的保密性和安全性。

Cookie 和 Web Beacon 的使用

在阁下不时访问诺基亚网站时，我们会在阁下的电脑上加载信息以便我们能够识别您的电脑。这种信息一般采用文本文件的形式，被称为“cookie”。Cookie 是存储在阁下电脑硬盘上而不是网站上的少量数据。通常，它们能够使我们收集有关阁下电脑的某些信息，包括阁下的 IP 地址、电脑操作系统、浏览器类型和将阁下链接至诺基亚网站的网站地址。我们使用 cookie 的目的是为了向阁下提供帮助，例如略去阁下在访问期间频繁输入密码的需要，或者在阁下某次访问中没有完成交易的情况下，略去重新输入阁下在购物车中放置货物的需要。Cookie 还用于网站流量分析和匿名统计，从而可以完善我们的服务。

诺基亚可能在某些网站上使用所谓的 web beacon (或称为“像素标识”)。然而,我们并不用它们来个别地识别个人用户。Web beacon 通常是加载在网站上的图形图像,用于计算某一网站的浏览人数和/或使用某些 cookie 的访问人数。这一信息用来完善我们的服务。Web beacon 通常只收集阁下浏览器向我们提供的作为任何互联网通讯的标准部分的信息。如果阁下关闭 cookie,则 web beacon 就不能够跟踪您的具体活动。然而,Web beacon 可以继续从阁下的 IP 地址收集访问信息,但是该信息不再是唯一的。

如果阁下不希望接收 cookie,或希望收到有关何时加载 cookie 的通知,那么如阁下的浏览器许可,您可设置网络浏览器使之具备该等功能。请注意,如果关闭 cookie,阁下就不能够看到本网站的可以提高您的浏览质量的某些部分。我们的一些其网站内容被链接至或链接出本网站的商业合作伙伴也可能使用 cookie 或 web beacon,然而,我们无权接触或控制这些 cookie。

阁下的权利

如果阁下希望了解我们掌握您的哪些个人信息,或者希望补充、修改、隐藏或删除不完整、不正确或过时的个人信息,或者希望我们不再为以下目的来处理您的个人信息,即为了发送促销材料或者直接销售,或者为了进行市场调查,或者基于其他强制性的法律理由希望我们不再处理您的个人信息,您可以按照法律规定,通过下文提及的联系地点与我们联系,来行使这一权利。在某些情况下,尤其是如果阁下希望我们删除或者停止处理您的个人信息,这也意味着我们不能继续向您提供服务。我们鼓励阁下使用可获得的个人信息管理工具来实现上述目的,因为这些工具为阁下提供直接进入您个人信息的途径,并允许您对之实施有效管理。

请注意,为了实现阁下的上述要求,诺基亚可能需要对阁下进行识别并要求提供补充信息。另请注意,相关适用法律可能包含有涉及阁下上述权利的限制性规定和其他规定。

阁下个人信息控制人及联系方式

诺基亚公司(地址为 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland)为阁下个人信息的控制人。

此外,提供产品或服务的诺基亚关联公司也可能控制阁下的个人信息。阁下可以通过阅读产品或服务的条款和条件的方式或者使用相关诺基亚网站中提供的联系信息来获得控制人的身份及其联系方式。有关诺基亚隐私保密措施的事宜,阁下还可以通过以下地址与我们联系:

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

隐私政策的变更

诺基亚可能随时经通知后或不作任何通知而对本隐私政策进行修改，或者改变、修改或撤销接入本网站的路径。但是，如果本隐私政策发生了重大不利的变化，诺基亚将在本政策开始实施之际，在本网站首页发布为期三十天的通知，将变更事项予以告知。我们建议阁下随时再浏览本隐私政策，以了解其发生的任何该等变化。

How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from:
www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

版权及其他声明

声明

CE0434 ⓘ

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-640 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Ovi、诺基亚 XpressPrint、诺基亚 Xpress 声音信息和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

型号：C3-01

版本 2.0

索引

符号/数字

MMS (彩信服务)	32
My Nokia	19
Nokia Messaging	
— 邮件	35
Ovi by Nokia	46
Ovi 商店	46
Ovi 套件	
请参见 <i>诺基亚 Ovi 套件</i>	
PIN2 码	13
PIN 码	13
PUK 码	13
SIM 卡	18
— 插入	8
SMS (短信服务)	32
USB 充电	11
USB 连接	43, 44
WLAN (无线局域网)	44, 45, 46

A

按键和各组成部分	7
----------	---

B

保密码	13, 62
备份数据	21
备忘	51
笔画输入法	27

C

彩信	32
----	----

出厂设置, 恢复	20
触控笔	12
触摸屏	14, 15
传送内容	17, 43, 44, 55
存储卡	9, 62, 63
存储空间	63

D

打开或关闭设备	13
打印	53
单键拨号	25
单位转换	61
电池	
— 插入	8
— 充电	10, 11
电筒	18
电话	
— 拨打	21, 22
电子名片	25
电子邮件	
请参见 <i>邮件</i>	
定时器	50
短信	32
对设备进行个性化设置	38, 39, 40

F

复制内容	17, 43, 44, 55
------	----------------

G

更新	
— 设备软件	19

H

航班情景模式	18
--------	----

会话	33
会议项	50
呼叫	
— 限制	24
— 转接	22
互联网	59
缓冲存储	59
恢复数据	21
恢复设置	20

J

纪念日项	50
计算器	60
键盘锁	14
均衡器	55

K

快捷操作	37
快捷方式	16, 37

L

离线情景模式	18
浏览器	59
请参见 <i>网络浏览器</i>	
来电铃声	40
蓝牙	40, 41, 42, 43
联系人	
— 储存	22, 24, 26
— 发送	25
— 分组	25
— 复制	17, 26
— 互联精灵	37
— 增加	24
— 组	33
铃声	40

录音	
— 声音	58
— 通话	58
录制	
— 视频	52

M

密码功能	13
秒表	49
名片	42

N

闹钟	48, 49, 50
农历	51
诺基亚 Ovi 服务	46
诺基亚 Ovi 套件	47
诺基亚原厂配件	64
诺基亚支持信息	19

P

拍摄图片	
请参见 <i>照相/摄像机</i>	
拼音输入法	27

Q

情景模式	
— 创建	39
— 个性化	39, 40

R

任务	50
日历	42, 50
软件更新	19

S		通话	
数据连接		— 会议	23
— WLAN	44	— 记录	22
— 蓝牙	40, 41	图片	
数据连通	40, 44	— 编辑	53
数据线连接	43	— 查看	53
设备		— 打印	53
— 打开或关闭	13	— 发送	42, 52
设置		— 复制	17, 43, 44
— 恢复	20	— 拍摄	51
生日项	50	— 整理	53
时钟	48, 49	图像	
时间和日期	48	— 请参见 <i>图片</i>	
视频			
— 播放	53, 54	W	
— 发送	42, 52	腕带	12
— 复制	17, 43, 44	网络	59
— 录制	52	网络浏览器	59
收件箱		— 缓冲存储	59
— 语音	34	— 缓存数据	59
收件箱, 信息	33	— 浏览网页	59
收音机	56, 57, 58	为电池充电	10, 11
手机同步	17	文件管理	21, 62, 63
手写识别	31	文字输入	26, 28, 29, 31
搜索			
— 收音机频道	57	X	
锁定		下载	
— 按键	14	— 应用软件	60
— 屏幕	14	— 游戏	60
— 设备	62	信息	33
锁码	13, 62	— 发送	32, 33
		— 附件	33
		— 声音	34
T			
调频收音机	56, 57, 58	Y	
天线	11	扬声器	16, 56

音乐	54, 55
— 复制	55
音量	16
应用程序	60
应用软件	60
游戏	60
邮件	35
— 创建	35
— 发送	36
— 设置	35
— 阅读和回复	36
— 帐户	35
语言设置	26
语音信息	34
预想英文输入法	29

Z

主题元素	39
主屏幕	16, 36, 38, 39
照片	
请参见 <i>图片</i>	
照相/摄像机	
— 发送图片和视频	52
— 录制视频	52
— 拍摄图片	51
帐户	35
支持	19
指示符号	16
字典	30