


AXENT

安装攻略


安装所需工具



螺丝刀

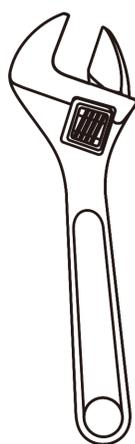

活动扳手

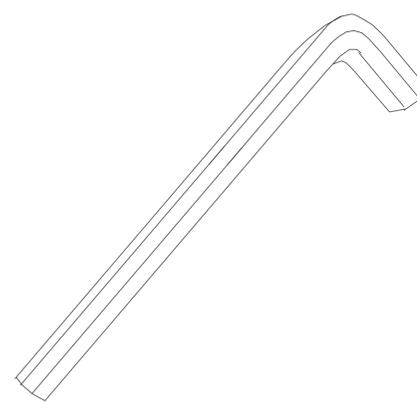


内六角扳手

安装注意事项

- 1、本产品工作压力0.1~1MP；推荐工作压力0.1~0.6MP；工作环境温度4~40度；进水温度4~90度。
- 2、安装前请清洗墙内预埋件内的杂质。

1.龙头安装说明

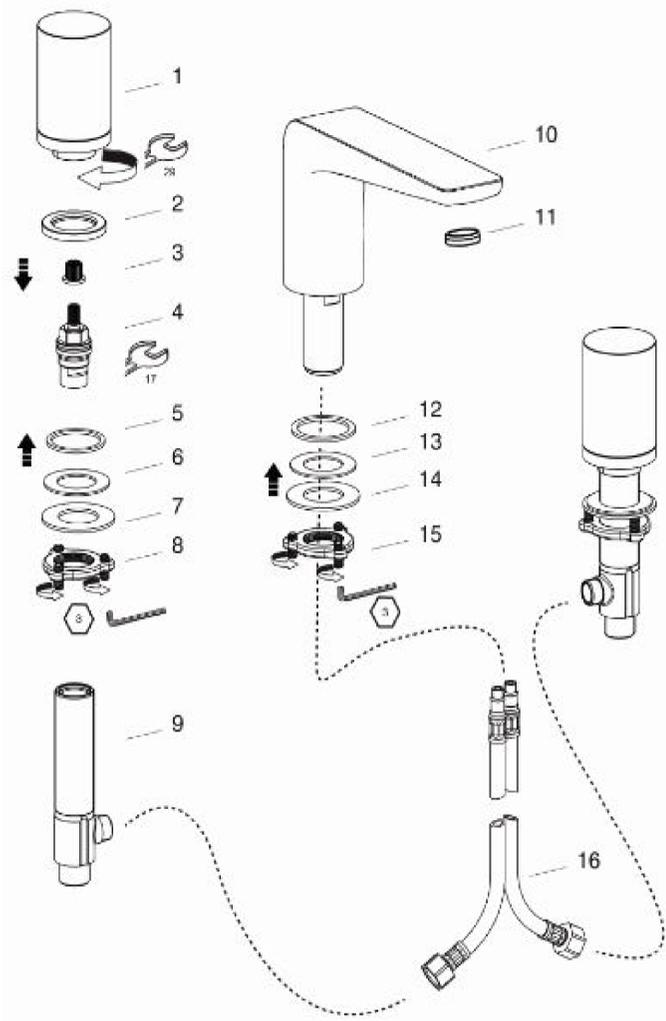


注：





- 1、龙头主体旋掉15号的螺母组之后从上往下插在三孔台盆的中间孔上，之后在台下安装垫片与15号螺母组，再用内六角扳手旋紧内六角螺柱；
- 2、把8号螺母组旋入9号边本体，再加上6号和7号的垫片，之后整组从台下往上插入三孔台盆的侧边孔，旋紧1号把手，最后用内六角扳手旋紧内六角螺柱（左右把手安装一样）；
- 3、龙头主体的左侧编织软管接在左边9号边本体的侧螺牙上，右侧的编织软管接在右边边本体侧螺牙上，之后用活动扳手旋紧。
- 4、带红色标签的编制软管的一端接在左侧边本体的下螺牙上，带蓝色标签的编织软管的一端接在右侧边本体的下螺牙上。

2.检测角阀是否正常

Hot water

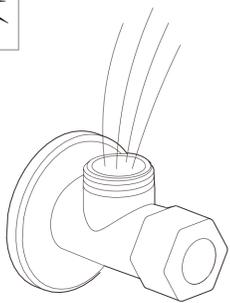


Cold water

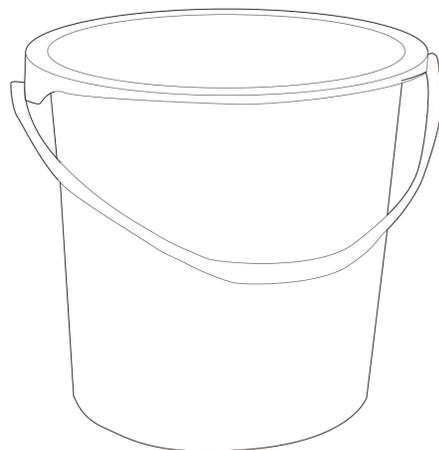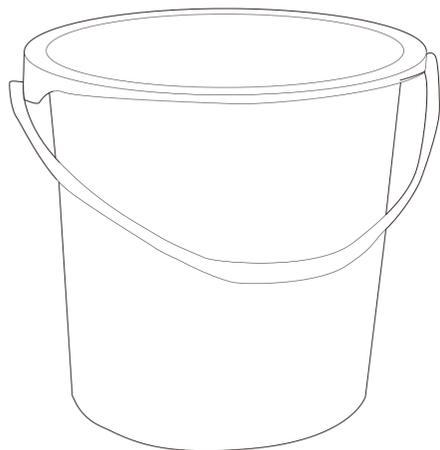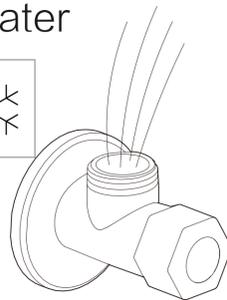


注：检测角阀是否正常出水。放出适量的水清洗管道；并确认左边是否为热水，右边是否为冷水。

3. 编织管接入角阀

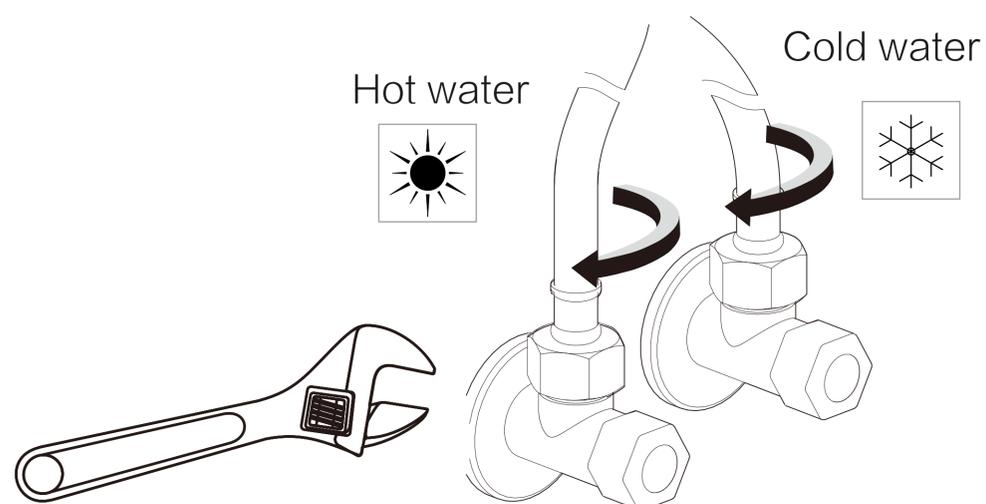

注：带红色标签的编织管的另一端与左边的角阀连接；
带蓝色标签的编织管的另一端与右边的角阀连接；

4. 试水

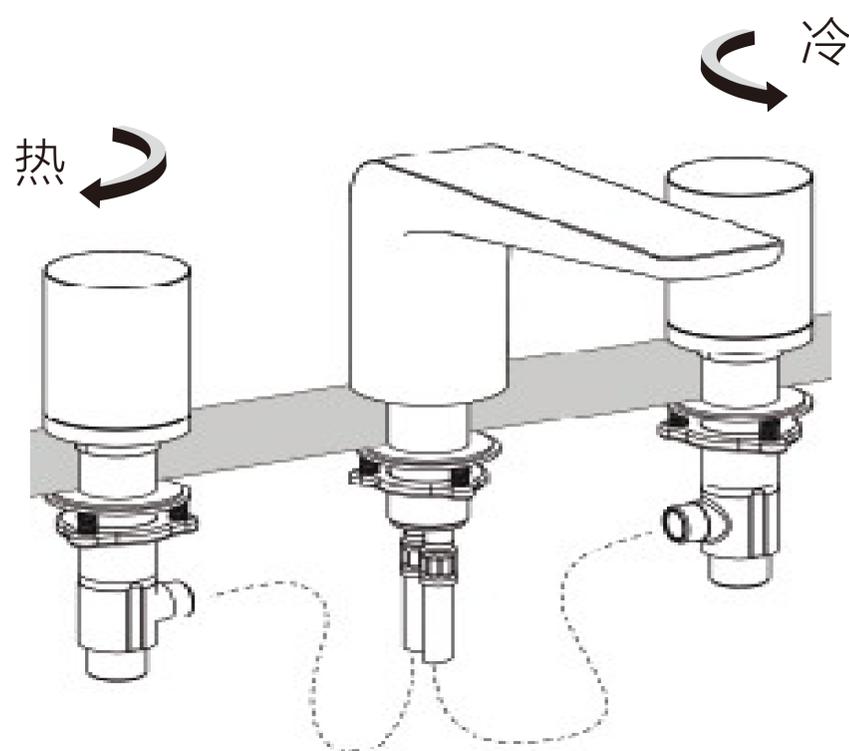

注：开启角阀开关，检查各个部件是否出现漏水现象；按图示方向旋转左右把手，检测冷热水是否正常。