

# 美的洗碗机

使用安装说明书



微信扫一扫，美的服务到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

# 目录

## Dear user

尊敬的用户：

感谢您使用美的公司的产品！

为了您正确使用本洗碗机产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

安全警示	禁止 强制 注意	03	安装说明	安装注意事项	19
				安装信息	19
				调整机身平衡	20
产品简介	部件名称	05		连接进水管到机器	20
	配件清单	06		连接进水管	21
				连接排水管	21
使用说明	洗碗粉	07		连接电源	22
	光亮剂	08		启动前检查	22
	软水器	09			
	餐具摆放	11	服务指南	产品参数	23
	操作指引	15		故障处理	23
	洗涤程序介绍	17		服务指引	25
	漏装餐具	17		环保清单	27
清洁保养	过滤网清洁	18		保修卡	28
	喷臂清洁	18		合格证	28
	机身清洁	18			

# 安全警示

## 警告

本节记载了安全事项的重要内容，以防对使用者及他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读全文，并请务必遵守所记载的安全事项。操作错误时，可能严重损坏洗碗机或造成使用者死亡或受伤，或造成电器危害或火灾危险。

### 表示【禁止】的内容



禁止使用排插



禁止湿手触摸  
电源线



禁止儿童操作



禁止一直开门



禁止尖端朝上

- 请使用原装电源线  
擅自更换电源线，或将电源线中途驳接或与其他电器并联使用，超负荷使用均有可能导致触电或引起火灾。
- 雷雨天气及湿手请勿使用洗碗机  
如遇雷雨天气，需断开电源，避免雷击导致洗碗机受损。请不要用湿手触碰电源线，以免触电。
- 请小朋友远离洗碗机  
为了确保小朋友的安全，请小朋友在远离洗碗机的地方玩耍。
- 请小朋友远离洗碗粉，光亮剂，专用盐  
洗碗粉有很强的碱性，请放在小朋友接触不到的地方。如不慎接触到皮肤及眼睛，请尽快用清水洗净。
- 使用专用洗碗粉，光亮剂，专用盐  
不要使用洗洁精或食用盐代替。若使用不当导致生锈，将不在保修范围。
- 门不应一直处于打开状态  
门不应一直处于打开状态，因为这可能会导致洗碗机翻倒危险。
- 小心尖锐用具  
刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

### 表示【强制】的内容

- 请连接地线  
因为地线极低电阻特性，在出现洗碗机故障或损坏时，地线能有效地将电流分流，有效保护使用者，避免受到触电伤害。


- **合理安置供电的电源插座位置**  
给洗碗机供电的电源插座不应该安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以使用户断开电源。
- **合理使用电源线**  
请合理使用电源线，过度弯曲和挤压电源线可能导致电源线破碎，引起触电或火灾。  
如果电源线有损害，请委托当地经销商或服务网点进行更换。
- **使用新的软管组件**  
洗碗机应使用新的软管组件连接到水源，旧的软管组件不应重复使用。
- **合适的进水压力**  
洗碗机的进水压力为0.04~1.00MPa。

### 表示【注意】的内容

- **先暂停，后开门**  
洗碗机运行时，若需中途开门，请先按“启动/暂停”键，然后慢慢开门，以防过热蒸汽和水溅出。
- **异常现象需切断电源**  
出现异常现象（如烧焦的气味）时，请停止运行并切断电源。
- **关闭电源及水龙头须知**  
在维修，清洁机器或长期不使用时必须拔掉电源插头，关掉水龙头。

# 产品简介

## 部件名称

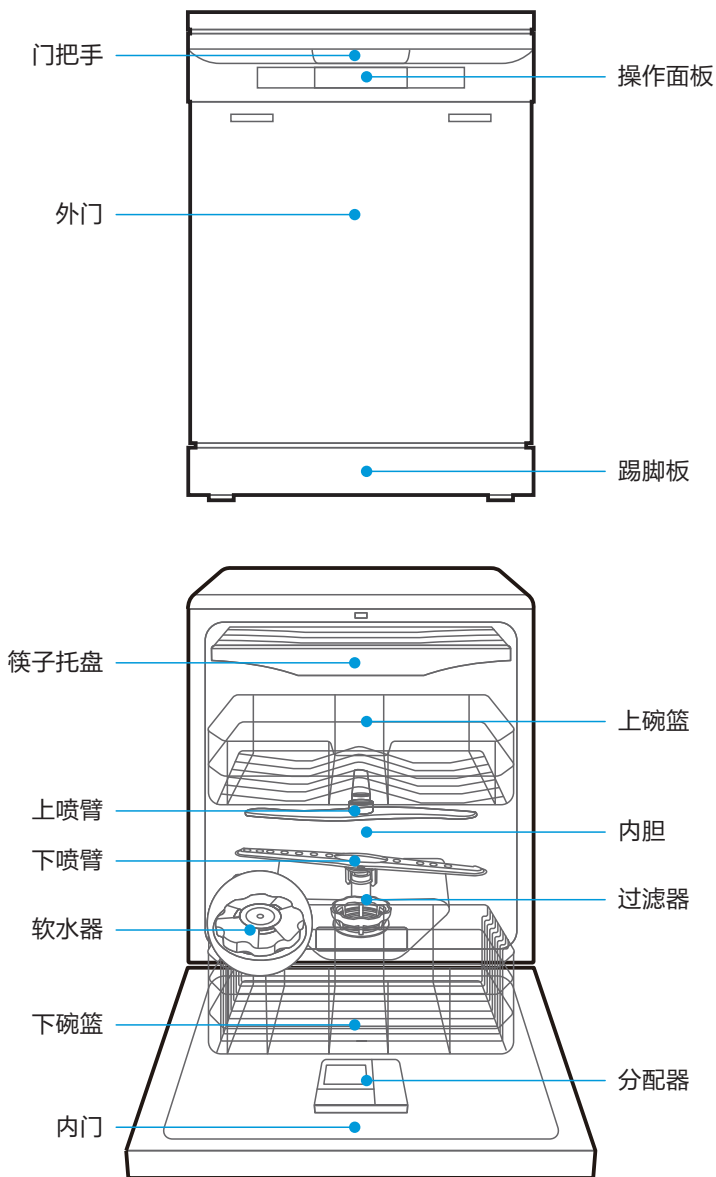

## 配件清单

名称	数量	名称	数量	名称	数量
主机	1	筷勺托盘	1	排水管	1
上碗篮	1	盐漏斗	1	使用安装说明书	1
下碗篮	1	进水管	1	App使用说明书	1

安全警示

产品简介

使用说明

清洁保养

安装说明

服务指南

# 使用说明

## 洗碗粉

### 洗碗粉作用


用洗碗机清洗餐具时，添加适量的洗碗粉辅助洗涤是必要的。洗碗粉可利用其生物酶祛除餐具上的油污、食物残渣并将其带出洗碗机。

### 洗碗粉用量


根据餐具的污染程度而定，如果餐具污渍比较多，就多放一些，相反则少加一些。可参考“洗涤程序介绍”的用量或洗碗粉厂商包装袋上推荐的用量。

### 添加洗碗粉


#### 1 向右推分配器按钮

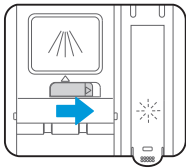


#### 2 洗碗粉盒盖会自动打开

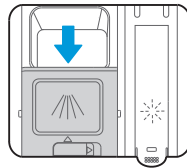

#### 3 向洗碗粉仓添加洗碗粉（块）

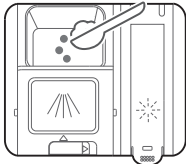

#### 4 关上洗碗粉盒盖

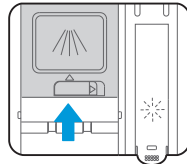

### ⚠ 注意

必须使用洗碗机专用的洗碗粉，不可用洗涤剂代替。在您不准备洗涤时，请不要添加洗碗粉。不然可能会出现洗碗粉受潮，在下次洗涤时不能充分分解油污。

## 光亮剂

### 光亮剂作用


光亮剂能减少水的表面张力，避免洗涤后在餐具留下水迹，且在干燥过程中，能使水均匀迅速的挥发掉，使餐具表面保持光泽。

### 光亮剂用量


根据餐具的干燥效果而定，如果餐具有较多水分残留，则往高档位调，有白、蓝色附着物时，则往低档位调。

### 添加光亮剂


1 按箭头方向掰开光亮剂盒盖

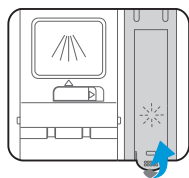

2 添加光亮剂到容器中

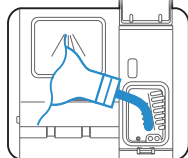

3 关闭光亮剂盒盖

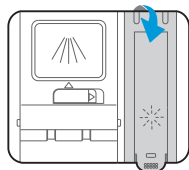

### ⚠ 注意

必须使用洗碗机专用的光亮剂。

### 光亮剂档位设置

按开/键开机，60秒内按启动/暂停键5秒以上则进入设置模式，再按一次预约加键，缺光亮剂图标闪烁表示进入该模式，显示屏显示档位信息，若5秒无操作则熄灭，控制器出厂默认为3档。

按启动/暂停改变档位，每次按键，档位按“1→2→3→4→5→1”循环变化。在设置模式下，5秒内没有改变档位操作，则设置成功，退出该设置模式，进入待机状态，所设置的档位被程序记忆；或者按开/键关机，设置成功，所设置的档位被程序记忆。





## 软水器


### 软水器的作用

软水器可软化水质，减少水垢产生，对提高洗净有一定作用，若您所在地区的自来水水质较硬，建议您给洗碗机软水器中加专用盐。

软水器里有专用盐才具有软化能力。若当地的自来水水质较软，您可以不加专用盐，不影响洗碗机的正常使用。

### 添加专用盐


1 逆时针旋转，打开软水器盖




2 插入盐斗，加入洗碗机专用盐，最好每次加满所需的容量，一次添加可多次使用



3 加盐后，向软水器中加满水，不要溢出



4 顺时针旋转拧紧软水器盖，防止漏盐，漏盐会腐蚀内胆



5 添加盐过程中，若有盐洒在内胆，必须运行程序冲洗一次。否则可能腐蚀内胆、过滤网、电机等，造成洗碗机损坏



### 提示

添加完专用盐后，机器的显示屏缺盐指示图标  会在2-6天内熄灭。

## 软水器档位设置

如果您不知水的硬度值，请向当地自来水公司咨询，表格为几个主要城市的自来水硬度，仅供参考。

城市	北京	沈阳	上海	南京	广州
水硬度(ppm)	250-260	270-280	150-160	130-140	90-100
推荐档位	H3	H3	H2	H2	H2

## 建议根据下表进行调节

水硬度(ppm)	硬度档位显示	水硬度(ppm)	硬度档位显示
0-90	H1	301-400	H4
91-200	H2	401-600	H5
201-300	H3	600以上	H6


### 提示

当需要加盐时，显示屏缺盐指示图标  会点亮，请及时添加洗碗机专用盐。软水器出厂默认档位值为H4。

## 档位设置流程

按开/关键开机，60秒内按启动/暂停键5秒以上则进入设置模式，显示屏显示档位信息，缺专用盐图标闪烁表示进入该模式，显示屏显示档位信息，控制器出厂默认为H3。

按启动/暂停改变档位，每次按键，档位按“H1→H2→H3→H4→H5→H6→H1”循环变化。在设置模式下，5秒内没有改变档位操作，则设置成功，退出该设置模式，进入待机状态，所设置的档位被程序记忆；或者按开/关键关机，设置成功，所设置的档位被程序记忆。

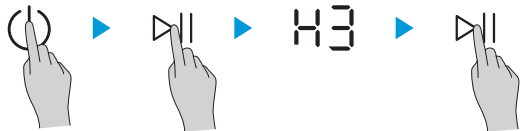

## 餐具摆放

### 选用餐具的建议

家庭中常用餐具均可在洗碗机中洗涤，但洗碗机的洗涤环境（温度，洗碗粉等）对不同材质的餐具具有不同影响，建议仔细参考下图提示。

### 建议使用的餐具



陶瓷餐具



玻璃餐具



不锈钢餐具

### 不建议使用的餐具



#### 口小类

不易喷淋进内部、对洗涤效果有影响的物品。



#### 木制品

高温状态下易变形、开裂、褪色等物品，例如：竹、木制的餐具或砧板。



#### 塑料制品

高温状态下易变形、开裂等物品，例如：塑料餐具等。



#### 纺织品

请勿放入容易使洗涤剂飞溅的轻质物品及洗碗布等。如附着在加热罩上可能导致烟雾，烧焦，异味产生。



#### 贵金属制品

经多次洗涤后光洁度可能会降低的餐具，例如金、银、铜等贵金属餐具。



#### 铁制品、铝制品、特氟龙涂层的不粘锅

铁等易生锈金属制品、铝制品或特氟龙涂层的不粘锅。

## 装载碗篮注意事项


为了达到良好的洗涤效果，请遵循下面的使用方法




把碗碟摆放整齐，会洗的更干净



不要把高深的杯子放在碗篮的角落

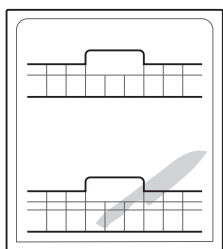

把碗篮推回内胆时不要让锋利的器具刮伤门封条

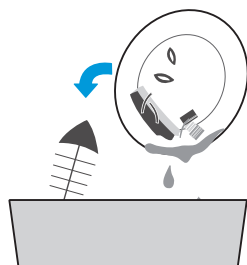

放入洗碗机前，请把大残渣清理掉



放入的餐具不能口朝上放置，以免影响清洁效果，应尽量让污浊面朝向喷臂

## 碗篮装载示意图

将污渍面按  朝向摆放

### 注意


- 所有餐具建议倾斜摆放，能提高清洗面积和洗涤质量。如果摆放方向错误，清洁效果可能不理想。
- 刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

## 筷勺托盘摆放




可对筷勺托盘的摆放方式进行调整，以加大上碗篮的使用空间。

## 上碗篮摆放

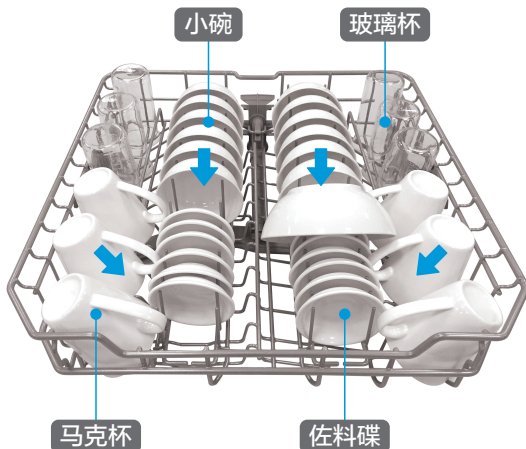


## 下碗篮摆放

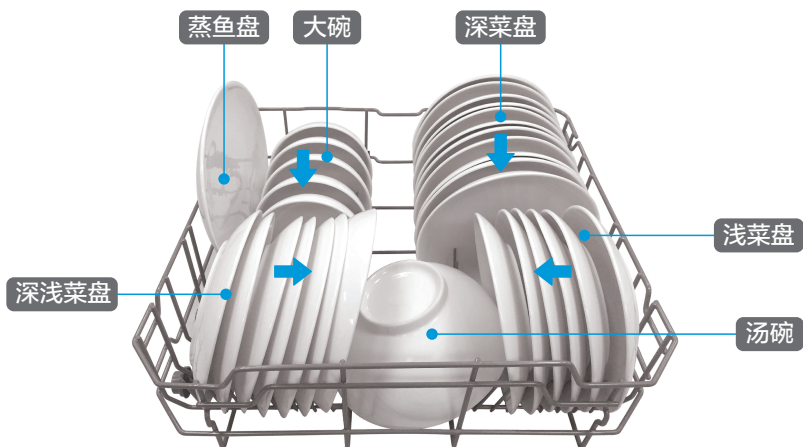


### ⚠ 注意

- 为了使喷射水柱能够充分清洗污渍面，需将污渍面斜向内侧放置。
- 放入的餐具不得从碗篮底伸出，以免挡住喷臂。下碗篮餐具限高24.5cm，以免挡住上碗篮喷臂。

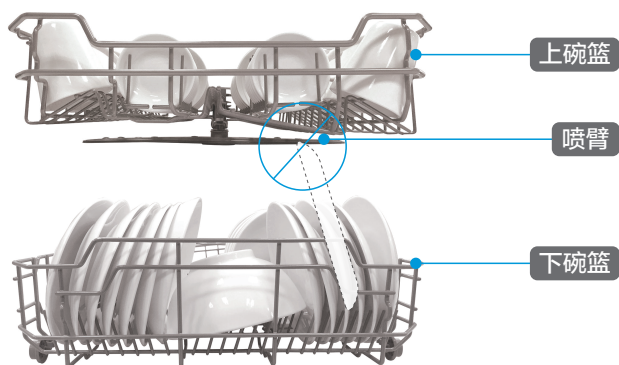








# 操作指引





auto 智能洗     强力洗     超快洗    ECO 节能洗

## 以操作“节能洗”为例



- 1 长按开/关键  3秒开启洗碗机，进入待机状态。
- 2 按程序键，显示屏程序图标会循环点亮，选择  图标。
- 3 按启动/暂停键 ，显示屏“:”闪烁，程序开始运行。

-  亮时，表示需要添加光亮剂，详见说明书光亮剂部分
-  亮时，表示需要添加专用盐，详见说明书软水器部分
-  亮时，进水异常提醒，确保水龙头已经打开
-  亮时，WiFi连接成功，详见App使用说明书



## 保管功能

- 保管功能能有效去除异味、防霉防返潮等作用，最长保管达72小时。待机状态下按保管键或通过App软件操作开启或关闭。
- 显示屏  图标常亮表示保管功能开启， 图标熄灭表示保管功能关闭。若开启保管功能，机器洗涤结束后自动进入保管状态。


## 少量功能

- 洗碗机会适当节约节能洗程序的部分水量和功能时序，省水省功率运作。
- 选择节能洗程序后，按少量键，显示屏  图标常亮，按启动/暂停键 ，显示屏“:”闪烁，程序开始运行。



## 加速功能

- 洗碗机会适当节约节能洗程序的洗涤时间。
- 选择节能洗程序后，按加速键，显示屏  图标常亮，按启动/暂停键 ，显示屏“:”闪烁，程序开始运行。



## 预约功能

- 程序在设置好预约时间后，延时自动运行的功能。
- 选择程序后，按预约加键或减键设定时长，机器默认设置为“H:00”，每按一次递增或递减1小时。设置好预约时间后按启动/暂停键 ，显示屏“:”闪烁，表示启动预约功能。

## 自清洁功能

- 选择自清洁程序后，机器自动清洗内部的功能。
- 待机状态下，按自清洁键选择自清洁程序，显示屏  图标常亮，再按启动/暂停键 ，显示屏“:”闪烁，程序开始运行。


## 童锁功能

- 童锁能避免儿童因好奇误操作而导致的危险。
- 待机状态下，长按自清洁键和WiFi组合键3秒，进行童锁或解锁操作。童锁图标  上的灯常亮，开启童锁功能，不可进行按键操作。童锁图标  上的灯熄灭，解除童锁功能，可进行按键操作。



## 洗涤程序介绍

### 程序适用于GB/T20290标准测试


程序	智能洗	强力洗	超快洗	节能洗	自清洁
	auto			ECO	
程序描述	智能分析 自动选择 最佳清洗方式	重油污 餐具清洗	轻污餐具 短时间洗涤	更充分的浸泡 省水省电	配合洗碗粉 定期保养
洗碗粉 预洗/主洗	见注1	5g/25g	25g	5g/25g	25g
洗涤时间 (分钟)	150	118	29	170	75
能耗 (千瓦时)	0.9-1.3	1.8	0.67	0.95	1.22
水耗 (升)	11.0-15	21.7	11.2	11	10.7

备注：1.根据餐具的脏污程度用户自行选择是否添加标配用量的洗碗粉，如玻璃器皿等轻度脏污餐具的清洗可无需添加；  
2.蒸煮、粘固在餐盘表面的请使用长时序；  
3.水蒸蛋等手工都难以清洗的污渍，使用本洗碗机清洗可能达不到预计的清洗效果；  
4.表中提供的时间、能耗、水耗数值仅供参考，实际使用中因环境温度、自来水温、压力和餐具等不同会有差异。

## 漏装餐具

### 在机器洗涤前，您都可以再装入餐具。


首先按启动/暂停键洗碗机停止运行。然后打开洗碗机门，拉出碗篮，并装入漏装餐具。最后关上洗碗机门，按启动/暂停键，洗碗机将在10秒后开始运行。

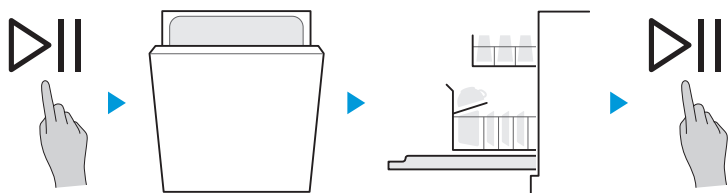

## 清洁保养

### 过滤网清洁

请按箭头指示方向转动过滤圆筒，待过滤圆筒松动后，向上取出过滤装置。把过滤系统拆分三部分。

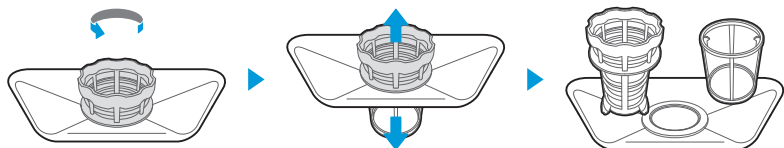


用流动水冲洗，也可以用软毛刷清洗。不可以用铁刷，会损坏过滤网。清洗干净后，请装回机子，注意旋紧。（过滤器与过滤网上的小三角要对上）



### 喷臂清洁


拉出碗篮后，将下喷臂向上拉出。按箭头方向，旋下上喷臂。若喷水孔有堵塞，请用尖物清理，边通孔边用水冲刷。清理干净后按照卸下相反方向装回原位。

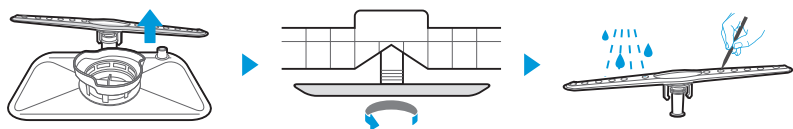

### 机身清洁

请在关闭电源的状态下清洁

常擦拭能保持洗碗机外观的持久清洁、美观。

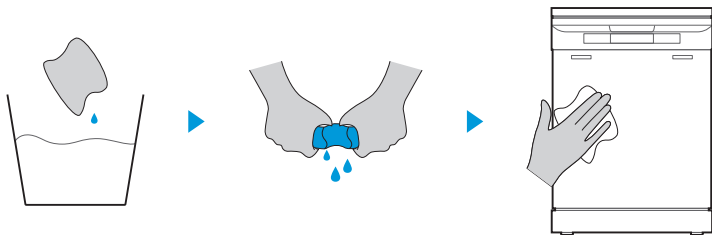

# 安装说明

## 安装注意事项

必须由专业人员安装或移装,禁止擅自拆解、改装、修理。

应使用新的软管组件连接到水源。

擅自安装可能导致电击、火灾、漏水。如不安装带保护装置的空气开关、漏电保护开关或安装不正确,可能导致触电。

### 提示

每台洗碗机生产时均会经过水检,确保产品合格。您第一次打开洗碗机时里面可能会有水滴,请放心,这不影响产品性能。


## 安装信息

洗碗机整机尺寸按图例所示,安装位置请预留所需尺寸。

- 1.洗碗机的安装位置附近最好有进水口位和排水口位。
- 2.洗碗机安装后,必须确保洗碗机的门能顺利打开。

### 注意

周围不得有易燃易爆源。如果经过煤气管道,橡胶管不能安装,铁管可以。

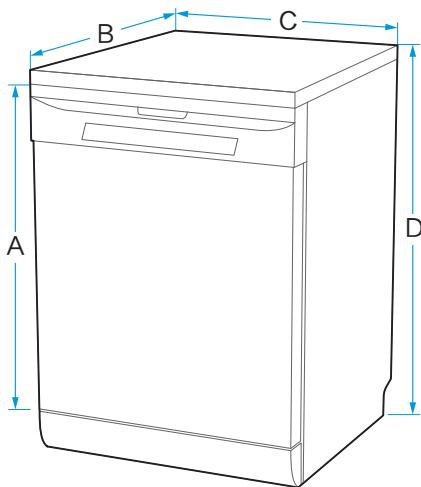

主机的外形尺寸参数(单位: mm)


机型	外形尺寸	A	B	C	D				
H5		710	595	595	845				

## 调整机身平衡

安放地面必须结实平整或可通过调节洗碗机支脚，保持机身平衡。

### 提示

洗碗机调节支脚为随机配件，安装后调整高度保持机身平衡，调节脚的可调节范围为15-20mm。

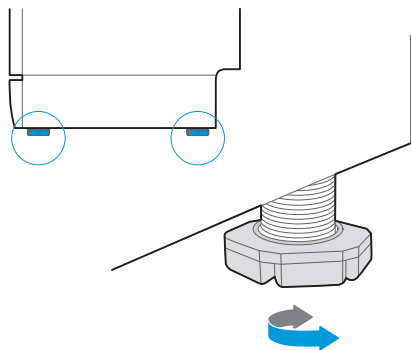


## 连接进水管到机器

进水管一端连接到机器背面的进水口。

### 提示

进水管的弯头水平且与进水方向一致。

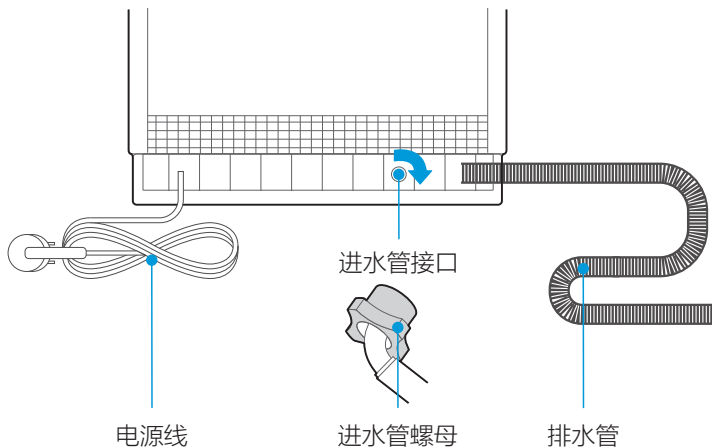


## 连接进水管

进水管两种连接方式

(方式1)与水龙头(通过角阀)连接

(方式2)与三通(通过水管接口两端)连接

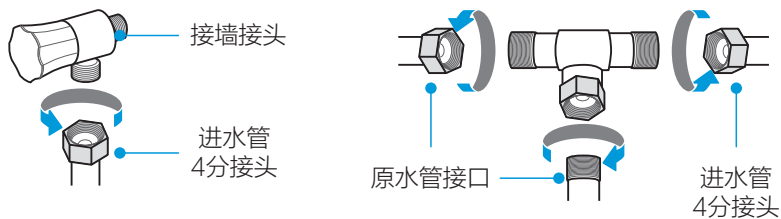

## 连接排水管

将排水管出水口端放入水槽或下水管道。


排水管不能打折，以确保排水顺畅。

如需延长排水管，请与售后人员联系。

### 提示


- 为确保洗碗机的洗涤性能，排水管的长度尽量不要超过5米。
- 当排水管挂高时高度不高于洗碗机地面600mm，不低于300mm。

两种连接方式

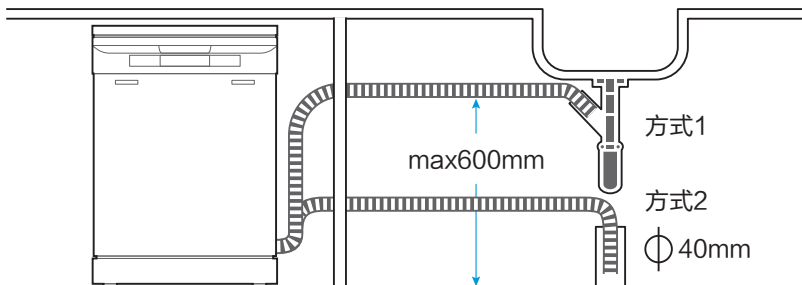

## 连接电源

插好电源插头  
额定电压220V~ 频率50Hz,  
电源插座规格250V 10A。

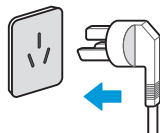

## 启动前检查

启动洗碗机前必须先作如下检查：

- 1.洗碗机是否处于水平位置并固定好
- 2.水龙头是否打开
- 3.各水管连接是否有漏水
- 4.线路是否连好
- 5.是否接通电源
- 6.进水管和排水管是否扭曲打结
- 7.所有包装材料和产品资料应从洗碗机取出

# 服务指南

## 产品参数

整机参数	
外形尺寸	宽595×高845×深595毫米
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	1760W
节能节水耗	11L
节能洗能耗	0.95kWh
防水等级	IPX1
餐具装载容量	14套
毛重	57kg
净重	47kg
执行标准号	GB4706.1-2005 GB4706.25-2008

## 故障处理

显示方式	含义	可能原因	解决对策
E1	进水异常	1.水压太低 2.进水管堵塞/打折 3.水龙头未打开	检查清理
		4.其他	请专业维修人员维修
E3	加热异常	加热回路发生故障	请专业维修人员维修
E4	发生溢流	1.使用洗洁精 2.排水管打折/堵塞 3.地面不平 4.外部积水流入机器	检查清理
		5.洗碗机某部件漏水	请专业维修人员维修
EJ	通讯提示	通讯异常	请专业维修人员维修

安全警示

产品简介

使用说明

清洁保养

安装说明

服务指南

## 常见问题故障自我处理

故障	可能原因	解决对策
洗碗机不通电	没有连接电源	确保电源线插头已经和插座正确连接好
洗碗机排水不畅	排水管打结	检查排水管
	过滤网阻塞	检查过滤器系统
内胆里有泡沫	厨房下水道堵塞	检查厨房下水管道确保排水畅通
	洗碗粉使用不正确	为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的洗碗粉。如果发生这种情况，请打开洗碗机让泡沫挥发掉。在内胆里面添加2-3升水，关上洗碗机门，运行任涤程序约20-25秒后关掉电源可将水排出。反复进行以上操作，直到泡沫清除为止
	洗碗粉过期、发霉	使用有效期内的洗碗粉
机器内胆有撞击声	喷臂可能被餐具卡住	中断正在运行的程序，重新摆放阻碍喷臂转动的餐具
内胆内壁有水珠	属正常现象	程序运行结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥
餐具洗不干净	餐具摆放不正确	参考“餐具摆放”
	洗碗粉的量不够	增加洗碗粉的使用量，使用专用洗碗粉
	餐具的摆放影响到喷臂的转动	重新摆放餐具，保证喷臂可以自由转动
	过滤器堵塞或洗碗机太久不清洗	清洁过滤器，定期清洁洗碗机
餐具没有完全干燥	不正确的装载	按摆放指导中的摆放建议摆放餐具
	餐具取出过早	程序运行完之后不要立即取出餐具。轻轻打开机门放出蒸汽，等餐具不再烫手时再取出
	使用的餐具表面处理不佳	附着在这种喷涂表面的水很难沥干。这种类型的刀叉碗碟不适合机洗
	光亮剂太少	增加光亮剂的用量，或重新装满光亮剂
	洗涤程序选择不正确	“预洗”程序无干燥功能，请选择其他程序
粉盒内有洗碗粉残留	餐具阻碍了洗碗粉盒的打开	重新正确的把碗碟装载到碗篮上
	喷臂转动不顺畅	检查喷臂是否被餐具卡住不能转动
	“预洗”程序投放洗碗粉不正确	参考“洗碗粉”说明



## 服务指引

### 感谢您选用美的洗碗机

在您使用洗碗机前，请您首先认真阅读本手册。  
本手册会为您怎样使用，维修洗碗机提供指引，使您能充分享受美的服务。  
为了您真正享受到本公司提供的服务，请您仔细检查本手册中的《保修卡》是否齐全，如发现不齐全，请立即要求销售商更换本手册。  
如果您对我公司的产品质量和服务有任何不满，请致电美的售后热线反映情况，我们一定会迅速合理的为您解决。  
为了您更好的享受美的生活，我们提供免费咨询、定期免费检修、保养、回访服务，全国10000余个服务网点，随时听候为您服务。

### 使用注意事项

- 1.请您检查放置机器位置电源线路，保险丝，插座、开关的安装是否符合国家供电标准和满足所购买机器要求，有无良好的接地安全保护，水源、排水装置是否满足放置与使用要求。
- 2.检查使用现场的电压是否符合要求，机器在额定电压220V才能正常安全运行。
- 3.检查排水管管的长度是否满足使用要求。
- 4.使用时所需材料，放置机器的平台或其它附件是否准备妥当，如需要特殊的附件可向售后商协商定做。

### 免费安装政策

- 1.凡购买美的洗碗机的用户凭有效票据可享受免费安装一次。
- 2.实行免费安装条件：  
能提供保修卡。  
能提供商用发票或由税务机关签发的有效票据。  
必须由美的的特约服务代理进行安装。
- 3.可协商收费的情况  
用户所购洗碗机如进排水配管不够使用长度情况下，如果用户要求加长，则特约服务代理有义务为用户加长连接好，但加长部分的排进水配管的有关费用应由用户承担。  
机器搬拆移位需重新安装时可与服务代理协商收取费用。
- 4.实行收费情况  
没有保修卡。

### “三包”免费保修政策

- 1.凡购买美的生产的洗碗机系列产品的用户均可享受我司提供的免费保修服务。
- 2.保修期限：（自开发票日起计算）
  - 洗碗机整机免费包修一年，主要部件如控制器、电机免费包修三年。
- 3.实行免费保修条件
  - 能提供保修卡。
  - 能提供商用发票或由税务机关签发的有效票据。
  - 必须在保修期内。

### 不属于“三包”服务范围内容（实行收费服务）

- 1.因用户使用不当，保管不善而损坏产品的；
- 2.非我司指定的服务代理人员维修造成产品损坏的；
- 3.没有保修卡和购机有效凭证的；
- 4.保修卡的产品型号、机身号码与所要维修的产品型号、机身号码不符的；
- 5.保修卡和购机发票涂改的；
- 6.由于电源电压不稳及超出正常范围（额定电压220V），或电源线路安装不符合国家电气要求而造成产品损坏的；
- 7.由于不可抗拒的自然灾害造成产品损坏的；
- 8.超过保修期限的产品。

### 投诉服务

如果您对我们提供的产品和服务有疑问或不满，可向当地经销商和服务网点反映，我们将对您的意见作合理、及时、妥善处理；若上述单位仍不能解决您的问题，可直接致电我公司顾客服务部门反映，我们将以迅速、高效的方式为您提供解决方案。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园

邮政编码：528311

服务邮箱：service@midea.com.cn

全国统一呼叫中心（24小时）服务热线：400-8899-315（免长途）

# 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外门	○	○	○	○	○	○
把手	○	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
内门	○	○	○	○	○	○
密封条	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
铰链	○	○	○	○	○	○
门拉簧	○	○	○	○	○	○
呼吸器	○	○	○	○	○	○
加强筋	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
门开关	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
支撑脚	○	○	○	○	○	○
侧板	○	○	○	○	○	○
喷臂组件	○	○	○	○	○	○
冷凝器组件	○	○	○	○	○	○
面板组件	○	○	○	○	○	○
顶板组件	○	○	○	○	○	○
底盘+底盘盖	○	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
水杯组件	○	○	○	○	○	○
碗篮组件	○	○	○	○	○	○
刀叉篮	○	○	○	○	○	○
过滤网组件	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
卡箍	○	○	○	○	○	○
排水管+内部水管	○	○	○	○	○	○
橡胶管	○	○	○	○	○	○
薄膜开关	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
洗涤剂	○	○	○	○	○	○
加热管组件	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	○	○	○	○
电脑板	X	○	X	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
分配器	○	○	○	○	○	○
门锁组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

本产品在日常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。



## 保修卡

### 相关信息（用户填写）

用户姓名		联系电话	
通讯地址		购买店铺	
购买日期		发票号码	

### 工程记录（安装人员填写）

安 装 单位名称		安装单位 联系电话	
安装日期		安装人员 签 名	
特约技术 服务部名称		联系电话	

用户签名  
(盖 章)

### 维修记录

维修日期		维修单位	
故障内容 及 处理情况			
维修人员 签 名		联系电话	

请填写本联保修卡，将购机发票与保修卡一并妥善保管。  
维修时请出示保修卡及购机发票。

#### 产品合格证

检查结论： 合格

检查员号： 检验员01

检查日期： 见机身合格证

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

型号: H5

**TEL 400-8899-315**

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘工业园

邮编: 528311

网址: [www.midea.com](http://www.midea.com)

邮箱: [service@midea.com.cn](mailto:service@midea.com.cn)