

飞利浦音频播放器

SA4310 SA4320
SA4340

不含 FM 调频器

SA4315 SA4325
SA4345

含 FM 调频器

快速入门指南



- 1 安装
- 2 连接及充电
- 3 传输
- 4 享受

PHILIPS

需要帮助吗?

请造访

www.philips.com/support

您可由此获取完整的支援资料，例如用户手册、最新软体升级及常见问题解答等等。

目录

- 26 本产品有操作手册?
- 26 注册您的产品
- 26 别忘了升级
- 27 产品内容
- 28 控制键及连线概览
- 29 安装
- 30 连接及充电
 - 30 连接个人电脑
 - 30 读取播放器上的电池电力指示
- 31 传输
 - 31 利用 Windows Media Player 11 传输音乐和图片
- 32 享受
 - 32 开机及关机
 - 32 主菜单
 - 32 功能表导航
- 33 音乐模式
- 33 收音机*
 - 33 自动调频
 - 34 播放预设电台及电台调频
- 34 录音
 - 34 录制录音
 - 34 播放录音
- 35 故障检修
 - 35 怎样修复我的播放器?
 - 35 如何重设我的播放器?
- 36 需要帮助吗?
- 36 处理废旧产品

* 只有部份地区版本的播放器包含 FM 收音机功能。

本产品有操作手册?

在产品配套中的光盘包含一个详尽的用户手册及常见问题解答。您也可以从以下网站下载相同的档案：www.philips.com/support

注册您的产品

由于您的产品是可升级的，我们建议您在 www.philips.com/register 注册您的产品，让我们能在推出最新的免费升级固件时立即通知您。

别忘了升级

我们知道这个产品将可让您享用多年。为确保也能发挥最佳性能，我们建议您定期留意 www.philips.com/support 上为您的产品免费提供最新软件及 **Device Manager** 的升级信息。下载这些升级程式可帮助您优化产品的性能表现，并可充份利用我们未来支援更新音频格式的优势。

享受崭新的音乐体验。

产品内容



耳机



USB 延长线



颈绳



光盘



快速入门指南

您还需要什么？



电脑

电脑配备：

Windows XP (SP2 或以上版本) 或 Vista

800MHz 或更高的 Pentium III 处理器

256MB RAM

200MB 硬盘空间


互联网连接 (如有的话更佳)

Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本


光驱

USB 端口

控制键及连线概览

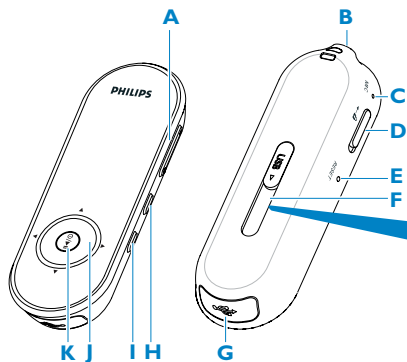

A	-Vol +	控制音量
B		耳机插座
C	麦克风	用于语音录音
D	slider	可锁住所有按键，音量键除外
E	RESET	重新设定
F	USB 滑动器	压下并拉出可连接 USB
G		USB 连接器
H	REC	开始或停止语音录音
I	MENU	按一下可进入菜单 / 返回上一个菜单

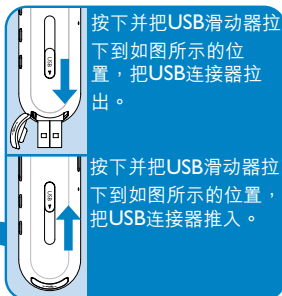

J		返回上一层菜单或退出一个功能 在播放歌曲 / 录音期间，按此键可返回上一首歌曲 / 录音，按住可回转
		移动至下一层菜单或选择一项功能 在播放歌曲 / 录音期间，按此键可移至下一首歌曲 / 录音，按住可快速前进
		在列表中向上卷动
		在列表中向下卷动
K		短按可播放 / 暂停播放歌曲 / 影片，长按可开机 / 关机

I 安装

重要事项 您必须使用 **Windows XP Service Pack 2** 才能安装及执行此软件。

如果您的个人电脑上没有此系统，将被提示安装此服务包。请务必安装此程式并完成剩馀的软件安装步骤，软件安装完毕后方可连接您的装置。


这是为了确保您的播放器在连接个人电脑之后能正常操作。



- 1 将产品附随的光盘插入个人电脑的光驱内。
- 2 依照屏幕上的指示完成 **Windows Media Player**、**MediaConverter for Philips** 和 **Philips Device Manager** 的安装步骤。
- 3 如果安装程式未自动启动，请透过 **Windows Explorer** 浏览光盘的内容，然后双击末端为 **.exe** 的档案，执行该程式。

2 连接及充电

A 连接个人电脑

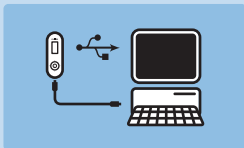

- 1 启动播放器。
- 2 如图所示连接播放器至个人电脑。
> 播放器屏幕将显示与个人电脑的连接状态。

B 读取播放器上的电池电力指示

以下指示符号可大约显示电池内的电力：



全满



三分之二满



半满



低电力



无电力

注意 当电池快没电时，电力不足画面  将会开始闪烁，您的播放器会在 60 秒之内关机。关机之前，播放器会先储存所有设定及未完成的录音。


3 传输

利用 Windows Media Player 11 传输音乐和图片

下载 Windows Media Player11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



- 1 启动 **Windows Media Player 11**。
- 2 利用附随的 USB 线将播放器连接至您的电脑。
- 3 连接播放器之后，同步处理标签将会如图所示改变 ()，装置及其内容将会出现在 **Windows Media Player 11** 内 (见上图)。
- 4 **Windows Media Player 11** 会自动开始将您的音乐库内容同步更新至您的播放器。

有关在 **Windows Media Player 11** 内设定同步选项的详细说明，请参阅用户手册。






4 享受

A 开机及关机

如要启动电源，按 **▶||**，直到飞利浦的欢迎屏幕出现为止。

如要关闭电源，再按住 **▶||**，直到屏幕上未显示任何画面为止。

B 主菜单

 音乐	播放您的数码音乐曲目
 收音机*	收听 FM 收音机
 录音	创建或收听录音
 档案夹格式	依档案夹浏览您的音乐曲目或录音
 设定	自定义您的播放器设定值

C 功能表导航

您的播放器有一个直觉式的功能表导航系统，可指引您完成各种设定及操作。使用 **◀◀** 和 **▶▶** 在菜单之间浏览移动。按 **▶||** 播放您选择的音乐。

动作	操作方式
返回上一个菜单	按 ◀ 或 MENU
返回主菜单	按住 MENU
浏览菜单	按 ◀ 或 ▶
卷动列表	按 ▲ 或 ▼
Superscroll™	按住 ▲ 或 ▼
选取选项	按 ▶
确认选择	按 ▶

音乐模式

在音乐播放期间，您可执行以下操作：

动作	操作方式
播放 / 暂停音乐	按 ▶▶
跳到下一首歌	按 ▶
返回上一首歌	按 ◀
快进	按住 ▶

动作	操作方式
快速回转	按住 ◀
返回浏览菜单	长按 / 短按 MENU
提高音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -

从主菜单中选择 **🎵** 进入音乐模式。

您可从以下音乐选项中搜寻：

所有歌曲	▶ 依英文字母排列的曲目	
演出者	▶ 依英文字母排列的演出者	▶ 依英文字母排列的专辑
专辑	▶ 依英文字母排列的专辑	▶ 依专辑顺序排列的曲目

收音机*

从主菜单中，选择 **📻** 以进入音乐模式。

连接耳机

附随的一副耳机可当作收音机天线使用。请确定此耳机已正确接好，以便达到最佳收讯效果。


自动调频

1 在收音机菜单 **📻** 下选择 **自动调频**。

> 播放器搜寻时会以收讯最强的电台为优先，并将它们储存为预设电台，最多可储存 **20** 个。

* 只有部份地区版本的播放器包含 FM 收音机功能。

播放预设电台及电台调频

- 1 从收音机菜单  中选择**预设电台**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 浏览并选择预设电台。
- 3 选择一个预设电台之后，短按 **◀/▶** 可转到另一个预设电台。
- 4 您也可以长按 **▲/▼** 调节所选预设电台的频率。
- 5 短按 **▲** 或 **▼** 可移动一个调频刻度，长按 **▲** 或 **▼** 可搜寻下一个最接近且最强的讯号。

录音

您的播放器可让您录制语音录音及播放您的录音。


录制录音

- 1 按住 **REC** 开始语音录音。
 - > 您的播放器会显示录音状态。
- 2 按 **◀** 可停止并储存语音录音。
 - > 您的播放器会显示储存状态。您的语音录音将储存在您的播放器上。(档名格式：`VOICEXXX.WAV`，`XXX`为自动产生的录音编号)

操作秘诀 您可随时用 **▶||** 键暂停及重新启动录音。

播放录音

您可在「录音」模式中找到您的录音。

- 1 从根菜单中，选择  进入录音模式。您的播放器将依英文字母顺序播放所有录音，并从最近录制的录音开始播放。
- 2 按 **▶||** 暂停目前播放中的录音。
- 3 按 **◀** 或 **▶** 播放上一首或下一首录音。
- 4 按住 **◀** 或 **▶**，可快速倒带或快转目前播放的录音。

故障检修

怎样修复我的播放器？

假如没有任何反应，则使用 **Device Manager** 修复您的播放器：

- 1 确定已中断播放器跟电脑的连接，并已关机。
- 2 在您的个人电脑上经由**开始 > 所有程式 > Philips Device Manager > Philips Device Manager** 启动 **Philips Device Manager**，再按**修复**标签。
- 3 按住 **▶** 键，同时将装置连接至个人电脑。
- 4 持续按住按键，直到 **Philips Device Manager** 告知您的播放器进入修复模式。
- 5 按**修复**键，并依照 **Device Manager** 的指示修复播放器。
- 6 修复播放器之后，从电脑上移除该播放器并重新启动。

注意 当您第一次在修复模式下将装置连接至个人电脑，将弹出硬件精灵以安装软件。请选择「自动安装软件」并点选「下一步」，然后点选「完成」以完成安装程序。

安装期间如显示「您为此硬件安装的软件未通过 Windows Logo 的测试」的警告信息，请选择「继续安装」。此安装程序不会影响您的个人电脑。

如何重设我的播放器？

将一枝针或其它尖锐的物品插入播放器底部的重设孔中。持续按住，直到播放器电源关闭为止。在播放器关机之后再重新开机。

如需更多故障排除建议，请参阅用户手册。

需要帮助吗?

用户手册

请参阅您的播放器用户手册。

线上帮助

www.p4c.philips.com

处理废旧产品



您的产品是由可以再生利用的优质材料和元件设计、制造而成的。

如果某一件产品上贴有交叉轮状回收箱标志，则表示该产品受第2002/96/EC号《欧洲规章》的保护。

请了解当地有关电气和电子产品收集的专属制度。

请遵守当地的规定，不要将废旧产品与一般家庭废品一起处理。正确处理您的废旧产品，利于防止对环境 and 人类健康产生潜在的负面影响。