


KG 248 | 用户手册 |

| KG 248 | 用户手册

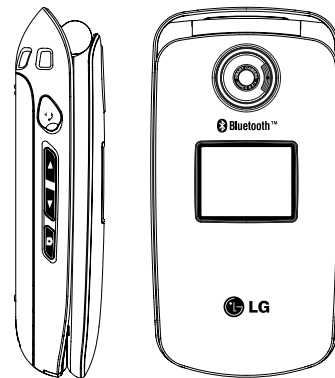

简体中文




| KG 248 | 用户手册

因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

KG248 用户手册

请您在操作您的手机前仔细阅读此手册。
并保留它作为将来的参考。

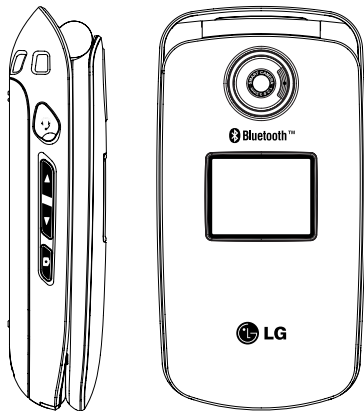

目录

产品介绍	6	常规功能	22	菜单一览表	29
安全措施	7	拨打电话		选择功能和选项	31
关于安全有效使用手机的 准则	8	调节音量		电话本	32
手机部件	12	应答电话	23	查找 新增	
手机正面		输入文本		群组	33
手机背面	15	电话本	26	快速拨号	
显示信息	16	呼叫中菜单		本手机号码	
开始	18	多方通话	27	我的名片	
安装 SIM 卡和手机电池				设定	
给电池充电	19				
断开充电器	20				
访问密码	21				

通话记录	35	工具	37	公文包	41
未接来电		收藏夹		日程表	
已接来电		闹钟		新增	
拨出电话		蓝牙		查看	
全部通话		我的设备		查看全部	
删除最近呼叫	36	免提设备		删除已过日程	
通话计费		设置	38	全部删除	42
通话计时		游戏&应用		备忘录	
通话费用		游戏&应用			
设定		设定	39		
GPRS 信息		计算器			
浏览计时		单位转换器			
数据量		时区设置	40		
		语音备忘录			
		记录			
		查看列表			
		SIM 服务			
		(视SIM卡和网络服务而定)			

目录

信息	43
写信息	
写文本信息	
写多媒体信息	44
收信箱	45
草稿箱	
发信箱	46
收听语音邮件	
小区广播	
读取	47
栏目	
模板	
常用短语	
多媒体模板	
设定	48
文本信息	
多媒体信息	
语音邮件中心	
小区广播	49
Push 信息	

照相机	50
设定	52
情景模式	
启动	
更改	
重命名	
日期和时间	53
日期	
时间	
手机设定	
显示设定	
Language	54
通话设定	
呼叫转接	
接听模式	
发送号码	55
呼叫等待	
分钟提示	
自动重拨	

安全设定	55
需要PIN码	
手机锁	56
呼叫限制	
固定拨号	
更改密码	
网络设定	57
网络选择	
频段选择	
GPRS 连接	
开	58
当需要时	
内存状态	
恢复初始设定	

浏览器	59	我的资料	62
主页		照片	
WOWLG		全部图片	
书签		普通图片	
转到URL	60	电话本图片	
上网设定		清空相册	
设定		图片	
缓存	61	音乐	
Cookie		默认音乐	63
清除缓存		语音记录	
删除 cookie		MP3 铃声	
安全设定		已下载	
		游戏&应用	
		其他	
		附件	64
		技术数据	65

产品介绍

祝贺您购买了此款精巧时尚的KG248蜂窝式电话,它是当今尖端数字移动通信科技的完美体现。

本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。



请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的信息。

警告

- ▶ 在飞机上,必须关闭手机。
- ▶ 开车时请不要手持手机。
- ▶ 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- ▶ 为了您的安全,请只使用原厂电池和充电器。
- ▶ 手机在充电时,不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- ▶ 请将手机放在儿童接触不到的安全地方,以防止它的可拆部件使儿童吞下,造成窒息危险。

小心

- ▶ 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在医院内请关机,因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- ▶ 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具,例如:紧急医疗救护。
- ▶ 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- ▶ 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- ▶ 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- ▶ 切勿拆除手机或电池。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款KG248型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然各种型号LG手机的SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- ▶ 经DASY4测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为0.122W/kg(10克)。
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告! 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 请勿使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡;这有可能影响磁条中存储的信息。

- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕;否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 谨慎使用如耳机之类的配件。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电源插销),则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上,否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外,并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏,请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤,则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心,以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰处天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息。不要将其撕掉。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能, 请您注意以下事项:

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话, 天线朝上, 并且手机应位于肩部之上。如果天线可以伸缩, 则在通话时应拉出天线。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线, 因为这样不仅会影响通话质量, 还将增加手机工作时的耗电量, 从而缩短通话和待机时间。
- ▶ 如果您的手机支持红外线功能, 切勿将红外线对准任何人的眼睛。

电子设备

所有手机都可能受到干扰, 这种干扰会对性能造成影响。

- ▶ 在未经允许的情况下, 不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上, 即胸前的口袋内。
- ▶ 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- ▶ 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

关于安全有效使用手机的准则

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应特别注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力。所以我们建议您不要贴近耳边开/关电话听筒。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

- ▶ 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组的金属触点清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

- ▶ 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

- ▶ 请确保将显示屏保护薄及所有其它薄片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些薄片，请将其置于儿童无法接触的地方。

手机部件

手机正面

1. 听筒

2. 主LCD屏幕

▶ **顶部：**信号强度、电池电量及其它功能


▶ **底部：**软键指示



3. 数字键和字符键

▶ **在待机模式下：**输入号码以便拨号。


长按

 - 国际电话

 - 激活语音邮件中心菜单

 至  - 快速拨号


 - 激活拍照模式中的“定时器”

 - 激活“拍照”模式中的闪光灯

▶ **在编辑模式下：**输入数字和字符。

4. 话筒



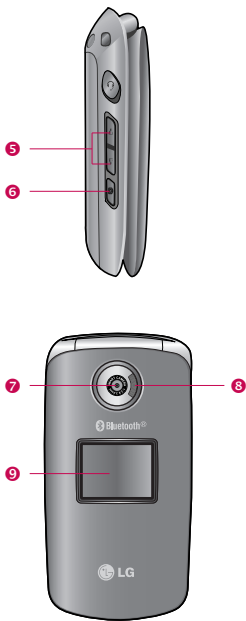

5. 侧按键

- ▶ **在待机模式下(开盖):** 按键音量
- ▶ **在待机模式下(合盖):**
 - **短按:** 激活/取消数字时钟画面
 - **长按:** 激活/取消闪光灯
- ▶ **在菜单中:** 上拉与下拉
- ▶ **通话时:** 听筒音量


6. 侧相机键

7. 相机镜头

8. 闪光灯

9. 外LCD屏幕

手机部件

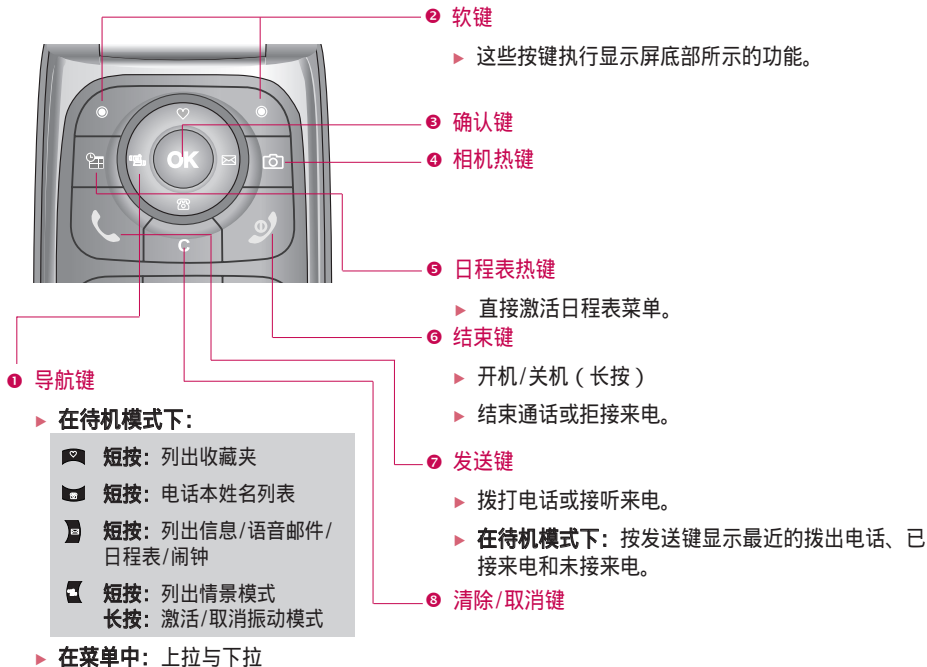

手机背面



显示信息



区域	说明
第一行	显示不同图标。
中间各行	显示信息、说明以及输入的任何信息,如要拨打的号码等。
最后一行	显示当前给两个软键指定的功能。

手机屏幕会显示很多图标,具体描述如下:

屏幕上的图标

图标/指示器	描述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您可以使用GPRS服务。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。

注意

- ▶ 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时,您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况,决定您是否进行通话。当没有指示条时,表示不在网络服务区内。在此情况下,您不能访问网络以使用任何服务。

图标/指示器	描述
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	收到语音信息。
	查看日程表。
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的普通功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的静音功能。
	情景模式中的耳机功能。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问WAP。
	指示您目前正在使用GPRS。


开始

安装 SIM 卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池盖。

按电池释放门,将电池盖向手机底部滑动。卸下电池盖。

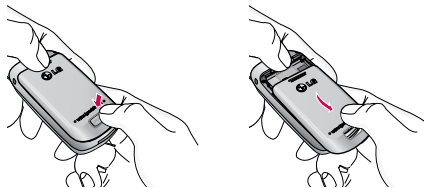


注意

- ▶ 如果在电源打开时从手机上卸下电池,可能导致手机出现故障。


2. 取下电池

握住电池边缘,将电池从电池室取出。

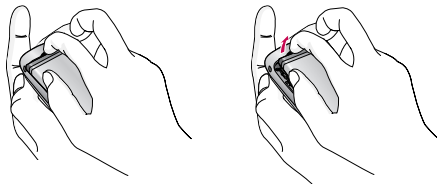

3. 安装 SIM 卡

将SIM卡插入插槽内。将SIM卡滑进SIM卡插槽中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡,轻轻将卡向下按并反向推出。

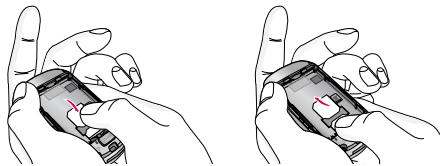

插入SIM卡


取出SIM卡

小心

- ▶ SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。

4. 安装电池。


先将电池后端插入电池室底部。向下推电池前端，直至电池卡入到位。

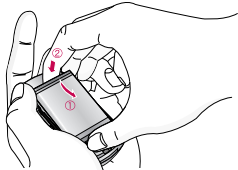**5. 安装电池盖。**

将电池盖放到手机的适当位置，并滑动它直至门锁卡入到位。

**给电池充电**

要用充电器为手机充电，您必须先装上电池。

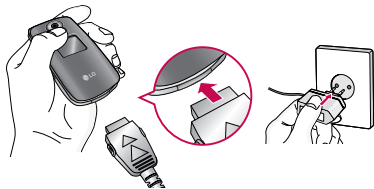

1. 将充电器的一端插入手机底部。
2. 将充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。仅使用原装充电器。
3. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心

- ▶ 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及充电器。
- ▶ 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
- ▶ 如果在海外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- ▶ 充电时切勿取出电池或SIM卡。

警告

- ▶ 在发生雷电时,务必拔掉电线和充电器,以免遭受电击或发生火灾。
- ▶ 确保不要使细尖的物体,如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- ▶ 手机在充电时,不要拨打或接听电话,否则会使手机短路和/或发生电击或引发火灾。

注意

- ▶ 使用手机之前,请确保电池已完全充电。
- ▶ 不要在充电过程中取出电池或 SIM 卡。
- ▶ 如果出现电池未正确充电的情况,请取出并重新装入电池,并再次对电池进行充电。

断开充电器

如图所示,按充电器适配器两侧的按钮,将其与手机断开。

1. 充电结束后,电池图标的移动条停止并且屏幕上显示“充电已满”字样。
2. 从电源插座上拨下适配器。
按住接头两侧的灰色凸钮并拉出接头,将适配器从手机上断开。



访问密码

您可以使用本节所述的访问密码来防止他人未经允许使用您的手机。可以使用**更换密码**功能 [菜单 7-5-5] 来更改访问密码 (除 PUK 和 PUK2 码)。

PIN 码 (4 至 8 位数字)

PIN (个人身份号码) 码防止他人未经允许使用您的 SIM 卡。PIN 码通常随 SIM 卡提供。当**需要 PIN 码**设置为**开**时,每次开机时手机都会要求输入 PIN 码。当**需要 PIN 码**设置为**关**时,每次开机时,手机将直接连接到网络,而无需输入 PIN 码。

PIN2 码 (4 至 8 位数字)

随某些 SIM 卡会提供 PIN2 码,访问诸如**通话费率**和**固定拨号**之类的功能时要求输入 PIN2 码。仅当您的 SIM 卡支持此类功能时,才可以使用这些功能。请咨询网络运营商以获得进一步的信息。

PUK 码 (4 至 8 位数字)

取消 PIN 锁定电话时需要输入 PUK (PIN 解锁密

码) 码。SIM 卡可能会提供 PUK 码。如果未提供,请联系您的网络运营商以获得该密码。如果丢失了该密码,请同样与您的网络运营商联系。

PUK2 码 (4 至 8 位数字)

随某些 SIM 卡会提供 PUK2 码,更改被锁定的 PIN2 码时需要 PUK2 码。如果丢失了该密码,请与您的网络运营商联系。

安全密码 (4 至 8 位数字)

安全密码防止他人未经允许使用您的手机。默认的安全密码设置为“0000”,激活**恢复初始设定**菜单时需要安全密码。并且,开关手机锁定功能以防止未经允许使用手机时,也需要安全密码。从**安全设定**菜单中可以修改安全密码默认设置。




限制密码

当使用**呼叫限制**功能时需要限制密码。当预订了此功能时,您可从网络运营商处获得此密码。



常规功能

拨打电话


拨打一个电话


1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码,包括区号。
 - ▶ 持续按住清除键  以删除整个号码。
3. 按  [发送]键来拨打该号码。
4. 要结束呼叫,请按结束键  或右软键。

使用发送键拨打电话


1. 在待机模式中,按发送键 ,屏幕将显示最近的已接来电、拨出电话以及未接来电。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按  [发送]键。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀,符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码,区位号以及电话号码。

3. 按  [发送]键。



结束呼叫

结束通话时,按结束键 。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡和/或手机内存中。通过在电话本中查找所需的姓名,即可拨打相应电话号码。

调节音量

如果要在通话中调节听筒音量,请使用手机侧键 () 和 ()。按上面的侧键以提高音量,按下面的侧键以降低音量。

注意


- ▶ 手机打开且处于待机模式时,按侧键可调节按键音量。

应答电话

当接收到电话时,手机响铃并且屏幕上出现闪烁的电话图标。如果可以识别致电者,则会显示该致电者的电话号码(或保存在电话本中的姓名/照片)。


1. 要对应答电话进行设置,请选择通话设置中的接听模式。[菜单 7-4-2].)

注意


- ▶ 如果已将“按任意键接听”设置为接听模式,则按除 、右软键和音量侧键以外的任何按键都可应答电话。
- ▶ 在使用电话本或其它菜单功能时,您也可以接听电话。

2. 要结束呼叫,合上翻盖或按  键。

激活振动模式

开机后,按住  键,可以激活振动模式。

信号强度

您可以通过手机屏幕上的信号指示符 () 检查信号强度。信号强度会有所差别,在建筑物内可能会出现信号弱的情况,移到窗口附近可以改善信号接收质量。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如,在电话本中存储姓名、编写信息和创建个人问候语。本款手机提供以下文本输入方法。注意某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入(如在电话本字段输入电话号码)。


T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9模式自动将所击按键与内部词典进行比较,然后确定正确的单词,因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。


ABC/abc 模式


在此模式中,输入字母时,按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次,直到显示该字母。

123 模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为123 模式,按  键直到显示 123 模式。



更改文本输入模式

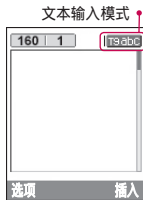1. 当处于允许输入字符的区域中时,在内屏的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。内幕的右上角,可以查看文本输入模式。



使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时,手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时,手机将从词典中选择可能性最大的单词。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时,通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。




- ▶ 在输入字母时,单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词,直整个单词输入完毕。
- ▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确,按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

例: 按     输入 Good


按     [向下导航键] 输入 Home

- ▶ 如果供选单词列表中没有所需的单词,请使用 ABC 模式添加该单词。
- ▶ 您可以选择 T9 模式的语言。按左软键 [选项],然后选择 T9 语言输入法。选择 T9 模式的所需语言。手机的默认设置为“T9 开启”模式。

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。




3. 按  键以空格结束每个单词。要删除字母,请按 。按住  删除整个单词。

备注

- ▶ 要从文本输入模式中退出而不保存输入内容,按 。手机返回待机模式。





使用 ABC/abc 模式

使用  到  键输入文本。

- 按标示为所需字母的按键：
 - ▶ 按一次输入第一个字母
 - ▶ 按两次输入第二个字母
 - ▶ 依此类推
- 要插入空格,按  键一次。要删除字母,按  键。按住  键以清除显示的所有内容。

备注

- ▶ 有关可使用字母数字键输入的字符,请参阅下表了解更多信息。

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC2ÄÄÄÄÅÆÇ	abc2ääääåæç
	DEF3ËËËË	def3ëëëë
	GHI4ÏÏÏÏÿ	ghi4ïïïïÿ
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÖØÓÓÔÕŒ	mno6ñöøóóôõœ
	PQRS7ßŞ	pqrs7ßş
	TUV8ÛÜÚÚ	tuv8ûüúú
	WXYZ9	wxyz9
	空格键 0	空格键 0

常规功能

使用 123 (数字) 模式

使用 123 模式,您可以在文本信息中输入数字 (例如电话号码)。按与所需数字对应的按键,然后手动切换回适当的文本输入模式。

电话本

您可以将电话号码及其对应的姓名存储在 SIM 卡的内存中。此外,您还可以在手机存储器中存储最多 1000 个号码和姓名。电话本菜单中可以使用 SIM 卡和手机存储器,使用方式相同。

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能,按左软键[选项]。

呼叫期间

在手机屏幕上,在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同,下面对这些选项进行说明。


拨打第二个电话

您可以从电话本中查到号码以拨打第二个电话。按右软键,然后选择**查找**。要在呼叫期间将所拨的号码保存到电话本中,请按右软键,然后选择**新增**。


在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换,按左软键或发送键,然后选择**切换**。

接听来电


要在手机发出响铃时接听来电,只需按  [发送]键或左软键即可。当您在通话过程中有来电,手机也会提醒您。听筒会发出提示音,显示屏会显示第二个来电正在等待中。

该功能被称为呼叫等待,只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息,请参见呼叫等待[功能表 7-4-4]。

如果启用了**呼叫等待**功能,您可以按  或选择左软键,保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。通过选择左软键,然后选择**结束并接听**,您可以结束当前呼叫并应答等待的呼叫。

拒接来电

只需按  键,您可以拒接来电而不作应答。

在呼叫期间,您可以通过按左软键 [选项] 键并选择**多方通话/拒接来电**,或通过按 ,拒绝接听来电。

使麦克风静音

在通话期间,您可以通过按 [选项] 键,然后选择**静音**,使麦克风静音。通过选择**取消**,可以解除手机的静音。将手机静音后,呼叫者就无法听到您讲话,但您仍可以听到对方讲话。


在通话期间打开双音多频

要在通话期间打开双音多频,按左软键,然后选择**开启双音多频**。可以使用同样方式关闭双音多频。双音多频允许您的手机使用自动电话交换台。

多方通话

通过多方通话服务,您能够与多个致电者同时通话(如果您的网络运营商支持此功能)。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时(已应答这两个呼叫),才可以建立多方通话。一旦建立多方通话,则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离(即从多方通话中撤出,但仍与您相连接)呼叫。所有这些选项均在“通话中”菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后,您即可以控制多方通话,并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话

当目前已处于通话中时,您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按  键。当连接第二个呼叫之后,第一个呼叫自动置于保持状态。您可以通过按左软键,然后选择切换,在两个呼叫之间切换。

接听第二个电话

保持一个呼叫,并在一个呼叫处于活动状态时,按左软键,然后选择**多方通话/保持接听**。

保持多方通话

按左软键,然后选择**多方通话/全部保持**。

向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话,按左软键,然后选择**多方通话/全部加入**。

显示多方通话中的所有致电者


要在手机屏幕上滚动显示组成多方通话的致电者号码,请使用向上/向下导航键。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话,在屏幕上显示该致电者的号码,然后按左软键。

选择**多方通话/私人通话**将其他致电者置于保持状态。

结束多方通话

通过按  键可以将当前显示的多方呼叫中的致

电者断开。要结束多方通话,按左软键,然后选择**多方通话/结束多方通话**。

按左软键后,选择**全部结束**将结束所有当前通话和保持的通话。

菜单一览表

1. 电话本
1.1 查找
1.2 新增
1.3 群组
1.4 快速拨号
1.5 本手机号码
1.6 我的名片
1.7 设定
2. 通话记录
2.1 未接来电
2.2 已接来电
2.3 拨出电话
2.4 全部通话
2.5 删除最近呼叫
2.6 通话计费
2.7 GPRS信息

3. 工具
3.1 收藏夹
3.2 闹钟
3.3 蓝牙
3.4 游戏&应用
3.5 计算器
3.6 单位转换器
3.7 时区设置
3.8 语音备忘录
3.9 SIM 服务 (视SIM卡和网络服务而定)

4. 公文包
4.1 日程表
4.2 备忘录
5. 信息
5.1 写信息
5.2 收信箱
5.3 草稿箱
5.4 发信箱
5.5 收听语音邮件
5.6 小区广播
5.7 模板
5.8 设定

菜单一览表

6. 照相机

7. 设定

- 7.1 情景模式
- 7.2 日期和时间
- 7.3 手机设定
- 7.4 通话设定
- 7.5 安全设定
- 7.6 网络设定
- 7.7 GPRS连接
- 7.8 内存状态
- 7.9 恢复初始设定



8. 浏览器

- 8.1 主页
- 8.2 WOWLG
- 8.3 书签
- 8.4 转到URL
- 8.5 上网设定

9. 我的资料

- 9.1 照片
- 9.2 图片
- 9.3 音乐
- 9.4 游戏&应用
- 9.5 其他

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中,可以通过标记为左软键 [] 和右软键 [] 的两个软键来访问。

每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境,软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。





按左软键访问可用的菜单。

按右软键激活相应的电话本。


电话本

查找

菜单 1.1

1. 按左软键  [选择] 进行查找。
2. 输入要搜索的姓名或选择左软键  [列表] 查看所有电话本列表。

注意

- ▶ 也可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母立即进行搜索。不能很好的支持多音字的搜索。
3. 如果要编辑、删除、复制条目,请选择左软键  [选项]。屏幕上显示以下菜单。
 - ▶ **查看详情:** 您可以查看该条目的相关记录。
 - ▶ **删除:** 可删除此条目。
 - ▶ **写信息:** 您可以向您选择的条目发送文本信息和多媒体信息。
 - ▶ **通过蓝牙发送:** 可通过蓝牙将电话本数据发送到可与蓝牙兼容的设备。
 - ▶ **编辑:** 可通过使用导航键编辑该电话本条目。
 - ▶ **复制至手机/SIM卡:** 可将一个条目从 SIM 卡复制到手机或从手机复制到 SIM卡。




- ▶ **指定快速拨号:** 您可以为条目分配快速拨号。
- ▶ **主要号码:** 您可以更改储存在手机中的预先设定的主要号码。
- ▶ **查看呼叫群组:** 有关详细信息,请参阅 [菜单 1.3]

新增

菜单 1.2

您可以使用该功能来添加电话本条目。手机内存容量为1000个条目。SIM卡内存容量取决于移动电话服务提供商。您一般可以在手机内存中保存英文40个、中文19个汉字的姓名。您可以在SIM卡中保存字符,而字符的数量取决于SIM卡。

按左软键  [选择] 选择新增。

- a. 输入姓名。
- b. 然后您可以使用导航键输入各种号码和邮件地址;并且您在输入号码时,按OK键[类型],可以改变号码的类型。
- c. 您可以为此条目设置群组。
- d. 您可以通过按 ,  键为此条目设置电话本图片。
- e. 按  [保存]。

群组



菜单 1.3


每个群组最多可以列出20个成员。您可以设定7个群组列表。


- ▶ **成员列表：**您可以查看您想要的成员。
- ▶ **群组来电铃声：**您可以根据群组不同设定来电铃声。
- ▶ **群组标志：**您可以根据群组不同设定群组标志。
- ▶ **添加成员：**选择添加成员。每组成员不得超过 20 个。
- ▶ **删除成员：**您可以从组成员列表中删除成员。但是,该成员的名字和号码将保留在电话本中。
- ▶ **重命名：**您可以修改和编辑群组名称。
- ▶ **删除全部：**您可以删除群组中的所有成员。

快速拨号

菜单 1.4

您可以为姓名列表条目指定按键  ~  中的任一键。可长按此按键直接呼叫。

1. 首先,在待机模式下按  [电话本] 打开电话本。

2. 滚动到**快速拨号**,然后按  [选择] 进入该功能表。
3. 如果您想添加快速拨号,选择显示为空的按键。然后您可以在电话本中查找姓名。
4. 选择您需要的号码作为快速拨号,您还可以按 [选项] 键更改或删除。此外,您可以呼叫此号码或向此号码编写信息。


本手机号码(取决于SIM卡)

菜单 1.5

您可以存储并查看自己的SIM卡号码。

我的名片

菜单 1.6


这个功能让你创建自己的姓名和移动号码。为了创建新的名片按左软键  [新增] 并在这个地方输入信息。

设定

菜单 1.7

在待机设置中按右软键  [电话本],滚动到“设定”,然后按左软键  [选择]。

▶ 保存至

光标到加亮的默认区域,这时按左软键  [选择]。

- 如果选择**SIM卡或手机**,这个条目将会存储到SIM卡或手机。



▶ 查看选项

滚动屏幕光标到**查看选项**,然后按  [选择]进入。

- **只显示姓名**: 您可设置电话本只显示姓名。
- **姓名与号码**: 设置含有显示姓名和号码的电话本列表。
- **图片电话本**: 您可设置电话本显示个性图片。

▶ 全部复制/全部转移

您可以将条目从SIM卡内存复制/转移到手机内存或从手机内存复制/转移SIM卡内存。




1. 通过按右软键  进入[电话本]。
2. 选择设定, 移动光标选择**全部复制/全部转移**,这时按左软键  [选择]从而进入这个菜单。

▶ 内存状态

您可以检查SIM卡和手机电话本的存储状态。

▶ 全部删除

您可以删除SIM卡或手机内存中所有联系人号码。

1. 首先,在待机模式下按右软键打开电话本。
2. 将光标滚动到设定,进入后选择[全部删除],然后按  [选择]进入。
3. 输入安全密码,然后按左软键  [确认]或右软键  [返回]。

▶ 特别服务号码

使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务(如果您的SIM卡支持)。

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别(CLI)时,您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。屏幕上显示电话号码和姓名(如果有)以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和通话费用。

未接来电

菜单 2.1

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。在按左软键[选项]之后,您还可以:

- ▶ 查看未接来电的详细信息并能回拨。
- ▶ 如果电话本没有存储此来电号码,您可以选择保存到电话本中。
- ▶ 向该号码发送信息。
- ▶ 从列表中删除该呼叫。
- ▶ 如果电话本中已存储此来电号码,您可以重新编辑此联系人。如果电话本中没有存储此来电号码,您可以将此号码覆盖到已有联系人中。

已接来电

菜单 2.2

此选项允许您查看最后10个来电。在按左软键[选项]之后,您还可以:

- ▶ 查看已接来电的详细信息并能回拨。
- ▶ 如果电话本没有存储此来电号码,您可以选

择保存到电话本中。

- ▶ 向该号码发送信息。
- ▶ 从列表中删除该呼叫。
- ▶ 如果电话本中已存储此来电号码,您可以重新编辑此联系人。如果电话本中没有存储此来电号码,您可以将此号码覆盖到已有联系人中。

拨出电话

菜单 2.3

此选项允许您查看最后20个拨出电话。使用[选项]键,您还可以:

- ▶ 查看拨出电话的详细信息并能回拨。
- ▶ 如果电话本没有存储此拨出号码,您可以选择保存到电话本中。
- ▶ 向该号码发送信息。
- ▶ 从列表中删除该呼叫。
- ▶ 如果电话本中已存储此拨出号码,您可以重新编辑此联系人。如果电话本中没有存储此拨出号码,您可以将此号码覆盖到已有联系人中。

全部通话

菜单 2.4

您可以查看未接来电、已接来电和拨出电话。

删除最近呼叫

菜单 2.5

使用此功能删除**未接来电**列表、**已接来电**列表或**拨出电话**列表。您也可以选择**全部通话**一次性删除所有通话列表。

通话计费

菜单 2.6

通话计时 (菜单 2.6.1)

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。可以查看或使用以下计时方式：

- ▶ **最后通话**：最后一次通话的时间长度。
- ▶ **累计时间**：上次计时器重设之后，所有来电和去电的通话总时间长度。
- ▶ **已接来电**：已接听来电的通话时间长度。
- ▶ **拨出电话**：拨出电话的通话时间长度
- ▶ **全部清零**：通过按左软键 [是]，您可以重置所有通话的计时器。

通话费用 (菜单 2.6.2)

(视网络和您所申请的服务而定)

可查看最后通话、全部通话的费用以及余额。要重置费用，选择**全部清零**，此时您需要 PIN2 码。

设定 (菜单 2.6.3)

- ▶ **通话费率**：您可设置货币类型和计费单价。您可以通过通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位，您需要PIN2码。
- ▶ **设定话费**：该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择**读取**，将显示余额。如果您选择**更改**，您可以更改计费限制。此设定需要您输入PIN2码。
- ▶ **自动显示**：该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择**开启**，通话结束时，您即可查看最后通话的费用。

GPRS信息

菜单 2.7

你可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外，您还可以查看您的在线时间。

浏览计时 (菜单 2.7.1)

您能查看GPRS的**最后**浏览时间和**累计**浏览时间，您也可以**全部清零**。

数据量 (菜单 2.7.2)

您可以查看**已发送**、**已接收**或**全部**数据量。您也可以**全部清零**。

收藏夹


菜单 3.1

此选项允许您将自己喜欢的项目添加至已提供的列表中。创建自己的菜单后,您可通过按向上导航键从待机屏幕中快速访问所需的功能。

闹钟

菜单 3.2

您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择开启并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期: **一次, 周一 ~ 周五, 周一 ~ 周六, 每天。**
3. 选择闹钟铃声之后按  [确认]。

蓝牙

菜单 3.3

使用蓝牙,您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信,而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接,这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

注意

- ▶ 如果您通过蓝牙使用 PC 同步,则只可以交换电话本中的数据;手机通过蓝牙与电脑连接后,不支持将电脑上的图片传输到手机中的照片文件夹。

- ▶ 当您从其它蓝牙设备上接收数据时,手机要求确认。确认传输之后,文件将被复制到您的手机上。
- ▶ DUN 支持的蓝牙软件(蓝牙栈) - WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0
- ▶ 手机通过WIDCOMM driver (版本1.4.3.4) 或者WIDCOMM driver (版本1.4.2.10) 可以正常操作。

我的设备 (菜单 3.3.1)

您可以查看与蓝牙手机兼容的所有设备。

注意

- ▶ 由于兼容性问题,某些设备可能不支持此功能。

免提设备 (菜单 3.3.2)

您可以查看与蓝牙手机兼容的免提设备列表。当您进入我的设备或免提设备菜单时,单击选项后,可以使用如下功能。

- ▶ **连接/中断:** 允许您连接其它蓝牙设备。
- ▶ **新增:** 允许您搜索新的蓝牙设备。

- ▶ **分配名称**: 允许您更改蓝牙名称。
- ▶ **设为授权/取消授权**: 允许您在各个蓝牙设备间设置已验证的连接。
- ▶ **全部服务**: 允许您查看蓝牙设备支持的所有服务。
- ▶ **删除**: 允许您删除蓝牙设备。
- ▶ **全部删除**: 允许您删除所有蓝牙设备。

设置 (菜单 3.3.3)

您可以查找与蓝牙兼容的新设备。如果您已经查找到新设备,您可以输入密码后搜索该设备。

- ▶ **设定蓝牙**: 您可以设定蓝牙功能为开或者关。
- ▶ **我的手机的可见度**: 您可以设置您的手机是否显示在其他蓝牙设备上。
- ▶ **我的手机的名称**: 您可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为KG248。

注意

- ▶ 手机通过蓝牙接收大容量的文件时,需要一定的时间进行存储,请您耐心等待。



游戏&应用

菜单 3.4

此菜单含有所有 Java 应用程序。

游戏&应用 (菜单 3.4.1)

• 预安装

在此菜单中,您可以管理手机中安装的 Java 应用程序按左软键  [选项] 打开所选的文件夹或启动选定的Midlet。使用左软键  [选项],以下菜单将会出现。

- ▶ **打开**: 启动选定的应用程序。
- ▶ **新文件夹**: 创建新文件夹。

注意

- ▶ 您不可删除或重命名预先安装的文件夹或文件夹中的游戏。

Java是由Sun Microsystems开发的一项技术。与使用标准Netscape或微软Internet Explorer浏览器下载Java Applet的方式相同,可以使用具有WAP功能的手机下载Java MIDlet。视服务提供商而定,所有基于Java的程序(如Java游戏)均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后,即可以在“游戏&应用”菜单中查看 Java 程序,并可在

此选择、执行或删除。Java程序。Java程序文件以 .JAD和 .JAR格式保存在手机中。

注意

- ▶ JAR文件是Java程序的压缩格式，JAD文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前，您可以从网络上的JAD文件中查看所有详细的文件说明。
- ▶ 视标准语言（J2ME）而定，并非所有 Java应用程序均兼容当前市场上销售的各种手机，这是因为不同手机型号所使用的库可能不同。如果下载了不是为本手册中所述的手机专门开发的Java 应用程序，软件可能会被屏蔽或自动开启，这时候您有必要“重新启动”手机设定。我们希望让您知道这些问题是由于应用程序不兼容导致的，而不是产品故障。

注意！

- ▶ 只有基于J2ME(Java 2 微版本)的程序会在手机上运行。基于J2SE(Java 2 标准版本)的程序只能在PC环境中运行。






设定 (菜单 3.4.2)

此功能表含有与“互联网”功能表相同的设置。事实上，要下载新的应用程序，必需具有WAP连接。

计算器

菜单 3.5






该功能表包含的标准功能包括 +、-、×、÷：
加、减、乘、除。

1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后输入数字。
4. 按  键查看结果。
5. 按左软键  [重设]，您可以清除之前的运算。
6. 要输入小数，请按  键。按  您可以输入负数。
7. 您可按  键退出计算器。

单位转换器

菜单 3.6

该功能可将以下单位转换为您需要的单位。有4种可以转换的单位类型：**长度、面积、重量、体积。**

1. 您可以通过按  [单位] 键选择4种单位类型中的一种。
2. 您可以按  和  在当前值和转换值之间切换。单位换算器中不能输入“-”符号。
3. 按  和  选择您想转换的单位。


注意

- ▶ 当前值小数点后保留两位小数；转换值小数点后保留四位小数。

时区设置

菜单 3.7

您可以查看世界各个城市的时间。

1. 通过按上下左右导航键，您可以查看属于不同时区的城市时间。
2. 您可以使用  [设定] 键设置您选择的城市的时间。



语音备忘录

菜单 3.8

语音记录功能允许您记录 10 条语音信息。

记录 (菜单 3.8.1)

您可使用左软键记录语音。

1. 开始记录后，会显示记录时间信息。
2. 按  键结束记录。
3. 按  [确认] 键编辑语音备忘录标题后保存。

查看列表 (菜单 3.8.2)

您可查看语音记录列表，并可删除和播放语音记录。此外，您可以将您的语音记录通过多媒体信息或蓝牙进行发送。

SIM 服务

菜单 3.9

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

注意

- ▶ 如果 SIM 卡支持 SAT (即：SIM 卡应用程序套件) 服务，则此菜单将是 SIM 卡上存储的运营商特定服务的名称。
- ▶ 如果 SIM 卡不支持 SAT 服务，则此菜单将不显示。


日程表

菜单 4.1

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕底端是图标（日程表和备忘录）。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历下方有横线，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表和备忘录。如果您已设定日程表提示，手机将发出提示音。

更改日、月、年。

按键	描述
 	每年
 	每月
 	每周
 	每天

在日程表模式下，按左软键  [选项]，如下所示：

新增 (菜单 4.1.1)



可为选定的日期添加新的日程。可存储多达 20 条记事。



输入主题然后按左软键  [确认]。在以下各部分输入相应的信息：**时间**、**重复**和**闹钟**。

注意



- ▶ 手机关机时，日程表事件和闹钟将无法工作。

查看 (菜单 4.1.2)

查看选定日期的所有日程。使用   浏览记事列表。如果设置了记事提醒，闹铃图标即会显示。

如果要查看记事详情，请按左软键  [选择]。按左软键  [选项] 删除、编辑选定的记事。

查看全部 (菜单 4.1.3)

显示设定的所有日程。使用   浏览提示列表。

如果要查看记事详情，请按左软键  [选择]。

删除已过日程 (菜单 4.1.4)

您可以删除已经过期的日程。




全部删除 (菜单 4.1.5)

您可以删除所有提示。


备忘录

菜单 4.2

备忘录功能允许您自由撰写最多20条备忘录。与日程表事件不同，备忘录没有闹铃提示。

1. 按左软键  [选择] 选择**备忘录**。
2. 如果条目为空，可按左软键  [添加]以增加备忘录。
3. 输入备忘录然后按左软键  [确认]。

注意

- ▶ 如果要更改文本输入模式，请依次按  键，若想输入符号请按*键。


本功能表涉及的功能包括：SMS(文本信息)，MMS(多媒体信息服务)，语音邮件和网络服务信息。

写信息

菜单 5.1


写文本信息 (菜单 5.1.1)

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。



1. 按  [选择] 进入信息功能表。
2. 如果您想编写新信息，在功能表中选择写文本信息。
3. 使用T9输入法可更容易地输入信息。
4. 选择 [插入] 来选择添加以下各项。

插入

- ▶ **符号**：您可以添加特殊符号。
- ▶ **图片**：可插入预设图片或我的文件夹中的图片，以便用短信发送。
- ▶ **歌曲**：您可以添加预设的歌曲或我的文件夹中的歌曲。
- ▶ **常用短语**：您可以使用已在手机中设置过的常用短语。

- ▶ **电话本**：您可以添加电话本中的电话号码或 e-mail 地址。
 - ▶ **名片**：您可以添加您的个人联系信息到您文本信息中。
5. 完成信息输入之后，按左软键  [选项] 选择所需的选项。

选项

- ▶ **发送**：发送文本信息。
 1. 输入接收者的号码。
 2. 按  键可加入更多的接收者。
 3. 可从电话本或近期号码中添加电话号码。
 4. 输入号码后按  键发送后，所有信息均会自动保存在发信箱中，即使在发送失败之后。
- ▶ **保存**：您可以将信息保存在草稿箱。
- ▶ **字体**：您可以选择字体的“大小”和“风格”。
- ▶ **颜色**：您可以选择文字颜色和背景颜色。
- ▶ **对齐**：您可以选择文本的对齐方式：1 居左 2 居中 3 居右
- ▶ **字典**：您可以添加自己的词汇。仅在编辑模式设置为 T9ABC/T9Abc/T9abc 时，才会显示此菜单。


- ▶ **T9语言输入法**: 选择 T9 输入模式所需的语言。
- ▶ **退出**: 如果您选择此项时正在写信息, 则您将返回至信息菜单。同时, 不会保存所写信息。

注意

- ▶ 支持EMS R5的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等等, 但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体。

写多媒体信息 (菜单 5.1.2)

多媒体信息可以包含文本、图片和/或铃声。只有在获得网络运营商或服务提供商的支持时, 此功能方可使用。

1. 选择  [选择] 进入写多媒体信息菜单。
2. 如果你想**写多媒体信息**。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。
4. 按插入来添加符号、照片、图片、歌曲、语音备忘录、常用短语、电话本以及名片等。

彩信内容最大为 100 kb。

选项

- ▶ **发送**: 您可以发送多媒体信息给多个接收人。

注意

- ▶ 所有信息均会自动保存在发信箱中, 即使在发送失败之后。
- ▶ **预览**: 您可以预览编写的多媒体信息。
- ▶ **保存**: 您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。
- ▶ **增加页面**: 您可以在当前编辑的片段之前或之后增加一条新片段。
- ▶ **转到**: 您可以移至前一或后一片段。
- ▶ **删除幻灯片**: 您可以删除当前的片段。
- ▶ **设置信息格式**
 - **设定定时器**: 您可以为多媒体信息片断中的文本, 图片和歌曲设置定时器。
 - ▶ **字典**: 您可以添加自己的词汇。此菜单仅在编辑模式设置为 T9ABC/T9Abc/T9abc时显示。
 - ▶ **T9语言输入法**: 选择 T9 输入模式的语言。
 - ▶ **退出**: 您可以退回到信息功能表中。

注意

- ▶ 在编写多媒体信息时，插入尺寸大于640*480的图片时，由于手机需要将图片压缩到相应的尺寸，所以您需要等待几秒。

收信箱

菜单 5.2

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。

图标	指示图标
	多媒体信息（未发送）
	短信息（未发送）
	SIM卡短信
	已读多媒体信息
	已读短信息
	Push信息
	多媒体信息通知

如果手机显示“无空间”，那么您需要删除信

息、媒体或应用程序以释放空间。

当您已接收到多媒体信息的通知时，查看之前，请等待对信息进行下载。

* SIM 信息

SIM信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。

若要读取一条信息，通过按  选择读取信息。

- ▶ **查看：**您可以查看收到信息。
- ▶ **回复信息：**您可以向发送方回复信息。
- ▶ **转发：**您可以转发信息给另一方。
- ▶ **回复电话：**您可以向发送方回复电话。
- ▶ **删除：**删除所选信息。
- ▶ **查看信息：**您可以查看信息的发送方、发送日期和时间、信息的类型及大小。
- ▶ **全部删除：**您可以删除所有信息。

草稿箱

菜单 5.3

您可以查看保存在草稿箱中的信息。

可以使用以下选项。

- ▶ **查看：**您可以查看选定的信息。
- ▶ **修改：**允许您修改选定的信息。
- ▶ **删除：**删除您选择的信息。
- ▶ **查看信息：**用于查看信息的详情。
- ▶ **全部删除：**删除所有信息。

发信箱

菜单 5.4

此菜单允许您查看发送或发送失败的信息。

图标	指示图标
	多媒体信息正在发送
	多媒体信息发送已确认(状态报告设置为开)
	短信息正在发送
	短信息发送已确认

- ▶ **查看：**您可以查看信息。
- ▶ **发送：**发送失败的信息您可以重新发送。
- ▶ **删除：**您可以删除信息。
- ▶ **查看信息：**您可以检查信息日期,时间,类型等等。

- ▶ **全部删除：**您可以删除发件箱中的所有信息。

收听语音邮件

菜单 5.5

一旦选择此菜单,输入语音邮箱号码后,只需按左软键 [选择] 即可收听语音邮件。您也可以在不待机模式下长按 [] 键来收听语音邮件。

注意

- ▶ 当您收到语音邮件时,您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系,了解有关其服务的详细信息,以便对您的手机正确进行配置。

小区广播

菜单 5.6

(视网络和您所申请的服务而定)


小区广播信息是通过网络以文本信息形式向GSM用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码;因此您可以联系服务提供商,以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时,您会看到弹出信息,告诉您已收到信息,或者直接显示小区广播信息。要再次查看信息或者不处于待机模式下,请按下述步骤执行操作:

读取 (菜单 5.6.1)

1. 当您接收到小区广播信息时,可以通过选择读取显示信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

栏目 (菜单 5.6.2)

(视网络和您所申请的服务而定)

- ▶ **新增:** 您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。
- ▶ **查看列表:** 您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您按  [选项],您可以编辑和删除被添加的小区广播信息栏目。
- ▶ **当前列表:** 您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目,您将会接收此栏目的信息。

模板

菜单 5.7

常用短语 (菜单 5.7.1)

您共有 6 种自带的文本模板,如下所示:

- 请回电!
- 对不起!我迟到了,我马上到。
- 你现在在哪里?
- 我在路上。
- 非常紧急,请速联系!
- 我爱你!

多媒体模板 (菜单 5.7.2)

您可以使用以下的功能。

- ▶ **查看:** 您可以查看多媒体信息模板。
- ▶ **修改:** 您可以修改多媒体信息模板。
- ▶ **新增:** 您可以添加多媒体信息模板。
- ▶ **写信息:** 允许您编辑后发送多媒体信息模板。
- ▶ **删除:** 您可以删除多媒体信息模板。
- ▶ **全部删除:** 允许您删除模板中所有多媒体信息。

设定

菜单 5.8

文本信息 (菜单 5.8.1)

▶ 信息类型:

文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES

通常,信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式,以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息,请联系您的服务提供商。

- ▶ **有效期:** 该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **状态报告:** 如果您在该功能表中设定是,您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **回复付费:** 发送信息时,可以让接收信息者回复并将回复费用记入您的话费清单。
- ▶ **短信中心:** 如果您想发送文本信息,您可以通过该功能表获得短信中心地址。

多媒体信息 (菜单 5.8.2)

- ▶ **优先级:** 您可以设置您选择的信息的优先级。

- ▶ **有效期:** 该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **状态报告:** 如果您在该功能表中设定是,您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **自动下载:** 您可以选择(开启)、(关闭)或(仅限本地网络)。如果您选择开启,您将自动接收多媒体信息。如果您选择关闭,您将仅能在收件箱中收到通知信息,然后再查阅这些通知信息。
- ▶ **网络设定:** 如果选择多媒体信息中心,您可以设置多媒体信息中心的URL地址。
- ▶ **允许信息类型**
 - 个人:** 私人信息。
 - 广告:** 商业信息。
 - 信息:** 必要信息。

语音邮件中心 (菜单 5.8.3)

如果您的网络服务提供商支持此功能,则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收,屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情,以便相应地配置手机。

- ▶ **本地中心:** 选择本地中心听取语音邮件。

- ▶ **漫游地中心：**如果支持漫游服务，您在漫游中可以收取语音邮件。

小区广播 (菜单 5.8.4)

▶ 接收：

是：如果您选择此选项，您的手机将接收小区广播信息。

否：如果您选择此选项，您的手机将不再接收小区广播信息。

▶ 信息提示：

是：如果您选择该功能，当您收到小区广播信息时，手机将发出提示音。

否：如果您选择该功能表，尽管您收到小区广播信息，您的手机不会发出提示音。

▶ 语言

您可以通过[开/关]选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

Push信息 (菜单 5.8.5)



选择是否接收 Push 信息。

照相机







快速访问相机模式

您的多媒体手机具有易于使用的内置相机，使用它，您可以立即拍摄、查看照片并与您的朋友、家人一起分享！

要在手机翻盖打开后拍照

1. 按“照相机”菜单，屏幕将变成取景器。如果要直接到达此菜单，请按（侧相机键 ）键。
2. 按右软键 ，您将可以查看手机中保存的照片。按左软键，您可以设置各种功能。如要查看有关照片的详细信息，请参见 [菜单 9-1]。

注意

- ▶ 在照相模式下，按左软键  控制图像的尺寸、亮度、色彩和缩放。然后使用 、 和  浏览和更改各种设置。（ 或 ）。
- ▶ **尺寸：**允许您将图像尺寸设置为以下几种。
 - **连拍：**128x160（连拍9张），320x240（连拍6张）
 - **普通拍照：**48x48, 128x160, 320x240, 640x480
 - **相框照片：**128x160

- **电话本照片：**48x48


- ▶ **特效：**色彩、怀旧和黑白使用
- ▶ **品质：**允许您将图像质量设置为：好、一般、非常好。
- ▶ **自动保存：**如果您选择“开启”，则可以自动保存所拍的照片。
- ▶ **相册：**允许您查看保存在手机中的照片。

注意

- ▶ 在“相册”中，您仅可以查看由手机相机拍摄的照片。
- ▶ **退出：**返回至屏幕模式以进行拍照。
- ▶ **缩放：**允许您设置的缩放值为X1、X2、X3、X4、X5、X6，视分辨率而定。默认分辨率为X1。
 - X1：640x480
 - X1、X2、X3、X4、X5：320x240
 - X1、X2、X3、X4、X5、X6：128x160 48x48
- ▶ **亮度：**上/下导航键来调节光照。具有5种光照级别可用。
- ▶ **定时器：**允许您选择延迟时间（关闭、5秒、3秒）。手机将会在指定的时间之后拍照。



- ▶ **闪光灯：**允许您在黑暗的场所拍照时设置闪光灯。

合盖时拍照

1. 按住  键。
2. 外屏上将显示一个列表。
 - ▶ **照相：**激活拍照模式。
 - ▶ **闪光灯：**激活闪光灯。
 - ▶ **返回：**返回到原来状态。

设定

您可以根据您的需要设置下面的功能表。


1. 在待机模式下按  [功能表]。
2. 按  直接进入设定功能表。

情景模式



菜单 7.1

在“更改”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。有五种预设的情景模式：**普通、振动、静音、大声、耳机**。除振动，静音模式外，其他模式都可以加以个人化更改。按左软键 [选择]，然后使用上/下导航键选择情景模式。

启动 (菜单 7.1.X.1)

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在**情景模式**列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键  [选择]键。
3. 然后，选择**启动**。

更改 (菜单 7.1.X.2)

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键  或  键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。




- ▶ **来电提示**：设置来电提示类型。
- ▶ **铃声类型**：从列表中选择所需的铃声类型。
- ▶ **铃声音量**：设置铃声的音量。
- ▶ **信息提示**：设置信息的提示类型。
- ▶ **信息提示音**：选择信息的提示音。
- ▶ **按键音**：选择所需的按键音。
- ▶ **按键音量**：设置按键音的音量。
- ▶ **翻盖音**：可设置翻盖音，从而适应环境。
- ▶ **确认音音量**：设置确认音效。
- ▶ **开/关机音量**：设置开机/关机时的铃声音量。
- ▶ **自动应答**：请注意只有耳机模式拥有该子功能表。
 - 关闭：即使您的手机响铃，也不会自动应答。
 - 5秒后：在5秒后自动应答。
 - 10秒后：在10秒后自动应答。

重命名 (菜单 7.1.X.3)

您可以将情景模式重命名为所要的任何名称。

注意

- ▶ 不能重命名**振动、静音和耳机**情景模式。

1. 要更改情景模式的名称，在情景模式列表中滚动到该情景模式，在按  “选择”键或  键之后，选择**重命名**。
2. 键入所需的名称，然后按左软键  [确认]。

日期和时间

菜单 7.2

您可设置与日期和时间相关的功能。

日期 (菜单 7.2.1)

▶ 日期设定

在该功能表中，您可以设定手机日期。

▶ 日期格式

在该功能表中，您可以设定日期格式。

比如：日/月/年、月/日/年、年/月/日。

时间 (菜单 7.2.2)

▶ 时间设定

您可以设定当前手机时间。

▶ 时间格式

您可以选择时间格式为12小时制或24小时制。

手机设定

菜单 7.3

您可以按需要完成手机设定。

显示设定 (菜单 7.3.1)

- ▶ **墙纸**：您可以选择待机模式下的背景图片。
 - 内屏
 - 外屏

预设

您可以通过按  或  选择一张图片作为墙纸。

我的资料

您可以选择一张图片或动画作为墙纸。

- ▶ **菜单风格**：您可以选择以下 4 种风格：清洁、清澈、彩色和金属。
- ▶ **问候语**：如果您选择开启，您将编辑在待机模式下手机屏幕所显示的文本。
- ▶ **背景灯**：您可以设定内外屏背景灯持续的时间。
- ▶ **信息提示**：您可以在打开菜单之前预览该功能表当前设置。提示显示在屏幕的下端。


- ▶ **网络名称**：如果您选择开启，网络名称（服务提供商的名称）将会出现在屏幕上。

Language (菜单 7.3.2)

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

通话设定

菜单 7.4

在此菜单您可以通过按  [选择] 键设定与通话相关设定。

呼叫转接 (菜单 7.4.1)

呼叫转接服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电等转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

- ▶ **转接所有语音来电**：无条件转移语音来电。
- ▶ **正在通话时转接来电**：当手机正在通话时转移语音来电。
- ▶ **无人接听时转接来电**：转移您没有应答的语音来电。
- ▶ **无网络或关机时转接来电**：当手机关机或不在服务区时转移语音来电。


- ▶ **转接所有数据来电**：无条件转移到使用PC连接的号码。
- ▶ **转接所有传真来电**：无条件转移到使用传真连接的号码。
- ▶ **全部取消**：取消全部呼叫转接。


子功能表

呼叫转接功能表有以下子功能表。

- ▶ **启动**：启动相应服务。
 - **语音信箱**：转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来电和所有传真来电功能表中。
 - **其它号码**：输入接受转移呼叫的电话号码。
 - **常用号码**：您可以查询5个转移号码。
- ▶ **取消**：取消相应服务。
- ▶ **查询状态**：查看相应服务的状态。

接听模式 (菜单 7.4.2)

- ▶ **翻盖接听**：选择此菜单，您可以通过翻盖接听来电。
- ▶ **按任意键接听**：选择此菜单，您可按任意键接听来电，但不包括  [结束] 键、右软键和音量侧键。

- ▶ **按发送键接听**：选择此菜单，您只可按  [接听] 键或左软键接听来电。

发送号码 (菜单 7.4.3) (视网络和所申请的服务而定)

- ▶ **开启**：您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。
- ▶ **关闭**：在接收方手机上不会显示您的手机号码。
- ▶ **网络设定**：如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。

呼叫等待 (视网络而定) (菜单 7.4.4)

- ▶ **启动**：如果启用该服务，通话过程中您可以接收待接来电。
- ▶ **取消**：如果关闭该服务，您将取消此服务。
- ▶ **查看状态**：显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示 (菜单 7.4.5)

如果您选择开启，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨 (菜单 7.4.6)


- ▶ **开启**：当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。
- ▶ **关闭**：连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

安全设定

菜单 7.5

需要PIN码 (菜单 7.5.1)

在该菜单中，您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。如果启动该功能，您将被要求输入PIN码。

1. 进入安全设定菜单，按  [选择] 进入需要PIN码。
2. 设置“开启”或者“关闭”。
3. 如果选择“开启”，开机时需要您输入PIN码。
4. 如果您三次输错PIN码，手机将被锁定，这时您需要输入PUK码。
5. 您最多可以十次输入PUK码，如果您十次输错PUK码，您将无法解锁您的手机。这时，您只能联系网络服务提供商寻求帮助。

手机锁 (菜单 7.5.2)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为**开机时**，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为**当SIM被更换**，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。

呼叫限制 (菜单 7.5.3)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

- ▶ **所有拨出电话**：您可以限制所有拨出电话。
- ▶ **拨出国际电话**：您可以限制拨出国际长途。
- ▶ **国际漫游时拨出电话**：您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。
- ▶ **所有来电**：您可以限制所有来电。
- ▶ **国际漫游时来电**：您可以限制国际漫游时来电。
- ▶ **全部取消**：您可以取消所有限制服务。
- ▶ **更换密码**：您可以更改呼叫限制服务的密码。

一组呼叫限制子功能表：

- **启动**
请求网络启动呼叫限制服务。
- **取消**
取消所选子功能表呼叫限制服务。
- **查看状态**
查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。

固定拨号 (需SIM卡支持) (菜单 7.5.4)

您可以限制电话号码的拨打。
这些号码由PIN2码保护。


- ▶ **启动**：您可以限制拨打您所选择的电话号码。
- ▶ **取消**：您可以不限制对电话号码的拨打。
- ▶ **成员列表**：您可以查看被保存为FDN的号码列表。

更改密码 (菜单 7.5.5)

PIN是Personal Identification Number(个人识别号)的缩写。

可用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以

更改访问密码：**安全密码，PIN码，PIN2码。**

1. 如果您想更改访问密码：安全密码，PIN码，PIN2码，先输入原密码然后按  [确认]。
2. 输入新的 安全密码，PIN码或PIN2码，然后确认。

网络设定

菜单 7.6

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为**自动**。

网络选择 (菜单 7.6.1)

您可以选择一种网络类型。

自动

如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。

手动

手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本

地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。

首选网络

您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

频段选择 (菜单 7.6.2)

您可以选择一种网络类型。

EGSM/DCS

根据网络情况，您可以选择 EGSM/DCS。

只适用PCS

根据网络情况，您可以选择 只适用PCS。

GPRS 连接

菜单 7.7

您可以选择开或当需要时两种情况。

设定

开 (菜单 7.7.1)

如果选择此菜单,手机会自动注册到GPRS 网络设定。

当需要时 (菜单 7.7.2)

如果选择此菜单,则会在连接 WAP 服务时建立起 GPRS 连接,并在断开 WAP 连接后结束。

内存状态

菜单 7.8

您可以检查各个存储器的可用空间或空间使用程度;并且您还可以进入各个存储器功能表。


恢复初始设定

菜单 7.9

您可以通过选择该菜单将手机恢复为预配置。然后,您需要安全密码启动该功能。

您可以访问不同的 WAP（无线应用协议）服务，如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计，由WAP服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及（或）希望使用其服务的服务提供商咨询，了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。




一旦建立连接，屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器，按 [] 键。手机将返回待机模式。

使用WAP浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间，手机按键的功能有所不同。

按键	说明
	将内容区域向上 / 向下滚动一行
	返回上一页
	选择确认操作。

使用WAP浏览器菜单

当无线上网时，有多个菜单选项可供使用。

注意

- ▶ 视浏览器版本而定，WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页

菜单 8.1

回到主页。主页是您在启动的设定中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。

WOWLG

菜单 8.2


您可以登陆WOWLG网站，享受一定的服务。

书签

菜单 8.3

此菜单使您可以存储您所喜爱网页的 URL 以便以后访问。

要创建书签

1. 按左软键  [新建]。
2. 输入相应的 URL 和标题后，按[确认]键。

* **提示：**使用  键和  键可输入符号。

选择需要的书签后，将出现以下选项。

- ▶ **连接：**连接到所选书签。
- ▶ **新增：**选择此选项创建新的书签。
- ▶ **修改：**您可以编辑所选书签的URL和/或标题。
- ▶ **删除：**删除所选书签。
- ▶ **全部删除：**删除全部书签。

转到URL

菜单 8.4

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的URL后，按[确认]键。

上网设定

菜单 8.5

您可以设置与 Internet 服务相关的模式、缓存、cookie 及安全性。

设定 (菜单 8.5.1)

每个设定均有子菜单，如下所示：

- ▶ **启动：**启动所选设定。

- ▶ **设定：**使用此功能编辑和更改所选设定的WAP设定。

- **主页：**该设定可让您输入您想作为主页使用的网站地址(URL)。您不需要在每个URL前键入“http://”，因为WAP浏览器会自动加入。
- **连接方式：**您可以设置载体数据服务。

1 数据

2 GPRS

- **数据设定：**仅当选择“数据”作为载体服务时出现。

拨叫号码：输入访问WAP网关的拨号号码。

用户名：拨号服务器（不是WAP网关）的用户身份。

密码：拨号服务器（不是WAP网关）识别您身份所需的密码。

呼叫类型：选择数据来电的类型：模拟或ISDN（数码）。

逗留时间：您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输入或传输时，服务将自动关闭。

- **GPRS设置**：只有当选择GPRS作为载体服务时，服务设定才可用。

接入点名称：输入接入点名称。

用户名：APN服务器的用户身份。

密码：APN服务器识别您身份所需的密码。

- **代理服务器设置**

代理服务器：开启或关闭代理服务器。

IP地址：输入您访问的代理服务器的 IP 地址。

端口号：输入代理服务器端口号。

- **DNS设置**

主服务器：输入您访问的首选 DNS 服务器的 IP 地址

从服务器：输入您访问的备用 DNS 服务器的 IP 地址

- ▶ **重命名**：编辑设定的名称。
- ▶ **删除**：删除设定。
- ▶ **新增**：您可手动添加设定。

缓存 (菜单 8.5.2)

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

Cookie (菜单 8.5.3)

您已访问的信息或服务保存在手机cookie中。

清除缓存 (菜单 8.5.4)

删除缓存中保存的所有信息。

注意

- ▶ 缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

删除 cookie (菜单 8.5.5)

删除保存在 cookie 中的所有上下文。

安全设定 (菜单 8.5.6)

显示安全证书的列表。

- ▶ **权威**：您可以查看存储在手机中的官方证书列表。
- ▶ **个人**：您可以查看存储在手机中的个人证书列表。

我的资料

照片

菜单 9.1

您可以浏览和发送照片，另外，您可以将照片设置为墙纸。

全部图片 (菜单 9.1.1)

您可以按顺序浏览所有的照片。

普通图片 (菜单 9.1.2)

您可以浏览除了相框照片和电话本照片以外的所有图片。

电话本图片 (菜单 9.1.3)

您可以浏览所有的电话本照片。

- ▶ **设为墙纸：**可以将照片设置为墙纸。
- ▶ **删除：**可以删除照片。
- ▶ **编辑标题：**可以编辑照片的标题。
- ▶ **查看信息：**可以查看有关标题、大小、拍摄日期和时间的信息。
- ▶ **保护：**可以在此菜单中锁定照片，以防误删。

清空相册 (菜单 9.1.4)

通过此菜单您可以清空全部照片。

图片

菜单 9.2

您可以插入默认图片或已下载图片，以使用短信发送。

• 选项

- ▶ **写多媒体信息：**默认图片和下载的图片可以通过多媒体信息发送。
- ▶ **通过蓝牙发送：**默认图片和下载的图片可以通过蓝牙发送。

注意

- ▶ 查看或在多媒体信息中插入尺寸大于640x480的图片时，由于手机需要将图片压缩到相应的尺寸，所以您需要等待几秒。

音乐

菜单 9.3

您可以试听默认音乐、语音记录、MP3铃声或已下载文件。

注意

- ▶ 试听音乐过程中，声音只通过手机的扬声器发出，所以您不必戴上耳机。此款手机没有mp3播放器，您只能浏览试听。

默认音乐 (菜单 9.3.1)

• 选项

- ▶ **设为铃声:** 可将当前选定的声音设为铃声。
- ▶ **写文本信息:** 支持的铃声可以通过文本信息发送。
- ▶ **写多媒体信息:** 支持的铃声您可以通过多媒体信息发送。
- ▶ **通过蓝牙发送:** 声音文件可以通过蓝牙发送。

语音记录 (菜单 9.3.2)

如果您选择语音记录, 则可以使用以下选项:

- ▶ **写多媒体信息:** 从语音备忘录中保存的声音可以通过多媒体信息发送。
- ▶ **通过蓝牙发送:** 您可以通过蓝牙发送语音记录。
- ▶ **删除:** 允许您删除声音。
- ▶ **重命名:** 允许您重命名选定的声音。

MP3 铃声 (菜单 9.3.3)

您可以将 MP3 用作手机铃声。

• 选项

- ▶ **设为铃声:** 可将当前选定的 MP3 声音设为手机铃声。

已下载 (菜单 9.3.3)

可选择下载的声音用作手机铃声等。

游戏&应用

菜单 9.4

在此菜单中, 您可以管理手机中安装的 Java 应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序, 或者设置连接选项。此菜单连接至 [菜单 3-4]。

其他

菜单 9.5

此菜单显示通过蓝牙接收到的文件。您可以检查下列选项:

- ▶ **删除:** 允许您删除列表中的文件。
- ▶ **通过蓝牙发送:** 通过蓝牙将选定的文件发送到其它设备。

附件

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。
关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。

电池



充电器

您可以使用此充电器为
电池充电。



注意

- ▶ 确保使用正规的LG配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

常规

产品型号 : KG248

系统 : GSM900/DCS1800/PCS1900

环境温度

最高 : +55 °C

最低 : -10 °C

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：中国山东烟台开发区长江路228号

邮编：264006

电话：(0535) 611-8318

传真：(0535) 611-8317

<http://cn.wowlg.com>

<http://www.lge.com>