

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



聲寶煲湯盅 使用說明書


TQ-L6071HL

User Manual

使用方法

※麵糊與米飯：

- 如果烹煮麵條、通心粉等，在加熱內鍋之前先使用電爐或煤氣爐自行煮燙一下，不要煮的過度，只要稍微發軟即可。
- 烹米飯時，於外鍋加水，再將米(或與其他食品攪拌)按生米量加入同樣的水於陶瓷內鍋，按下“開始”鍵後，待時間到後即煮熟。

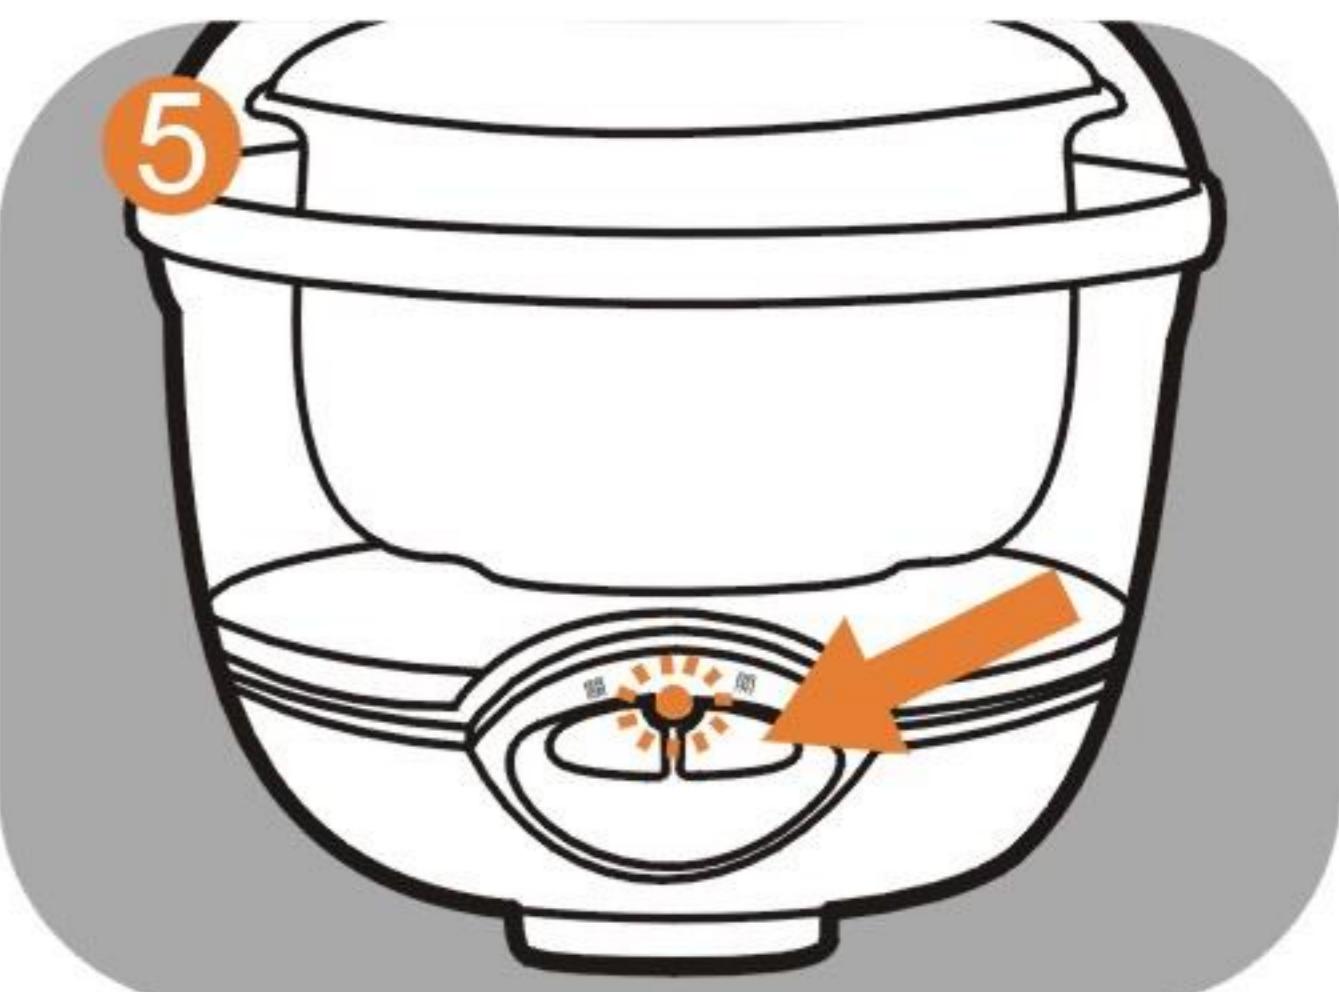

※蔬菜類是否需預炒：

- 一般的不需要。只需將切塊的蔬菜與其他食品攪拌。
- 唯一的例外：為了增加口味，茄子需要半熟或預炒一下。

※香草與香料：

- 香草葉子或整個香草和香料是較常用的調料，但他們的調味功能會被加強，所以在使用時可減少一半的用量。假如您使用了香草或香料的根部，在最後一小時加入即可。

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。



安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦。

陶瓷內鍋注意事項

- 即使再好的陶瓷燉鍋，均不能忍受急劇的溫度變化，因此為了避免溫度急劇變化，勿將冷凍食品直接放入。
- 請勿使用陶瓷鍋儲存食物或回熱食物。
- 瓷鍋內鍋具有耐熱及微波安全性；當放入微波爐或烤箱時，不可使用塑膠件蓋子。也不可將其放在煤氣或電爐及其它高溫熱源上使用。
- 若想清洗脂肪或去除肉等殘渣，請先用煮鍋瀘掉油脂，再放入鍋中烹煮。
- 悶煮時，請勿放入過量的水，才能保持食物的水份和營養。

電壓	消耗功率	容量
110V / 60Hz	100W	0.7公升
外型尺寸	淨重	
W158XD179XH175 (mm)	1.2 kg	



關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對

不要自行拆開外殼進行修理。

緊急處理方法


- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

各部名稱

- ① 透明外鍋把手
- ② 透明外鍋上蓋
- ③ 陶瓷內鍋把手
- ④ 陶瓷內鍋上蓋
- ⑤ 陶瓷內鍋
- ⑥ 發熱盤
- ⑦ 開始鍵
- ⑧ 防燙提把
- ⑨ 加水外鍋
- ⑩ 電源指示燈
- ⑪ 關閉鍵
- ⑫ 電源線及插頭

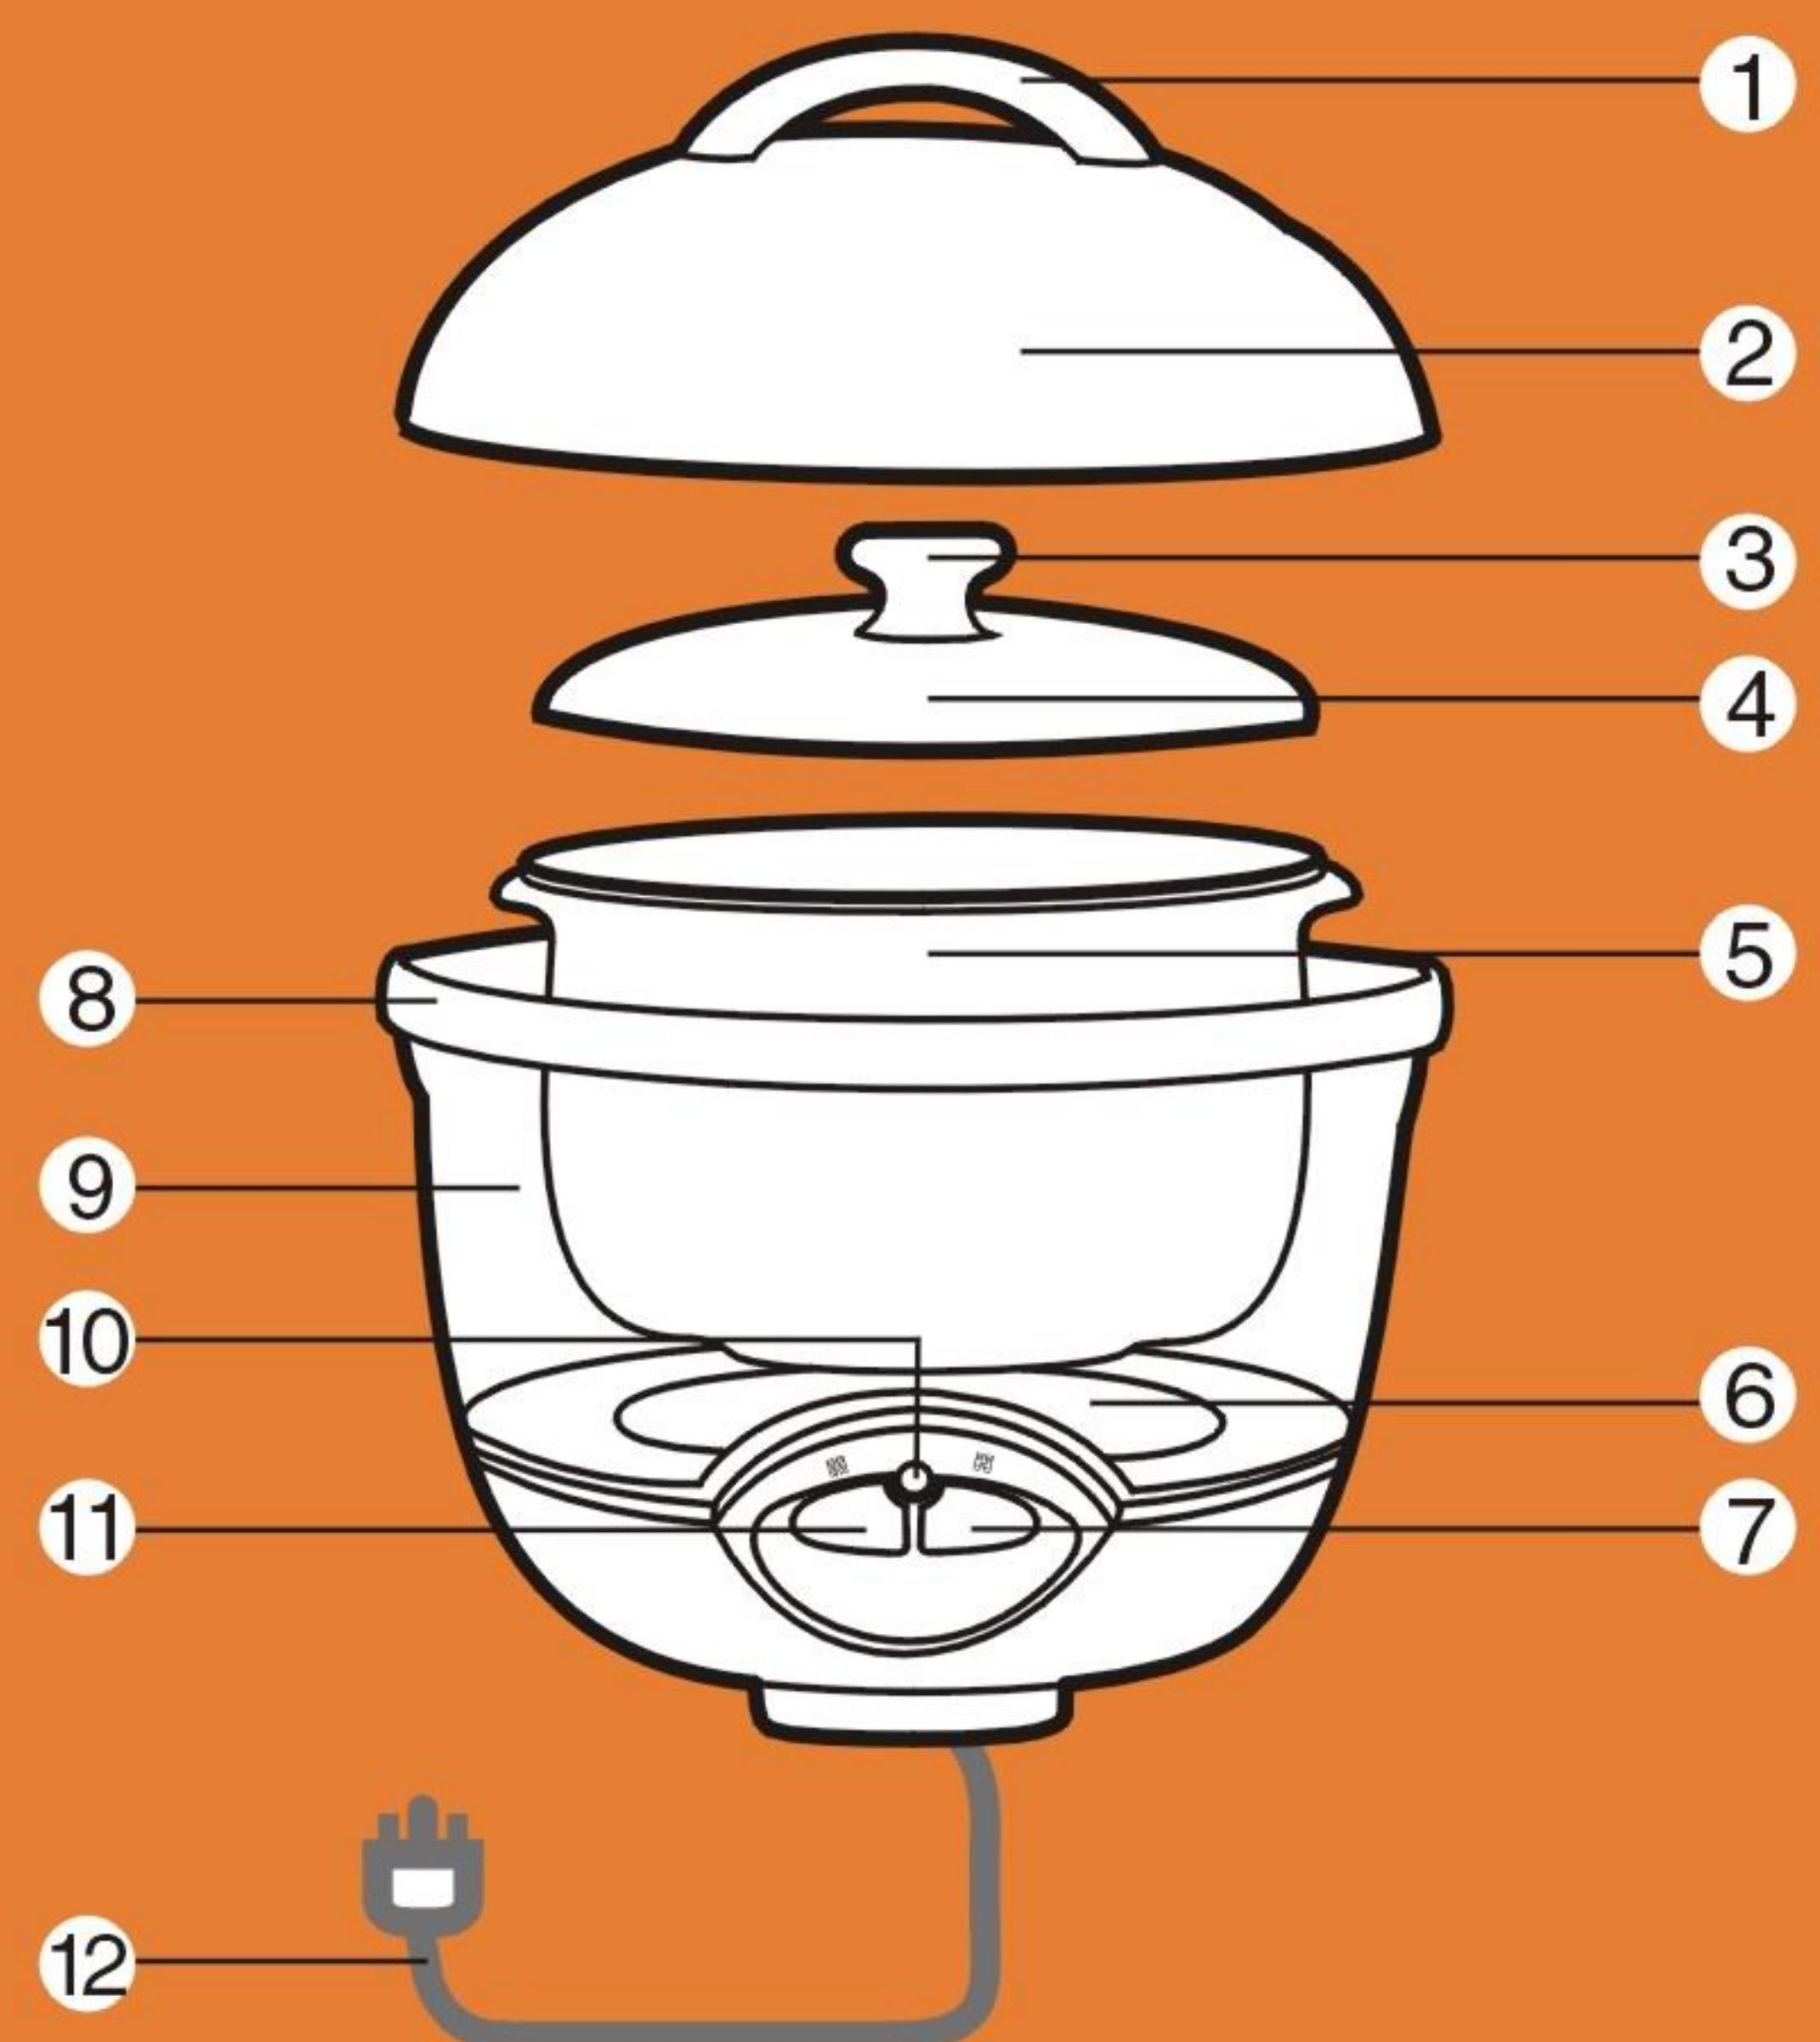

保養方法

電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。



機體

- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 請勿將外鍋接有電源線之本體放入水中或其它液體中。
- 陶瓷內鍋可放入溫的肥皂水，除去食物的殘渣，不要用具有研磨功能的清潔工具清洗；建議使用布或海綿來清洗殘渣，也可使用不含磨砂的清潔劑或醋來清除水垢或殘渣（注意：陶瓷內鍋在熱的狀態時，請勿立刻放入水中，以免造成破裂）。

※ 陶瓷內鍋，使用及清洗時要特別小心，防止打破。


- 外鍋部分將水倒出後，內外可使用軟布擦拭清洗，並擦乾，不要用有研磨功能的清潔用具清洗。
- 外鍋上蓋可用一般碗盤使用之清潔劑清洗即可。



特別注意要點

安全注意事項


- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。
- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 底盤及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。

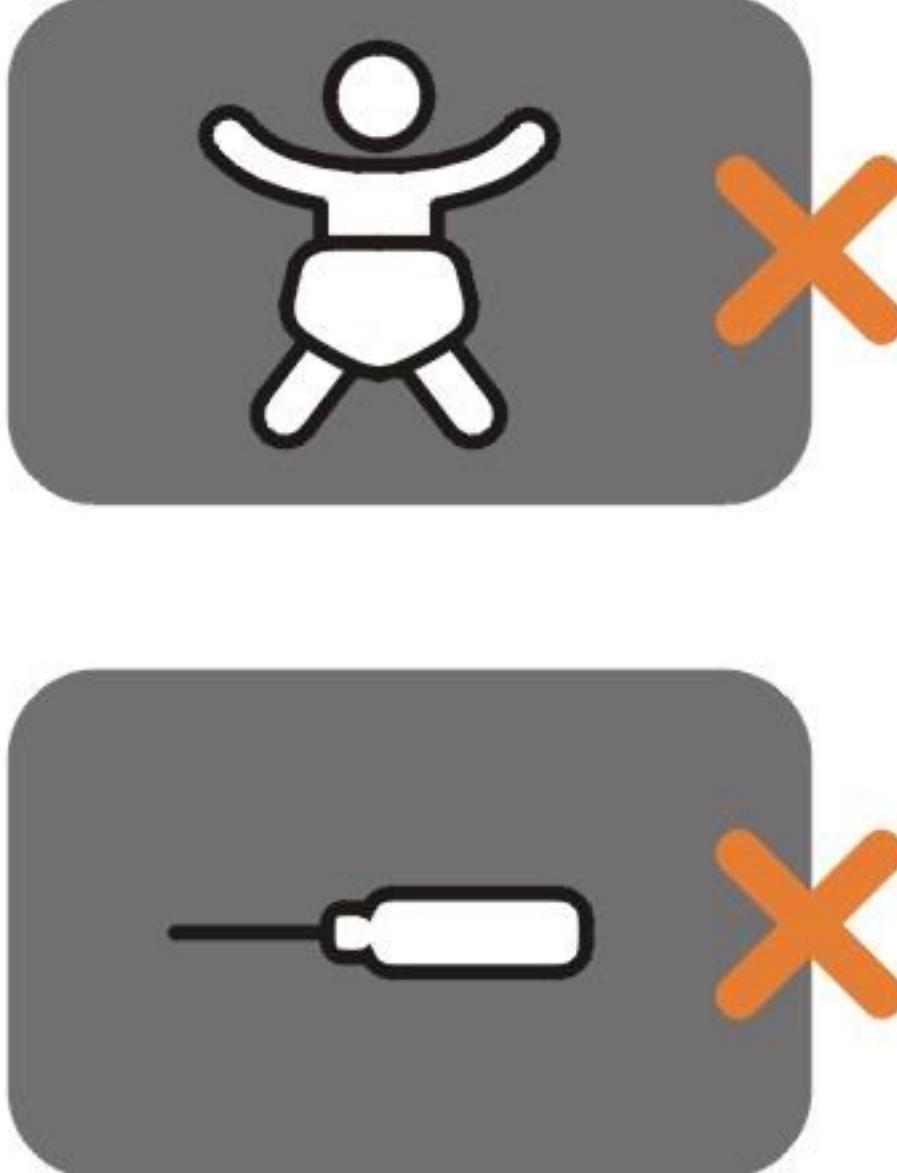

使用方法

插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座（110V，如圖1），切勿插入220V插座，以免發生危險。

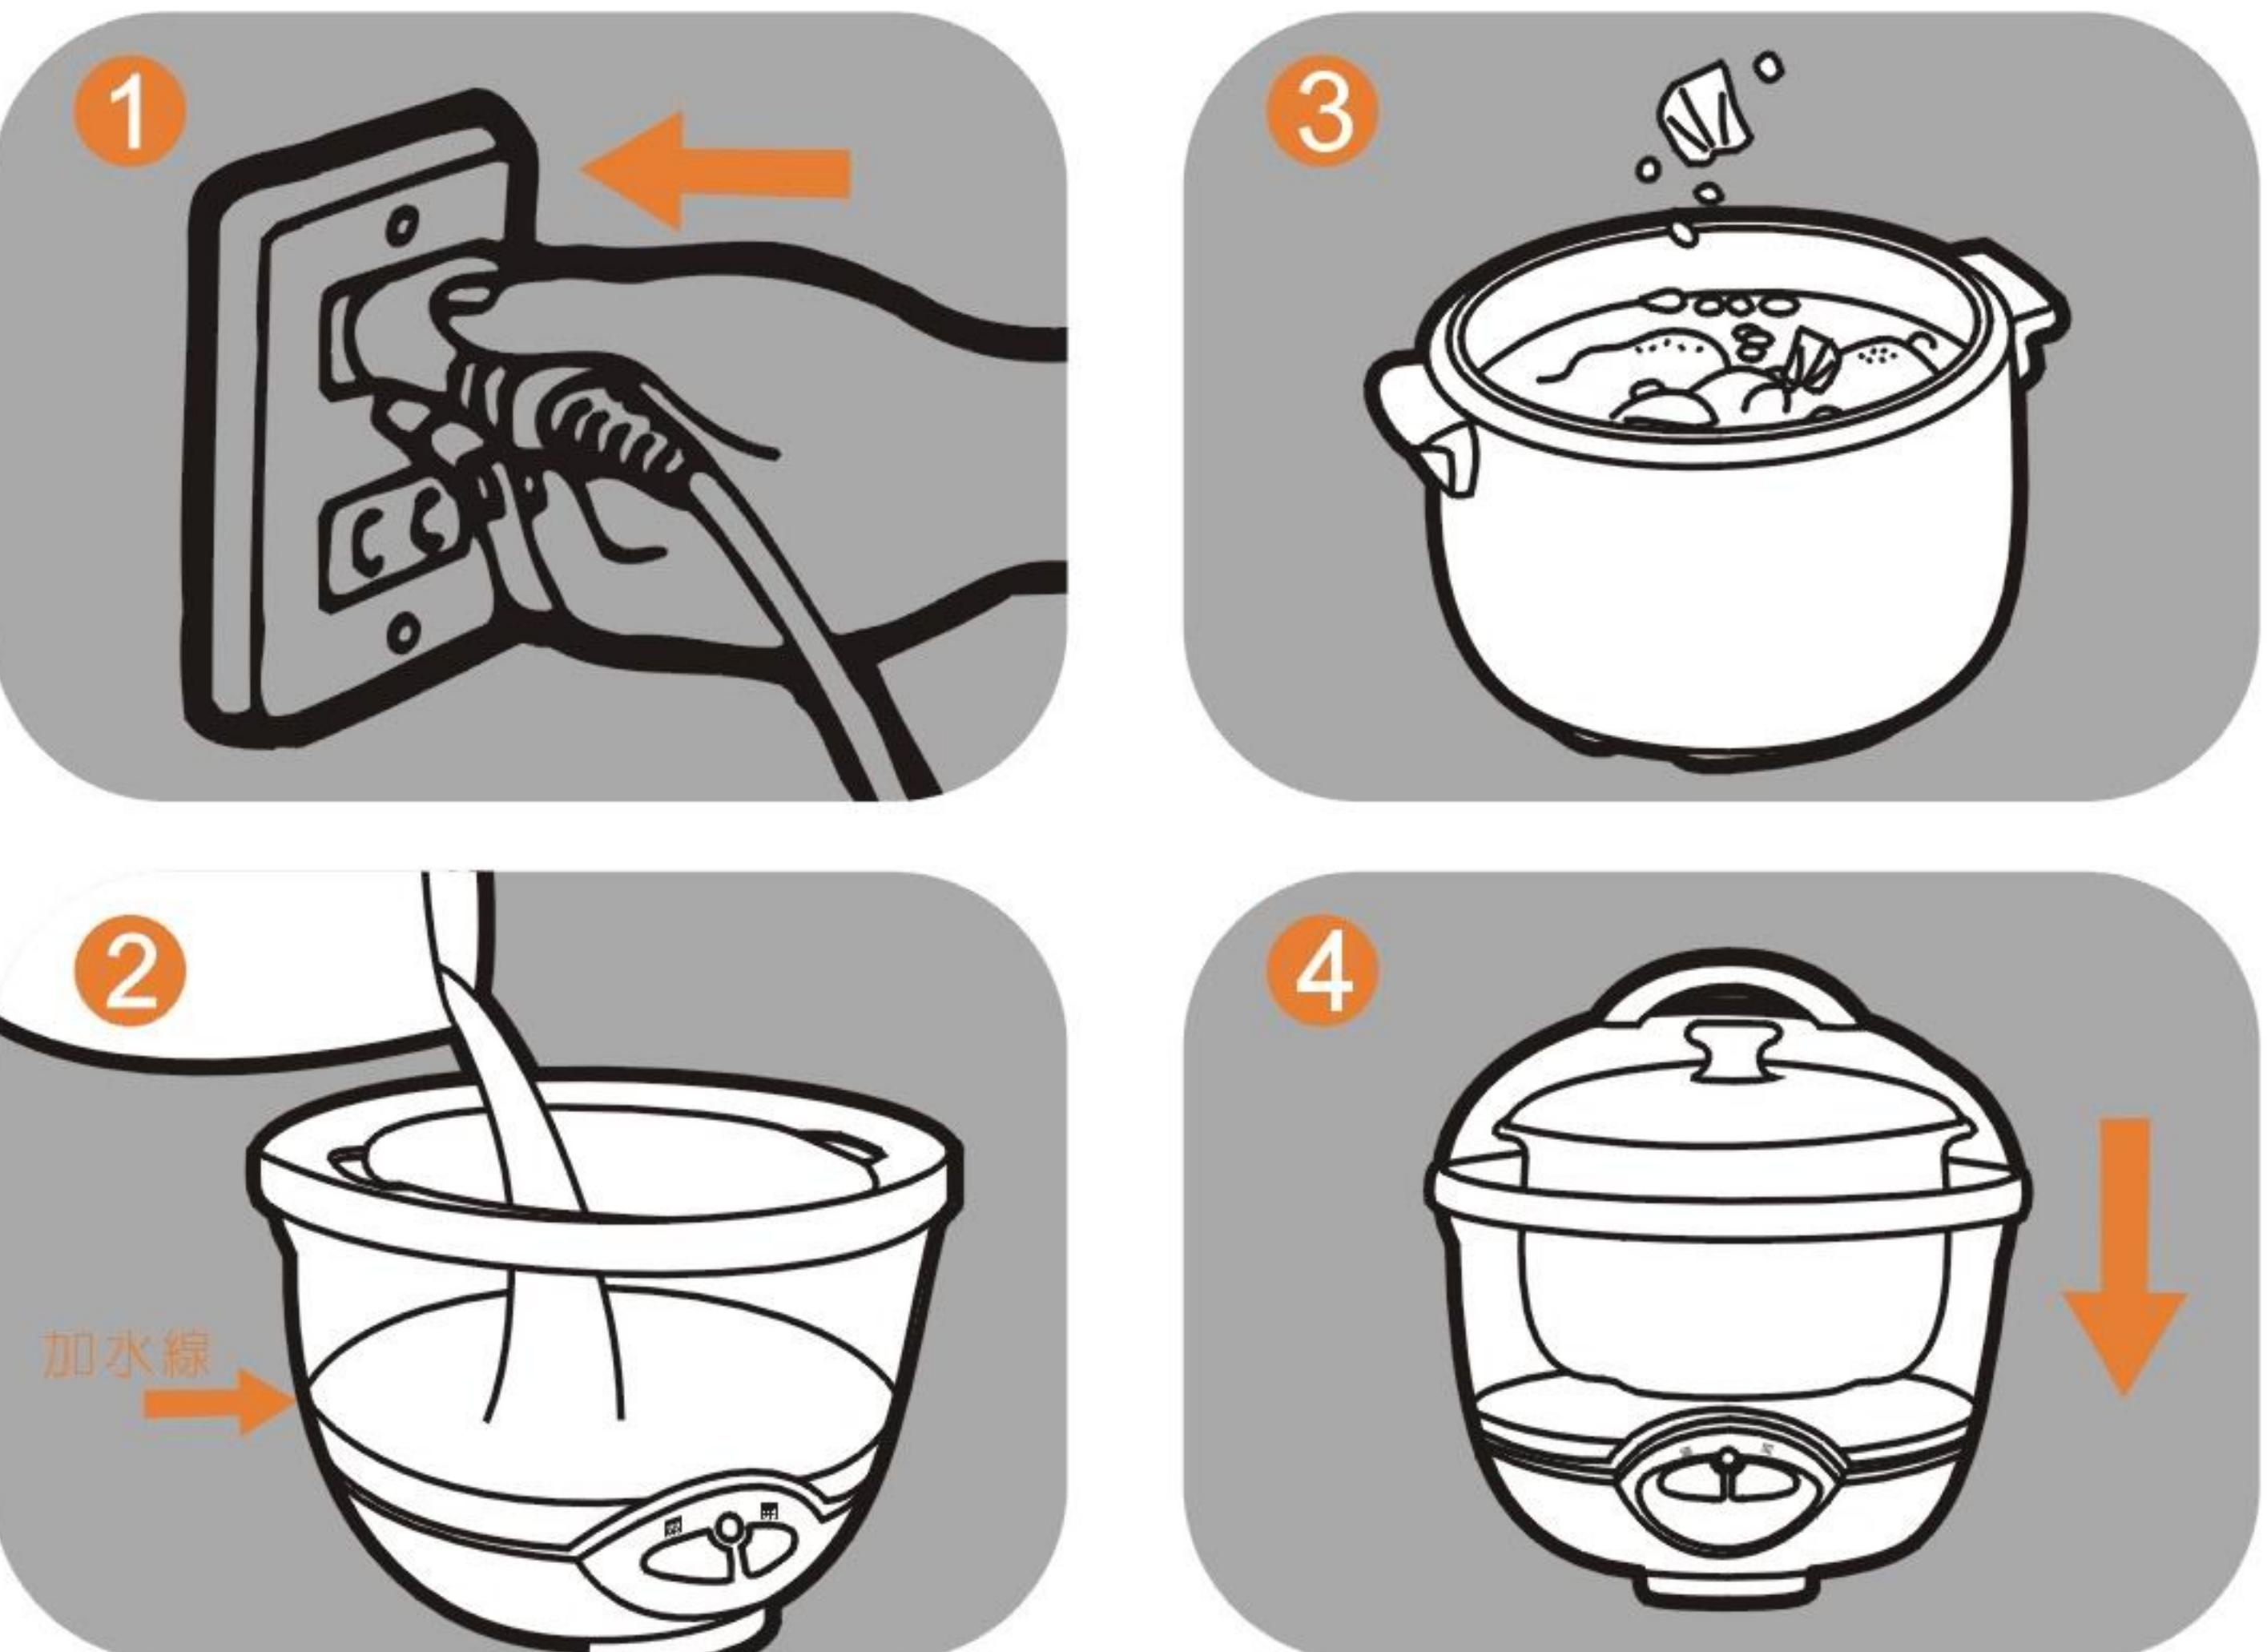

使用方法

- 將水加入外鍋中，依燉煮的時間長短，加入所需水量至水位線(如圖2)。
- 再將食材放入陶瓷內鍋中，並酌量加些許的水(如圖3)。
- 接著將放好食材的陶瓷內鍋，再放入外鍋中(如圖4)。
- 按下“開始”鍵，此時電源燈會亮起(如圖5)。
- 待燉煮時間到後，按下“關閉”鍵，並拔掉電源線插頭即可(如圖6)。

※完成後，陶瓷內鍋上蓋高溫燙手，拿取時請小心注意！