

快速启用指南



步骤 A 连接

步骤 B 设置

箱中有什么物品？


开箱后您应找到如下物品。




快速启用指南



使用说明



遥控器

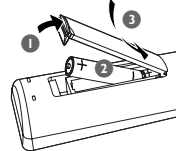


PHILIPS

步骤 A 连接

连接

- 1 将扬声器线缆连接至 **SPEAKERS**（扬声器）端口。
- 2 将本机的电源线连接至交流电插座上。

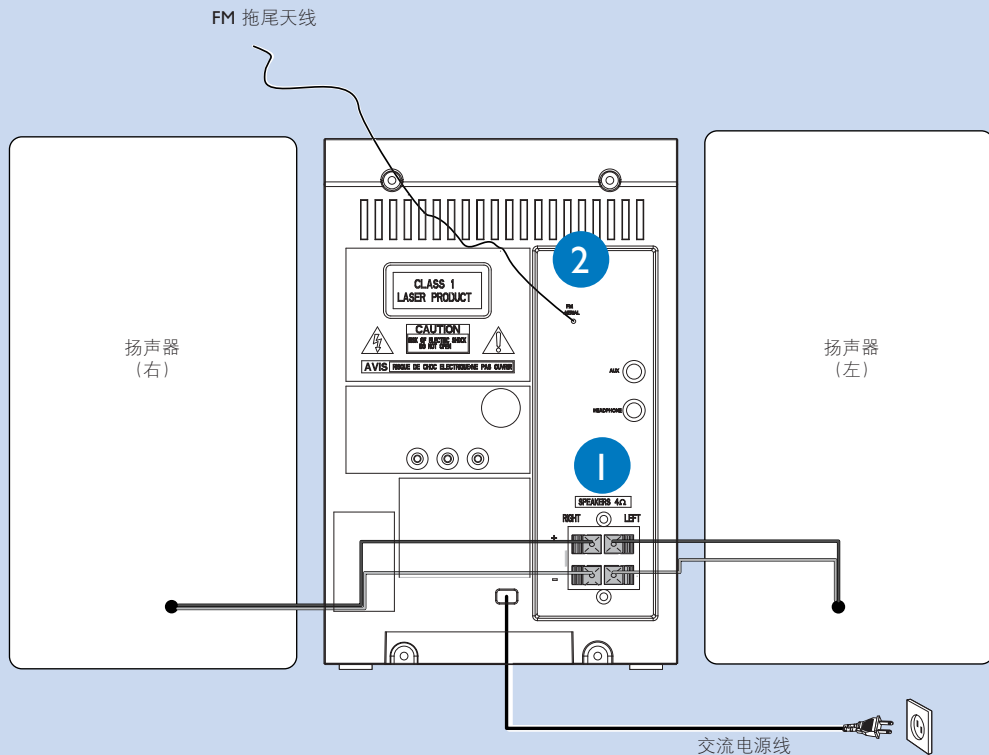


提示

没必要连接 **FM 拖尾天线**，因为该天线已经固定在主机上。

步骤 B 设置


设定时钟

- 1 在待机模式，按 **CLOCK/DISPLAY** 键 2 秒。
- 2 按 **PROG** 可选择 12 小时或 24 小时显示模式。
- 3 按 **CLOCK/DISPLAY** 以确认。
→ 代表小时的时钟数字闪动。
- 4 按 **TUNING** |◀▶| (或遥控器上的 ◀/▶) 键设定小时。
- 5 再按 **CLOCK/DISPLAY** 键。
→ 代表分钟的时钟数字闪动。
- 6 按 **TUNING** |◀▶| (或遥控器上的 ◀/▶) 键设定分钟。
- 7 按 **CLOCK/DISPLAY** 键确认所设定的时间。

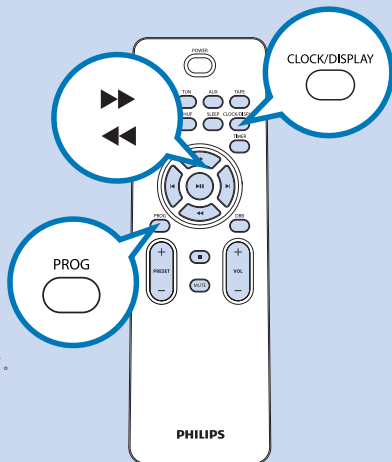

播放光碟

- 1 选择 **CD** 声源。
- 2 提起系统顶部的 CD 盖，打开 CD 格。
- 3 放入一张光碟（印刷商标面朝上），并按下 **PULL TO OPEN** 键关上 CD 门盖。
- 4 按 ▶|| 键开始播放。
- 5 按 ■ 键停止播放。

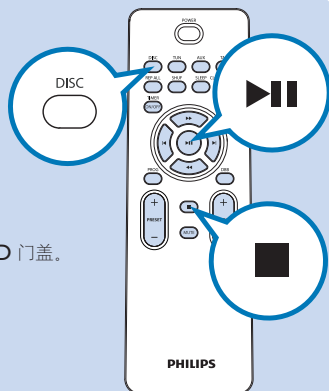

编辑和调谐选台

- 1 选择 **TUNER** 收音机声源。
- 2 按遥控器上的 **PROG** 键 2 秒以上按波段顺序编辑所有可用电台。
- 3 按 **PREST +/-** 键直至想要的电台显示。

提示：

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的使用说明。

遥控器使用注意事项：

- 首先按遥控器上的某个声源选择键（例如：**DISC** 或 **AUX**）选择您想要控制的声源。
- 然后选择想要的功能（例如：▶ || ◀/▶ | ）。



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

