



## 總介

本機的區碼是“3”。

通常DVD影片會在世界各地不同的時間上映。所有的碟機都有區域碼，碟片也有可選擇的區域碼。如果你將不同區域碼的碟片在碟機裡播放，屏幕上將出現區域碼提示。碟片將不會被播放，並需從碟機中取出。



此產品經杜比實驗室授權生產。  
“杜比”，“Dolby”邏輯和雙D標識是杜比實驗室的商標。此產品包含“防盜錄技術”，即是受某幾項美國的索償方法及其它由“Macrovision公司”及其它版權擁有者的知識產權所保護。使用此“防盜錄技術”必須得到“Macrovision公司”所授權，除得到“Macrovision公司”的其它授權外，只可在住所及其它受限的觀看環境使用，禁止作工程修改及拆散。

“DTS”和“DTS數碼環繞聲”是數碼影院系統公司的註冊商標。

### 激光安全

這個部件使用了激光。激光可能對眼睛有傷害，請勿擅自拆卸機殼，維修工作必須由專業人員進行。

進行一些非本文所規範的控制，操作和調整程序，可能有危險的輻射發出。

注意：  
在不同的國家顯示的圖片可能會有所不同。

### 激光

類型	半導體激光GaALAs
波長	650nm (DVD) 780nm (VCD/CD)
輸出功率	7mW (DVD) 10nW (VCD/CD)
射速發散性	60degree

中文(繁體)

警告：  
(警告位置：在機器後背板)  
電源開著時禁止連接或改變連接。

### 使用客戶

仔細閱讀DVD碟機上的訊息並在以下位置寫上序列號為以後作參考。

機型號：DVD VIDEO

序列號：\_\_\_\_\_



## 目錄

介紹	
環境訊息	43
隨機附件	43
安全訊息	43
關於說明書中使用的標識	43

## 功能總覽

前面板	44
後面板	45
遙控器	46
頂面板 (卡拉OK)	47

## 預備

基本連接	47
與電視機的連接	48
與聲頻系統的連接	48
與其它設備的連接	49
設置遙控器	49
NTSC/PAL 的轉換	50
啟動本機	50

## 操作

基本播放	51
一般功能	51-52
播放中的視頻控制	51
播放中的音頻控制	51
重複鍵	52
A-B 重複鍵	52
搜索鍵	52
屏顯	52
返回 / 標題鍵	52
碟片菜單鍵	52
畫面放大	52
特有的 DVD 功能	53
攝像角度	53
字幕	53
特殊 VCD 和 SVCD 的功能	53
播放控制 (PBC)	53
卡拉OK	53

## 菜單設置

基本操作	54
系統設定	54
屏顯語言	54
屏幕保護	54
恢復所有預設值	54
視頻設定	54-55
電視輸出	54
視頻輸出	54
亮度 / 對比度 / 飽和度	55
掃描方式	55
音頻設定	55
數字輸出	55
DVD 設定	55-56
對白 / 字幕	55
畫面形式	56
角度標記	56
父母鎖控制	56
密碼	56
卡拉OK設定	56
卡拉OK	56

## JPEG圖片MP3的播放

基本操作	57
播放選擇	57
圖像放大	57

## 產品規格

產品規格	58
------	----

## 保養

保養	58
----	----

## 故障指南

故障指南	59
------	----



## 介紹

十分感謝您選用PHILIPS的產品，本說明書為您講述了此DVD碟機的基本操作。

### 環境訊息

所有不必要的包裝已經被省略。所有包裝可分為三個部分：外卡通箱，發泡膠和包裝袋。

您的DVD碟機的部件經專門公司分解後可以循環再用。請關注當地關於包裝材料，廢電池和舊器材的處理。

### 隨機附件

- 遙控器
- 遙控器使用（鋰電池）
- 音頻導線
- 視頻導線
- 說明書
- 電源線

### 安全訊息

- 使用產品前請核對產品上所指示的電壓（或是電壓選擇器旁的指示）是否與當地的電壓一致。如不一致，請諮詢當地的供應商。
- 將DVD碟機放置在水平，結實，穩當的臺面上。
- 機器前端應有足夠的空間給碟片的托盤進出。

- 在機器背靠要留有2.5cm的空間用於空氣流通。
- 勿將機器於置在高溫或潮濕的地方。
- 如果DVD機直接從溫度低的地方拿到溫度高的地方或是放在潮濕的房子，濕氣會凝結在機器內部激光頭透鏡表面。如果發生這種情況，碟機可能不能正常運行。取出碟片，將電源打開預熱一小時後，可以恢復正常播放。
- 機械部件裝有自動潤滑軸承，不必加油潤滑。
- **當DVD機切換到待機狀態，機器仍在消耗電源。將電源插頭從牆上的插座拔去，系統的電源才會完全斷開。**

### 關於說明書中使用的標識

在一些題頭和標注上使用的標識意義如下：

	- 該描述適用於DVD碟片
	- 該描述適用於VCD碟片
	- 該描述適用於CD碟片

### 幫助提示！

- 有些DVD碟片播放時需要特殊的功能或只能允許一些限制性功能。
- “⊗”可能會出現電視屏幕上，表示有關該特殊DVD碟片的功能在該機器中不能獲得。






## 功能總覽

### 前面板

中文 (繁體)

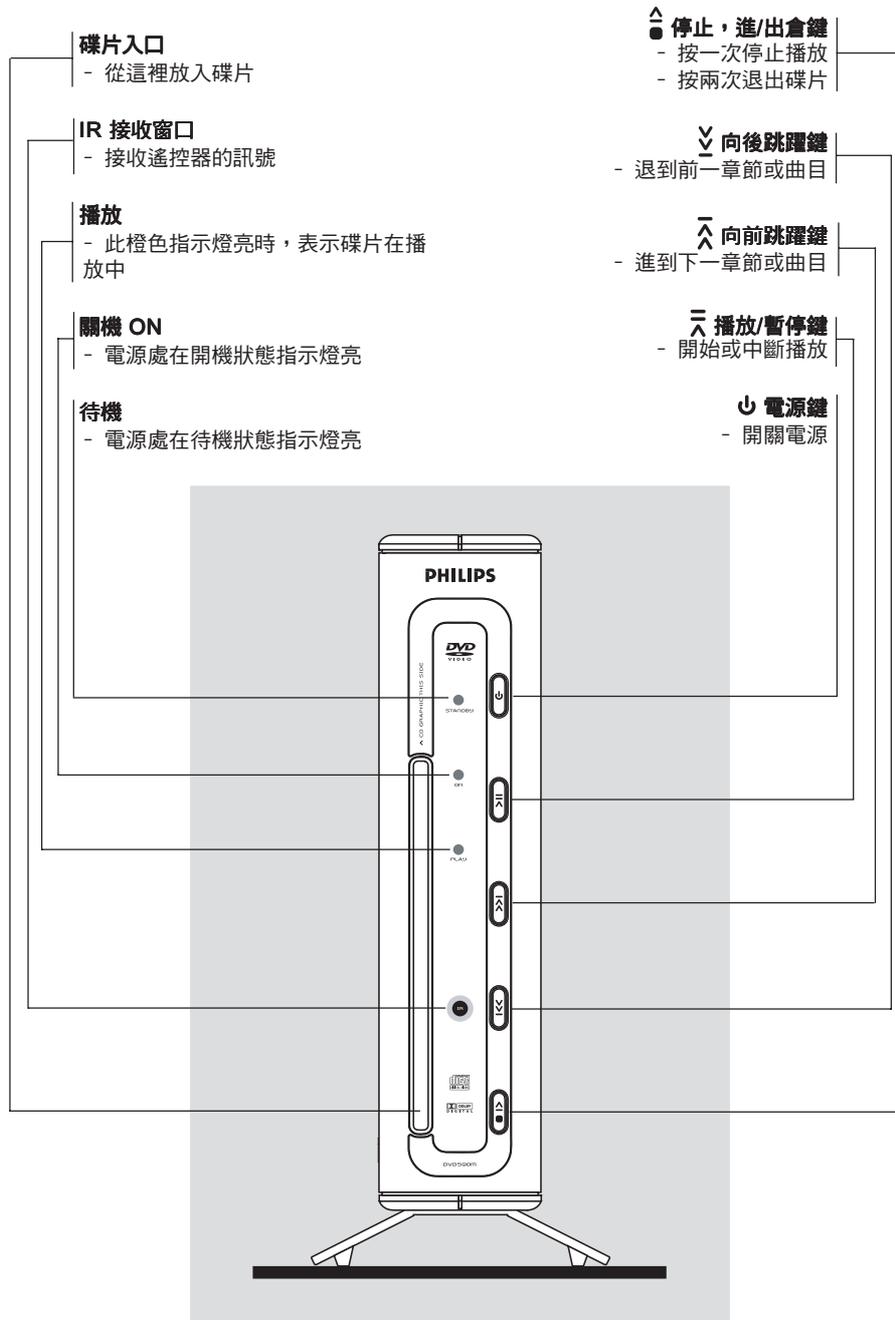



後面板

**S端子視頻輸出**

- 與電視的S端子的輸入插口連接

**色差Y/Pr/Pb視頻輸出**

- 與電視的色差Y/Pr/Pb視頻輸入連接

**電源連接**

- 連接到外置的適配器

**音頻輸出插口**


- 與電視，立體聲系統和調節器的音頻輸入連接

**數字音頻同軸輸出**

- 與數字音頻同軸設備的音頻輸入連接

**視頻輸出插口**

- 與電視的視頻輸入連接

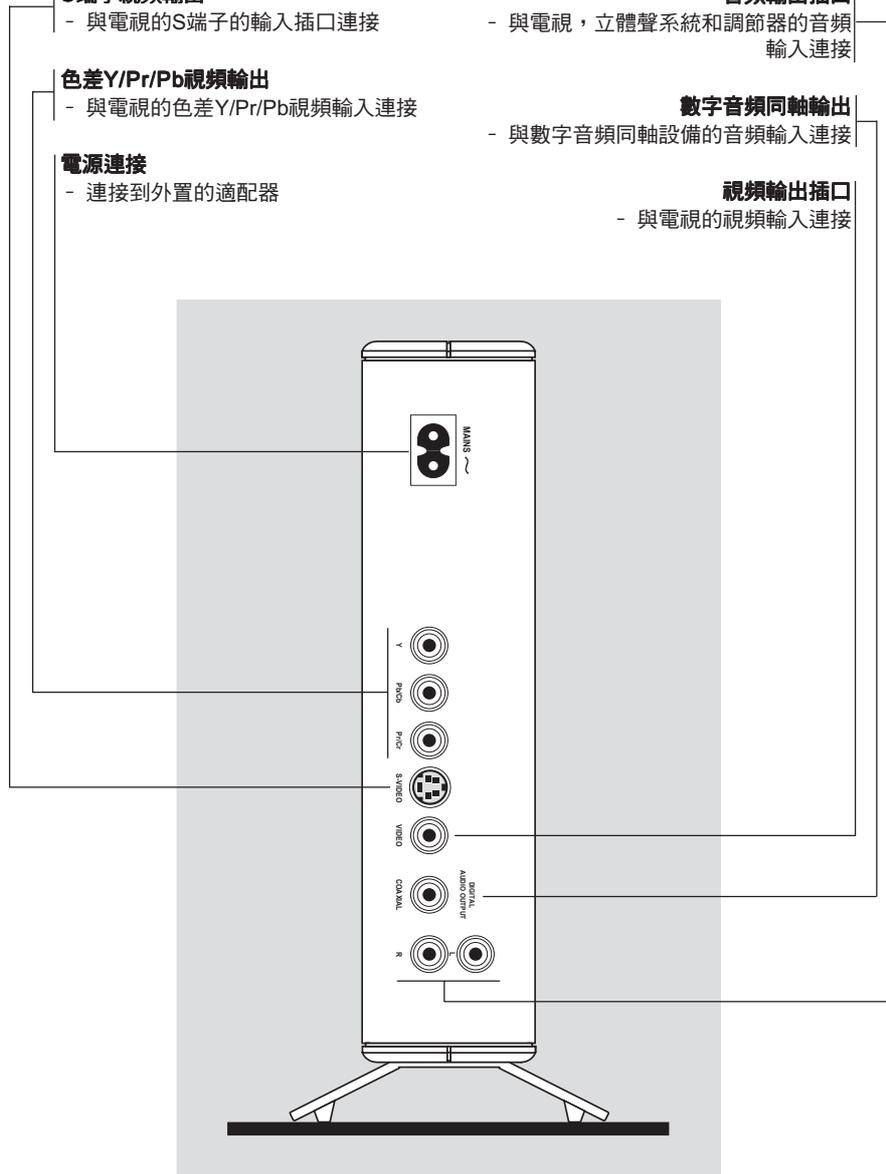

中文 (繁體)

警告：請勿接觸在背板的插座內端。放出的靜電可能會永久傷害機器的部件。





## 功能總覽

### 遙控器



**0-9 數字鍵**  
- 撰擇菜單中的數字項

**DISC MENU**  
- 顯示DVD菜單的快捷鍵

**◀▶▲▼**  
- 在菜單中選擇項目  
**OK**  
- 確認菜單的撰擇


**RETURN/TITLE**  
- 回到前一個菜單或播放時顯示目錄菜單

**SUBTITLE**  
- 字幕語言選鍵

**ANGLE**  
- 選擇DVD影片的角度

**ZOOM**  
- 放大視頻圖象

**AUDIO**  
- 聲音語言選擇

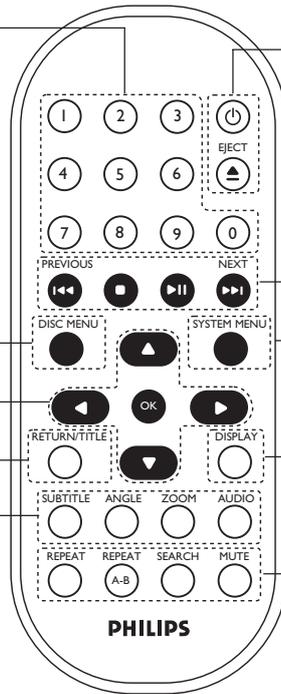

**開關**  
- 打開或是到待機狀態

**EJECT**  
- 進出碟片

**PREVIOUS**  
- 到前一章節或曲目

**停止**  
- 停止播放

**播放 / 暫停**  
- 開始或暫停播放

**NEXT**  
- 到後一章節或曲目

**SYSTEM MENU**  
- 進入或退出碟機的系統菜單

**DISPLAY**  
- 顯示設置訊息

**REPEAT**  
- 重複歌曲，章節，目錄或碟片

**REPEAT A-B**  
- 重複特定的段落


**SEARCH**  
- 搜索特定時段，標題或章節 / 曲目

**MUTE**  
- 中斷或恢復聲音



## 預備

### 頂面板（卡拉OK）

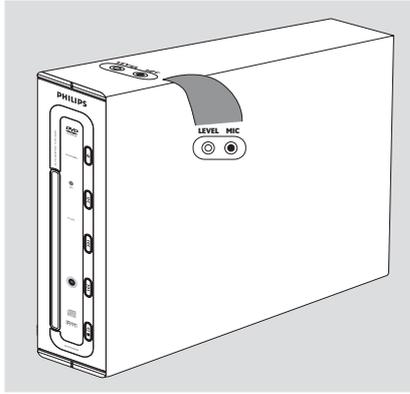

#### 卡拉OK

##### 音量 (LEVEL)

- 麥克風音量控制

##### 麥克風 (MIC)

- 與“麥克風”連接

#### 基本連接

- 為了能有最好的連接必須要參考所使用的電視，錄像機，立體聲系統或是其它設備的操作指南。
- 根據您現存設備的性能，請進行以下其中一個連接方式。以下的連接指南將為您的DVD機選擇最佳的圖像和聲音質量。

#### 圖像

1. 使用CVBS視頻輸出可獲得很好圖片質量。
2. 使用S端子輸出將得到更好圖片質量。
3. 使用色差視頻 Y/Pr/Pb 輸出將獲得最佳的圖片質量。

#### 聲音

1. 使用數字聲音連接將得到最清晰的聲音。將DVD碟機的數字同軸聲道輸出插孔與擴音器或接收器連接。
2. 如果數字連接不可行，將DVD碟機的左右聲道輸出插孔與擴音器，接收器，立體聲或電視連接。

#### 警告！

- 電源開著時請勿連接或改變連接。
- 將DVD機直接連接到您的電視上，而不是錄像機上，能避免因為DVD碟片的防拷貝功能所導致的圖像扭曲。
- 禁止將DVD碟機的聲道輸出插孔與擴音器或接收器的留聲機輸入端連接。

中文(繁體)





## 預備

### 與電視機的連接

- 根據您當前設備的功能，選擇以下連接中的一種。

#### 如果您的電視機有一組色差視頻 (Y Pr/Pb) 輸入端子。

1. 將DVD碟機的色差視頻 (Y PbCb PrCr) 輸出端子與電視的色差視頻(Y Pr/Pb)輸入端子連接。
2. 將DVD碟機的左右(L/R)音頻輸出與電視的左右音頻輸入端子連接。

#### 如果您的電視機有一個視頻輸入連接器。


1. 將DVD碟機的(VIDEO)視頻輸出與電視的(VIDEO/CVBS)視頻輸入連接。
2. 將DVD碟機的左右(L/R)音頻輸出與電視的左右音頻輸入連接。

#### 如果您的電視機有一個S視頻輸入端子。


1. 將DVD碟機的S-端子(S-VIDEO)輸出與電視的S-端子(S-VIDEO)輸入連接。
2. 將DVD碟機的左右(L/R)音頻輸出端子與電視的左右音頻輸入端子連接。

### 與聲頻系統的連接

1. 把本機連接到其它音響聲頻系統，您將可以欣賞到CD, DVD碟的聲效。
2. 將DVD的左(L)輸出端子和右(R)輸出端子與立體聲系統的左右聲頻輸入連接。

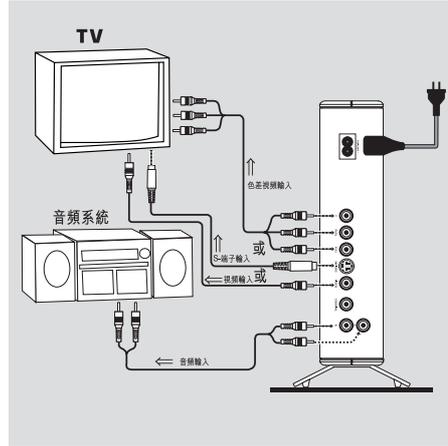

中文 (繁體)

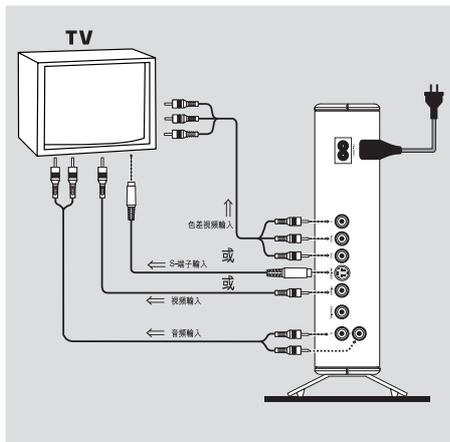




## 預備

### 與其它設備的連接

- 帶有MPEG-2與杜比數碼解碼(DOBY DIGITAL)功能的電子器件，讓您享受到電影院和音樂廳的環繞聲效果。
- 碟機從數字同軸輸出端子輸出環繞聲訊號。

### 如果您的接收器有MPEG-2或杜比數碼解碼器。

1. 連接本機的同軸端子到接收機的同軸的輸入端子。

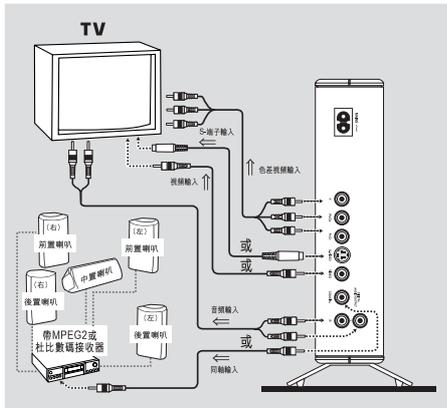


### 注意：

- 如果您的聲頻數字輸出格式與您的接收器不匹配，接收器將發出強且失真的聲音，或是根本就發不出聲音。


### 設置遙控器

- 為保持電池在備用狀態，一塊膠片被設置在電池盒中，使用前請把它先拉出。

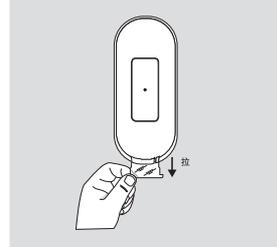

### 更換電池

1. 鬆開及拉出電池盒。
2. 放入CR2025鋰電池，請確保電池“+”面向上。
3. 慢慢地把電池盒推進遙控器內，直至聽到“滴”一聲。

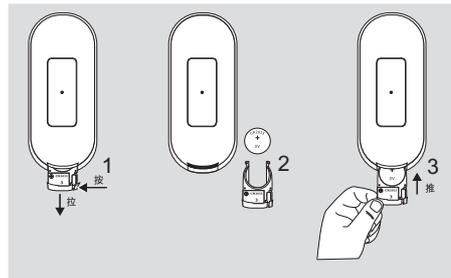

### 警告！

- 切勿將沒電或長期不使用的電池滯留在遙控器內。
- 電池含有化學物質，要正確放置並遠離小孩。

### 遙控器的使用


- 請將遙控器前端直接指向本機的（IR）訊號感應窗口。
- 請勿將遙控器碰撞。
- 請勿將遙控器放置在高溫或潮濕的地方。
- 請勿將水或其它濕的東西滴濺在遙控器上。





### 基本播放

1. 按下前面板的電源鍵，開啟DVD碟機。
2. 放入碟片，標籤一面朝左。或放入雙面碟片，想播放的一面朝左。  
播放8厘米碟片時，請從碟機插槽中間放入。
3. 機器自動開始讀碟，或按播放鍵開始播放，參照電視屏幕上的菜單指示。
4. 按進 / 出倉鍵退出或載入碟片。

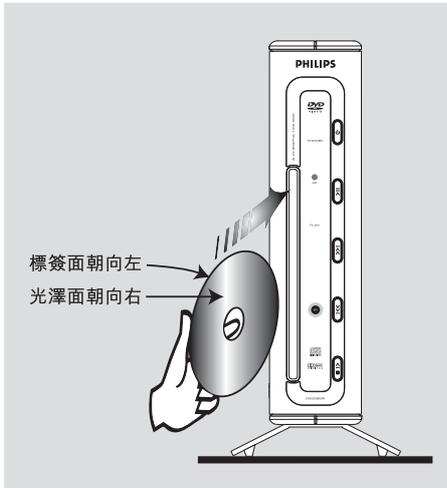

#### 注意：

- DVD碟片可能帶有區域碼，您的碟機不能播放與其自身區域碼不同的碟片。
- 如果碟片的鎖住功能令碟片不被認可，則需輸入4個阿拉伯數字或碟片必須被認可（見碟片鎖）。

### 一般功能

#### 注意：

- 若不是列明條件，所有描述的操作將使用遙控器進行，有些操作也可在電視屏幕菜單上進行。

### 播放中的視頻控制



#### 停止

1. 在播放中按停止 ■ 鍵時，本碟機停止播放並自動記憶停止播放點，再按PLAY鍵時，播放機會從停止播放點繼續播放此碟片。  
→ 有關的幫助文字將會顯示“預停止，按PLAY鍵繼續播放”。
2. 如果連續按兩次停止 ■ 鍵，再按PLAY鍵，播放將會從起點播放此碟片。

#### 播放/暫停鍵

1. 按一次播放/暫停 ►► 鍵。  
→ 暫停播放
2. 再按一次播放/暫停 ►► 鍵，繼續正常播放。

#### 前曲鍵/後曲鍵

1. 按前曲 ◀◀ 鍵進入前一章節或曲目。
2. 按後曲 ▶▶ 鍵進入後一章節或曲目。

#### 慢動鍵

1. 在播放中，按▲鍵進入慢動作效果。
2. 反復按▲鍵，將會有不同的慢動作播放速度 (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 和 1/32)。
3. 按播放/暫停 ►► 鍵回到正常播放速度。

#### 快退/快進鍵

1. 反復按 ◀▶ 鍵，將會有不同的快速前進或後退的播放速度 (2, 4, 8, 16 和 32)。
2. 按播放/暫停 ►► 鍵回到正常播放速度。

### 播放中的音頻控制

#### DVD

DVD有兩個立體聲道，可選擇卡拉OK和聲音語言。

1. 反復按AUDIO鍵將得到不同的聲頻通道。

#### VCD

VCD只有一個立體聲頻通道，按遙控器的AUDIO鍵，得到單獨的左聲道或右聲道。



## 操作

## 重複鍵



## 重複章節/標題/碟片

- 按一次REPEAT鍵，顯示當前的重複模式。
- 按兩次REPEAT鍵，重複當前的章節。
- 按三次REPEAT鍵，重複當前的標題。
- 按四次REPEAT鍵，將退出當前的重複模式。



## 重複樂章或碟片

- 按一次REPEAT鍵，顯示當前的重複模式。
- 按兩次REPEAT鍵，重複當前的樂章。
- 按三次REPEAT鍵，將重放整張碟。
- 按四次REPEAT鍵，將退出當前的重複模式。



## A-B重複鍵

- DVD碟片: 重複連續標題。
- 聲頻和音頻CD: 重複連續樂章。

1. 按REPEAT A-B鍵選擇開始的時間點。
2. 再按REPEAT A-B鍵選擇結束的時間點。  
→ 所選的重播段落即開始。
3. 按REPEAT A-B退出指令。



## 搜索鍵

## 時間搜索


1. 按SEARCH鍵一次進入時間選擇模式，然後按OK鍵確認。
2. 用遙控器的數字鍵從左至右輸入時間分和秒（例如：00:34:27）。

## 標題 / 章節 / 曲目搜索

1. 按SEARCH鍵二次顯示標題 / 章節 / 曲目編輯窗口。
2. 使用遙控器的數字鍵輸入要播放的章節號，然後按OK鍵確認。



碟片播放時反復按遙控器上的DISPLAY鍵，將顯示碟片的已播放或餘下時間，標題，章節，曲目，字幕語言，角度等信息。（根據碟片所支持的特徵）

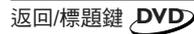


## 返回/標題鍵

1. 按RETURN/TITLE鍵會回到前一個菜單或屏幕上顯示標題菜單。
2. 用◀▶▲▼鍵選擇需要的標題並按OK鍵確認。
3. 您也可輸入數字鍵直接選擇標題。

## 注意：

- 這個特徵需要有碟片的支持。

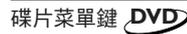

## 碟片菜單鍵

1. 按DISC MENU鍵顯示DVD碟的菜單章節。
2. 用◀▶▲▼鍵選擇需要的章節並按OK鍵確認。
3. 您也可輸入數字鍵直接選擇章節。

## 注意：

- 這個特徵需要有碟片的支持。



## 畫面放大

畫面放大功能可以使視頻圖像放大。

1. 在播放過程中，按遙控器上的ZOOM鍵，將會得到經過縮放的圖像。  
→ 按遙控器上◀▶▲▼鍵觀看被放大圖像的其它部分。  
→ 放大過程中，碟片繼續播放。
3. 重複按遙控器上的ZOOM鍵直回到正常的播放方式。



## 操作

### 特有的DVD功能

DVD有可能會含有菜單來操作碟片或是獲得特殊的功能。按下適當的數字鍵或用 ◀▶▲▼ 鍵在DVD菜單中突出您的選擇，按OK鍵確認。

### 攝像角度

有些碟片的畫面同時從不同的角度拍攝。

- 按下遙控器的ANGLE鍵重複顯示多角度 (4/4, 3/4, 2/4, 1/4)。

#### 注意：

- 這個特徵需要碟片的支持。

### 字幕

1. 重複按下遙控器的SUBTITLE鍵選擇不同的字幕語言。

#### 注意：

- 這個特徵需要碟片的支持。

### 特殊VCD & SVCD的功能

#### 播放控制 (PBC)

1. 將帶有PBC功能的VCD裝入本機，按播放/暫停 ▶|| 鍵。
2. 按DISC MENU鍵到PBC開或關的模式。
3. 再次按播放/暫停 ▶|| 鍵開始播放。


#### 卡拉OK

1. 在DVD碟機中裝入卡拉OK碟。
2. 在設定菜單中進行卡拉OK設置。  
→ 卡拉OK的菜單條即顯示在畫面上。



中文 (繁體)

3. 選擇並打開卡拉OK模式中的卡拉OK功能。
4. 將麥克風連接在機頂的插孔上。
5. 調節碟機上的聲音按鈕增大或減小麥克風的聲音。

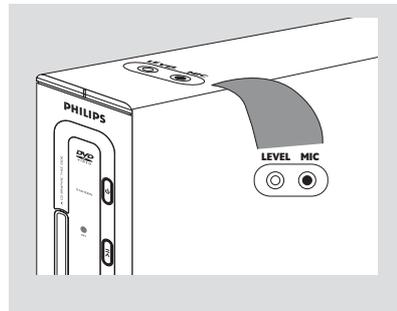



## 菜單設置

### 基本操作

1. 在停止模式中，按SYSTEM MENU鍵進入菜單設置。  
→ 屏幕上顯示設置菜單。
2. 用◀▶鍵選擇子菜單。
3. 用▲▼鍵選擇不同的選項。
4. 在不同的選擇中，用◀▶鍵選擇可提供的設定，然後必須按OK鍵確認。
5. 按SYSTEM MENU鍵離開系統菜單。  
→ 這些設定即使關閉電源，也會保存在碟機中，直至改變設定為止。

### 系統設定

選擇系統設定菜單包括有（屏顯語言，屏幕保護，恢復所有預設值）設置菜單。



### 屏顯語言

碟機有四种屏顯語言（ENGLISH，中文，简体中文，MALAY）可供選擇。

### 屏幕保護

該功能打開或關閉屏幕保護。

開：在停止狀態下屏幕保護在五分鐘內打開。

關：不能進行屏幕保護。

### 注意：

- 關置碟機十分鐘後，不論屏幕保護有否打開，本碟機會自動關機。

### 恢復所有預設值

在DVD碟機的設置過程中，如有問題出現，使用恢復所有預設值功能。該功能使所有的設置恢復到出廠狀態而個人設定將會被全部取消。

### 注意：

- 當選擇出廠設置復原時，則本系統的所有設置自動恢復為出廠時設置。

### 視頻設定

選擇視頻設定菜單包括有（電視輸出，視頻輸出，亮度，對比度，飽和度和掃描方式）設置菜單。



### 電視輸出

碟機設有NTSC/PAL設定以便與您的電視機匹配。

自動：根據碟片的格式進行視頻輸出。

NTSC：DVD碟機只能輸出NTSC制式。

PAL：碟機只能在PAL制式下輸出。

### 注意：

- 當電視系統的選擇與DVD碟機和碟片不同，將會失真。

### 視頻輸出

CVBS/YpPr：如果您的電視配有色差YpPr輸入，選擇該功能將獲得更好的圖片質量。

CVBS/S-VIDEO：視頻訊號將從DVD碟機後背板的S-VIDEO輸出到電視機。

CVBS：如使用DVD機上的黃色端子連接電視。



## 菜單設置

### 亮度 / 對比度 / 飽和度

您可調較亮度，對比度或飽和度來個人化畫面色彩，按 ▲▼ 鍵選擇其項目及用 ◀▶ 鍵來調較亮度，對比度或飽和度的強弱。

### 掃描方式

這個選項只有在CVBS/YPbPr模式才出現，根據電視機規格請選擇 INTERLACED 和 PROGRESSIVE 輸出模式。

#### 注意：

- 如掃描方式選擇錯誤導致畫面消失，按 EJECT▲ 鍵把碟片退出，再按 “0” 鍵重置視頻設定，影像應重新出現在電視屏幕上。

### 音頻設定

選擇音頻設定菜單有 “數字輸出” 設置菜單。



### 數字輸出

如使用碟機上的數字音頻同軸輸出，請調較數字輸出選項。

BITSTREAM：通用設定，適用於大部分立體聲音響設備。

LPCM 48K：對應48K錄制的光碟，這是最常用LPCM取樣頻率。

LPCM 96K：對應96K錄制的光碟。

### DVD設定

選擇DVD設定菜單包括有（對白，字幕，畫面形式，角度標記，父母鎖控制，密碼）設置菜單。



### 對白/字幕

DVD碟有多種對白/字幕菜單的語言選擇。使用該設定選擇您習慣的默認語言。

對白：英語，法語，俄語，日語...等等。

字幕：英語，法語，俄語，日語...等等。

#### 注意：

- 碟片決定有無這些功能。
- 如果碟片沒有語言選擇，由每張碟片提供默認的語言。

中文(繁體)



## 菜單設置


### 畫面形式

選擇電視機的屏幕尺寸。

16:9 (寬屏幕) → 寬屏幕電視機。(若您有16:9寬屏幕電視機，請選擇該項)。設置後的效果見下圖。

4:3 LB (正常 / 信箱) → 為碟機連接是正常的電機。顯示寬的屏幕時，在電視屏幕的上下部出現邊帶。設置後的效果見下圖。

4:3 PS (正常 / 全景) → 為碟機連接是正常的電視機。當播放寬螢幕畫面時，畫面的左右兩邊會被去除。設置後的效果見下圖。

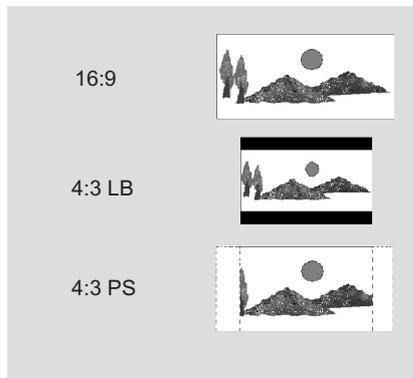

### 角度標記

如碟片支持，會在屏幕的右上角顯示當前角度的設置。

開：顯示當前角度。

關：不顯示當前角度的設置。

### 父母鎖控制

父母鎖控制功能可限制孩子選擇觀看某些碟片。如果您為您的機器設定了一個等級，只能播放同等級或低於該等級的場景。

可選擇的等級：

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8。

### 注意：

- 選擇這個項目之前必先輸入密碼。
- 等級1只允許播放適合兒童收看的碟片。
- 等級8是允許播放所有級別的碟片。

### 密碼

可通過密碼修改父母鎖控制設置。DVD碟機會顯示需要輸入您的密碼。

1. 輸入當前的4位數的密碼。
2. 螢幕提示“新密碼”，輸入4位數的新密碼。
3. 輸入新密碼，再確認。
4. 按SYSTEM MENU鍵退出菜單。  
→ 新的4位數密碼有效。



### 注意：

- 如果忘記了密碼，輸入默認密碼3351，登錄後重新換密碼。

### 卡拉OK設定

選擇卡拉OK設定菜單有“卡拉OK”設置菜單。



### 卡拉OK

開：啟動卡拉OK模式。

關：關閉卡拉OK模式。

### 注意：

- 卡拉OK功能只適用於‘模擬輸出’。



## JPEG圖片和MP3的播放

### 基本操作

此 DVD 碟機能播放 JPEG 格式圖片和 MP3 文件。



1. 裝入 MP3/JPEG 文件碟文，屏幕上將自動顯示根菜單。
2. 按 ▲▼ 鍵選擇文件 / 文件夾，然後按 OK 鍵打開該文件 / 文件夾。
3. 在播放途中，按前曲 ◀◀ 鍵或後曲 ▶▶ 鍵來移至不同文件。
4. 您亦可用數字鍵輸入文件編號打開該文件。

### 播放選擇

停止播放時，按 ◀▶ 鍵移到播放選項。按 ▲▼ 鍵選擇 “選擇文件” 或 “播放文件”，按 OK 鍵改變設定。

#### ● 選擇文件

**MP3 AND JPEG**：屏幕會顯示在碟片中的所有 MP3 及 JPEG 文件。

**混播**：顯示 MP3 及 JPEG 文件 / 文件夾。

**MP3 ONLY**：只顯示 MP3 文件。

**JPEG ONLY**：只顯示 JPEG 文件。

#### ● 播放文件

**目錄**：順序播放文件。

**目錄重複**：重複播放所有文件。

**單曲重複**：重複播放文件夾裡所有文件。

**無重複隨機**：隨機播放文件（不會重複）。

**可重複隨機**：隨機播放文件（可能會重複）。

### 圖像放大

在播放 JPEG 文件途中，反復按 ZOOM 鍵可把圖像放大 2 倍，4 倍或還原至原來大小。

中文 (繁體)





## 產品規格

### 播放系統

DVD碟  
 VCD & SVCD  
 CD (可錄CD和可重寫CD)  
 MP3 CD  
 DVD+R, DVD+RW (碟片完結)

### 電視規格(PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

數據線 625 525  
 播放 多規格 (PAL/NTSC)

### 視頻屬性

視頻輸出 1Vpp至75ohm  
 S-端子輸出 Y: 1Vpp至75ohm  
 C: 0.3Vpp至75ohm  
 復合視頻輸出 Y: 1Vpp至75ohm  
 Pb/Cb/Pr/Cr: 0.7Vpp至75ohm

### 聲頻格式

數字音頻 MPEG 壓縮數字  
 杜比數字 16, 20, 24位  
 PCM fs 44.1, 48, 96KHz

### 模擬立體聲

從數字多聲道混合兩聲道輸出。

### 聲頻屬性

DA轉換器 24位  
 DVD fs 96kHz 4Hz-44kHz  
 DVD/SVCD fs 48kHz 4Hz-22kHz  
 SVCD/VCD/CD fs 44.1kHz 4Hz-20kHz  
 音頻訊噪比(1kHz) >90dB  
 動態範圍(1kHz) >80dB  
 音頻串音(1kHz) >80dB  
 失真加噪聲(1kHz) >80dB  
 MPEG MP3 MPEG聲頻L3

### 連接

Y輸出 錄色端子  
 Pb/Cb輸出 藍色端子  
 Pr/Cr輸出 紅色端子  
 S視頻輸出 小型DIN4針端子  
 視頻輸出 黃色端子  
 左右聲頻輸出 白/紅色端子  
 數字輸出 1組同軸, IEC958 用於  
 CDDA / LPCM  
 IEC1937用於MPEG1 /  
 2, Dolby Digital

### 機殼

尺寸(寬 x 高 x 深) : 228 x 56 x 296 mm  
 重量 : 大約 2.32 kg

\* 典型的電影播放時有2種口語和3種字幕語言。

規格改變不另行通知。

中文(繁體)

## 保養

### 清潔機箱

- 用沾有少量清潔劑的柔軟的布輕輕的拭擦。不要沾有含酒精, 松香, 氨水或腐蝕劑的溶劑。

### 碟片清潔

- 臟的碟片用乾淨的布拭擦。從碟片的中心往外拭擦, 不要作圓形運動的拭擦。
- 不要用類似汽油, 稀釋液, 商業用的清潔劑或是類似防靜電的溶劑。

### 清潔透鏡

- 長期使用後, 灰塵或臟的東西可能會蒙在激光頭上, 為了獲得更好的播放效果, 用飛利浦的鏡頭清潔CD或是從專賣店所買的清潔CD。(根據清潔CD提供的指引)



## 故障指南

在任何情況下您都不可修理您的系統，否則沒有合法保用。為防止觸電，請不要自行打開機殼。如果有問題出現，在檢修系統前先檢查如下幾點。

問題	解決方法
沒有電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 檢查有沒有正確連接電源線。</li> <li>- 按待機鍵（該鍵在DVD碟機上）。</li> </ul>
沒有圖像	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 檢查電視是否已經打開。</li> <li>- 檢查視頻連接。</li> </ul>
圖像扭曲 DVD碟機不能讀CD或DVD碟	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 有時少量圖像會歪曲。這不是故障。</li> </ul>
DVD/VCD的圖像完全扭曲或是黑白	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 確認DVD碟機的NTSC/PAL與電視的視頻訊號一致（看電視的型號）。</li> </ul>
沒有聲音或聲音失真	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 調節聲音。</li> <li>- 檢查揚聲器是否正確連接。</li> </ul>
數字輸出沒有聲音	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 檢查數字連接器。</li> <li>- 檢查設置菜單，確定數字輸出設為全部或PCM檢查選擇的音頻語言格式是否與您的接收器的容量一致。</li> </ul>
沒有聲音和圖像	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 檢查視頻輸出連接線是否正確連接到您的設備（連接到電視機）。</li> <li>- 選擇另一種聲音語言（在DVD碟中可獲得）。</li> </ul>
碟片不能播放	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 確認碟片的標籤朝左。</li> <li>- 檢查碟片有否被其它碟片損壞。</li> </ul>
碟片移走，不能恢復到啟動畫面	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 關閉機器，再打開。</li> </ul>
碟機與遙控器沒有相應	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 將遙控器直接對準碟機前方的感應器。</li> <li>- 縮短與碟機的距離。</li> <li>- 重新擺放遙控器的電池。</li> <li>- 重新插入電池，確保+/- 極正確放置。</li> </ul>
按鈕無效或碟機沒有反應	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 完全重置機器，讓電源脫電5至10秒鐘。</li> </ul>
播放時碟機有些操作命令不反應	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 碟片可能會禁止某些操作。</li> <li>- 參考碟片的指示。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 送機器去維修前，用普通的CD/DVD清潔碟機的鏡頭。</li> </ul>

如果根據以上提示不能解決問題，諮詢您的供應商或是服務中心。

