



三洋和弦鈴聲

七彩螢幕無線電話機

型號：CLT3026

使用說明書



使用本產品前,請務必詳讀本說明書,
以避免不當使用造成的故障或危險。

目 錄

| | |
|-------------------------|-------|
| 一、功能特點簡介 | 2 |
| 二、使用注意事項：關於手機電池及充電、包裝組件 | 3 |
| 三、關於螢幕符號說明 | 4 |
| 四、主機外觀圖 | 5 |
| 五、手機外觀圖 | 6 |
| 六、安裝注意事項 | 7 |
| 七、功能設定 | |
| 功能表設定模式、和弦鈴聲設定、振鈴音量選擇 | 8 |
| 本地區號碼過濾、日期/時鐘設定、鬧鐘設定 | 9 |
| 螢幕亮度設定、對碼操作說明、七彩螢幕背光選擇 | 10 |
| 和弦鈴聲七彩螢幕背光、手機來電語音報號 | 11 |
| 預置撥號時去電報號 | 11 |
| 八、操作說明 | |
| 撥打電話、接聽電話、頻道切換 | 12 |
| 重撥、暫停、暫切、主機呼叫手機 | 13 |
| 來電顯示功能：來電顯示、來電查詢、去電查詢 | 14 |
| 常用電話號碼記憶儲存、預置撥號、回撥、加0回撥 | 15 |
| 音樂保留 | 16 |
| 睡眠狀態、低電壓警報功能、受話音量調整 | 16 |
| 九、簡易故障排除方法 | 17 |
| 十、注意事項 | 18 |
| 十一、產品規格 | 19 |
| 十二、服務說明 | 20 |
| 十三、重要說明 | 21 |
| 十四、安全上的注意事項與緊急處理方法 | 22-25 |

一、功能特點簡介

- ▲ 46/49MHZ 10頻道全雙工無線電話機.
- ▲ DTMF/FSK雙制式來電顯示
- ▲ 手機15組和弦鈴聲,七彩螢幕液晶顯示.
- ▲ 手機50組來電號碼查詢.
- ▲ 手機20組去電號碼查詢.
- ▲ 手機10組常用電話記憶儲存.
- ▲ 手機來電/去電報號.
- ▲ 主機可呼叫手機功能.
- ▲ 手機睡眠狀態開關.
- ▲ 手機超距離自動警報功能.
- ▲ 重撥,暫停,暫切,預置撥號.
- ▲ 鬧鐘,回撥,加0回撥,保留音樂.
- ▲ 手機鈴聲音量二段調整.
- ▲ 手機三段受話音量調整.
- ▲ 本地區號碼過濾.



二、使用注意事項

關於手機電池及充電

- 注意1** 手機電池在初次使用時,要充電12小時以上,才可以開始使用。
為了使電池達到最佳使用壽命,手機請不要過度放電。
- 注意2** 長期不使用本電話機時,請將電池拔出。
- 注意3** 手機在使用時,聽到電池低電壓警報聲或手機螢幕顯示"電池符號",一直亮著時代表電弱,請馬上將手機放回主機上充電。

特別提示：

- 1.本電話機初次使用前,請打開手機電池蓋,將手機充電電池,插入電池插座中,再將手機放於主機上,充電12小時,才可以開始使用。
- 2.使用前,請按照說明書內有關說明,先進行手機與主機的對碼操作之後,方可正常使用。
- 3.使用時,主機與手機的天線,應全部拉出。
- 4.請務必將主機插上本機專用電源轉換器。
- 5.主機的專用電源轉換器,請接用市電120V電源。
- 6.本產品在電源輸入端未加裝濾波電容-----等限制零件。
- 7.手機電池電壓為3.6V。



包裝組件

主機一台
電話直線一條
手機一台

主機電源轉換器一個DC9V 300mA
保證書一張
使用說明書一本
手機可充電電池一個(3.6V)



注意事項

- 1：如發現缺少配件,請與供應商聯絡。
- 2：電源轉換器祇能使用與上面相同規格,如果用戶更換或購買時,請特別注意,否則,會引起充電故障。


三、關於螢幕符號說法



| | | | |
|--|-----------|---|--------------|
|  | 和弦鈴聲符號 | OF | 省電模式(睡眠狀態) |
|  | 時間設定指示 | CD | 來電查詢指示 |
|  | 鬧鐘狀態指示 | OUT | 去電查詢指示 |
| LOCAL | 本地區號碼指示 |  | 常用電話號碼記憶儲存指示 |
|  | 螢幕背光指示 | NEW | 新來電指示 |
| OUTVOICE | 預置撥號時去電報號 | RPT | 重覆來電指示 |
| CIDVOICE | 來電報號指示 | --O-- | 出局符號 |
| HS | 手機頻道 | --P-- | 保密符號 |
|  | 外線通話狀態指示 |  | 閃爍時代表電池充電中 |
| ring 1 | 和弦鈴聲音量大小 | AM | 上午指示 |
| | 手機受話音量指示 | PM | 下午指示 |



四、主機外觀圖

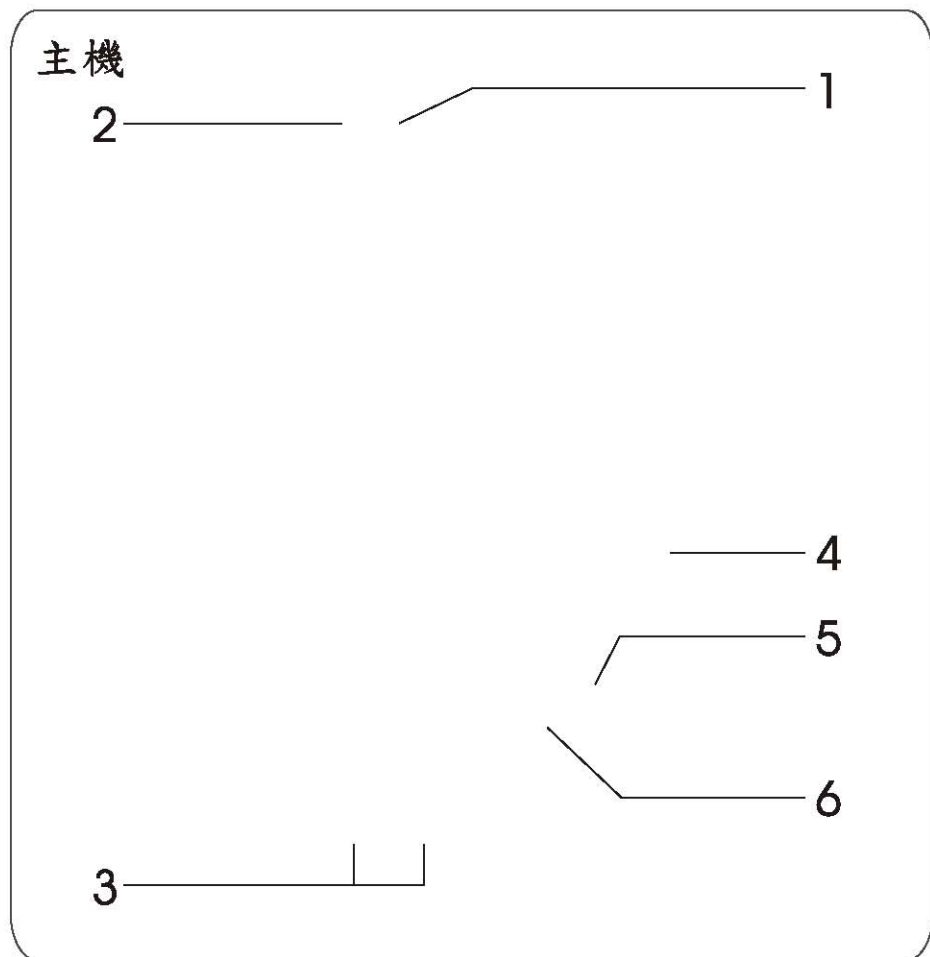

1.DC 9V電源插座

2.局線插座

3.充電彈片

4.主機天線

5.充電/使用燈<紅色燈：代表手機充電中,綠色燈：代表通話使用中>

6.呼叫鍵

五、手機外觀圖

手機

1

2

3

4

5

6

9

7

8

14

10

11

12

13

15

1. 手機天線
2. 受話器
3. 顯示螢幕
4. 通話鍵
5. 重撥/暫停鍵
6. 暫切/開關鍵
7. 頻道鍵
8. 保留鍵
9. 數字鍵
10. 來電查詢鍵
11. 儲存鍵
12. 送話器
13. 設定/音量鍵
14. 電池蓋
15. 充電彈片



六、安裝注意事項

特別提示：

- 主機請務必搭配本機專配的電源轉換器，並將電源轉換器接上AC120V市電。
手機放回主機上充電時，主機上"充電/使用"燈亮起紅色燈，表示手機已經進入充電狀態。
- 使用時，主機與手機的天線應全部拉出，並垂直於水平面。
- 來電顯示，和弦鈴聲，七彩螢幕，來電報號，去電報號等功能，需要在外接市電情況下，才可正常使用。

主機安裝：

- 1、將電話直線連接主機後部電話局線插座內，另外一端連接電信局外線。
- 2、將主機電源轉換器<DC9V 300mA>插頭插入，並連接AC120V市電。

手機安裝：

- 1、將手機電池蓋按箭頭方向推出，將電池細心放入槽中，並將電池插頭插入手機對應插座中，再將電池蓋蓋好即可。
- 2、將裝好電池的手機，放入主機上充電，主機上"充電/使用"燈亮起紅色燈時，表示手機已經進入充電狀態。



注意事項

- 1、說明書請妥善保管備用。
- 2、本說明書中的手機"任意"鍵，指手機的任何一個按鍵。
- 3、顯示螢幕應避免在太陽下曝曬。

七、功能設定

功能表設定模式

注意：在所有功能設定中，如果沒有繼續設定操作時，約10秒左右，則會自動回覆到待機狀態。

手機功能查詢：在待機狀態下，

按"*▼"鍵或"#▲"鍵，依序找尋LCD螢幕

【和弦鈴聲<🎵>-時鐘<🕒>-鬧鐘<🕒>-本地區號碼<LOCAL>-螢幕亮度<☀️>-預置撥號時去電報號<OUTVOICE>-語音報號<CIDVOICE>】等，所需要設定的項目後，再按"設定/音量"鍵一次，則進入該項設定模式。

和弦鈴聲設定

手機：在待機狀態下 按"*▼"鍵或"#▲"鍵，此時LCD螢幕顯示為"🎵"符號時 按"設定/音量"鍵 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵，依序反覆找尋所需的來電和弦鈴聲。操作結束後， 再按"設定/音量"鍵，聽到"嗶"一聲，即完成設定，回到待機狀態。

提示：手機和弦鈴聲選擇共15組(1,2,3--15)，OFF代表為關閉和弦鈴聲

【設定為"OFF"時，則來電不會響鈴】。

振鈴音量選擇

手機：在待機狀態下 直接按"設定/音量"鍵，此時LCD螢幕顯示為"ring 1"符號時，可選擇鈴聲音量大小聲(ring 1或2)2段式。當操作結束後， 按"暫切/關閉"鍵，退出設定模式，回到待機狀態。

提示：再選擇鈴聲大小聲2段式時，再按一次"設定/音量"鍵，此時LCD螢幕顯示"ring 1"代表鈴聲小聲，或再按一次"設定/音量"鍵，此時LCD螢幕顯示"ring 2"代表鈴聲大聲，反復循環，可以選擇所需的鈴聲大小聲。




七、功能設定

本地區號碼過濾




手機在待機狀態下 按"*▼"鍵或"#▲"鍵,進入功能設定模式,找尋LCD螢幕"LOCAL"(本地區號碼)閃爍時 按"設定/音量"鍵, 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵,選擇"ON"<代表本地區號碼開啟>或"OFF"<代表本地區號碼關閉>。
當選擇"ON"時,則顯示已經設定的本地區號碼閃爍,若要修改設定值時, 按"數字"鍵(例如:台北為2,新竹為35,以下類推),(或按"暫切/開關"鍵可進行本地區號碼修改),修改或設定完成, 可按"設定/音量"鍵,聽到"嗶"一聲,即完成本地區號碼設定,回到待機狀態。

 **注意1** 本地區號碼設定,最多6位元。

日期/時鐘設定

手機在待機狀態下 按"*▼"鍵或"#▲"鍵,進入功能設定模式,找尋LCD螢幕""(時鐘)閃爍時 按"設定/音量"鍵,月份閃爍 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵,選擇所需要的月份 再按"設定/音量"鍵,設定月份 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵,選擇所需要的日期 再按"設定/音量"鍵,設定日期 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵,選擇所需要的小時 再按"設定/音量"鍵,設定小時, 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵,選擇所需要的分鐘 再按"設定/音量"鍵,設定分鐘,即完成日期/時鐘設定,回到待機狀態。

鬧鐘設定

手機在待機狀態下 按"*▼"鍵或"#▲"鍵,進入功能設定模式,找尋LCD螢幕""(鬧鐘)閃爍時 可按"設定/音量"鍵, 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵,選擇"ON"<代表鬧鐘開啟>或"OFF"<代表鬧鐘關閉>。
(當選擇"ON"時,LCD螢幕""(鬧鐘)閃爍時, 按"設定/音量"鍵,月份閃爍 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵,選擇所需要的鬧鐘小時, 再按"設定/音量"鍵,設定小時(注意:有分AM=上午或PM=下午)後, 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵,選擇所需要的鬧鐘分鐘 再按"設定/音量"鍵,設定分鐘,鬧鐘設定完成後,聽到"嗶"一聲,LCD螢幕""(鬧鐘)圖形顯示,代表已經完成鬧鐘設定,回到待機狀態。

提示:鬧鐘響鈴時間約為1分鐘,鬧鐘響鈴(嗶,嗶,嗶,嗶,嗶)時,可以按任意鍵取消鬧鐘響鈴。當鬧鐘選擇為OFF時,LCD螢幕""(鬧鐘)圖形是不會顯示的。

七、功能設定

螢幕亮度調整

手機在待機狀態下 按"*▼"鍵或"#▲"鍵,進入功能設定模式,找尋LCD螢幕""(亮度符號)閃爍時, 按"設定/音量"鍵, 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵, 選擇"1"到"4"的亮度螢幕<1為暗,4為最亮,一般設定在2為佳>。 再按"設定/音量"鍵,聽到"嗶"一聲,即完成螢幕亮度設定,回到待機狀態。

對碼操作說明

手機在每次放回主機上充電時,均會重新對碼一次。

其方法為主機與手機均安裝完成後,將手機放回主機上充電,手機發出"嗶"一聲,表示對碼已經成功。

提示1: 手機對碼成功: 手機發出"嗶"的聲響,即對碼成功。

提示2: 手機對碼失敗: 手機發出"喀喀喀"的聲響,即退出對碼狀態,需重新對碼一次。

七彩螢幕背光選擇

手機在待機狀態下, 按住"設定/音量"鍵3秒,手機發出"嗶"的聲響,則進入七彩螢幕背光選擇 再按"設定/音量"鍵,每按一次"設定/音量"鍵時,背光顏色則依序變化一色,共7種螢幕背光選擇.當最後顏色選定後,可按"暫切/開關"鍵,退出設定模式,即完成背光顏色之設定,約10秒回到待機狀態下,並且直接進入省電模式(螢幕沒有顏色)。

提示1: 7種螢幕背光顏色選擇

(1:藍色,2:粉紅色,3:青色,4:白色,5:紅色,6:綠色,7:黃色)。

提示2: 螢幕背光,係指通話狀態下的螢幕顏色。

提示3: 通話結束後,手機約1秒後,直接進入省電模式(螢幕沒有顏色),當撥號或通話時,已設定的背光顏色,會在螢幕上亮起。

七、功能設定

和弦鈴聲七彩螢幕背光

在待機狀態下,手機當有來電響鈴時,會響起和弦鈴聲,其螢幕背光顏色,隨音樂節奏,做七色背光變化。

手機來電語音報號

設定語音報號：手機在待機狀態下 按"*▼"鍵或"#▲"鍵,進入功能設定模式,找尋LCD螢幕"CIDVOICE"(語音報號)符號閃爍時 按"設定/音量"鍵 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵,選擇報號次數"1"或"2"或"3"或"OFF" 再按"設定/音量"鍵,完成設定來電語音報號(當有來電時,則會自動報出該組來電號碼)。

※註：報號次數"1"代表來電報號1次,"2"代表來電報號2次,

或"3"代表來電報號3次,"OFF"代表來電不報號,即語音報號關閉。

提示：當選擇語音報號為OFF<關閉>時,LCD螢幕"CIDVOICE"字是不會顯示的,祇有設定在"ON"<開啟>時,才會顯示"CIDVOICE"字。




預置撥號時去電報號

手機在待機狀態下 按"*▼"鍵或"#▲"鍵,進入功能設定模式,找尋LCD螢幕"OUTVOICE"(預置撥號時去電報號)閃爍時, 按"設定/音量"鍵, 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵,選擇預置撥號時去電報號(ON)或預置撥號時去電報號(OFF) 再按"設定/音量"鍵,完成設定預置撥號時去電報號開啟(ON)或預置撥號時去電報號關閉(OFF)。

提示：當選擇預置撥號時去電報號,若為OFF<關閉>時,LCD螢幕"OUTVOICE"是不會顯示的,祇有設定在ON<開啟>時,才會顯示"OUTVOICE"字..

八、操作說明

撥打電話

手機在待機狀態下 按"通話"鍵 按"數字"鍵撥號,
<此時螢幕顯示" "及"頻道號碼">，

待接通外線,可以與對方通話。

雙方通話結束後, 按"通話"鍵,結束通話。

提示:也可使用預置撥號方式或預置撥號時去電報號之
撥號方式。

接聽電話

當局線(外線)打來電話時,手機會響鈴。

自主機上拿起手機, 按"通話"鍵通話。

通話結束, 按手機的"通話"鍵,結束通話。

頻道切換

手機在通話過程中,如果覺得有干擾時,

可按"頻道"鍵一次,

本機將自動掃描選擇一個

新頻道,繼續通話。



八、操作說明



重撥

在通話狀態下,如遇上對方忙線中,手機按"重撥/暫停"鍵,則最後一組所撥的電話號碼,會自動重撥出去。

! 提示：手機的重撥號碼最多輸入32位元。

暫停

在預置撥號或儲存電話號碼時,如果所撥號碼之間需要暫停時,手機按"重撥/暫停"鍵,然後再輸入電話號碼。

! 注意 本功能暫停時間約3.6秒,該鍵功能用於一般交換機之內線分機撥打局線電話使用。

暫切

當您給對方撥電話時,若遇到對方正忙線中,手機按"暫切/開關"鍵,且在無須切斷外線(局線)情況下,重新得到一個新的撥號音,即可繼續撥號。

主機呼叫手機

在待機狀態下,主機按"呼叫"鍵,將向手機發出振鈴信號。

提示:主機可再按一次"呼叫"鍵,則可取消本次內部呼叫,停止振鈴信號。



八、操作說明



來電顯示功能:來電顯示

當有來電話響鈴時,手機螢幕顯示:來電號碼和信息(如:保密<-P->,重複<RPT>,出局<-0->,出錯<-E->,國際電話<-I->,公用電話<-C->等).若不接聽電話,則來電號碼資訊顯示8秒鐘後,則自動回到待機狀態.

△注意 來電號碼顯示功能,必須在當地電信局,已經開放此項服務,而且用戶已申請此項服務,才能使用.

來電顯示功能:來電查詢 (提示:手機50組來電號碼查詢,最多16位元)

手機在待機狀態下 按"來電查詢"鍵,此時,螢幕右上方顯示"CID"字樣,可查詢最後一組來電號碼及來電總數,來電時間等資訊. 手機按"*▼"鍵或"#▲"鍵,可查詢其他的來電號碼或新來電(NEW)號碼.查詢結束 按"來電查詢"鍵,則可退出來電查詢.

刪除來電記錄

當查詢至欲刪除之來電記錄時 手機可按"暫切/關閉"鍵,聽到"嗶"一短聲,即可刪除當前這條來電記錄.

△注意 手機按住"暫切/關閉"鍵,約超過3秒鐘,聽到"嗶"一長聲 則刪除所有來電記錄)

提示:如果來電號碼大於12位元時, 可按"0"鍵翻頁查詢.

來電顯示功能:去電查詢 (提示:手機20組去電號碼查詢,最多16位元).

在待機狀態下 手機按"重撥/暫停"鍵,此時,螢幕顯示"OUT"字樣,可查詢最後一組去電號碼及去電總數,去電時間等資訊 手機按"*▼"鍵或"#▲"鍵,可查詢其他的去電號碼.查詢結束 手機按"重撥/暫停"鍵,則可退出去電查詢.

刪除去電記錄

當查詢至欲刪除之去電記錄時 手機按"暫切/關閉"鍵,聽到"嗶"一聲,即可刪除當前這條去電記錄.

△注意 手機按住"暫切/關閉"鍵,約超過3秒鐘,聽到"嗶"一長聲 則刪除所有去電記錄.

八、操作說明

常用電話記憶儲存 (手機最多10組:LCD螢幕顯示在右上方,以01,02,--10代表10組記憶)
設定:在待機狀態下 輸入欲儲存的"電話號碼"<最多可輸入30位元> 按"儲存"鍵,
再按儲存的位置,"數字鍵"(0,1,2--9選擇其中1組),聽到"嗶"一聲,即設定完成
儲存。

撥號:手機按"儲存"鍵 再按"*▼"鍵或"#▲"鍵,尋找儲存的組別, 再按"通話"鍵,
即可把儲存位置的電話號碼撥打出去。

注意1 從來電號碼轉存為常用電話記憶儲存:手機 按"來電查詢"鍵 再按"*▼"
鍵或"#▲"鍵,尋找到需要儲存的電話號碼, 按"儲存"鍵
再按儲存的位置"數字鍵"(0,1,2--9選擇其中1組),聽到"嗶"一聲,即設定完成
儲存。

注意2 從去電號碼轉存為常用電話記憶儲存:手機 按"重撥/暫停"鍵後,
再按"*▼"鍵或"#▲"鍵,找尋到需要儲存的號碼 按"儲存"鍵,
再按儲存的位置"數字鍵"(0,1,2--9選擇其中1組),聽到"嗶"一聲,即設定完成
儲存。

預置撥號 (最多30位元)

在待機狀態下, 按"要撥的電話號碼", 手機按"通話"鍵),電話號碼即自動撥出。

注意1 在預置撥號時,若輸入任何號碼有錯時,手機則 按"暫切/開關"鍵,刪除錯位
(按一次則刪1字),然後重新輸入正確號碼。

注意2 如10秒內無任何操作,則自動退出設定,回到待機狀態。

回撥,加0回撥

回撥:手機在待機狀態下,查詢到"來電號碼"或"去電號碼"或"常用電話記憶儲存"
該組號碼時. 手機按"通話"鍵,即可把該組電話號碼回撥出去。

加0回撥:在待機狀態下,查詢到"來電號碼"或"去電號碼"或"常用電話記憶儲存"該
組號碼時 按"對碼/頻道"鍵,即可把該組電話號碼加0回撥出去。

注意1 回撥及加0回撥,請詳見說明書P21頁的重要說明。

注意2 回撥前,需要先設定本地區號碼(說明書P9頁),才可回撥正確的號碼。



八、操作說明

音樂保留

手機再接通外線狀態下 按"保留"鍵,此時,將保留外線,並將音樂聲送到外線,此時,對方有聽到音樂聲。

如欲想繼續與對方通話時, 可再按"通話"鍵一次,直接與對方繼續通話。

睡眠狀態

手機進入睡眠狀態

手機在待機狀態下 按住"暫切/開關"鍵3秒鐘,此時,手機電源關閉LCD螢幕顯示"OF",進入省電模式。

△注意 進入省電模式時,若有來電話時,本手機是不會響鈴的。

△注意 將手機放回主機上充電時,就取消睡眠狀態。



手機退出睡眠狀態

當手機已進入省電模式下, 按住"暫切/開關"鍵3秒鐘,此時,手機電源打開,回到正常待機狀態下。

低電壓警報功能

手機在通話狀態下,當電池電壓不足時,每6秒鐘會發出一聲警報聲,約2分鐘,手機不放回主機上充電時,則手機會進入睡眠"OFF"狀態,手機不能使用,需等充飽電後,方能使用。

受話音量調整

手機在通話狀態下, 可按"設定/音量"鍵,此時,LCD螢幕顯示" "符號, 再按一次"設定/音量"鍵,可反覆調整手機的受話音量大小聲。
<手機受話音量共分為3段調整,每" . . "代表1段音量>。

△注意 " . . " :代表手機受話音量最小聲,

" " :代表手機受話音量最大聲。

九、簡易故障排除方法

1. 通話時聽到強烈的干擾雜音

- 請縮短手機與主機的距離。
- 將主機與手機的天線全部拉出。
- 請將主機遠離：電腦、傳真機、大哥大手機、遊戲機、電視、電動馬達等家用電器。



2. 手機不能開機

- 檢查是否已經正確安裝本電話機及正確對碼方式。
- 檢查主機的電源,是否正常供電。
- 首次使用前,電池是否正確插入電池插座內,並且充電12小時以上。
- 手機是否進入睡眠"OFF"狀態,可參考說明書P16頁。

3. 手機通話不清晰,有雜音

- 手機在通話過程中,如果覺得有干擾時,可按"頻道"鍵一次,將自動掃描選擇一個新頻道,繼續通話,可參考說明書P12頁。
- 將主機與手機的天線全部拉出,以達到最佳收訊效果。

4. 開機無外線(局線)音

- 請檢查主機電話線插頭,是否接觸良好。

5. 液晶顯示錯亂

- 顯示錯亂或亂碼時,可將手機充電電池拔出,稍後再重新接上電池及重新對碼(可參考說明書P10頁)即可。

6. 如果有來電時,而您的電話機不會響鈴時

- 檢查主機的電話線是否有接好。
- 電源轉換器供電是否正常。
- 手機是否超出通話距離。
- 您的電話機是否併接幾台分機,請嘗試減少併接分機數量。
- 手機鈴聲是否設定在OFF關閉處(可參考說明書P8頁)。



十、注意事項

⚠ 關於充電接頭

不要用潮濕的手或污染物,直接接觸充電接頭。使用一段時間後,請用棉布擦拭主機,手機的充電接頭,以保持接觸良好。

⚠ 關於電話線路

所有的來電顯示電話,均不適宜接入裝有防竊聽之分插座或併接傳真機,因有可能導致不顯示號碼。

⚠ 關於運輸

包裝成箱的電話機,應避免雨淋或猛力撞擊的條件下運輸。

⚠ 關於防震

防止碰撞,震盪和跌落而損壞電話機。



⚠ 關於售後服務

用戶非法操作引起故障時,非專業人員不要打開機器,請送到當地維修點,進行維修或直接與本公司售後服務部聯繫(具體維修事宜,見產品保證書)。

⚠ 關於天線

使用時,主機與手機的天線,應全部拉出並垂直於水平面,以保持有最遠的通話距離及最好的通話效果。電池及天線屬於消耗品,不在保固範圍內。

⚠ 關於保存

包裝成箱的電話機,應放在通風,乾燥,無腐蝕性氣體的地方保存,堆放高度不要超過十層。

⚠ 關於電源轉換器,手機電池

▲ 主機使用交流轉換器,輸入電壓為DC 9V 300mA,

電源輸入端無限制保護元件。電源轉換器,請用本公司專配的電源轉換器,否則可能引起故障。

▲ 手機使用3.6V電池,手機電池應按規定充足電量。

▲ 手機電池切不可投入火中,以免引起意外。

▲ 本機電源輸入端已依標準CNS13452規定,未加裝電壓限制零件。

▲ 本機限在不干擾合法電台及不被干擾保障條件下使用。

宣 本手冊業經仔細檢查及核對,但不排除併寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏漏
告 將於新版予以修正。本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不予另行通知。

十一、產品規格

◎發射頻率:

46 MHz / 49 MHz

◎發射功率:

小於10 mW

◎接收靈敏度:

小於2 μ V

◎信號雜訊比:

大於40 dB

◎音頻失真:

小於5 %

◎DTMF撥號位準:

高頻-6 \pm 2 dB

低頻-8 \pm 2 dB

◎DTMF頻率誤差:

\pm 1.5 %

◎主機電源轉換器:

輸入電壓AC120V

輸出電壓DC 9V 300mA



十二、服務說明

服務說明：

- (一) 用戶不必申請祇需要使用電信局審驗合格的顯示電話機或外接顯示器，便可以在接聽電話前，看到來話發話人之電話號碼。
- (二) 可以顯示的來話號碼：市話，長途，行動電話。
- (三) 不能顯示的來話號碼：公用電話，國際來話，發話人使用發話號碼不顯示功能，利用信用式電話發話。

開放日期：

八十九年一月一日起陸續開放。

發話號碼不顯示功能：

- (一) 使用本服務後，每次發話時，即使受話人使用具號碼顯示功能之電話機，電話號碼都不顯示在受話人的顯示設備上，但對110,119,1995,---等緊急報案或就援電話發話時，電話號碼將顯示於受話端。
- (二) 本服務之設定及解除，都需要向中華電信提出申請，或利用希望號碼不會顯示的那一號碼撥020304050 設定，或撥020304051 解除。

例如：

希望12345678 號電話的號碼不要顯示，
就使用12345678 號電話撥號設定或解除。

開放日期：

八十八年十二月十五日起陸續開始受理，中華電信同時提供語音查詢系統供客戶使用，查詢專線：4121111，撥通後依語音信箱引導輸入功能碼666#，再依語音信箱引導輸入欲查詢之電話號碼(含區域碼)，即可由系統回應語音獲知查詢之結果。

如有其他問題，請撥123 或洽當地服務中心查詢。



專用交換機利用T1 供線客戶，部份使用DLC 供線客戶，不能提供來話號碼顯示服務。客戶自備專用交換機等設備，是否能夠使用來話號碼顯示服務，請洽器材供應商詢問。

十三、重要說明

親愛的消費者：

為使您正確有效的使用本產品,請詳閱本補充說明.

由於中華電信目前僅送區域碼1碼,

所有您接收的來電號碼,視地區而定,將是8碼或9碼,

那是因為中華電信送訊號時,

送出的號碼將區域第二碼也一併送出,而第一碼0未送出,

所以....

造成您回撥時,會產生撥錯號碼或是空號,

為使您有效的使用本產品,特舉下例說明:

台北"A先生",收到台北"B先生"的來電,

液晶螢幕顯示來電接收的電話號碼是:226556666,

此時-----

"B先生"的正確號碼應是26556666,

所以....此時若您要回電話給"B先生"時,


請直接打"B先生"的正確電話號碼(26556666)即可.

若您直接按"重撥/暫停"鍵,則您撥出的電話號碼,

將是空號或產生撥錯電話號碼.

回撥或加"0"回撥,請參考說明書P15頁.

本地區號碼過濾,請參考說明書P9頁.

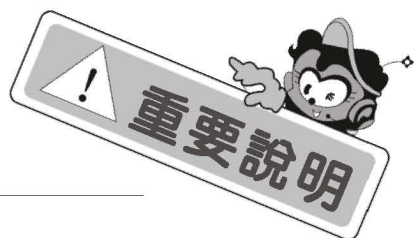

十四、安全上的注意事項與緊急處理方法

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

| | |
|---|-------------------------------|
|  警告 | 此標誌的意思指“可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果”。 |
|  注意 | 此標誌的意思指“可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞”。 |

■ 務必遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。(下圖為表示的一例)

請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 警告或提醒注意 | 一般的禁止 | 禁止水淋 | 禁止分解修理 | 禁止接觸 |
|  |  |  |  |  |
| 必需遵行 | 拔除電源插頭 | 禁止潮濕手觸摸 | 注意手指 | 禁止加熱 |

警告

◎ 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

冒煙、異常發熱、異常的臭味時(聞到焦味)
，請勿使用，並將電源插頭拔離。



拔出
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災
或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。


內部有異物侵入時，請勿使用，並將電源
插頭拔離停止運轉



拔出
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災
或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。


外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離
停止運轉

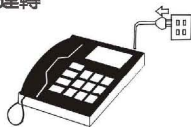

拔出
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災
或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。(請絕對不要自行修理)

電源線損壞(蕊線露出等)時，請勿使用，
並將電源插頭拔離停止運轉



拔出
電源插頭


如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災
或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

警告

請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關



禁止



易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。
請務必用乾燥的手來拔取插頭。

請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理



禁止分解



分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。
修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。

本機內部請勿掉入金屬物品或易燃物



禁止




如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
尤其是兒童，請特別注意。
請洽經銷商或販賣店。

插座及配線器具的規格超負荷時勿使用，交流120V以外請勿使用



禁止



超過規格太多的配線，會發生發熱、火災或觸電等事件。
接線前，請務必再一次確認電源、電壓是否符合。

請勿使用破損的電源線或插頭



禁止

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
例如：過份的彎曲、扭轉、捆紮、拉伸、加工、接近熱器具、銳角物品或重物下面等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣店。

電源插頭附著灰塵等




注意

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦乾淨。
請洽經銷商或販賣店。

電源插頭請確實插入插座內



禁止



電源插頭不完全插入插座內，請勿使用。不完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。
請務必將電源插頭確實插入插座內。

本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗



禁止



水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣店聯絡。

請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所



禁止




因為地震或受外力影響，易使製品本體掉落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。

警告

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭



禁止接觸



打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。
到打雷停止之期間，請遠離本機器。

緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！
- 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開上蓋以免發生危險。


注意

請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。
請務必握持電源插頭部位來拔離插座。



禁止



電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。
移動本機時，請將接續線等拔下。



禁止



電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路、發熱、故障、火災及觸電等事件。
本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止



本機上部請勿放置重物

不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災
尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



禁止



除特別指定外，請勿以手觸摸及機器內部

以手來觸及時，可能會導致手部受傷。
尤其是兒童，請特別注意。
並使製品故障或損壞。



注意手指



天線的安裝工事必須具備技術及經驗






天線傾倒時，可能會有感電的危險，請特別注意。
請遠離輸配電線之場所設置。
並聯絡經銷商、販賣店或專業人員。
(請絕對不要自行修理)



注意

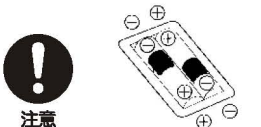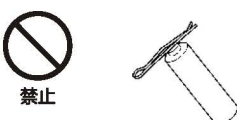

警告

| | | |
|--|---|---|
| <p>請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高溫震動之場所 內部有水，灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損、短路及絕緣不良而導致發熱、觸電及火災等事故。</p>  <p>禁止</p> | <p>本機的通風孔，請勿阻塞 通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災下列之使用方法絕對禁止。 請勿置於通風不良之狹窄場所 請勿置於有桌布覆蓋的桌子、地毯、棉被等物品之上。</p>  <p>禁止</p> | <p>為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座 誤觸內部的電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化、漏電等所引起的火災。</p>  <p>禁止</p> |
| <p>請依極性表示 (+、-) 正確置入電池 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p>  <p>注意</p> | <p>電池的端子部 (+、-) 請勿以金屬物 (領帶夾、髮夾等) 接觸 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p>  <p>禁止</p> | <p>請勿將電池分解，加工 (焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p>  <p>禁止加熱</p> |
| <p>請勿使用多頭電源線插座 請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。</p>  <p>禁止</p> | <p>移動產品時務必將電源線和連接線拔下 產品移動時，勿使本機受到撞擊。 產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災和觸電危險。</p>  <p>注意</p> | <p>請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面 會造成觸電及火災意外事件。 易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。</p>  <p>禁止</p> |



為了防止觸電，請勿取下外殼
“本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員進行維修工作”。



※閃電標誌是表示“請勿擅自碰觸本機內部零件以免遭電擊之危險”。



※驚嘆號標誌是表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項”，以避免發生任何問題。

電池液體漏出之處置

- 萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
- 眼睛如沾濡電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。

緊急處理方法：

★萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉。

★假如內部零件發生故障時，請聯絡本公司維修服務站，本公司將提供熱忱的服務。

本產品限台灣區域使用 〈For use in Taiwan only〉

台灣三洋電機股份有限公司

地址：台北市松江路266號10樓

總經銷：中華大雄股份有限公司

地址：台北縣深坑鄉北深路3段141巷5號

維修服務電話：(02)-2664-3888

產地：中國〈CHINA〉 製造年份：2004年

