

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD120



EN User manual

ZH-CN 用户手册


PHILIPS

1	重要信息	2
	安全	2
	注意	3
2	您的 DVD 微型影院	5
	产品简介	5
	包装盒内物品	5
	主装置概述	6
	遥控器概述	7
3	连接	8
	放置设备	8
	连接扬声器	8
	连接电视	8
	连接电源	9
4	使用入门	10
	准备遥控器	10
	开机	10
	查找正确的观看频道	10
	选择与所连接电视相匹配的电视制式	10
	更改系统菜单语言	10
	打开逐行扫描	11
5	播放	12
	播放光盘	12
	从 USB 播放	12
	播放混合内容	13
	播放控制	13
	播放选项	14
6	调整设置	15
	系统设置	15
	语言设置	16
	音频设定	16
7	产品信息	17
	规格	17
	可播放的光盘	17
	USB 播放性能信息	18

1 重要信息

安全

了解这些安全标志

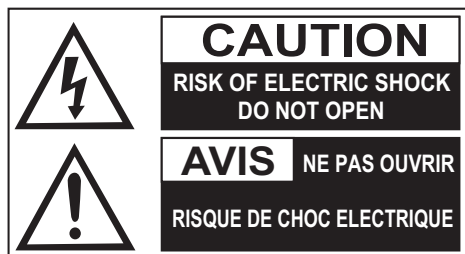

此“闪电标志”表示设备中的未绝缘材料可能导致触电。为了您家中每个人的安全，请勿卸下产品外盖。

“惊叹号”表示需要对某些功能多加注意，您应仔细阅读附带的说明书以防止出现操作和维护问题。


警告：为减少火灾或触电危险，此设备应避免淋雨或受潮，不得将装有液体的物体（如花瓶）放在此设备上。

注意：为防止触电，请将插头的宽插片完全插入宽插槽。

- ① 阅读这些说明。
- ② 保留这些说明。
- ③ 注意所有警告。
- ④ 遵循所有说明。
- ⑤ 不要在靠近水的地方使用本设备。
- ⑥ 只能使用干布进行清洁。
- ⑦ 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- ⑧ 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括扩音器）。

- ⑨ 对于使用极化电源的国家/地区，请不要破坏极化或接地型插头的安全用途。极化插头具有两个插片，其中一个插片比另一个插片宽。接地型插头具有两个插片和一个接地插脚。宽插片或插脚用于安全目的。如果所提供的插头与您的插座不匹配，请咨询电工以更换旧插座。

注意：为防止触电，请将插头的宽插片完全插入宽插槽。



- ⑩ 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- ⑪ 仅使用制造商指定的附件/配件。
- ⑫ 仅使用制造商指定或随设备销售的手推车、支座、三脚架、支架或桌台。使用手推车时，请小心移动载有产品的手推车，以避免翻倒造成伤害。



- ⑬ 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本设备的电源插头。
- ⑭ 所有维修均应由合格的维修人员来执行。设备有任何损坏时，如电源线或插入损坏，液体溅到或物体落到设备上，设备淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- ⑮ 电池使用注意事项 – 为防止电池泄漏而造成人身伤害、财产损失或设备损坏：
 - 按照设备上标明的 + 和 -，正确安装所有电池。
 - 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
 - 若打算长期不用设备，应取出电池。
- ⑯ 不可将电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- ⑰ 切勿将本设备暴露在漏水或溅水环境下。

- ⑮ 不要将任何危险源放在设备上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- ⑯ 本产品可能含铅或汞。出于环境考虑，可能需要按规定处理这些材料。有关弃置或回收的信息，请联系当地管理部门或电子工业联盟：www.eiae.org。

! 注意

- 不按此处的说明使用控件、进行调整或执行操作流程可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。

! 警告

- 切勿拆下本装置的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 将本装置置于水平、坚硬的平稳表面上。
- 切勿将本装置放在其它电子设备上面。
- 仅在室内使用本装置。让本装置远离水、湿气和盛有液体的物体。
- 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。
- 切勿直视本装置内部的激光束。

! 警告

- 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。

听力安全

以中等音量收听。

- 以高音量使用耳机会损坏您的听力。此产品产生的声音分贝范围可能导致正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。
- 声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

设置安全的音量级别：

- 将音量控制设置为较低设置。
- 慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰地听见而不失真即可。

合理的收听时间：

- 较长时间的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。
- 请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

- 在合理时间内以合理音量收听。
- 听力适应后，请勿调节音量。
- 不要将音量调得太高，以致于听不到周围的声音。
- 在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。请勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机；否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于非法行为。

注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



进行受版权保护材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）的未经授权复制可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。



“DVD Video”是 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商标。



在杜比实验室许可下制造。“Dolby”和双 D 符号是杜比实验室的商标。

本装置包括此标签:



II 类设备符号:



此符号表示本产品具有双层绝缘系统。



注

- 型号铭牌位于本设备的底部。

2 您的 DVD 微型影院


感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。

产品简介

使用本装置，您可以：

- 观看 DVD/VCD/SVCD 或 USB 设备中的视频
- 欣赏光盘或 USB 设备中的音乐
- 查看光盘或 USB 设备中的图片

本装置支持以下媒体/光盘格式：

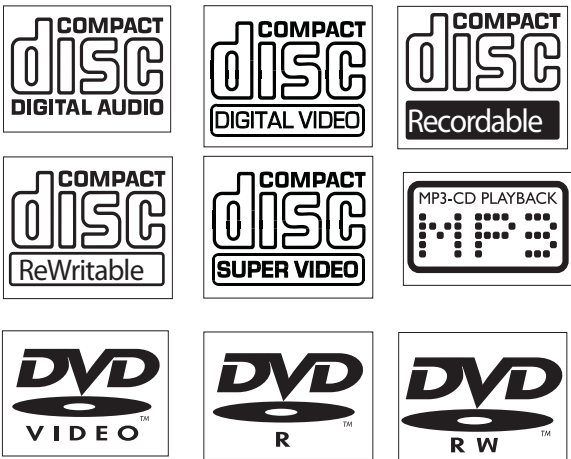

您可播放具有以下区域码的 DVD 光盘：


DVD 区域码	国家/地区
	中国

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：


- 主装置
- 2 个扬声器
- 遥控器
- 复合视频电缆
- 用户手册
- 快速入门指南

主装置概述

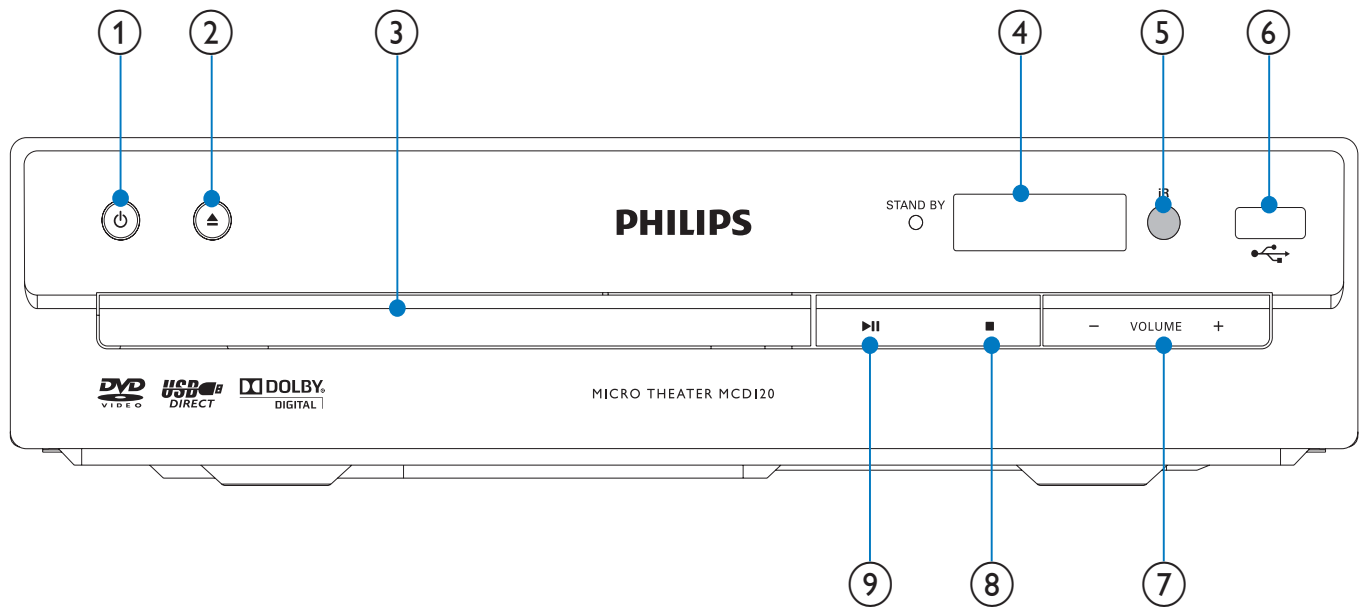

- ① 
 - 启动本装置；切换至待机模式。
- ② 
 - 打开或关闭光盘仓。
- ③ 光盘舱
- ④ 显示面板
 - 显示当前状态。
- ⑤ 遥控传感器
- ⑥ 
 - USB 接口。
- ⑦ VOLUME -/+
 - 调节音量。
- ⑧ 
 - 停止播放。
- ⑨ 
 - 开始或暂停播放。

遥控器概述

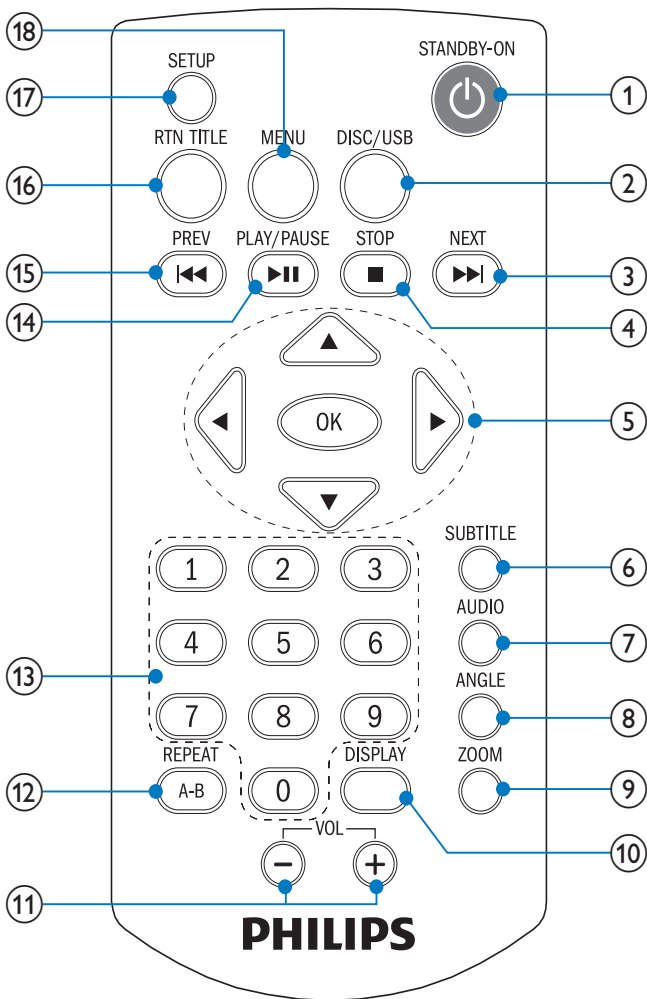

- ① 电源
- 启动本装置；切换至待机模式。

- ② 来源选择键
- 选择来源。

- ③ 快进
- 跳至下一曲目、标题或章节。

- ④ 停止
- 停止播放。

- ⑤ OK
- 确认选择。
- ▲/▼/▶/◀
- 对于菜单，向上/向下/向左/向右导航。
 - 上/下/左/右移动放大后的图像。
 - 旋转或翻转图片。

- ⑥ SUBTITLE
- 选择字幕语言。

- ⑦ AUDIO
- 选择音频语言 (DVD) 或声道 (VCD)。

- ⑧ ANGLE
- 对于 DVD，从不同角度观看相同的场景。

- ⑨ ZOOM
- 放大或缩小电视屏幕上的画面/视频图像。

- ⑩ DISPLAY
- 在所连接的电视上显示播放信息。

- ⑪ VOL +/-
- 调节音量。

- ⑫ REPEAT A-B
- 选择重复播放选项。

- ⑬ 数字键盘
- 直接选择标题/章节/曲目。

- ⑭ 暂停
- 开始或暂停播放。

- ⑮ 快退
- 跳至上一曲目、标题或章节。


- ⑯ RTN TITLE
- 返回上一菜单或显示标题菜单。

- ⑰ SETUP
- 进入或退出系统设置菜单。

- ⑱ MENU
- 对于 DVD，进入或退出光盘内容菜单。
 - 对于 VCD/SVCD，打开/关闭 PBC。

3 连接

放置设备

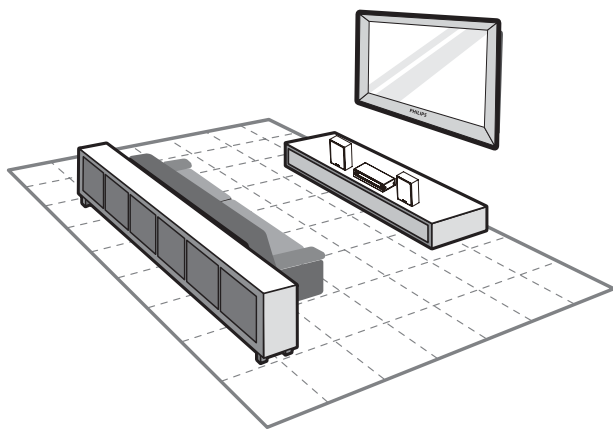

- 1 靠近电视摆放本装置。
- 2 将左、右扬声器放置在与电视距离相同的位置，并且与聆听位置呈大约 45 度角。

注


- 为避免电磁干扰或多余的噪音，切勿将本装置和扬声器放置在太过靠近任何辐射设备的位置。
- 切勿将本装置置于封闭的橱柜中。
- 在易于连接交流电插头的交流电插座旁边安装本装置。

连接扬声器

注

- 确保扬声器线的颜色与终端插孔的颜色相匹配。
- 为获得最佳声音效果，只能使用随附的扬声器。
- 只能连接其阻抗等同于或高于随附扬声器阻抗的扬声器。请参阅本手册中的“规格”部分。

- 1 按下插孔翻盖。
- 2 完全插入扬声器线的剥裂部分。
 - 将右扬声器线插入“R”，左扬声器线插入“L”。
 - 将红色线插入“+”，黑色线插入“-”。
- 3 释放插孔翻盖。

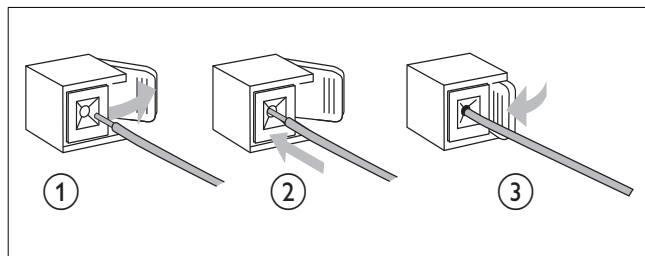

连接电视


连接视频电缆

使用此连接，您可以在电视屏幕上欣赏装置中的视频。

您可以选择电视可支持的最佳视频连接。



选项 1：通过复合视频连接

- 1 将随附的复合视频电缆连接至：
 - 本装置上的 **VIDEO OUT** 插孔。
 - 电视上的视频输入插孔。

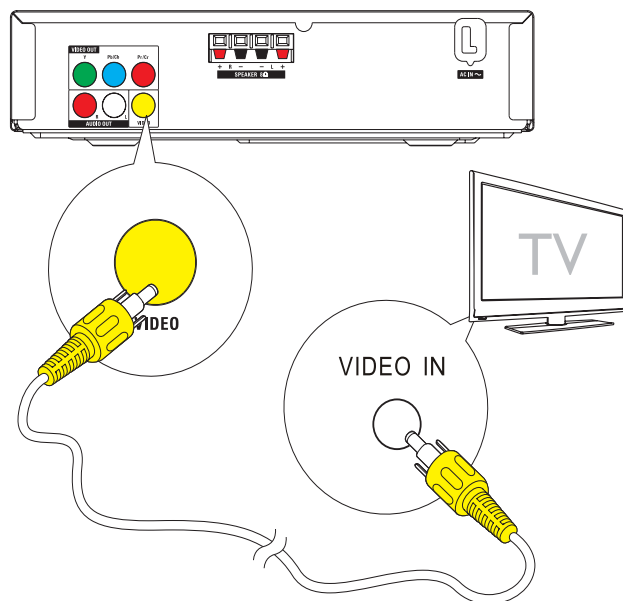

选项 2：通过分量视频连接

通过分量视频来连接逐行扫描电视，以获得更高质量的视频。

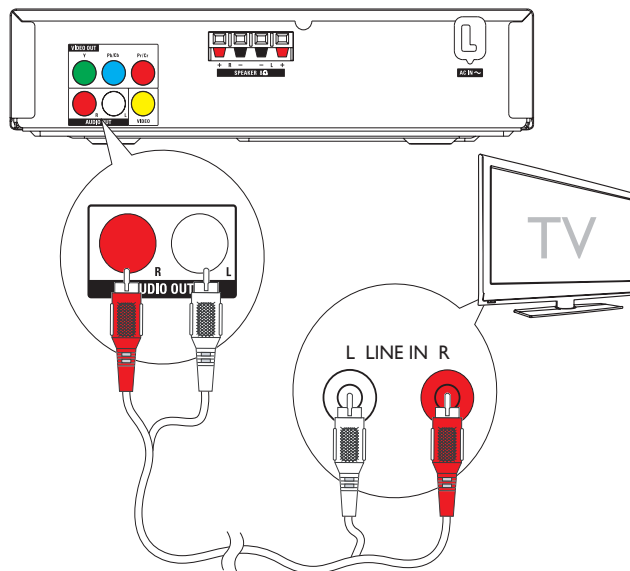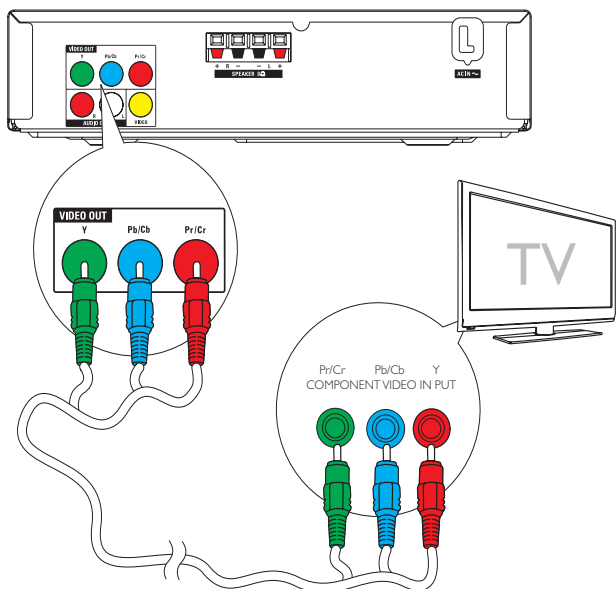

注

- 只有在连接逐行扫描电视时才能获得逐行扫描的视频质量。
- 如果您的电视不支持逐行扫描功能，则不能收看到逐行扫描的画面。
- 有关如何在电视上启用逐行扫描功能的说明，请参阅电视的用户手册。

- 将分量视频电缆（红色/蓝色/绿色 - 未提供）连接至：
 - 本装置上的 **VIDEO OUT** (Pr/Cr Pb/Cb Y) 插孔。
 - 电视上的分量输入插孔。

连接音频电缆


- 将音频电缆（红色/白色 - 未提供）连接至：
 - 本装置上的 **AUDIO OUT L/R** 插孔。
 - 电视上的音频输入插孔。

连接电源

！ 注意

- 存在损坏产品的风险！ 请确保实际电源电压与印在装置背面或底部的电压相符。
- 在连接交流电源线之前，确保已经完成所有其它连接。

- 将交流电源线连接至插座。

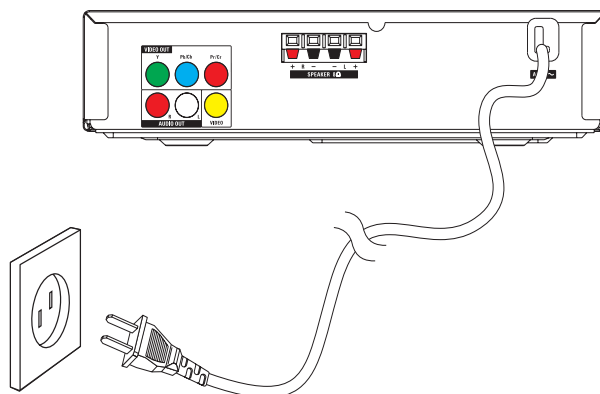

4 使用入门



注意

- 不按此处的说明使用控件、进行调整或执行操作流程可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。

始终依照顺序，遵循本章的说明。

如果您与 Philips 联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____

序列号 _____

准备遥控器



注意

- 存在爆炸危险！请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。

- 1 打开电池仓。
- 2 根据标示，以正确的极性 (+/-) 插入 2 节 1.5 伏 AAA 电池。
- 3 闭合电池仓。



注

- 在按下遥控器上的任何功能按钮之前，请先用遥控器选择正确的来源。
- 如果您打算很长一段时间不使用遥控器，请取出电池。

开机

- 1 按 。
 - ↳ 显示面板将显示 **LOAD**（加载）。要切换至待机模式，请再次按。
 - ↳ 显示面板左侧的待机指示灯将变为红色。

查找正确的观看频道

- 1 按 启动本装置。
- 2 按 **DISC/USB** 切换至光盘模式。
- 3 打开电视，使用以下方法之一切换至正确的视频输入频道：
 - 转至电视的最低频道，然后按下一频道按钮，直至看到蓝色屏幕。
 - 反复按电视遥控器上的来源按钮。



提示

- 视频输入频道位于最低频道和最高频道之间，名称可能为 FRONT、A/V IN、VIDEO 等。有关如何在电视上选择正确输入的说明，请参阅电视的用户手册。

选择与所连接电视相匹配的电视制式

此 DVD 播放机同时兼容于 NTSC 和 PAL。要在此 DVD 播放机上播放 DVD 光盘，电视机和 DVD 播放机的色彩制式应当匹配。

- 1 按 **SETUP**。
- 2 选择 **[系统设定] > [电视机制式]**，然后按 **▶**。
- 3 按 **▲/▼** 选择下面的选项之一，然后按 **OK**。

[NTSC]	适用于 NTSC 彩色制式电视。
[PAL]	适用于 PAL 彩色制式电视。
[自动]	对于具有多种彩色制式的电视。

- 4 按 **SETUP** 退出。

更改系统菜单语言

- 1 按 **SETUP**。
- 2 按 **◀/▶** 键选择 **[语言设定]** 页，然后按 **▼**。
- 3 按 **▲/▼** 键选择下列选项之一，然后按 **▶**。
 - **[语言设定]**：选择此项可更改此 DVD 播放机屏幕显示菜单的语言。
 - **[菜单语言]**：选择此项可更改光盘菜单的语言。
- 4 按 **▲/▼** 键选择语言并按 **OK**。

5 按 **SETUP** 退出菜单。

注

- 根据具体的 DVD 或 VCD，某些操作可能不同或受限。
- 当按下某个按钮时，如果电视屏幕上出现“INVALID KEY”（无效按键），则表示该功能在当前光盘上或在当前时间不可用。

打开逐行扫描

逐行扫描每秒可显示的帧数是隔行扫描（普通电视制式）的两倍。由于几乎是两倍的行数，逐行扫描提供了较高的画面分辨率和质量。

打开此功能之前，请确保：

- 电视支持逐行扫描信号。
- 您已通过分量视频将本装置与电视相连接。

- 1 打开电视。
- 2 确保已激活电视的逐行扫描模式（请参阅电视的用户手册）。
- 3 将电视切换至本装置的正确观看频道。
- 4 按 **SETUP**。
- 5 按 **▲/▼** 在菜单中选择 **[视频]**，然后按 **►**。
- 6 选择 **[逐行扫描 YPBPR]**，然后按 **OK**。
↳ 逐行扫描设置即已完成。

5 播放

注

- 对于某些光盘/文件类型，播放情况可能不同。

播放光盘

! 注意

- 切勿直视本装置内部的激光束。
- 存在损坏产品的风险！切勿播放具有光盘稳定环或光盘处理表之类附件的光盘。
- 切勿将光盘以外的任何物体放入光盘仓中。

- 1 按 **DISC/USB** 选择 DISC 来源。
- 2 按前面板上的 **▲**。
 - ↳ 光盘托盘将打开。
- 3 将光盘放在托盘上，然后按 **▲**。
 - ↳ 确保印刷面朝上。
- 4 播放将自动开始。
 - 要停止播放，请按 **■**。
 - 要暂停或继续播放，请按 **▶||**。
 - 要跳至上一个/下一个标题/章节/曲目，请按 **◀◀/▶▶**。

如果未自动开始播放：

选择标题/章节/曲目，然后按 **▶||**。

* 提示

- 要播放已锁定的 DVD，请输入 4 位双亲控制密码。

使用光盘菜单

装入 DVD/(S)VCD 光盘时，电视屏幕上可能会显示一个菜单。

- 对于 DVD
- 1 播放期间，按 **MENU** 返回光盘菜单或按 **RTN TITLE** 返回标题菜单。

- ↳ 如果当前光盘/标题具有相应菜单，则菜单将出现在屏幕上。否则，将显示光盘菜单。

- 2 按 **▼/▲/◀/▶** 选择所需的标题或章节，然后按 **▶||** 或 **OK**。
 - ↳ 将从选定的标题或章节开始播放。
- 对于具有播放控制 (PBC) 功能的 VCD (仅限于版本 2.0)：

通过 PBC 功能，您可按照菜单屏幕交互播放 VCD。
- 1 按 **MENU** 在 PBC ON (PBC 开) 和 PBC OFF (PBC 关) 之间切换。
 - ↳ 如果关闭 PBC，则系统将自动开始播放。
 - ↳ 如果打开 PBC，则电视屏幕上将显示 PBC 菜单（如果有）以供选择。用数字键 (0-9) 输入您的选择。打开 PBC 进行播放时，数字键将不起作用。

选择音频语言

您可以在具有多个音轨的 DVD 上或具有多个声道的 VCD 上选择音频语言。

- 1 在播放时，反复按 **AUDIO** 以选择语言。

* 提示

- 如果选定的声道不可用，则将使用默认的光盘声道。

选择字幕语言

只能在 DVD 上选择字幕语言。

- 播放期间，反复按 **SUBTITLE** 选择不同的字幕语言。
 - ↳ 该功能取决于所使用的光盘。

从 USB 播放

≡ 注

- 确保 USB 设备中有可播放的音乐、图片或视频。

- 1 插入 USB 设备。

- 2 按 **DISC/USB** 选择 USB 来源。
↳ 将显示 USB 来源的内容菜单。
- 3 按 **▲/▼/◀/▶** 选择文件夹, 然后按 **OK**。
- 4 按 **▲/▼** 选择文件。
- 5 按 **▶||** 开始播放选定的文件。
 - 要停止播放, 请按 **■**。
 - 要暂停或继续播放, 请按 **▶||**。
 - 要跳至上一个/下一个文件, 请按 **◀◀/▶▶**。

播放混合内容

您可以播放包含有 MP3 文件、JPEG 照片和 MPEG 视频文件的光盘或 USB 闪存盘。

- 1 插入光盘或连接 USB 设备。
- 2 按 **DISC/USB** 选择来源。
- 3 按 **◀/▶** 导航至媒体类型图标 (音频、照片或视频), 然后按 **OK** 确认。
↳ 将显示选定媒体类型的内容。
- 4 按 **◀/▶/▲/▼** 选择文件夹, 然后按 **OK** 确认。
↳ 将显示选定文件夹的内容。
- 5 按 **▲/▼** 从文件夹中选择文件。
- 6 按 **▶||** 开始播放。
 - 要停止播放, 请按 **■**。
 - 要暂停或继续播放, 请按 **▶||**。
 - 要跳至上一个/下一个文件, 请按 **◀◀/▶▶**。

播放控制

音量控制

- 1 按前面板上的 **VOLUME +/-** 或遥控器上的 **VOL +/-** 可增大或减小音量。
 - 音量值的范围为“00”到“32”。

重复 A-B

可通过此功能重复播放标题/章节/曲目内音频/视频的特定部分。重复播放选项因光盘类型而异。

- 1 播放期间, 反复按 **REPEAT A-B** 选择选项。

↳ 选定的选项将显示片刻。

- 2 要恢复正常播放, 请反复按 **REPEAT A-B** 直至显示“重复: [关]”。

注

- 对于 VCD, 此功能只能在 PBC 设置为关时起作用。
- 只能在同一个曲目/标题中设置 A 和 B 部分。

预览图片

- 1 播放时, 按 **■**。
↳ 将停止播放, 并显示当前文件夹中的内容。
- 2 按 **▲/▼** 选择要预览的图片。

旋转图片

- 1 播放期间, 按 **▲/▼** 可垂直或水平翻转图片。
- 2 按 **◀/▶** 可逆时针或顺时针旋转图片。

向前/向后搜索

- 1 播放期间, 按住 **◀◀/▶▶** 选择向前或向后快速搜索的速度。
 - 要以正常的速度恢复播放, 请按 **▶||** 或按住 **◀◀/▶▶** 直至电视屏幕上显示 **[PLAY]** (播放)。

提示

- 只能在同一曲目内进行快进/快退搜索。

按时间或章节/曲目编号搜索

- 1 播放视频/视频时, 按 **DISPLAY**。
↳ 将显示可用的光盘信息。
- 2 按 **◀/▶** 选择曲目编号、章节编号或时间。
- 3 使用数字键 (0-9) 输入编号/时间, 然后按 **OK** 确认。
↳ 屏幕上将显示 **[搜索播放]**。
↳ 将从选定点开始自动播放。

继续播放

- 1 播放期间，按一次 **STOP** ■ 在继续播放模式下停止播放，然后按 **▶II** 从停止的点开始播放。



提示

- 要取消继续播放模式并完全停止播放，请在停止模式下再次按 **■**。或打开光盘舱门，或将系统切换到待机模式。

播放选项

显示播放信息

您无需中断光盘播放就可以查看光盘信息（例如，光盘上的当前标题 / 章节 / 曲目编号和总播放时间）。

- 1 播放时，反复按 **DISPLAY** 显示播放信息。

放大/缩小图像

对于 DVD、(S)VCD 和 USB，您可放大和缩小视频图像或图片。

- 播放视频/图片期间，反复按 **ZOOM** 可更改缩放比例。
- 要在放大后的图片上进行上下左右平移，请按 **▲/▼/▶/◀**。

选择摄像机角度

- 1 播放期间，按 **ANGLE** 选择不同的角度。



注

- 仅适用于从多个摄像机角度录制的 DVD。
- 制造商规定的角度数最多为 9/9。

6 调整设置

- 1 按 **SETUP**。
- 2 按 **▲/▼/▶/◀** 可在菜单中浏览。
- 3 选择设置，然后按 **OK**。
 - 要退出菜单，请按 **SETUP**。

注

- **SETUP** (设置) 菜单选项中的某些功能在“使用入门”中作了介绍。

系统设置

在 **[系统设定]** 页面上，您可以设置下列选项：

[电视机制式]

如果视频显示不正确，可更改此设置。默认情况下，此设置与您所在国家/地区中电视的最常见设置相匹配。

[NTSC]	适用于 NTSC 彩色制式电视。
[PAL]	适用于 PAL 彩色制式电视。
[自动]	适用于同时兼容 PAL 和 NTSC 的电视。

[屏幕保护]

打开或关闭屏幕保护模式。它有助于保护电视屏幕，避免因静态图像的曝光时间过长而受到损坏。

- **[开]** - 将屏幕保护设置为 10 分钟不活动（例如，处于暂停或停止模式）后激活
- **[关]** - 禁用屏幕保护模式。

[视频]

根据视频连接来设置视频输出。如果采用复合连接，则无需该设置。

- **[隔行-YUV]** – 对于普通电视：打开隔行扫描模式。
- **[逐行扫描 YPBPR]** – 对于逐行扫描电视：打开逐行扫描模式。

[屏幕画面比例]

电视格式根据所连接电视的类型来确定屏幕的宽高比。



[4:3PS] (全景)	如果您的电视是普通电视，并希望画面两侧均经过裁切或格式化以适合您的电视屏幕。
[4:3LB] (信箱)	如果您的电视是普通电视。在此情况下，电视屏幕的顶部和底部将显示带有黑边的宽幅画面。
[16:9] (宽屏幕)	如果您的电视是宽屏幕电视。

[密码]

您可以更改用作密码的四位代码。

- 1 使用数字键 **(0-9)** 输入您当前的四位代码，然后按 **OK**。
默认提供的密码为 **0000**。
- 2 按 **▶**，然后输入新的四位代码。
- 3 按 **OK** 确认。

注

- 如果您忘记了密码，请输入“0000”，然后设置新密码。

[级别]

限制访问不适合儿童的光盘。这些类型的光盘必须按等级录制。

- 1 转至 **[密码]** 输入密码。
- 2 转至 **[级别]** 并按 **▶**。
- 3 选择等级，然后按 **OK**。
- 4 按数字键 **(0-9)** 输入密码。

分级说明

[1 儿童级]	儿童题材：特别适合儿童，所有年龄层观众均可观看。
[2 G]	普通观众：各年龄层的观众都可接受。
[3 Pg]	建议家长指导观看。
[4 Pg 13]	内容不适合 13 岁以下儿童。
[5 Pgr]	建议家长限制 17 岁以下的青少年观看。

[6 R]	受限制。建议家长指导 17 岁以下的青少年观看。
[7 Nc17]	不允许 17 岁以下的儿童观看：推荐不要让 17 岁以下的儿童观看。
[8 成人级]	仅适合成人观看的内容：含有色情画面、暴力或低俗语言，只适合成年人观看。

注

- 高于您在 [级别] 中设置的等级的限级光盘需要密码才能播放。
- 具体分级视国家/地区而定。要允许播放所有光盘，请选择 [8 成人级]。
- 有些光盘上印制了等级，但未根据该等级录制。此功能对此类光盘无效。

[缺省值]

将本装置的所有设置重置为出厂默认值，密码和双亲控制设置除外。

语言设置

在 [语言设定] 页面上，您可以设置下列选项：

[画面显示语言]

选择屏幕显示的首选语言。

[菜单语言]

选择光盘菜单的首选语言。

音频设定

在 [音频设定] 页面上，您可以设置下列选项：

[混合模式]

此选项针对扬声器设置，并且只能在光盘模式下设置。

- [LT/RT]：如果 DVD 播放机连接了杜比定向逻辑解码器，请选择此项。
- [立体声]：如果输出端仅从两个前置扬声器输出声音，请选择此项。

[夜间模式]

让较大的声音变得柔和，并加大柔和的声音，使您能够以较低的音量欣赏 DVD 影片，不会打扰他人。

- [开] – 在夜间安静地欣赏（仅限于 DVD）。
- [关] – 欣赏具有全动态范围的环绕立体声。

[动态范围]

选择“动态范围”以满足个人收听的需要。调节范围为 FULL（全动态）、6/8~2/8 或 OFF（关）。

[全动态]	具有全压缩动态范围的音频。
[6/8~2/8]	具有部分压缩动态范围的音频。
[关]	具有无压缩动态范围的音频。

7 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

系统

电源	220-240 伏 / 50 赫兹
功耗 (1/8 额定输出功率)	活动: <15 瓦 待机: <2.5 瓦
电源输出	2 × 10W
USB 直放	版本 2.0

DVD

频率响应	100 赫兹-16 千赫 (±3dB)
视频输出	1 VP-P
水平定义	>500 (电视)
尺寸 (深 × 阔 × 高)	249 毫米 × 247 毫米 × 54 毫米
重量	1.32 千克

扬声器

系统	单向系统
阻抗	8 欧姆
尺寸 (深 × 阔 × 高)	144 毫米 × 124 毫米 × 181 毫米
重量	1.13 千克 (每件)

遥控器

距离	6 米
角度	± 30°

可播放的光盘

- 数字视频光盘 (DVD)
- Video CD (VCD)
- 超级 VCD (SVCD)
- 数字视频光盘 + 可重写 (DVD+RW)
- 压缩光盘 (CD)
- CDR(W) 上的图片 (Kodak, JPEG) 文件
- ISO 9660/UDF 格式
- JPEG 分辨率支持最高 3073 × 2048
- 支持的采样频率: 32 千赫、44.1 千赫、48 千赫。
- 支持的比特率: 32~256 (kbps), 可变位速率 (平均 128 kbps)

支持的 **MP3-CD** 格式:

- ISO 9660
- 最大 标题/专辑名称: 12 个字符
- 最大 标题数加专辑数: 255
- 最大 嵌套目录: 8 层
- 最大 专辑数: 32
- 最大 MP3 曲目数: 999
- 支持的 MP3 光盘采样频率: 32 千赫、44.1 千赫、48 千赫
- 支持的 MP3 光盘比特率: 32、64、96、128、192、256 (kbps)
- 不支持以下格式:
 - *.VMA、*.AAC、*.DLF、*.M3U、*.PLS 和 *.WAV 等文件格式
 - 非英文专辑/标题名
 - 以 Joliet 格式录制的光盘
 - MP3 Pro 和带有 ID3 标签的 MP3

USB 播放性能信息

兼容的 USB 设备:

- USB 闪存 (USB 2.0 或 USB1.1)
- USB 闪存播放机 (USB 2.0 或 USB1.1)
- 存储卡 (需要附加的读卡器才能用于此装置)

支持的格式:

- USB 或内存文件格式 FAT12、FAT16、FAT32 (扇区大小: 512 个字节)
- MP3 位速率 (数据速率): 32-320 Kbps 和可变位速率
- WMA v9 或更早版本
- 目录嵌套最多可达 8 层
- 专辑/文件夹数量: 最多 99
- 曲目/标题数量: 最多 999
- ID3 标签 v2.0 或更高版本
- Unicode UTF8 类型的文件名 (最大长度: 128 个字节)

不支持的格式:

- 空专辑: 空专辑是指不包含 MP3/WMA 文件的专辑, 将不会在屏幕上显示。
- 将跳过不支持的文件格式。例如, Word 文档 (.doc) 或扩展名为 .dlf 的 MP3 文件将被忽略, 不会播放。
- AAC、WAV、PCM 音频文件
- 受 DRM 保护的 WMA 文件 (.wav、.m4a、.m4p、.mp4 和 .aac 等)
- 无损格式的 WMA 文件

8 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 (www.Philips.com/support)。联系 Philips 时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保交流电插座正常供电。
- 按 DVD 系统上的 .

未检测到光盘

- 插入光盘。
- 检查光盘是否正面朝下。
- 等待镜头上凝结的水汽消散。
- 更换或清洁光盘。
- 请使用已结定的 CD 或正确格式的光盘。

无画面

- 检查视频连接。
- 打开电视并调到正确的视频输入频道。
 - 该频道通常位于 00 频道附近。或者，电视遥控器上可能有选择辅助频道或 A/V IN 频道的按钮。有关详细信息，请参阅电视的用户手册。或者，更换电视频道，直至在电视上看到 DVD 屏幕。
- 逐行扫描已启用，但电视不支持逐行扫描。

显示黑白画面或画面失真

- 光盘与电视的彩色制式标准 (PAL/NTSC) 可能不匹配。
- 有时可能出现轻微的画面失真。这不是故障。
- 清洁光盘。
- 在逐行扫描设置期间可能会出现画面失真。

即使已设置电视显示格式也无法更改屏幕的宽高比。

- 装入的 DVD 光盘的宽高比是固定的。
- 对于某些电视制式，宽高比将无法更改。

无声音或音质很差

- 调节音量。
- 检查扬声器是否连接正确。
- 检查剥裂的扬声器线是否夹紧。
- 系统处于暂停、慢速播放或快进/快退模式，按  可恢复正常播放模式。

遥控器不起作用

- 在按下任何功能按钮之前，请先用遥控器（而非主装置）选择正确的来源。
- 拉近遥控器和本装置之间的距离。
- 按照指示，以正确的极性 (+/- 号) 装入电池。
- 更换电池。
- 将遥控器直接对准装置正面的传感器。
- 移开任何可能构成干扰的障碍物。

无法播放光盘

- 插入可读取的光盘，并确保印刷面朝上。
- 检查光盘类型、色彩制式和区域码。检查光盘上是否有刮痕或污迹。
- 按 **SETUP** 退出系统设置菜单。
- 禁用双亲控制密码或更改等级。
- 系统内凝结了水分。取出光盘并打开系统电源大约一小时。断开并重新连接交流电插头，然后重新启动系统。

无法设置音频或字幕语言

- 光盘的音频或字幕不是以多语言录制的。
- 已禁止光盘上的音频或字幕语言设置。

在 USB 设备中不能显示某些文件

- USB 设备中文件夹或文件的数量已超过一定限制。此现象不是故障。
- 不支持该文件格式。

不支持该 USB 设备

- USB 设备与本装置不兼容。尝试另一个 USB 设备。

较低的嗡嗡声或蜂鸣声

- 让 DVD 微型系统尽量远离可能产生干扰的用电设备。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬(Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	O	O	O	O	O	O
DVD/CD loader DVD/CD 光盒	X	O	O	O	O	O
Loudspeakers 喇叭单元	O	O	O	O	O	O
PWBs 电路板组件	X	O	O	O	O	O
Accessories (Remote control & cables) 附件 (遥控器, 电源线, 连接线)	X	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 – 2006.

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 – 2006 标准规定的限量要求。

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

This logo refers to the period (10 years)

电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重 损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

