

海尔迷你型洗衣机

使用说明书



Haier

北京2008年奥运会赞助商
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

XPM20-0701


XPM22-0701

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

目录

● 装箱说明	封二
● 规格书	封二
● 各部件名称	1
● 注意事项	2
● 安装与调整	4
● 洗前准备	5
● 洗涤须知	6
● 洗涤过程	7
● 洗后处理	8
● 故障排除	8
● 安全用电提示 售后服务	9

装箱说明


名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 进水管 	● 壹件
● 保修证	● 壹本
● 洗衣机	● 壹台

规格书

产品执行标准：
GB/T 4288-2003家用电动洗衣机



水位/ 水量 (L)	1/约7、2/约12 3/约18	适用所有机型
进水压力 (MPa)	0.02~0.2	适用所有机型
额定洗涤 容量 (kg)	2.0	XPM20-0701
	2.2	XPM22-0701
洗涤噪声	58dB(A计权)	适用所有机型
额定电压•频率	220V~•50Hz	适用所有机型

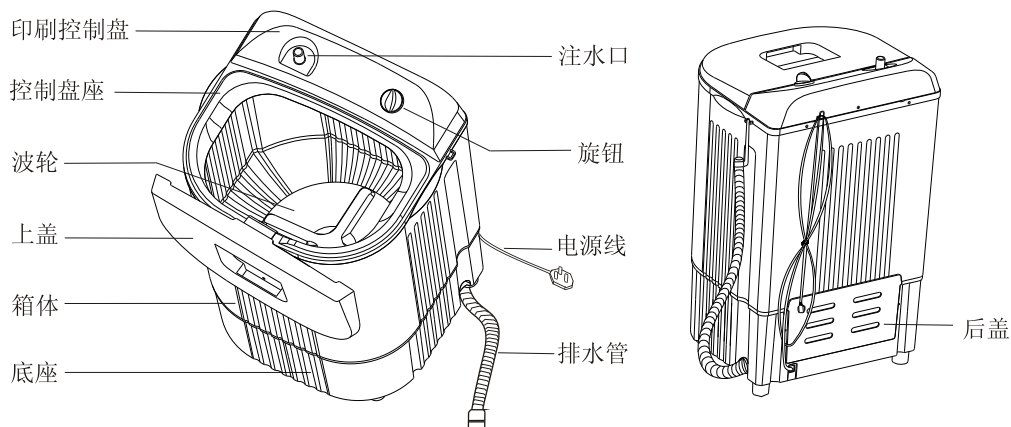各部件名称



说明：本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品及其配件可能与本说明书中的图示不一致，请谅解。


符号含义说明

<p>警示标志</p> 	<p>凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>	<p>禁止标志</p> 	<p>凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>
--	--	--	---

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

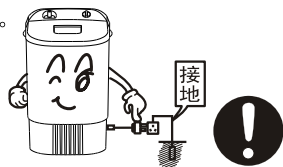


洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；
- 当电源线或电源插片损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

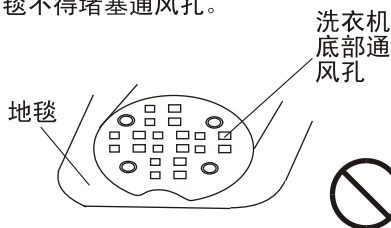

- 1、不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，以免异常振动或损坏衣物。
- 2、洗涤在水面上漂浮的衣物时，要特别注意，以免损坏。




不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗，更不能向底座洒水。

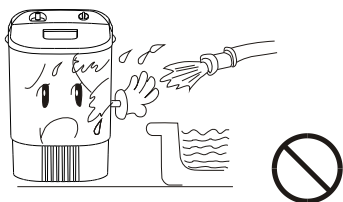

不要使用50℃以上的热水。



不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。




注意事项


洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗涤桶里面，以免发生危险，要特别注意孩子。



不能自行分解、修理、改装。

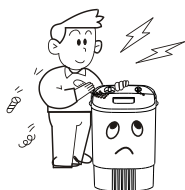

不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。

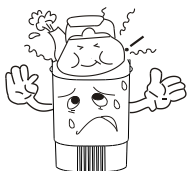


不允许洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。



无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。



避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

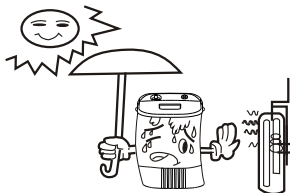

- 洗衣前，请仔细确认进水管是否正确连接，并将排水管挂起。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 建议在 0°C 以上的环境中使用洗衣机；在 0°C 以下的环境中会造成洗衣机的进水、排水系统结冰而损坏整机。如果洗衣机在 0°C 以下的环境中存贮过，必须在室温环境下放置约2~4小时后才能使用。


安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全正确的使用洗衣机很重要。


排水管的使用

在洗涤中应挂起排水管，排水管放倒后应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，桶内水排不干净。

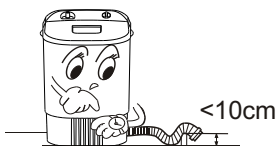

2. 勿踩踏或压排水管。

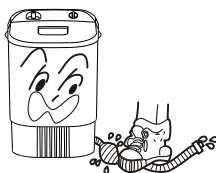


3. 建议不要加长或减短排水管

水平的确定



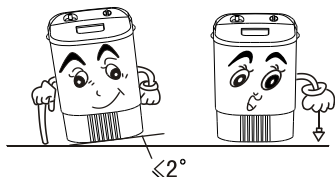

洗衣机支撑面最大允许倾斜角为 2° 。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法确定：

- 将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。
- 将洗衣机放置在符合要求的地面上。



洗前准备

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

<p>确认洗涤物有无特殊要求。</p>	<p>清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等取出。</p> 	<p>将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。</p> 	<p>洗涤物不应过量，投入前将衣物松散放入。</p> 	<p>波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。</p> 
---------------------	---	---	--	---

- a、检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤；
- b、破损衣物修补后再洗涤；
- c、将易掉色的衣物和其他衣物分开洗涤；
- d、不易吸水的衣物请用手按入水中；
- e、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
- f、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
- g、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。

洗涤物的参考重量



● 睡衣
(约200g)



● 衬衣
(棉约300g)



● 内裤
(棉约70g)



● 汗衫
(棉约180g)



● 袜子
(混纺约50g)

洗涤须知



- 洗衣机的洗涤容量是指一次可洗涤干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 少量衣物不要使用高水位，以防水滴飞溅。

如何使用漂白剂

- 将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

如何使用洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化
 1. 注入少量水。
 2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
 3. 放入洗涤物，注入合适的水。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30°C的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 洗衣粉过量更容易污染洗涤物，因此使用洗衣粉时，要适量使用。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉说明。

洗涤过程


1 洗涤桶内放入衣物、水和洗涤剂

安装进水管

将进水管直接插入控制盘上注水口。
(需卸下进水管时，只需拔出即可)

注意：


1. 注水前，排水管必须挂好，否则水会顺着排水管流走。
2. 洗衣机桶内背部标有洗衣参考水位“1”、“2”、“3”和最高水位上限“MAX”标记。洗衣机工作时，为了防止洗衣机洗衣时有水溅出来，最高水位一定不能超过“MAX”标记。

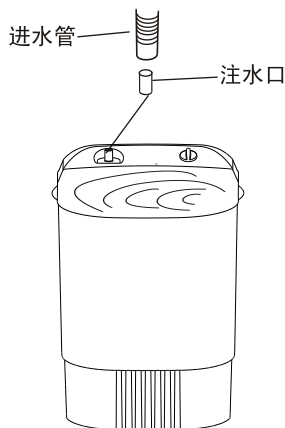

2 盖好上盖

3 接上电源


确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管连接。

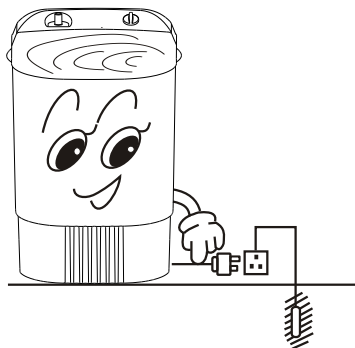

4 设定洗涤时间，洗衣机工作

根据洗涤物来选择洗涤时间


洗涤物	洗涤时间（分）
丝绸（薄衣物）	约2~4
针织衣物/化纤	约3~6
棉、混纺、麻	约8~10
极脏、厚衣物	约10~15

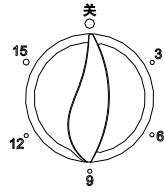

（设定2分钟以下时，需要先调到6分钟以上位置处再转回来。）

5 洗衣结束

- 波轮停止转动，将排水管放倒排水。

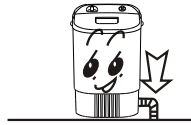

洗后处理

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣完毕，拔下电源插头，挂好电源线。 ● 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。 ● 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时），将洗涤桶晾干。 ● 盖好上盖，将机器收好。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 用拧干的软布来擦拭整机。 ● 脏污严重时，加中性洗涤剂擦拭。 ● 请不要直接向洗衣机上喷水。 ● 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。 |
|---|--|



故障排除

以下情况有时不是故障，在委托修理之前请再次确认。

现象	检查方法	排除方法
洗衣机不动作	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 	<ul style="list-style-type: none"> ● 来电后再使用 ● 插紧电源插头
洗衣机内有异音	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣机是否倾斜 ● 桶内是否有金属异物 	<ul style="list-style-type: none"> ● 将洗衣机放平 ● 取出异物

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务


尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

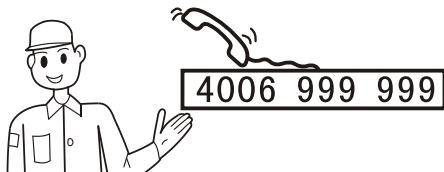

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101

服务电话：4006 999 999

传真：(0532) 87636565

海尔客服直通信箱：9999@haier.com

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔洗衣机有限公司

地址：青岛高科园海尔工业园

电话：4006 999 999

传真：0532-87636565

邮编：266101

版次：06.1版

专用号：0030807585

VC532236