

海尔手机

HG-X70 快速指南

■ 执行标准: Q/02 HTX001-2008
 ■ 人网证号: 02-1741-104215
 ■ 2010年10月第1版


青岛海尔通信有限公司
 地址: 青岛高科技工业园海尔工业园
 邮编: 266101
 传真: 0532-87636258

服务热线: 4006 999 999
 在线报修网址:
<http://www.haier.cn/service/index.shtml>
 E-mail: txshzh@haier.com
<http://www.ehaier.com>


* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。
 * 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。
 * 详细使用指南请登录www.ehaier.com查询。

电池的拆卸和安装


电池盖打开

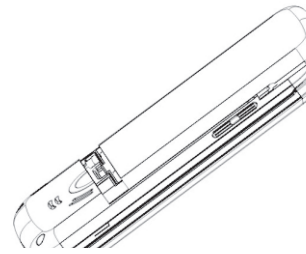


电池取出

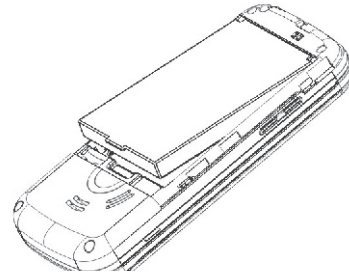


安装SIM卡

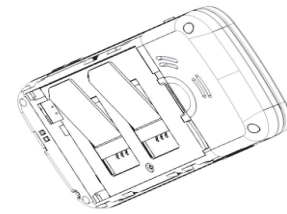

安装存储卡

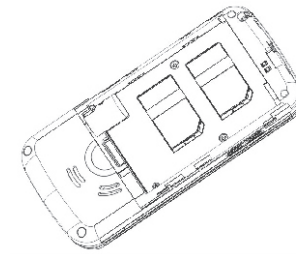


手机充电

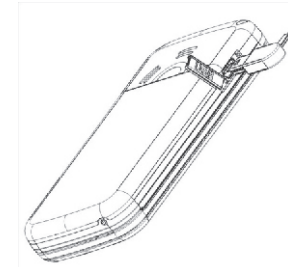

在手机屏幕最上一行上显示下列状态图标:

图标	说明
	QQ有新信息
	QQ在线
	SIM1信号强度
	SIM1有PUSH信息
	SIM1有新彩信
	SIM1语音短信
	SIM2信号强度
	SIM2有PUSH信息
	SIM2有新彩信
	SIM2语音短信
	WiFi
	标准模式开启
	插入耳机
	当前电量指示
	后台播放音乐
	户外模式开启
	会议模式开启
	键盘锁锁定
	开启蓝牙
	闹钟开启
	未接电话

手机部位图和按键功能

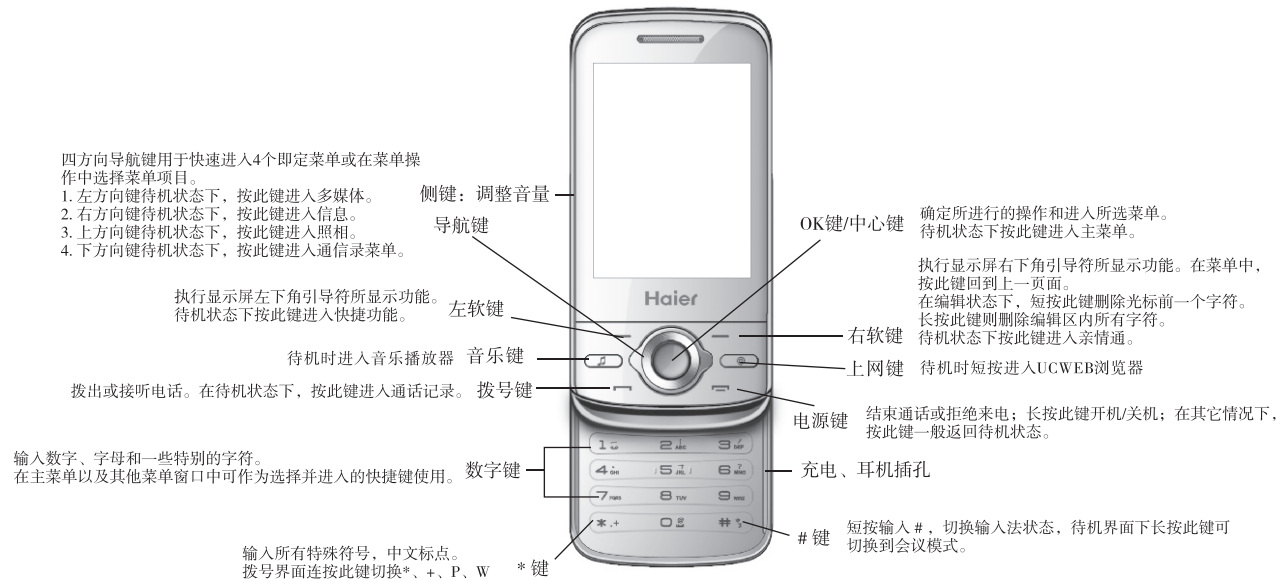

手机开机和关机

1. 按住电源键 一秒以上, 打开手机。
2. 如欲关闭手机, 在待机模式下按住电源键 两秒以上。

改变显示语言

1. 在待机模式下, 按下中心键进入功能表。
2. 选择设置-手机设置-语言。
3. 选择语言。

拨打电话

1. 在待机模式下, 输入区号和电话号码或手机号码, 并按下拨号键 , 选择卡1或卡2拨出电话
2. 如欲结束通话, 按下电源键 .

接听电话

1. 当手机来电时, 按下拨号键 或左软键接听来电。
 2. 如欲结束通话, 按下电源键 .
- 如果开启任意键接听, 来电时除电源键、右软键和侧键外所有按键可接通电话。
如果开启开盖应答, 来电打开滑盖接听电话。

调节音量

1. 在待机模式下, 按中心键进入功能表。
2. 选择情景模式-选择除静音模式外的其他模式-个人设置-音量。
3. 按导航上键或下键调节音量。再按左软键或中心键确定。

改变来电铃声

1. 在待机模式下, 按中心键进入功能表。
2. 选择情景模式-选择除静音模式外的其他模式-个人设置-铃声设置。
3. 选择铃声。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下, 按下拨号键 .
2. 按导航上键或导航下键, 滚动选择所需号码。
3. 按下拨号键 , 选择卡1或卡2拨出电话。

会议模式


在待机模式下, 长按#键使手机进入会议模式。如欲退出会议模式, 再次按住该键。

键盘锁

在安全管理中设置自动锁键盘, 设定时间到达后自动锁键盘屏。根据屏幕提示解锁。

显示

未处于通话状态或未使用功能表时, 手机处于待机模式。如欲拨打电话号码, 必须处于待机模式。

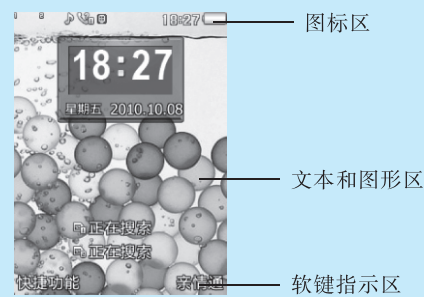

选择和改变功能表或功能:

1. 在待机模式下, 按中心键进入主菜单。
2. 按导航键, 找到所需功能表, 按中心键或左软键进入。
3. 如果功能表含有子菜单, 按导航键找到所需子菜单按左软键或中心键进入子菜单。

如果选择的功能表含有另外的子菜单, 重复本步骤

快捷功能

待机时, 按左软键进入快捷功能, 按上下方向键选择可以快速进入的功能。

功能表

一、时间管理

1. 闹钟
2. 日历查询
3. 世界时间
4. 秒表
5. 日程表
6. 时间与日期
7. 自动更新时间

二、通信录

1. STK
2. UCWEB浏览器
3. WAP
4. 百度搜索
5. 热点网站
6. 数据帐户

三、通话记录

四、网络

五、信息

五、信息

1. 写短信
2. 收件箱
3. 未发件箱
4. 已发送
5. 草稿箱
6. 预发信箱
7. 收藏夹
8. 垃圾箱
9. 彩信
10. 电子邮件
11. 语言信箱
12. 小区广播
13. 模板
14. 短信设置

六、多媒体

1. 照相机

2. 摄像机
3. 音乐播放器
4. 视频播放器
5. 收音机
6. 录音
7. 相册
8. 悠米手机电视
9. 悠米网络电台
- 七、我的收藏
- 八、工具
1. T卡备份
2. 蓝牙
3. 英学通
4. 计算器
5. 号码归属地查询

6. 电子书

7. 汇率换算
8. 健康管理
9. 照片编辑器
10. 自编铃声
11. 幻灯片
12. 海尔客服电话
- 九、百宝箱
1. 游戏
2. 游戏中心
3. 手机QQ
4. MSN
5. 冒泡书城
6. Java
7. Java设置

十、安全管理

1. 来电防火墙
2. 短信防火墙
3. 私密防火墙
4. 信鸽防丢
5. 卡1安全设置
6. 卡2安全设置
7. 手机锁
8. 键盘锁
9. 更改密码
- 十一、情景模式
- 十二、设置
1. 显示设置
2. 手机设置
3. 通话设置
4. 网络设置

输入文本

本机使用国笔输入法，国笔输入法是一个可以无缝切换中英文输入的手机输入法。本款手机支持的输入法包括智能拼音输入、笔划输入、智能英文（大写和小写）输入、英文(大写和小写)输入、数字输入。

左软键:一般表示确认。

右软键：一般表示返回或删除。

#键:在不同输入法之间切换，并在图标区的左侧有相应的输入法图标提示

输入法图标	说明	输入法图标	说明
	智能拼音输入法		英文大写输入法
	笔划输入法		英文小写输入法
	智能英文大写		数字输入法
	智能英文小写		

数字键（2-9）在拼音和英文输入状态下，表示每个键上的字母；数字键（1-6）在笔划输入法状态下表示每个键上的笔划；

*键:按*键可以调出标点及符号输入框。

3.输入法说明

国笔输入法将“#”键定义为“英文快捷键”。在任一汉字输入模式下，直接输入英文代码，然后点击“#”键，候选行出现相应的英文字母或单词选项，供选择上屏。如：在拼音输入模式下，输入英文单词“good”，只需逐个按单词“good”各个字母所在的数字键“4663”.然后点击“#”键，候选行即可出现单词“good”选项，此时，候选行光标指向单词“good”，按OK键或左软键，单词“good”上屏。也可以移动光标选择其它单词。

本次输入完成后，可继续输入中文、数字、标点符号或另一组英文；输入英文的过程中，有时，候选行会显示默认的中文检索结果，这是为了与中文输入兼容，也就是它的联想功能，在这里可不予理会。

输入词组的时候不要忘记用“*”做分隔符。“*”的作用就是告诉系统我已经输入完了一个字，开始输入另一个字了。比如输入“我们”只需输入w*m就行。

菜单 功能介绍

输入手机号码或区号之后，可以查询到归属地。
6.电子书
支持浏览Unicode 编码的文本文档。
7.汇率换算
输入当前汇率，您可进行本国和外国间的货币换算。
8.健康管理
身体质量指数:在输入被测试者的当前健康状态参数后，计算出被测试者的身体指数等。
9.照片编辑器
可以对照片进行大小等进行编辑设置。
10.自编铃声
利用数字键模拟音符，编辑自己喜爱的铃声。
11.幻灯片
可对保存在手机/存储卡上的照片进行幻灯片播放。
12.海尔客服电话
进入此菜单，可呼叫海尔的客服电话。

九、百宝箱

1.游戏
本机内置了有趣好玩的带有娱乐功能的小游戏,方便您的休闲娱乐。
2.游戏中心：热门游戏下载平台，请查看帮助
3.手机QQ
输入QQ号和密码之后，就可以在手机上登录QQ了。使用前请先对QQ进行必要的设置。
4.MSN
输入MSN帐号和密码之后，就可以在手机上登录MSN了。
5.冒泡书城：链接指定网站进行下载等操作
6.Java
手机内置了大智慧软件等。
7.Java设置
对Java进行设置。
注意：更多其他应用程序请见手机。

十、安全管理

1.来电防火墙
可设置状态，不想听列表，只想听列表和服务时段。
2.短信防火墙
可对短信进行号码过滤或者内容过滤。
3.私密防火墙
选择您需要隐私保护的菜单，设置之后，要查看选中的菜单内容，只有输入密码才能

查看。初始的隐私保护密码为0000。
4.信鸽防丢
可以设置信鸽防丢的状态，并对其进行一些设置，具体内容见手机。初始的信鸽防丢密码是0000。
5.1.安全设置
对SIM卡1进行安全设置，包括：卡1锁、固定拨号、禁止拨号、更改密码。
6.卡2安全设置
对SIM卡2进行安全设置，包括：卡2锁、固定拨号、修改密码。
7.手机锁
手机锁可以防止您的移动电话被他人盗用。注意：缺省的手机锁密码是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。
8.键盘锁
键盘上锁以后可以防止因误按键造成的意外操作。键盘锁定时按照屏幕提示操作可解除锁定。
手机合盖后，键盘锁自动上锁。手机开盖，键盘锁自动解锁。手机合盖键盘上锁后，可根据提示内容解锁（按解锁键+确定左软键）。解锁后，如果在“键盘锁”子菜单中设置了锁键盘时间，则若手机无操作将在等待相应的时间后自动锁定键盘。在键盘锁定状态下来电恢复键盘功能，通话结束之后恢复锁定状态。
9.更改密码
更改手机密码、信鸽防丢密码及私密防火墙密码。
包括：标准模式、会议模式、户外模式、静音模式、耳机模式、蓝牙模式。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，除静音模式外用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。
1.显示设置
设置时尚主题、3D特效主菜单、墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、显示日期时间、屏幕切换效果、显示运营商名称、号码归属地显示。
2.手机设置
包括双卡设置、定时开关机、语言、输入法设置、快捷功能、快捷键设置、LCD背光、恢复出厂设置
3.通话设置
对通话进行一般的设置，如卡1/卡2通话设置、通话保障、IP拨号等。
4.网络设置
包括网络选择、偏好设置

安全密码

PIN1

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN 码通常与SIM 卡一起由运营公司提供。如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM 卡将被锁定，需输入PUK 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PIN2码

PIN2 码随某些SIM 卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能(如计价单位，使用固定拨号等)时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2 码，同样需输入PUK2 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK 码即私人解锁密码。PUK 码与SIM 卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

键盘锁

可在安全管理>键盘锁设置中设定自动锁键盘；键盘锁定后参考屏幕 提示解锁。

手机锁

可在安全管理>手机锁设置中设定手机锁的开启或关闭，初始密码 0000。恢复出厂设置

可在设置=手机设置-恢复出厂设置，初始密码0000。

菜单 功能介绍

一、时间管理

1.闹钟
移动电话最多可设置五个闹钟，并支持关机闹钟。
2.日历查询
可以对日历进行各种查询。
3.世界时间
当按左、右方向键移动指示线时，城市名称、时间和日期等也会相应变化。
4.秒表
可设置一般秒表和多面向秒表。
5.日程表
可以添加日程表时，有约会、电话、纪念日，不同的类别分别用不同的图标标注
6.时间与日期
包括设置城市、时间/日期设置、格式设置。
7.自动更新时间
设置为打开之后，当连接网络后，手机会提示是否更新时间。您可以通过此功能存储姓名、电话号码、手机号码等信息。电话号码可以存储在您的手机中或SIM卡中。
8.通话记录
进入通话记录界面，按左右方向键切换屏幕上方的标签页，查看所有电话、已拨电话、已接电话、未接电话。
1.1.STK
STK（SIM TOOL KIT）允许基于智能卡的SIM运行自己的应用软件。此功能由网络运营商提供，根据SIM卡提供的服务，将有不同的选项出现在此目录下。
2.1.UCWEB浏览器
手机自带UCWEB浏览器，可以在手机上浏览网页。
3.WAP
您的手机具有wap浏览功能，输入网址之后可以在手机上冲浪。
4.百度搜索
进入百度搜索引擎，您可以搜索想要的东西。
5.热点网站
选择网站点击进入链接
6.数据帐户
GPRS将列出当前WAP设置档的GPRS访问帐号资料列表，选定某一设置项，选择“编辑”可进行操作。

二、通讯录

三、通话记录

四、网络

1.写短信
建立一条新短信
2.收件箱
进入收件箱子菜单查看已接收到的短信息。
3.未发件箱
查看。初始的隐私保护密码为0000。
4.信鸽防丢
可以设置信鸽防丢的状态，并对其进行一些设置，具体内容见手机。初始的信鸽防丢密码是0000。
5.1.安全设置
对SIM卡1进行安全设置，包括：卡1锁、固定拨号、禁止拨号、更改密码。
6.卡2安全设置
对SIM卡2进行安全设置，包括：卡2锁、固定拨号、修改密码。
7.手机锁
手机锁可以防止您的移动电话被他人盗用。注意：缺省的手机锁密码是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。
8.键盘锁
键盘上锁以后可以防止因误按键造成的意外操作。键盘锁定时按照屏幕提示操作可解除锁定。
手机合盖后，键盘锁自动上锁。手机开盖，键盘锁自动解锁。手机合盖键盘上锁后，可根据提示内容解锁（按解锁键+确定左软键）。解锁后，如果在“键盘锁”子菜单中设置了锁键盘时间，则若手机无操作将在等待相应的时间后自动锁定键盘。在键盘锁定状态下来电恢复键盘功能，通话结束之后恢复锁定状态。
9.更改密码
更改手机密码、信鸽防丢密码及私密防火墙密码。
包括：标准模式、会议模式、户外模式、静音模式、耳机模式、蓝牙模式。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，除静音模式外用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。
1.显示设置
设置时尚主题、3D特效主菜单、墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、显示日期时间、屏幕切换效果、显示运营商名称、号码归属地显示。
2.手机设置
包括双卡设置、定时开关机、语言、输入法设置、快捷功能、快捷键设置、LCD背光、恢复出厂设置
3.通话设置
对通话进行一般的设置，如卡1/卡2通话设置、通话保障、IP拨号等。
4.网络设置
包括网络选择、偏好设置

五、信息

1.照相
按左软键或中心键进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按数字键8进行特效设置；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键进行参数设置。
2.摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左软键“选项”进行操作。

3.音乐播放器
在音乐播放器界面下，按左软键“列表>选项”，可以更新播放列表和设置。在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置。音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节；2.按左右键可切换前后首歌曲的播放；3.按ok键可进行播放/暂停
4.视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
5.收音机
收音机界面下，按“选项”，可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按#和#键调节音量。
6.录音
按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容为：新录音、列表、设置
7.相册
查看相片时，按左右方向键查看上一张、下一张图片
8.悠来手机电视
进入“悠来手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。
注意：使用悠来手机电视功能会产生流量费，资费详情请垂询网络运营商。悠来手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。
9.悠来网络电台
进入悠来网络电台，收听电台节目。
1.在我的收藏中，您可以查看手机存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件。
1.1.卡备份
通信录备份
可以将通信录中的号码信息进行备份；也可以选择恢复，将手机存储卡中的通信录备份信息进行导入。
短信备份
可以将短信收件箱、已发送、草稿箱、收藏夹中的短信进行导出。
2.蓝牙
设置蓝牙开启、搜索免持装置等
3.英学通
利用存储卡中的资料学习英语
4.计算器
您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器
注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。
5.号码归属地查询

1.照相
按左软键或中心键进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按数字键8进行特效设置；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键进行参数设置。
2.摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左软键“选项”进行操作。

3.音乐播放器
在音乐播放器界面下，按左软键“列表>选项”，可以更新播放列表和设置。在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置。音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节；2.按左右键可切换前后首歌曲的播放；3.按ok键可进行播放/暂停
4.视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
5.收音机
收音机界面下，按“选项”，可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按#和#键调节音量。
6.录音
按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容为：新录音、列表、设置
7.相册
查看相片时，按左右方向键查看上一张、下一张图片
8.悠来手机电视
进入“悠来手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。
注意：使用悠来手机电视功能会产生流量费，资费详情请垂询网络运营商。悠来手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。
9.悠来网络电台
进入悠来网络电台，收听电台节目。
1.在我的收藏中，您可以查看手机存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件。
1.1.卡备份
通信录备份
可以将通信录中的号码信息进行备份；也可以选择恢复，将手机存储卡中的通信录备份信息进行导入。
短信备份
可以将短信收件箱、已发送、草稿箱、收藏夹中的短信进行导出。
2.蓝牙
设置蓝牙开启、搜索免持装置等
3.英学通
利用存储卡中的资料学习英语
4.计算器
您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器
注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。
5.号码归属地查询

1.照相
按左软键或中心键进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按数字键8进行特效设置；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键进行参数设置。
2.摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左软键“选项”进行操作。

3.音乐播放器
在音乐播放器界面下，按左软键“列表>选项”，可以更新播放列表和设置。在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置。音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节；2.按左右键可切换前后首歌曲的播放；3.按ok键可进行播放/暂停
4.视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
5.收音机
收音机界面下，按“选项”，可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按#和#键调节音量。
6.录音
按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容为：新录音、列表、设置
7.相册
查看相片时，按左右方向键查看上一张、下一张图片
8.悠来手机电视
进入“悠来手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。
注意：使用悠来手机电视功能会产生流量费，资费详情请垂询网络运营商。悠来手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。
9.悠来网络电台
进入悠来网络电台，收听电台节目。
1.在我的收藏中，您可以查看手机存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件。
1.1.卡备份
通信录备份
可以将通信录中的号码信息进行备份；也可以选择恢复，将手机存储卡中的通信录备份信息进行导入。
短信备份
可以将短信收件箱、已发送、草稿箱、收藏夹中的短信进行导出。
2.蓝牙
设置蓝牙开启、搜索免持装置等
3.英学通
利用存储卡中的资料学习英语
4.计算器
您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器
注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。
5.号码归属地查询

1.照相
按左软键或中心键进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按数字键8进行特效设置；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键进行参数设置。
2.摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左软键“选项”进行操作。

3.音乐播放器
在音乐播放器界面下，按左软键“列表>选项”，可以更新播放列表和设置。在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置。音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节；2.按左右键可切换前后首歌曲的播放；3.按ok键可进行播放/暂停
4.视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
5.收音机
收音机界面下，按“选项”，可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按#和#键调节音量。
6.录音
按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容为：新录音、列表、设置
7.相册
查看相片时，按左右方向键查看上一张、下一张图片
8.悠来手机电视
进入“悠来手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。
注意：使用悠来手机电视功能会产生流量费，资费详情请垂询网络运营商。悠来手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。
9.悠来网络电台
进入悠来网络电台，收听电台节目。
1.在我的收藏中，您可以查看手机存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件。
1.1.卡备份
通信录备份
可以将通信录中的号码信息进行备份；也可以选择恢复，将手机存储卡中的通信录备份信息进行导入。
短信备份
可以将短信收件箱、已发送、草稿箱、收藏夹中的短信进行导出。
2.蓝牙
设置蓝牙开启、搜索免持装置等
3.英学通
利用存储卡中的资料学习英语
4.计算器
您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器
注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。
5.号码归属地查询

1.照相
按左软键或中心键进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按数字键8进行特效设置；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键进行参数设置。
2.摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左软键“选项”进行操作。

3.音乐播放器
在音乐播放器界面下，按左软键“列表>选项”，可以更新播放列表和设置。在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置。音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节；2.按左右键可切换前后首歌曲的播放；3.按ok键可进行播放/暂停
4.视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
5.收音机
收音机界面下，按“选项”，可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按#和#键调节音量。
6.录音
按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容为：新录音、列表、设置
7.相册
查看相片时，按左右方向键查看上一张、下一张图片
8.悠来手机电视
进入“悠来手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。
注意：使用悠来手机电视功能会产生流量费，资费详情请垂询网络运营商。悠来手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。
9.悠来网络电台
进入悠来网络电台，收听电台节目。
1.在我的收藏中，您可以查看手机存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件。
1.1.卡备份
通信录备份
可以将通信录中的号码信息进行备份；也可以选择恢复，将手机存储卡中的通信录备份信息进行导入。
短信备份
可以将短信收件箱、已发送、草稿箱、收藏夹中的短信进行导出。
2.蓝牙
设置蓝牙开启、搜索免持装置等
3.英学通
利用存储卡中的资料学习英语
4.计算器
您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器
注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。
5.号码归属地查询

1.照相
按左软键或中心键进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按数字键8进行特效设置；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键进行参数设置。
2.摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左软键“选项”进行操作。

3.音乐播放器
在音乐播放器界面下，按左软键“列表>选项”，可以更新播放列表和设置。在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置。音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节；2.按左右键可切换前后首歌曲的播放；3.按ok键可进行播放/暂停
4.视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
5.收音机
收音机界面下，按“选项”，可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按#和#键调节音量。
6.录音
按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容为：新录音、列表、设置
7.相册
查看相片时，按左右方向键查看上一张、下一张图片
8.悠来手机电视
进入“悠来手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。
注意：使用悠来手机电视功能会产生流量费，资费详情请垂询网络运营商。悠来手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。
9.悠来网络电台
进入悠来网络电台，收听电台节目。
1.在我的收藏中，您可以查看手机存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件。
1.1.卡备份
通信录备份
可以将通信录中的号码信息进行备份；也可以选择恢复，将手机存储卡中的通信录备份信息进行导入。
短信备份
可以将短信收件箱、已发送、草稿箱、收藏夹中的短信进行导出。
2.蓝牙
设置蓝牙开启、搜索免持装置等
3.英学通
利用存储卡中的资料学习英语
4.计算器
您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器
注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。
5.号码归属地查询

1.照相
按左软键或中心键进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按数字键8进行特效设置；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键进行参数设置。
2.摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左软键“选项”进行操作。

3.音乐播放器
在音乐播放器界面下，按左软键“列表>选项”，可以更新播放列表和设置。在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置。音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节；2.按左右键可切换前后首歌曲的播放；3.按ok键可进行播放/暂停
4.视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
5.收音机
收音机界面下，按“选项”，可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按#和#键调节音量。
6.录音
按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容为：新录音、列表、设置
7.相册
查看相片时，按左右方向键查看上一张、下一张图片
8.悠来手机电视
进入“悠来手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。
注意：使用悠来手机电视功能会产生流量费，资费详情请垂询网络运营商。悠来手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。
9.悠来网络电台
进入悠来网络电台，收听电台节目。
1.在我的收藏中，您可以查看手机存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件。
1.1.卡备份
通信录备份
可以将通信录中的号码信息进行备份；也可以选择恢复，将手机存储卡中的通信录备份信息进行导入。
短信备份
可以将短信收件箱、已发送、草稿箱、收藏夹中的短信进行导出。
2.蓝牙
设置蓝牙开启、搜索免持装置等
3.英学通
利用存储卡中的资料学习英语
4.计算器
您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器
注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。
5.号码归属地查询

使用注意事项

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。

- 不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

菜单 功能介绍

1.照相
按左软键或中心键进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按数字键8进行特效设置；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键进行参数设置。
2.摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左软键“选项”进行操作。

3.音乐播放器
在音乐播放器界面下，按左软键“列表>选项”，可以更新播放列表和设置。在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置。音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节；2.按左右键可切换前后首歌曲的播放；3.按ok键可进行播放/暂停
4.视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
5.收音机
收音机界面下，按“选项”，可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按#和#键调节音量。
6.录音
按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容为：新录音、列表、设置
7.相册
查看相片时，按左右方向键查看上一张、下一张图片
8.悠来手机电视
进入“悠来手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。
注意：使用悠来手机电视功能会产生流量费，资费详情请垂询网络运营商。悠来手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。
9.悠来网络电台
进入悠来网络电台，收听电台节目。
1.在我的收藏中，您可以查看手机存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件。
1.1.卡备份
通信录备份
可以将通信录中的号码信息进行备份；也可以选择恢复，将手机存储卡中的通信录备份信息进行导入。
短信备份
可以将短信收件箱、已发送、草稿箱、收藏夹中的短信进行导出。
2.蓝牙
设置蓝牙开启、搜索免持装置等
3.英学通
利用存储卡中的资料学习英语
4.计算器
您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器
注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。
5.号码归属地查询

六、多媒体

1.照相
按左软键或中心键进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按数字键8进行特效设置；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键进行参数设置。
2.摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左软键“选项”进行操作。

3.音乐播放器
在音乐播放器界面下，按左软键“列表>选项”，可以更新播放列表和设置。在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置。音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节；2.按左右键可切换前后首歌曲的播放；3.按ok键可进行播放/暂停
4.视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
5.收音机
收音机界面下，按“选项”，可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按#和#键调节音量。
6.录音
按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容为：新录音、列表、设置
7.相册
查看相片时，按左右方向键查看上一张、下一张图片
8.悠来手机电视
进入“悠来手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。
注意：使用悠来手机电视功能会产生流量费，资费详情请垂询网络运营商。悠来手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。
9.悠来网络电台
进入悠来网络电台，收听电台节目。
1.在我的收藏中，您可以查看手机存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件。
1.1.卡备份
通信录备份
可以将通信录中的号码信息进行备份；也可以选择恢复，将手机存储卡中的通信录备份信息进行导入。
短信备份
可以将短信收件箱、已发送、草稿箱、收藏夹中的短信进行导出。
2.蓝牙
设置蓝牙开启、搜索免持装置等
3.英学通
利用存储卡中的资料学习英语
4.计算器
您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器
注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。
5.号码归属地查询

1.照相
按左软键或中心键进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按数字键8进行特效设置；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键进行参数设置。
2.摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左软键“选项”进行操作。

3.音乐播放器
在音乐播放器界面下，按左软键“列表>选项”，可以更新播放列表和设置。在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置。音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节；2.按左右键可切换前后首歌曲的播放；3.按ok键可进行播放/暂停
4.视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
5.收音机
收音机界面下，按“选项”，可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按#和#键调节音量。
6.录音
按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容为：新录音、列表、设置
7.相册
查看相片时，按左右方向键查看上一张、下一张图片
8.悠来手机电视
进入“悠来手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。
注意：使用悠来手机电视功能会产生流量费，资费详情请垂询网络运营商。悠来手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。
9.悠来网络电台
进入悠来网络电台，收听电台节目。
1.在我的收藏中，您可以查看手机存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件。
1.1.卡备份
通信录备份
可以将通信录中的号码信息进行备份；也可以选择恢复，将手机存储卡中的通信录备份信息进行导入。
短信备份
可以将短信收件箱、已发送、草稿箱、收藏夹中的短信进行导出。
2.蓝牙
设置蓝牙开启、搜索免持装置等
3.英学通
利用存储卡中的资料学习英语
4.计算器
您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器
注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。
5.号码归属地查询

1.照相
按左软键或中心键进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按数字键8进行特效设置；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键进行参数设置。
2.摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左软键“选项”进行操作。

3.音乐播放器
在音乐播放器界面下，按左软键“列表>选项”，可以更新播放列表和设置。在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置。音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节；2.按左右键可切换前后首歌曲的播放；3.按ok键可进行播放/暂停
4.视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
5.收音机
收音机界面下，按“选项”，可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按#和#键调节音量。
6.录音
按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容为：新录音、列表、设置
7.相册
查看相片时，按左右方向键查看上一张、下一张图片
8.悠来手机电视
进入“悠来手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。
注意：使用悠来手机电视功能会产生流量费，资费详情请垂询网络运营商。悠来手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。
9.悠来网络电台
进入悠来网络电台，收听电台节目。
1.在我的收藏中，您可以查看手机存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件。
1.1.卡备份
通信录备份
可以将通信录中的号码信息进行备份；也可以选择恢复，将手机存储卡中的通信录备份信息进行导入。
短信备份
可以将短信收件箱、已发送、草稿箱、收藏夹中的短信进行导出。
2.蓝牙
设置蓝牙开启、搜索免持装置等
3.英学通
利用存储卡中的资料学习英语
4.计算器
您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器
注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。
5.号码归属地查询

1.照相
按左软键或中心键进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按数字键8进行特效设置；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在取景状态，按左软键进行参数设置。
2.摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左软键“选项”进行操作。

3.音乐播放器
在音乐播放器界面下，按左软键“列表>选项”，可以更新播放列表和设置。在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置。音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节；2.按左右键可切换前后首歌曲的播放；3.按ok键可进行播放/暂停
4.视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
5.收音机
收音机界面下，按“选项”，可进入频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：本手机没有内置天线，如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按#和#键调节音量。
6.录音
按左软键“选项”，