

分洗型全自动洗衣机

XQB80-8S

使用说明书

SANYO

子母机



感谢您选用三洋牌全自动洗衣机!
为了正确使用和维护,请您认真阅读本使用说明书。

正确使用 有利节约

目 录


特点	2
各部分名称	2
安全事项	3
保养方法	3
操作功能	4~5
洗衣机的功能	6~7
一般的使用方法	8
全自动桶的使用方法	9~10
多种多样的洗涤	
预约洗涤	11
毛毯洗涤	11
使用漂白剂	11
分洗桶的使用方法	12
毛绒收集器的清理	13
并非故障的情况	14
故障诊断	15
规格	封底
售后服务	封底

特 点

- 不锈钢内桶, 豪华耐用, 干净卫生。
- 喷淋、喷射立体水流, 洗涤更均匀、更干净。
- 神经网络模糊控制电脑, 操作更简单、更方便、更科学。
- 内衣、外衣分开洗, 深色、浅色分开洗, 儿童衣服单独洗, 少量衣物及时洗, 大件物品、小件物品都能洗。

各部分名称



 本标记中的数字表示有详细说明书的页数

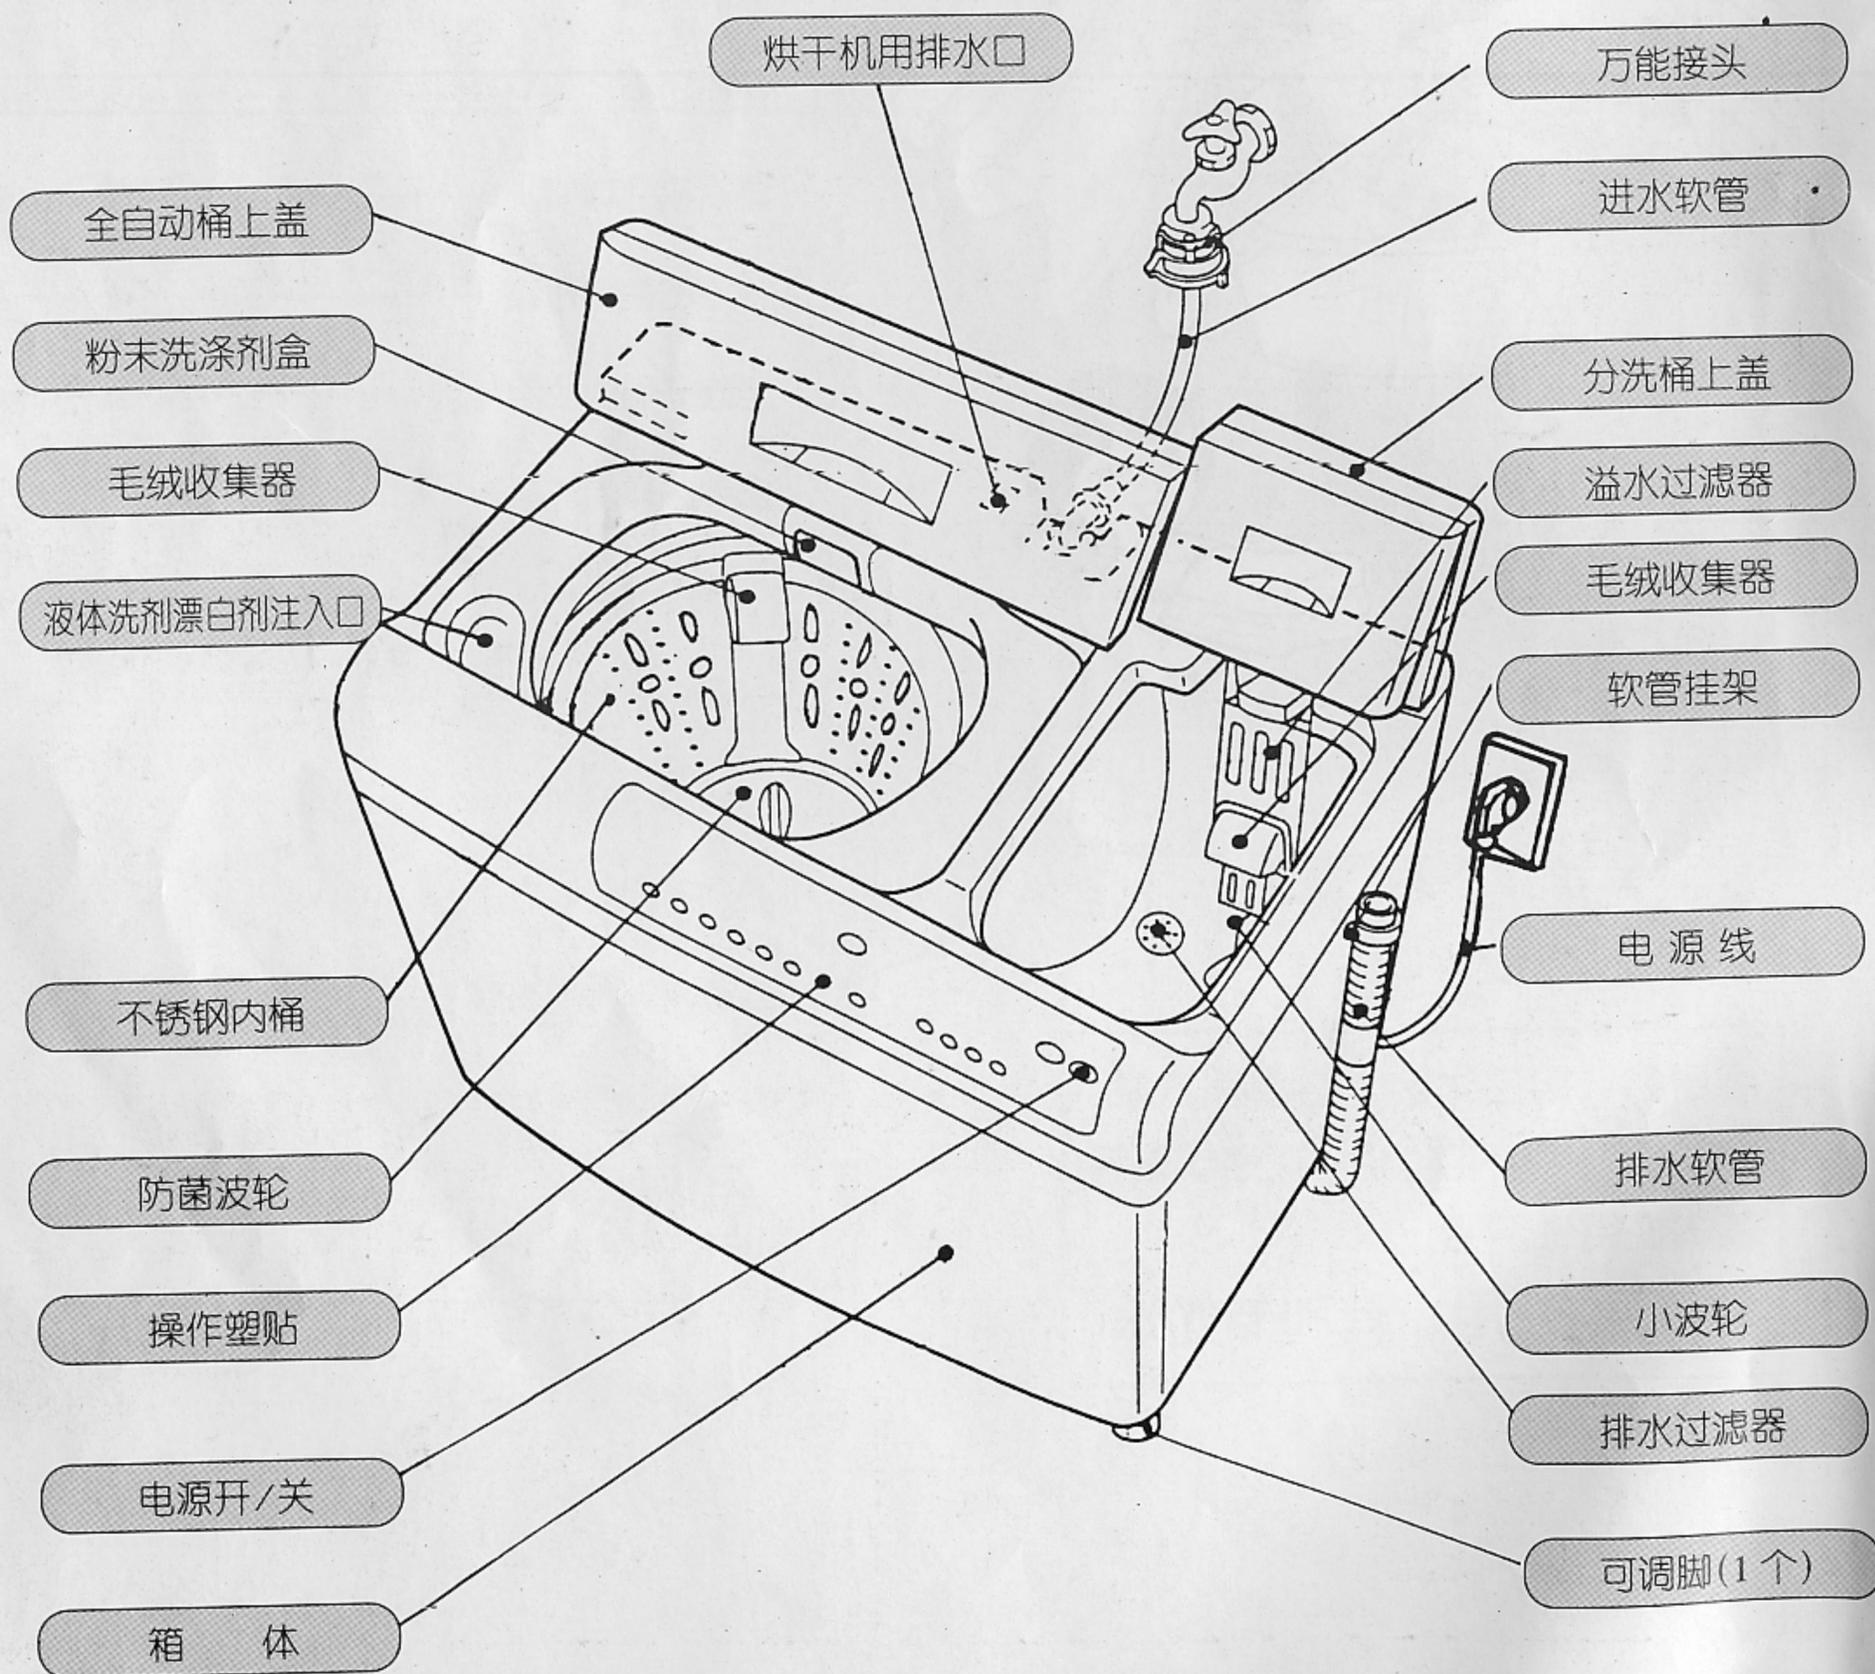

安全事项

<p>不要用手触摸旋转中的洗涤脱水桶及衣物 在脱水中,即使是缓慢的旋转,洗涤物也可能卷住手,造成伤害。上盖打开 15 秒后,洗涤脱水桶仍不停转,请停止使用,立即请求修理。 在运转中,请不要将手伸到洗衣机的下部,因有旋转部件,很危险。</p>	<p>不能洗涤的衣物 请勿洗涤或脱水沾有汽油、煤油、信钠水的衣物,否则有发生爆炸和火灾的可能。请勿脱水防水性衣物,否则会造成衣物的飞出或异常振动。</p>
<p>不要接近火源 请不要接近火源或在其上放置点燃的蜡烛、香烟、蚊香、热水壶等,避免发生火灾或使机器变形。</p>	<p>不要在浴室里安装 这会导致电气绝缘的劣化,发生触电事故或产生故障。请不要将水弄到操作面板上。</p>
<p>不要让幼儿将头探入洗涤脱水桶内 如果幼儿不小心跌入洗涤脱水桶,是非常危险的,请充分注意。</p>	<p>不要把手指或物品塞入上盖中央的折曲部</p>
<p>不要使用 50℃ 以上的热水 这会造成塑料零件的变形,使机器产生故障。</p>	<p>注意洗涤物的飞出 厚重的衣类及体积大的物品,请均匀的放入,以免在脱水时飞出。</p>
<p>电源要插在专用的交流 220V 插座上 四通八达的插座或 220V 以外的电源可能会造成火灾或损坏洗衣机。</p>	<p>认真检查插座是否可靠接地</p>
<p>电源线的使用 请握住插头拔插电源线,不要将重物压在电源线上。严禁使用有损伤的电源线和插头。</p>	<p>长期不用时的注意事项 请拔下电源插头,并关上水龙头。以防万一发生的漏水及火灾。</p>

保养方法
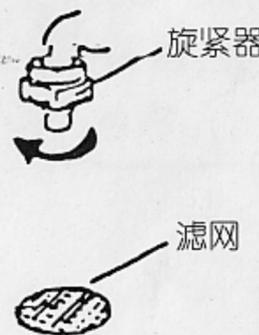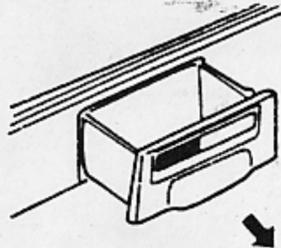
<p>机体的保养</p> <p>用软布擦去水分及污迹。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 请不要直接往机身浇水,会造成漏电及生锈。 ● 请不要用清洁剂、汽油、信钠水等擦拭,会损坏喷涂表面及塑料部件。 ● 在使用化学抹布时,请按照其说明书进行。 	<p>进水口的清理</p> <p>脏物积存会影响出水,请取下进水软管,用牙刷等去除存积于进水口网上的脏物。</p>  <p>牙刷等 进水口</p> <p>进水软管的连接方法和取下方法见《安装说明》</p>
<p>万能接头滤网的清理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取下进水软管。 2. 按箭头方向旋下旋紧器。 3. 取出旋紧器内的滤网,用牙刷清洗干净。 4. 将清理干净的滤网装入旋紧器,将旋紧器、进水软管重新装上。 	<p>粉末洗涤容器的保养</p> <p>将粉末洗涤剂容器拉出,取下,用水清洗。保养完毕后,斜着从上方开始塞入,关闭。</p> 

操作功能

洗涤剂的标准·水位显示


- 根据洗涤物的重量，对应显示水位。
- 当有异常情况发生时，水位灯会闪烁并伴有蜂鸣声。 **15**
- 根据水位选择，显示洗涤剂最佳用量。 **8**

启动/暂停键

- 全自动桶专用的启动或暂停键。
- 程序选定后，必须按一次此键，方可进行工作。

显示进行中

- 正在进行的程序，以灯的闪烁表示。

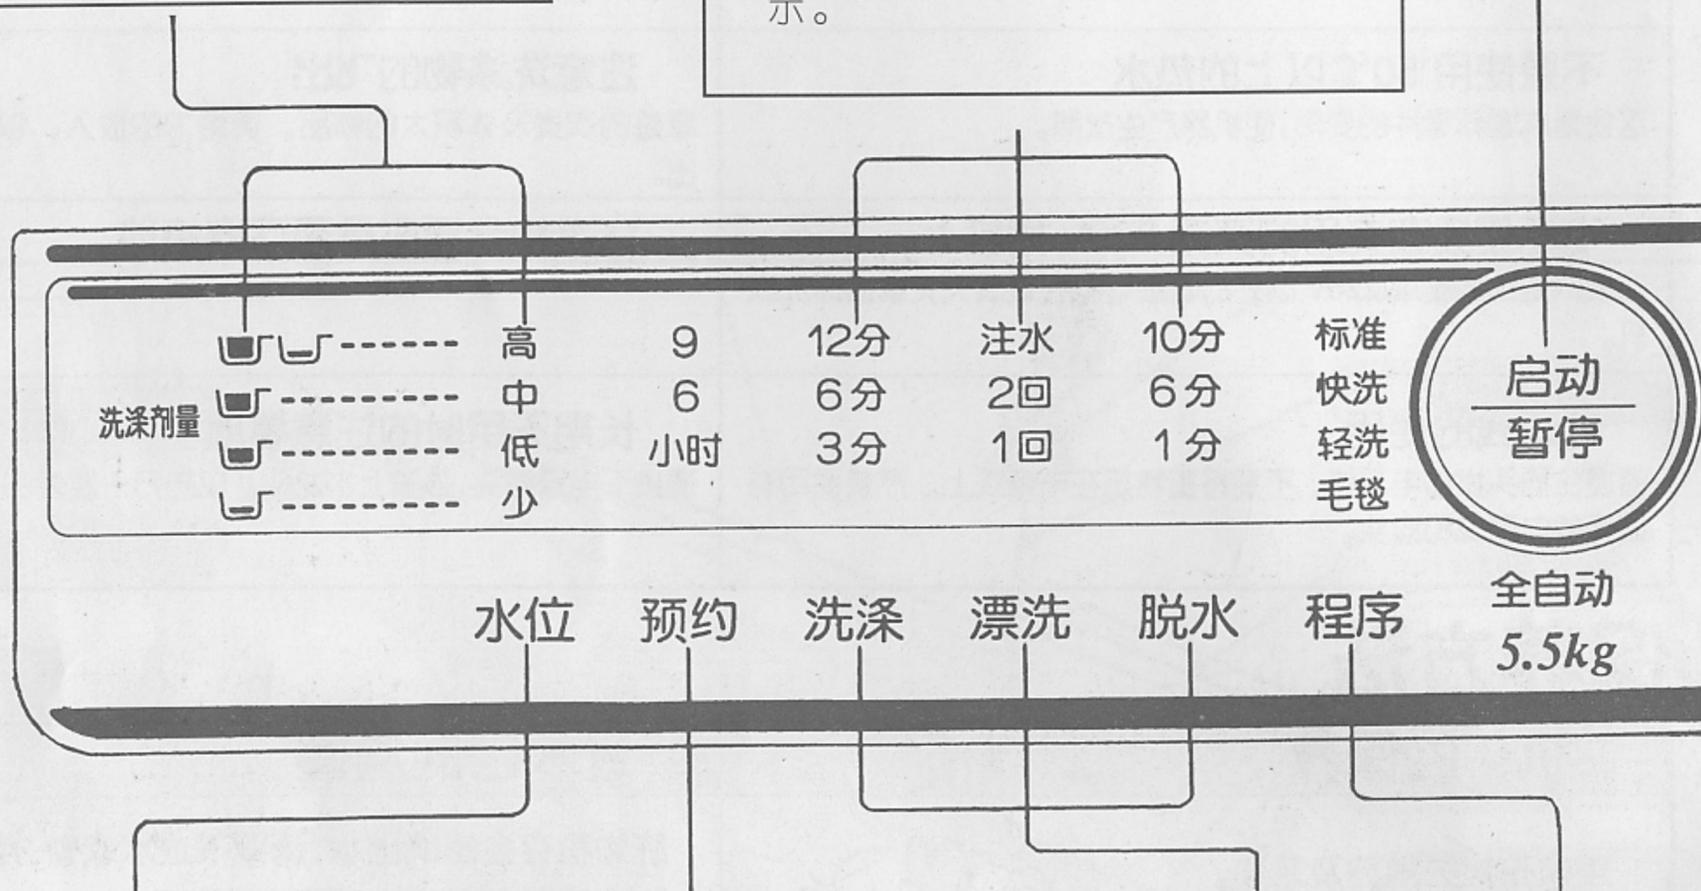

水位键

- 根据自己的需要，用此键可任意选择其中一种水位。
- “少”水位必须人工选择，全自动程序无法自动设定该水位。

预约键

- 用此键进行预约洗涤。
- 灯亮的数字表示从设定时起，到该小时后，洗涤结束。 **11**
- 用此键可去除洗涤终了时的蜂鸣声。 **11**

洗涤·漂洗·脱水键

- 任意选择你想进行的程序及时间。

程序键

- 根据洗涤需要任意选择四种全自动程序。 **9**

补给水显示


- 补给水时,灯进行闪烁。
- 当发生异常情况时,灯闪烁并伴有蜂鸣声。

洗涤·漂洗显示

- 洗涤运转中,选择好的时间指示灯一直亮着,并且随着时间变化而移动。
- 漂洗运转中,选择好的程序指示灯一直在闪烁。
- 发生异常时,闪灯和蜂鸣声会通知你。

排水显示

- 排水时灯闪烁。
- 发生异常情况时,灯闪并伴有蜂鸣声。

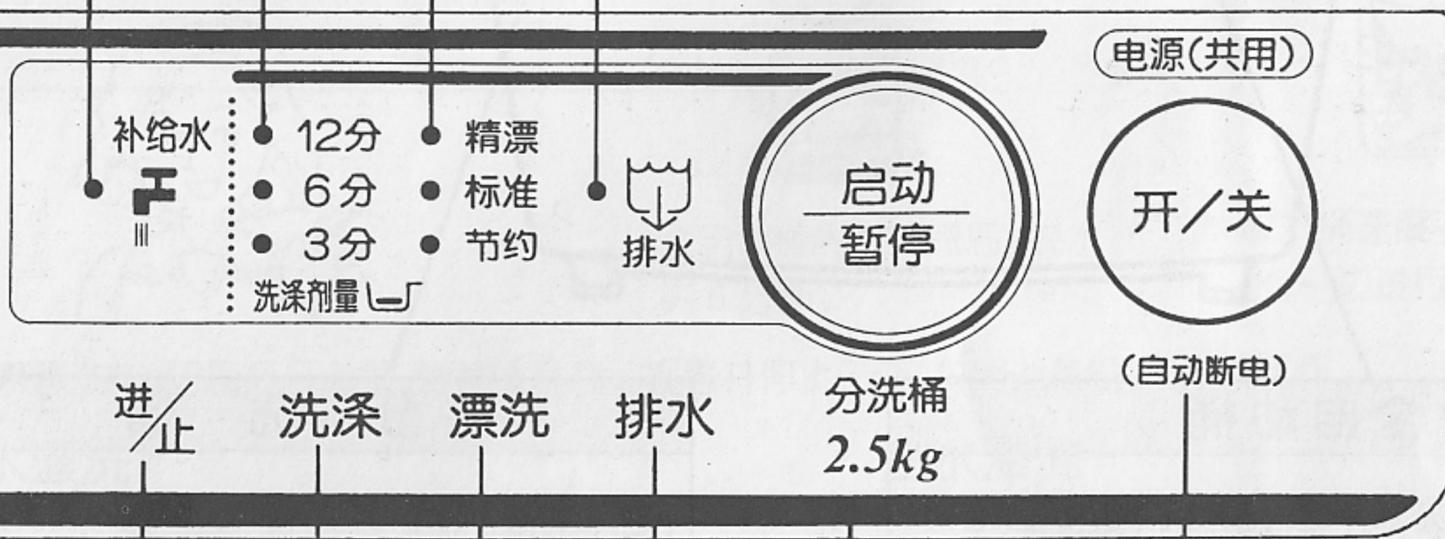

洗涤·漂洗·排水键

- 根据需要,你可以进行任意组合设定。

电源开/关键

- 开或关电源时使用。
- 自动断电功能
 - 洗涤终了5秒钟后,自动切断电源。
 - 选择好程序后,如不进行启动,放置10分钟后,自动切断电源。

注意

- 电源开/关同时控制两个洗涤桶电源的通或断。


补给水键

- 按下补水键30秒后,自动停止补水。
- 正在补水时,按一下键,立即停止补水。
- 没有进水时,按一下补水键,会一直补到高水位。

启动/暂停键

- 分洗桶专用的启动或暂停键。
- 运转中,按一下该键,马上会停止,再按一下,重新开始运转,完成剩下的程序。

洗衣机的功能

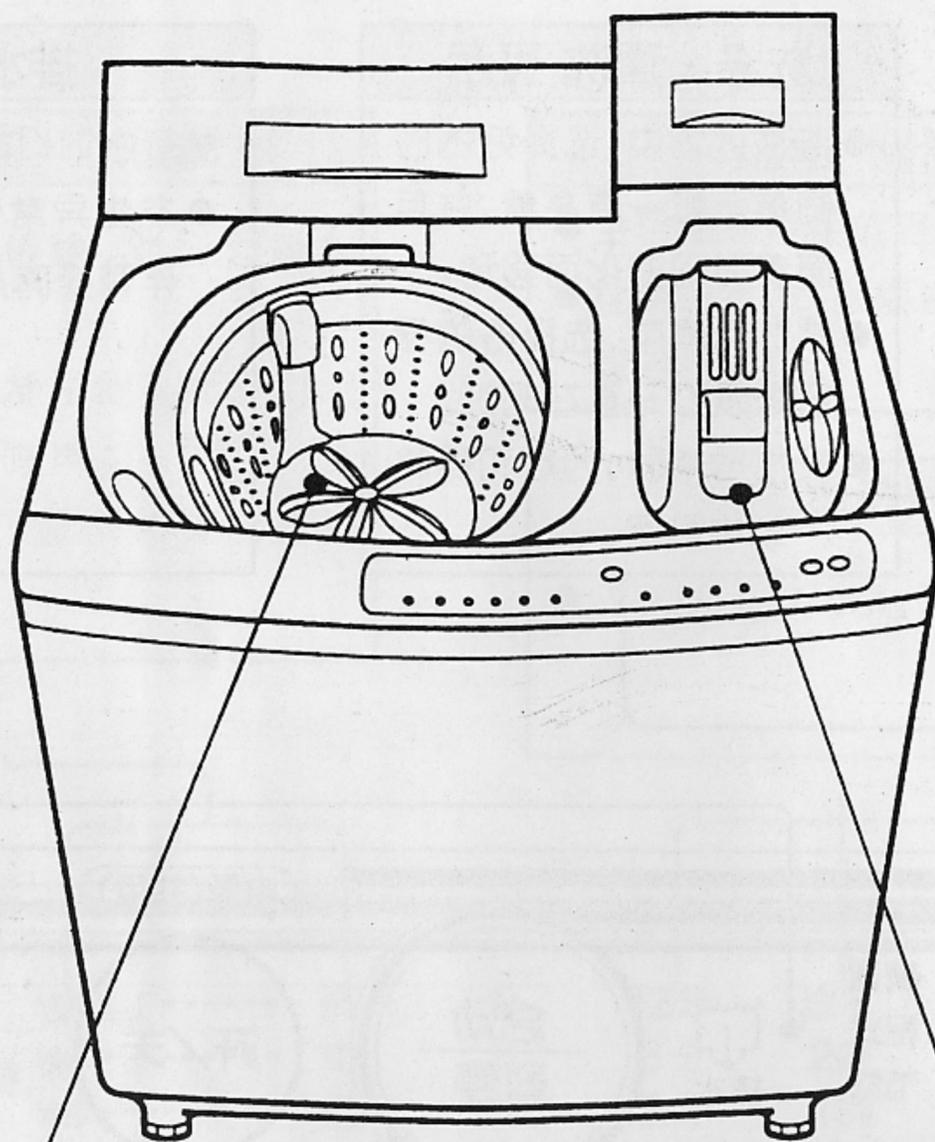

全自动桶

- 能够进行「洗涤▶漂洗▶脱水」全自动程序。
- 也可以进行单洗、单脱或你本人所希望的任意组合程序。

分洗桶

- 能够自动进行「洗涤▶漂洗▶排水」。
- 分洗桶可设定同时进行补水和排水,补水和排水同时进行的功能,有利于分洗桶的清洗。

程序记忆功能

全自动桶···能够自动记忆上次使用的全自动程序(仅限标准、快洗程序)。洗涤时间、漂洗次数、脱水时间的变更是不能记忆的,必须每次进行设定。

分洗桶···上次使用的洗涤时间、漂洗方法、排水的有无等,均能够自动记忆。

重复使用同一程序时

全自动桶···打开电源开关,自动显示上次使用的程序(仅标准、快洗),只需按一下“启动/暂停”键,程序就开始运行了。

分洗桶···打开电源开关,按一下“启动/暂停”键,显示上次使用的程序,开始工作。

即使关闭电源开关记忆仍然存在,当拔去插头或停电时,记忆就会全部消失。

传感器检知布量、布质

用标准、快洗程序洗涤时,洗衣机能够自动检测衣物的重量和布质,显示合适的水位,选择最佳的洗涤方式。

布量检知



按下“启动/暂停”键,在无
水状态下回转波轮,检测衣
物重量后,显示水位。



布质检知



进水到“少”水位时,停止进
水,波轮再次回转,检测衣物
的布质,检测完毕后,进水到
显示的水位,开始洗涤。

- 放入湿衣服或桶内有水时,水位有变高的可能。
- 桶底有 10cm 以上的积水时,无法进行布量、布质的检测,请进行人工设定水位等。
- “少”水位不能自动设定,需要时请进行人工设定。

喷淋漂洗(仅标准、快洗时)



全自动桶内水排完后,脱水
约 5 分钟。



脱水桶速度变慢,并且一边进
水,一边进行脱水。

- 喷淋漂洗中,如果打开上盖,蜂鸣器会自动报警并停止工作,关闭上盖后,又继续工作。

蓄水漂洗



全自动桶内水排完后,
进行 5 分钟左右脱水。



进水到设定水位后,
进行蓄水漂洗。

注水漂洗



全自动桶内水排完后,
进行 5 分钟左右脱
水。(轻洗程序时,约 1
分钟)



进水到设定水位后,一
边进水,一边进行漂
洗。


- 脱水时,如打开上盖,蜂鸣器会自动报警,并停止工作,关闭上盖后,又继续工作。

运转途中想要改变程序时...

- 全自动桶进行启动后,只有水位可以随时改变。如果在洗涤进水时,想改变洗涤、漂洗、脱水程序,也可以进行。
分洗桶进行启动后,只有在洗涤进水时,才能改变洗涤、漂洗、排水的程序。
其它情况下需要变更时,必须关上电源开关后,重新打开开关进行设定。
- 两边桶同时工作时,想要终止其中一方,只需按住这一方的“启动/暂停”键,持续 4 秒钟以上,直到听见“啪—”和蜂鸣声为止。
终止的一方,需要时可以重新设定。

一般的使用方法

1. 准备
 - ①放倒排水管，插入下水道。
 - ②接通进水管，打开水龙头。
 - ③将电源线插头插入 220V ~ 专用插座。
 - ④放入洗涤物。
2. 按一下电源“开/关”键。
3. 进行启动。
 - 用全自动桶时，按全自动桶专用“启动/暂停”键，传感器检测布量、布质后，显示所用水位和对应洗涤剂量。
 - 用分洗桶时，按分洗桶专用“启动/暂停”键。
4. 参照下表“洗涤剂的标准”投放洗涤剂。
5. 关上上盖。
 - 全自动桶打开上盖时不能进行喷淋漂洗和脱水。

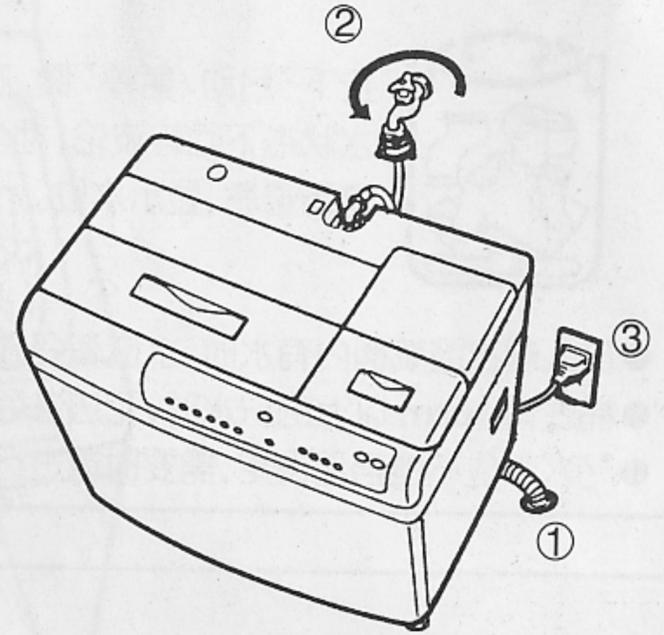

- 用本机所附洗涤剂匙投放洗涤剂。

 为平平一匙洗衣粉，重量约 34 克。

- 请将有色衣物与白色衣物、厚物与薄物分开洗涤。

	水位·水量	洗涤重量	洗涤剂的标准	
			洗衣粉	其它类洗涤剂
全自动桶	高·55ℓ	5.5kg	 43g	按照洗涤剂的说明对照使用。
	中·45ℓ	3.0kg	 34g	
	低·35ℓ	2.0kg	 25g	
	少·22ℓ	0.5kg	 18g	
分洗桶	22ℓ	2.5kg	 18g	

为了不损伤衣物

附有长带子、拉链的衣类……



请系起围裙、枕套等的带子，将拉链拉上。

出现毛球或线头的……



请将衣物翻过来。

易损伤衣类……



带有长边的衣类、女衬衣及长筒袜化纤的薄物请放入洗涤用网套中。

易浮于水面之物及大物、厚物……



请放入水底，另外，浮上来时，请暂停将其按入洗涤液中。

全自动桶的使用方法

用全自动的“程序”进行洗涤…



放倒排水管,打开水龙头,插上电源插头,放入洗涤物。



按一下电源“开/关”键后,按“程序”键选择你所希望的程序,每按一次灯光循环移动:「标准→快洗→轻洗→毛毯→标准……」。



程序选定后,按一下“启动/暂停”键进行启动。
“标准”、“快洗”程序时,无水状态下波轮运转,检测布量显示水位;“轻洗”程序时,自动显示“中”水位;“毛毯”程序时,自动显示“高”水位。必要时,你可以用“水位”键切换水位。



根据水位显示对应的洗涤剂量表示放入洗涤剂。 **8**
关上上盖。

各程序的选用指导

• [] 内表示标准时间


程序	洗涤重量	洗涤对象	洗涤时间	漂洗时间	脱水时间	所用时间
标准	5.5kg 以下	日常换洗衣物	[12分] 6~14	喷淋漂洗约1分 + 蓄水漂洗4分	[10分] 8~10分	[46分] 约38~48分
快洗	5.5kg 以下	不太脏的衣物	[6分] 4~7分	喷淋漂洗约1分 + 注水漂洗1分 30秒	6分	[28分] 约26~29分
轻洗	1.2kg 以下	带有水洗或干洗标志的羊毛、开司米、丝、麻等的轻柔类衣物。	浓缩液浸泡2分 + 洗涤4分	注水漂洗1分30秒 + 注水漂洗1分 30秒(蓄水1分,注水30秒)	1分	约25分
毛毯	3.0kg 以下	可水洗的毛毯或大件物品	12分	注水漂洗4分(注水2分,蓄水2分) + 注水漂洗4分(蓄水2分,注水2分)	8分	约52分

●所用时间是随自来水的水压而变化的,表上的时间是进水量为每分钟15升时的标准水压。

全自动桶的使用方法

自己设定程序的方法...

每个程序的洗涤时间、漂洗次数、脱水时间,都可以根据自己的需要来设定,此外,还可以设定单洗、单漂、单脱水等等。

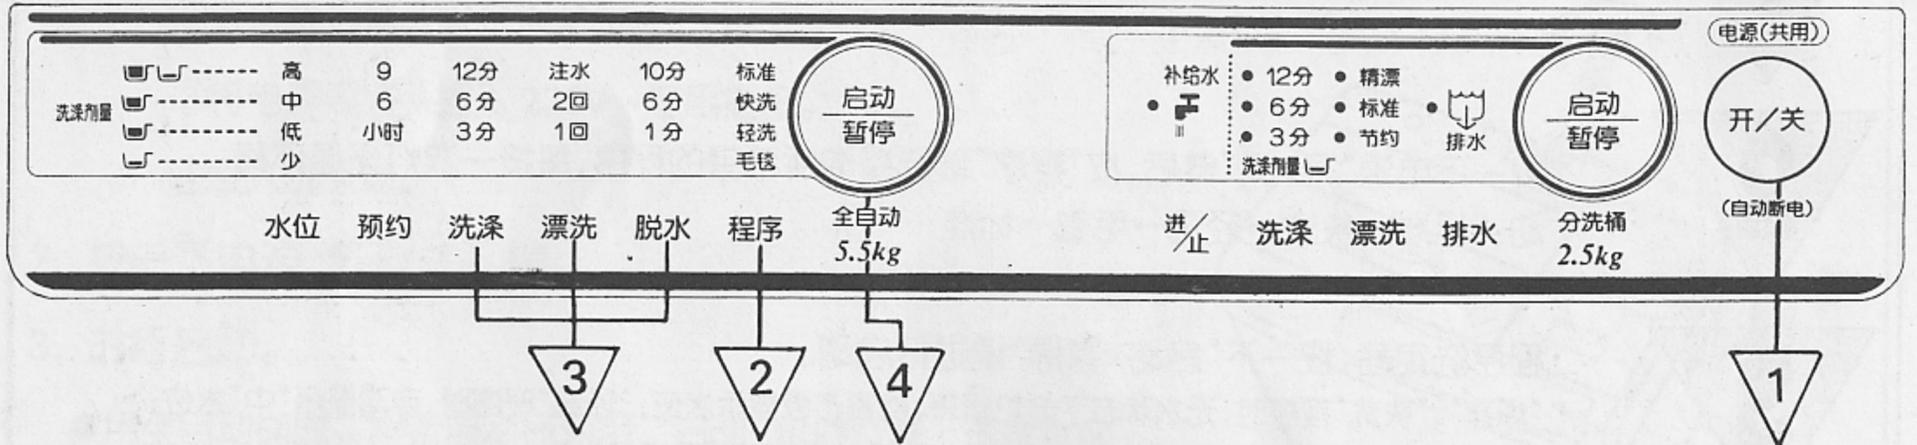

操作顺序: 1. 按一下电源“开/关”键。 2. 根据自己的需要,用“程序”键选择洗涤水流。 3. 用“洗涤”、“漂洗”、“脱水”键进行必要的组合设定,根据需要用“水位”键设定水位。 4. 按一下“启动/暂停”键。进水后放入洗涤剂,关上上盖。

自己设定程序的组合方式如下表:

实现功能	设定程序		操作方法	
从洗涤到漂洗、脱水	洗涤	漂洗	脱水	按 (洗涤) (漂洗) (脱水)
单洗涤 二次利用洗涤液时	单洗涤		洗涤终了后不排水	按 (洗涤)
预约洗涤上浆时	洗涤	脱水		按 (洗涤) (脱水)
洗涤、漂洗 不需脱水或不立即晾晒时	洗涤	漂洗	漂洗终了后不排水	按 (洗涤) (漂洗)
单漂洗	单漂洗		漂洗前排水、脱水 漂洗终了后不排水	按 (漂洗)
漂洗、脱水	漂洗	脱水	漂洗前排水、脱水	按 (漂洗) (脱水)
单脱水	单脱水 (上盖打开时) 只能排水		桶内有水时,先排水后脱水	按 (脱水)
排放全自动桶内的水	单排水		上盖打开运行,蜂鸣报警 后,电源自动断开	按 (脱水)

●按 (洗涤)、(漂洗)、(脱水) 各键时,其显示灯循环移动,灯亮的表示将要进行,无灯亮的表示没设定。

●设定程序的漂洗方式种类如右表:


设定内容		漂洗内容
回数	种类	
1回	蓄水	蓄水漂洗
	注水	(蓄水 + 注水)漂洗
2回	蓄水	蓄水漂洗 ▶ 蓄水漂洗
	注水	(注水 + 蓄水)漂洗 ▶ (蓄水 + 注水)漂洗

多种多样的洗涤

预约洗涤


1. 接通电源,放倒排水管,打开水龙头,放入洗涤物。
2. 按下“预约”键,输入洗涤終了时间(希望在几小时后结束)。
3. 选择所希望的程序,按下“启动/暂停”键。 **9** ~ **10**
4. 放入洗涤剂,关上上盖。

约 1 分钟后,预约以外的指示灯全部熄灭。

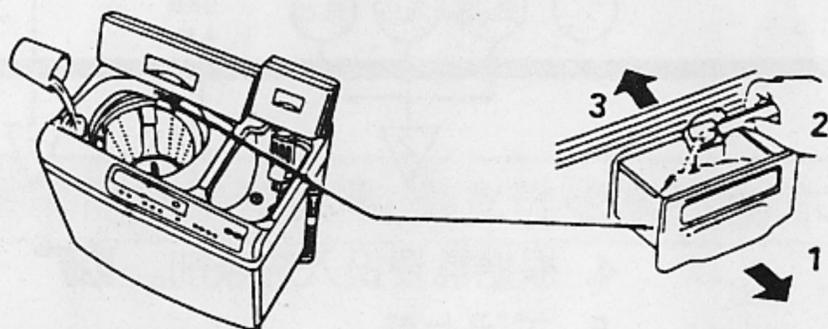

“预约”键的使用方法


每按一次按钮,
灯光进行移动。

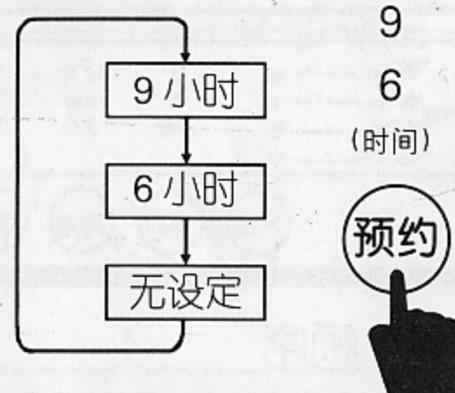

- 预约洗涤剂的投入:使用粉末洗涤剂时,请放入“粉末洗涤剂容器”内;使用液体洗涤剂时,请加 2 倍水稀释后,从“液体洗涤剂·漂白剂注入口”慢慢地倒入。
- 预约的确认:在预约成功后,按一下“预约”键,被预约过的程序灯点亮。
- 预约的取消、变更:切断电源后,预约即被取消,需要变更时,请重新接通电源进行再次预约。

毛毯洗涤(重量 3.0kg 以下)用“毛毯”程序进行洗涤


1. 将洗涤剂用 5ℓ 的温水(约 30℃)事先充分溶化后,放入洗涤脱水桶内。
2. 将毛毯折叠后,放入洗涤脱水桶内。

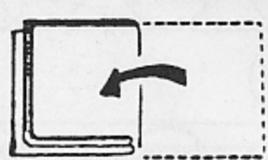

1. 将毛毯沿长
度方向折成
2 层。



2. 然后,在同
一方向上折
成 4 层。

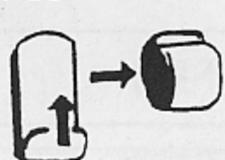

3. 将毛毯卷起。




4. 将有边的一方朝下,直接放
入或装入洗涤网袋后,放入
洗涤桶内。



使用漂白剂

- 液体漂白剂,用水稀释 2 倍后,在洗涤进水开始后,从“液体洗涤剂·漂白剂注入口”慢慢地倒入。
- 粉末漂白剂与洗涤剂同时放入。

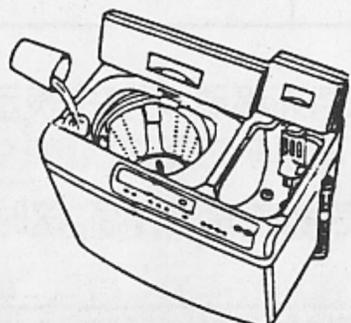

- 请认真阅读漂白剂的说明后,正确使用。
- 对于有色衣物的洗涤,请不要使用漂白剂。
- 请不要直接将液体漂白剂倒在洗涤物上。

取消洗涤終了蜂鸣声的方法

取消終了蜂鸣声

按下电源开/关,连续按下“预约”键 4 秒钟以上,直到“啪”一声和蜂鸣声响起,表示设定成功。




再次让蜂鸣声响起

按下电源开/关,连续按下“预约”键 4 秒钟以上,“啪”一声和蜂鸣声响起后,表示取消设定。

分洗桶的使用方法

洗涤容量 2.5kg 以下

◎白色衣物与有色衣物、脏污严重与不太脏的衣物等需要分开洗涤时,可以用两个桶同时进行洗涤。此外,小孩的衣物、浴巾、内衣等少量衣物也可用分洗桶来洗,既干净卫生,又节约用水。洗涤时间、漂洗方式、排水等程序均可以根据需要自己设定。

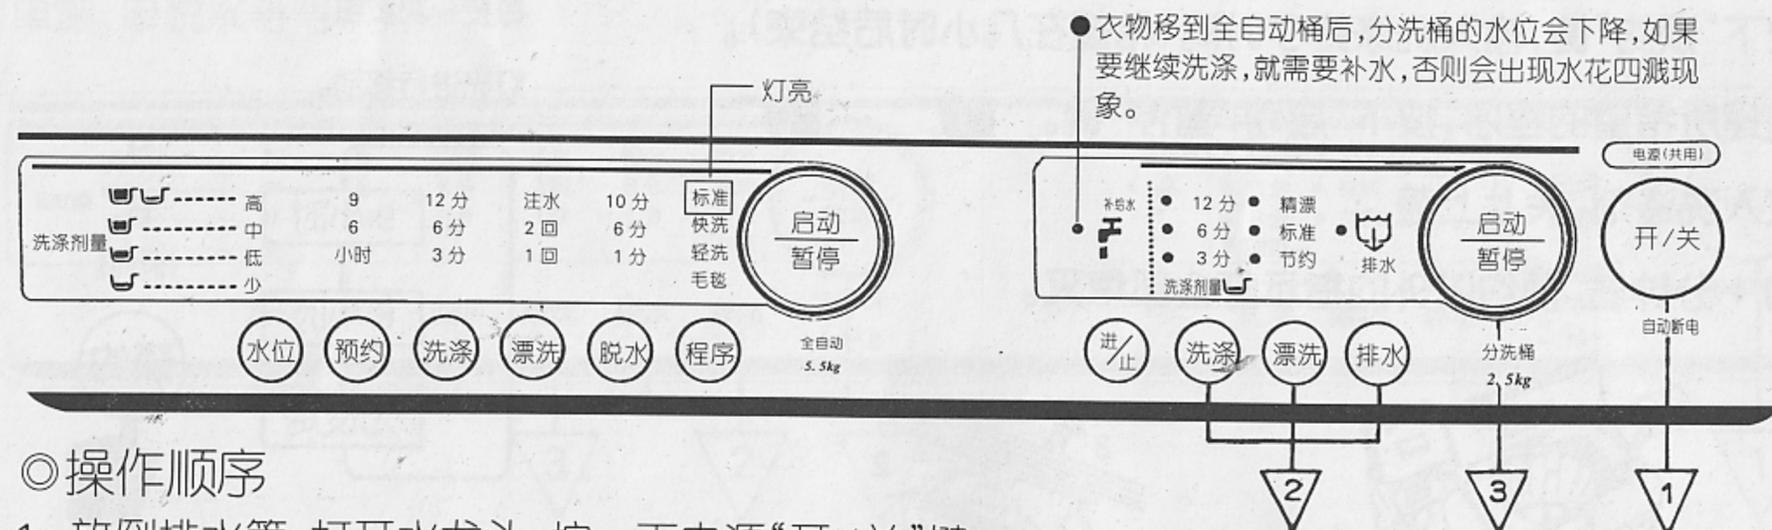

◎操作顺序

1. 放倒排水管,打开水龙头,按一下电源“开/关”键。
 2. 根据自己的需要设定程序。(参照下表)
 3. 放入洗涤物,按下“启动/暂停”键。
 4. 根据需要投入洗涤剂。 **8**
 5. 关闭上盖。
- 根据需要,在洗涤、漂洗之间或漂洗结束时,可将分洗桶内的衣物移至全自动桶进行脱水,操作方法 **10**。注意在移动前用手轻轻拧一下水,防止水淋到洗衣机的控制板上,引起事故。
 - 两个桶同时使用时,程序优先考虑全自动桶的排水、脱水,当全自动桶正在排水时,必须等到水位下降到一定的水位,分洗桶方可进行排水;当全自动桶正在脱水时,必须等到脱水结束,分洗桶方可进行排水。

程序设定方法

实现功能	设定程序		操作方法	
从洗涤到漂洗、排水	洗涤	漂洗	排水	按 洗涤 漂洗 排水
单洗涤 (二次利用洗涤液时)	单洗涤	洗涤后不排水		按 洗涤
漂洗水的再利用	洗涤	漂洗	漂洗后不排水	按 洗涤 漂洗
单漂洗	单漂洗	漂洗前如为高水位,则先排水,漂洗完不排水		按 漂洗
从漂洗到排水	漂洗	排水	漂洗前如为高水位,则先排水	按 漂洗 排水
排放分洗桶内的水	排水			按 排水

- 按 洗涤、漂洗、排水 各键时,其显示灯循环移动,灯亮的表示将要进行,无灯亮的表示没设定。
- 由于排水过滤器等原因,可能会出现水未排完,就停止工作了,这时,你可将衣物挪开,重新设定一次排水程序。

分洗桶的漂洗程序内容

精漂	蓄水漂洗(5分) ▶ 蓄水漂洗(1分) + 注水漂洗(2分) ▶ 蓄水漂洗(1分) + 注水漂洗(3分)
标准	蓄水漂洗(5分) ▶ 蓄水漂洗(1.5分) + 注水漂洗(3.5分)
节约	蓄水漂洗(5分) ▶ 蓄水漂洗(1分) + 注水漂洗(2分)

分洗桶延长排水时间

分洗桶排水的标准时间为 3~5 分钟,下面的设定可以将排水时间延长至 10 分钟。

进行设定:

- 电源开关打开状态下,连续按压“排水”键 4 秒以上。“啪”一声和蜂鸣声响起后,设定成功。



取消设定:

- 电源开关打开状态下,连续按压“排水”键 4 秒以上。“啪”一声和蜂鸣声响起后,取消了设定。

分洗桶侧排水过滤器、溢水过滤器的清理

- 1 用手指或工具插入凹部,将过滤器抠出来,将毛绒等清理干净。



- 1 从右图所示位置,用力向外拉,将过滤器拉出,清理干净。



- 2 将过滤器的凸部对准桶底的凹部,从上面轻轻压下去。

- 2 将过滤器下面的凸部对准桶底的凹部插下去后,将上部用力往里按进去即可。

毛绒收集器清理

- 毛绒收集器的过滤网被堵住后,会影响它的过滤作用。


- 1 ○全自动桶侧
拿着框架往上拉出。



- 2 将网袋反过来取出毛绒,在水中清洗网袋。洗干净后再反过来。



- 3 将框架的爪沿着沟槽插下去。

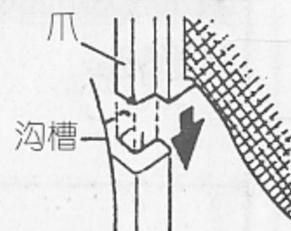

- 1 ○分洗桶侧
将抓手横压着,往左拉出。



- 3 将收集器的轴插入过滤板上的凹部,轻轻压下去。



并非故障的情况

<p>程序运转后,即使电源开关已经断电,操作面板部仍感到发热。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●由于电脑的记忆功能需要,即使电源开关断开时,电脑部件仍然有电。 ●程序运行当中或完了,有部件需散热,所以操作面部会发热。
<p>运转结束后会发出“沙”声</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●这是为了抑制振动,平衡环内灌装的盐水发出的声音。
<p>全自动侧,程序在运转途中,突然停止。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●上盖是否开着。 ●衣物是否偏向桶的一边。 ●人工设定的程序是否有误。
<p>全自动侧在洗涤、漂洗中开始进水。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●洗涤中途是否添加了衣物。 ●传感器检测水位有下降,自动进行补水,以达到最佳洗涤效果。 ●纠正衣物偏置的一种方法。
<p>洗涤物的重量与显示水位不吻合。 同样重量的衣物,所用水位却不同</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●水位是由布量、布质共同决定的。 化纤类的衣物水位会较低一些。 衣物沾水后放入洗涤桶,水位判断会变高。
<p>脱水开始时速度慢,时脱时停。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●这是特别设计的间歇脱水程序,为了达到更好的脱水效果。
<p>脱水途中突然进行漂洗</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●衣物不平衡较严重,进水后漂洗修正。 ●脱水中途开关上盖。
<p>注水漂洗时,排水管不排水。</p>	<p>设定水位较低或水压过低时,注水漂洗水位没有达到溢水口的高度,所以排水管不排水。</p>
<p>轻洗程序洗衣服时,开始波轮不运转。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●该程序在开始时设置了约2分钟的浸泡,以达到更好的洗涤效果,因此,进水后,暂不工作,波轮不运转。
<p>运转途中中止。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●是否有错误表示。 15 ●如运转中途停电,已输入的程序会被抹掉,通电后不会继续进行,要运转,请重新输入后启动。

故障诊断

故障显示一览表:用电脑操作部的闪灯和蜂鸣声来表示故障。

请按“启动/暂停”键后,按下表各项进行检查。故障排除后再按“启动/暂停”键启动。

症状	电脑板表示部		检查项目
完全不运转			<ul style="list-style-type: none"> ●电源插头是否插紧。 ●电源开/关是否打开。 ●“启动/暂停”键是否按过。 ●有没有停电。 ●保险丝是否断了。 ●是不是在预约程序中。
不进水	全自动侧	分洗桶侧	<ul style="list-style-type: none"> ●水龙头是否打开。 ●进水管、或进水阀的过滤网是否被堵住。3 ●是否停水。 ●是否结冰。
	高 ≡ 中 ≡ 低 ≡ 少 ≡	≡≡≡ 12分 ≡≡≡ 精漂 ≡≡≡ 6分 或 ≡≡≡ 标准 ≡≡≡ 3分 者 ≡≡≡ 节约 加 加 ≡≡≡ F ≡≡≡ F	
不排水	全自动侧	分洗桶侧	<ul style="list-style-type: none"> ●排水管放倒没有。 ●排水管是否被堵住或压瘪了。 ●排水管是否放置太高。
	高 ≡ 中 ≡ 低 ≡ 少 ≡	≡≡≡ 12分 ≡≡≡ 精漂 ≡≡≡ 6分 或 ≡≡≡ 标准 ≡≡≡ 3分 者 ≡≡≡ 节约 加 加 ≡≡≡ U ≡≡≡ U	
不脱水	高 ≡ 中 ≡ 低 ≡ 少 ≡		<ul style="list-style-type: none"> ●衣物是否偏向一边。 ●洗衣机是否放斜了,“咯哒”、“咯哒”响,或晃动不稳。
	程序运行当中显示闪灯现象。		
其它异常情况	≡ 标准 ≡ 高 快洗 中 ≡ 轻洗 低 ≡ 毛毯 少 ≡ 运转中程序 指示灯闪烁		洗衣机的部品需修理或调整,请尽快与本公司的特约维修中心联系。

注意:检查了以上各项后,仍有异常表示时,请拔下电源插头,重新插上,再确认一下是否正常。如果还有异常,请停止使用,拔下电源插头。迅速与本公司特约维修中心联系,严禁自己修理。

规格

外形尺寸	(宽)750 × (深)523 × (高)935		制品净重	44kg
额定洗涤容量	8.0kg (干布重量)	全自动桶:5.5kg 分洗桶:2.5kg	洗涤方式	全自动桶:新水流 分洗桶:喷流式
额定消耗功率	全自动桶:370W 分洗桶:350W	防溅型	额定洗涤水量	全自动桶:55ℓ(高水位) 分洗桶:22ℓ
				
额定电压	220V ~, 50Hz		额定用水量	全自动桶:116ℓ (喷淋漂洗 + 1回蓄水漂洗) 分洗桶:109ℓ
标准水压	0.03 ~ 1.0MPa			

售后服务

1. 本机自售出之日起,凭保修单及购机发票整机保修;
2. 在保修期内,因本机质量引起的故障和损坏,由本公司免费修理;如有下列情况:①用户因搬运、使用保管不当;②自行拆卸产品,更换零部件;③异常电压,火灾等外部因素;④不按说明书及操作说明违规使用;⑤充当非家用产品的公用机、经营性用机(如宾馆、洗衣房的用品或备用品等)而引起的整机故障或损坏,由用户自行承担责任,我公司负责收费修理;
3. 毛绒收集器的更新,进、排水管的延长,我公司备有配件,费用由用户自理;
4. 保修期满后,本公司将继续根据用户的要求进行有偿服务;
5. 有关具体维修未尽事宜,请于本公司的当地维修点联系;
6. 本产品今后如有结构、性能参数变化,恕不另行通知。

如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址:合肥高新技术产业开发区北区L-2号

电话:(0551)5314094

传真:(0551)5320313

邮编:230088

合肥三洋被允许使用日本三洋电机株式会社的注册商标「SANYO」及「三洋」。