



数码创导-LG
DIGITAL

使用说明书



洗衣机

XQB50-301SN
XQB50-302SN
XQB50-303SN

如有问题
请打电话



LG电子技术服务中心

北京: (010) 67346868
上海: (021) 62915858
成都: (028) 85551818
沈阳: (024) 88525858
武汉: (027) 83761818
广州: (020) 86231818
济南: (0531) 2055858
天津: (022) 86999898
南京: (025) 86897878
重庆: (023) 66091818

南京LG熊猫电器有限公司

地址: 中国南京市白下区海福巷118号
电话: 025-84879998
传真: 025-84872931
邮编: 210007
售后服务热线: 025-84876315

免费咨询电话: 8008288008
(全国区域免费电话)



售后服务网址 <http://www.lge-panda.com>

10001010101000111101010
DIGITAL
DIGITAL LG

10001010101000111101010010100101001

10001010101000111101010010100101

001111010101011101011 <http://www.lge-panda.com>
DIGITAL

免费服务电话
8008288008

在使用本产品之前, 请您仔细阅读该说明书, 并请妥善保存, 以备将来需要。

P/NO:3828EN3795E

目录

安全方面的注意事项	2	可选择的洗衣方法	14
特点	4	洗涤剂的使用	15
部件名称	5	漂白剂的使用	15
操作开关功能介绍	6	柔软剂的使用	15
安装方法	8	维护保养	16
洗衣前的准备	10	故障的诊断	16
放置	11	其它	17
标准洗衣程序	11	记录	17
预约洗衣程序	12	规格	18
各程序运行时间表	12	LG 电子产品保修说明	19
其他洗衣程序	13		

安全方面的注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- 对无视表示内容,错误地使用时,会引起的危害或损伤的程度,用下列符号进行分类、说明。



警告

违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容



注意

违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

- 对希望遵守的内容的种类,用下列符号进行分类 / 说明。例如：

	该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。
	该图标在特定条件下,唤起有可能触电的注意的记号。
	该图标在特定条件下,唤起有可能发生火灾的注意的记号。
	该图标在特定条件下,有可能发生破裂的注意的记号。




安全方面的注意事项(请务必遵守)

⚠ 警告




● 有可能触电

1. 请勿用湿手插拔电源插头。
2. 保持电源插头清洁,勿用湿布除尘。

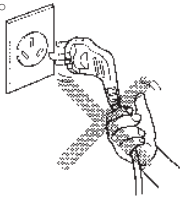

● 有可能触电

1. 请单独使用 220V~, 5A 以上的三芯电源插座。
2. 插座要可靠接地。

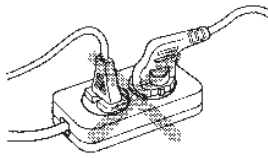


● 有可能触电

1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。
2. 电源线采用 Y 形连接,如有损坏,必须由专业人员更换;或与我公司售后服务热线联系。




● 有可能发生火灾或漏电

1. 不要让洗衣机接触或靠近热源/明火(如:蚊香、蜡烛、香烟等)。

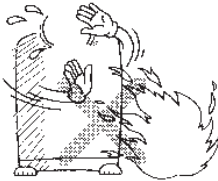

● 有可能发生火灾、短路、漏电

1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。

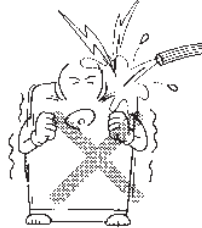

● 有可能发生火灾或短路

1. 使用完毕与清洁时请拔出电源插头。
2. 拔插头时请勿拽拉电源线。
3. 电源插头接触过松时请勿使用。
4. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
5. 请不要将洗衣机放在户外或湿气大的地方使用。
6. 请勿放置在地毯上使用。




● 可能发生爆炸

1. 请勿将易燃挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。




● 会引起人身伤害

1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。

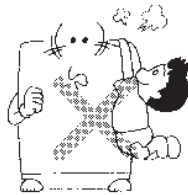

● 会引起人身伤害

1. 运行中请勿将手伸到洗衣机下面。
2. 脱水桶未完全停止旋转前,请勿用手触摸桶内衣物。

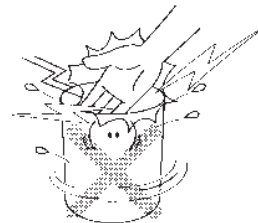


安全方面的注意事项(请务必遵守)

⚠ 注意


● 可能发生变形

1. 用温水洗涤时,请勿超过40℃。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。

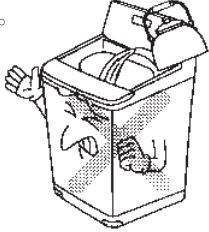


● 可能引起损坏

1. 不要让水在机器中残留,以免冻结。

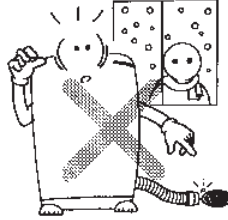

● 可能引起振动

1. 请不要洗涤防水性衣物(如:雨披、羽绒服、浴帘、睡袋等)。

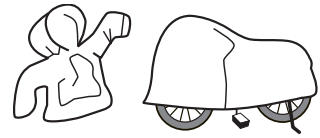

特点



本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。


如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖,为安全起见,洗衣机将停止运行。

不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上,也不要将任何会受磁性干扰的物品(如手表、闹钟等)放在洗衣机上。

提示: LG洗衣机采用了安全的感知系统,脱水时若有不平衡、强烈的振动及外部冲击,洗衣机将会自动感知。为修正此现象,洗衣机会停止脱水并重新进水,修正衣物不平衡再进行脱水。此现象并非故障,请检查洗衣机是否安装平稳。

桶转洗涤方式

- 当波轮运转时,洗衣机内桶以相反的方向转动,从而产生强有力的洗衣水流,提高了洗衣效果。

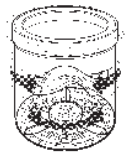

模糊逻辑控制方式

- 洗衣机自动感知衣量,并设置最佳洗衣状态,如水位、洗衣时间等。
- 电子控制系统采用了最先进的技术,确保提供最佳洗涤效果。

启动

感知
衣量感知
水位感知

设置
最佳洗涤
状态

运行

自动
断电

3段水位洗涤方式

- 3段水位洗涤是在洗涤过程中,分3阶段的水位进行洗涤。
- 3段水位设置的洗衣方式将提高洗涤剂的使用效率,提供最佳的洗涤效果,有效降低缠绕,使洗涤更加彻底、干净。



第一步:浸透



第二步:疏松



第三步:分离

特点

纳米洗涤


- 采用纳米复合材料内桶,具有持久抑菌功能,自清自洁,健康洗涤。

10 档水位选择

- 10 档水位是洗涤时可选择 10 个不同档次水位进行洗涤,即使洗少量衣物也有合适的水位。
- 水位从 1 到 10 逐渐增高。



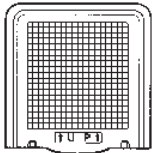



部件名称

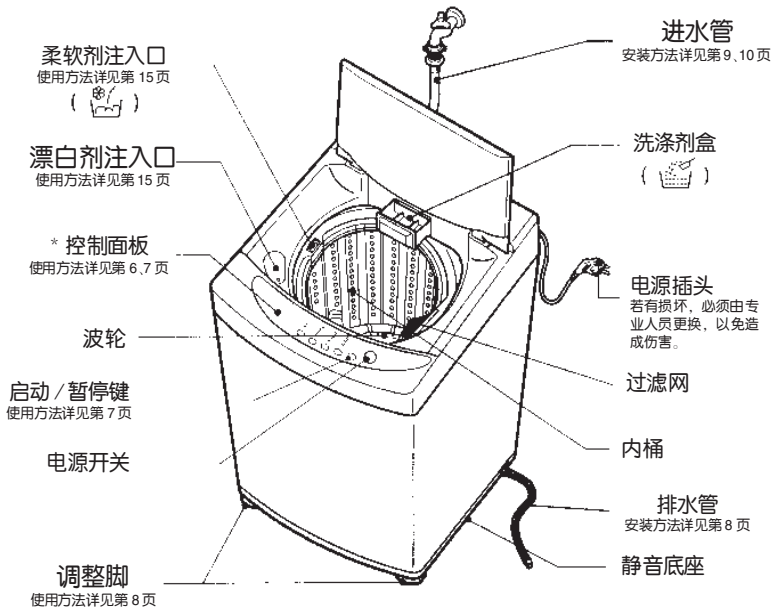

- 带*的部品依型号的不同会有所不同。

附件


进水管	排水管	防鼠底板	防鼠底板固定螺钉
			
一根 (P/NO.:5214FA1609U)	一根 (P/NO.:5215FA1679B)	一块 (P/NO.:3550EN1009A)	一个 (P/NO.:4JN0002A)

另行销售的零部件


- 进水管
- 排水管

另行销售的零部件可以到当地的 LG 电子维修中心或维修站购买。

操作开关功能介绍

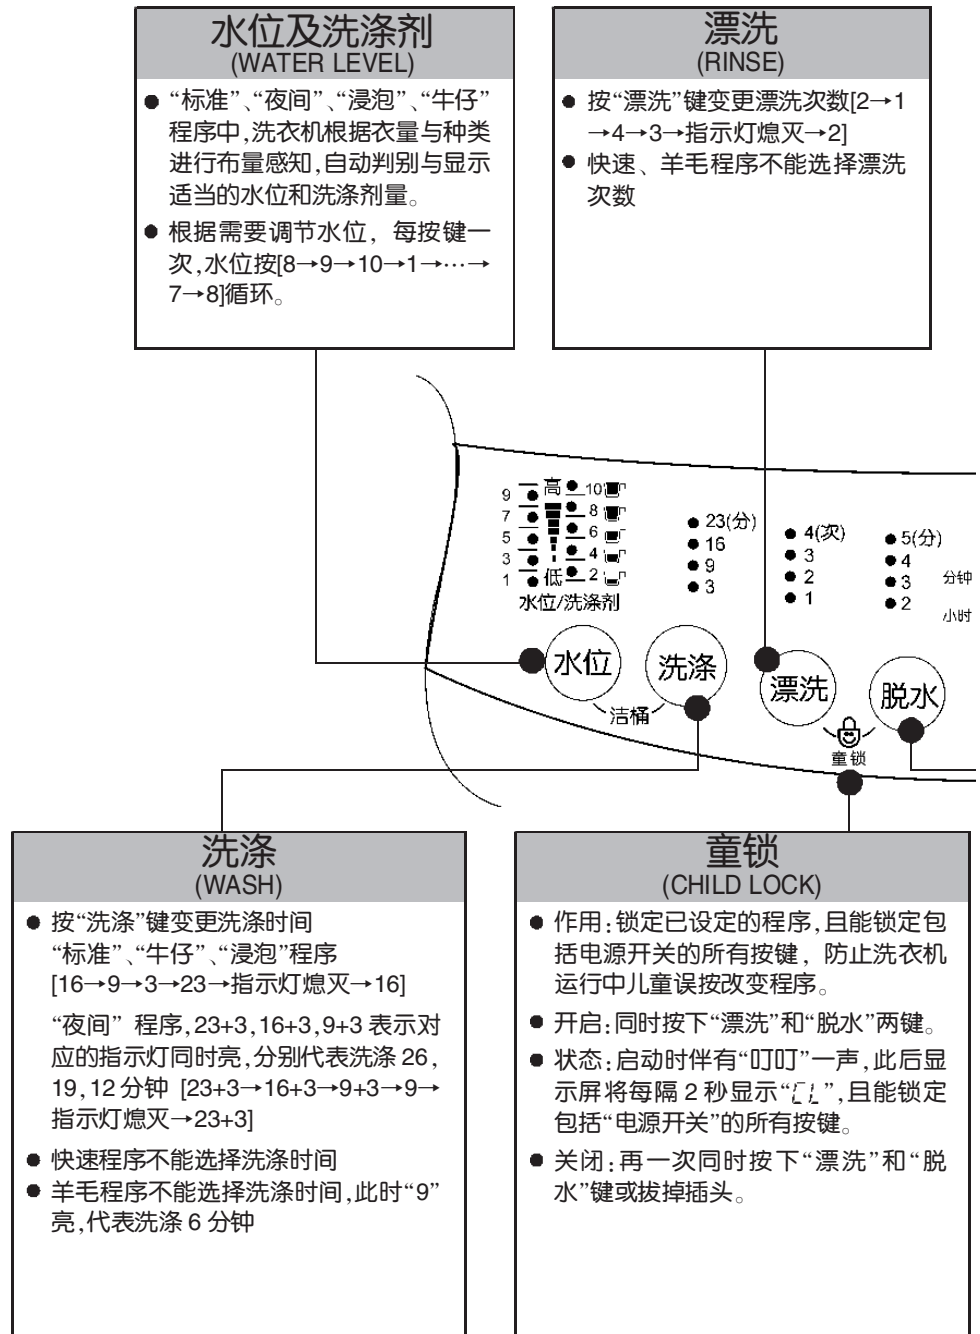

- * 若觉信号声烦人, 可同时按下“洗涤”和“漂洗”键取消信号声, 再按一次可恢复。
- * 窗口显示说明: 按“预约”键时, 显示预约时间, 程序运行后, 显示剩余时间。
- * 以下情况可进行 3 段水位洗衣方式
 - ① 选择“标准”、“牛仔”程序, 水位为“5-8”, 洗涤时间为“16”分钟时。
 - ② 选择“夜间”程序, 水位为“5-8”, 洗涤时间为“26”分钟时。
 - ③ 选择“浸泡”程序, 水位为“5-8”时。

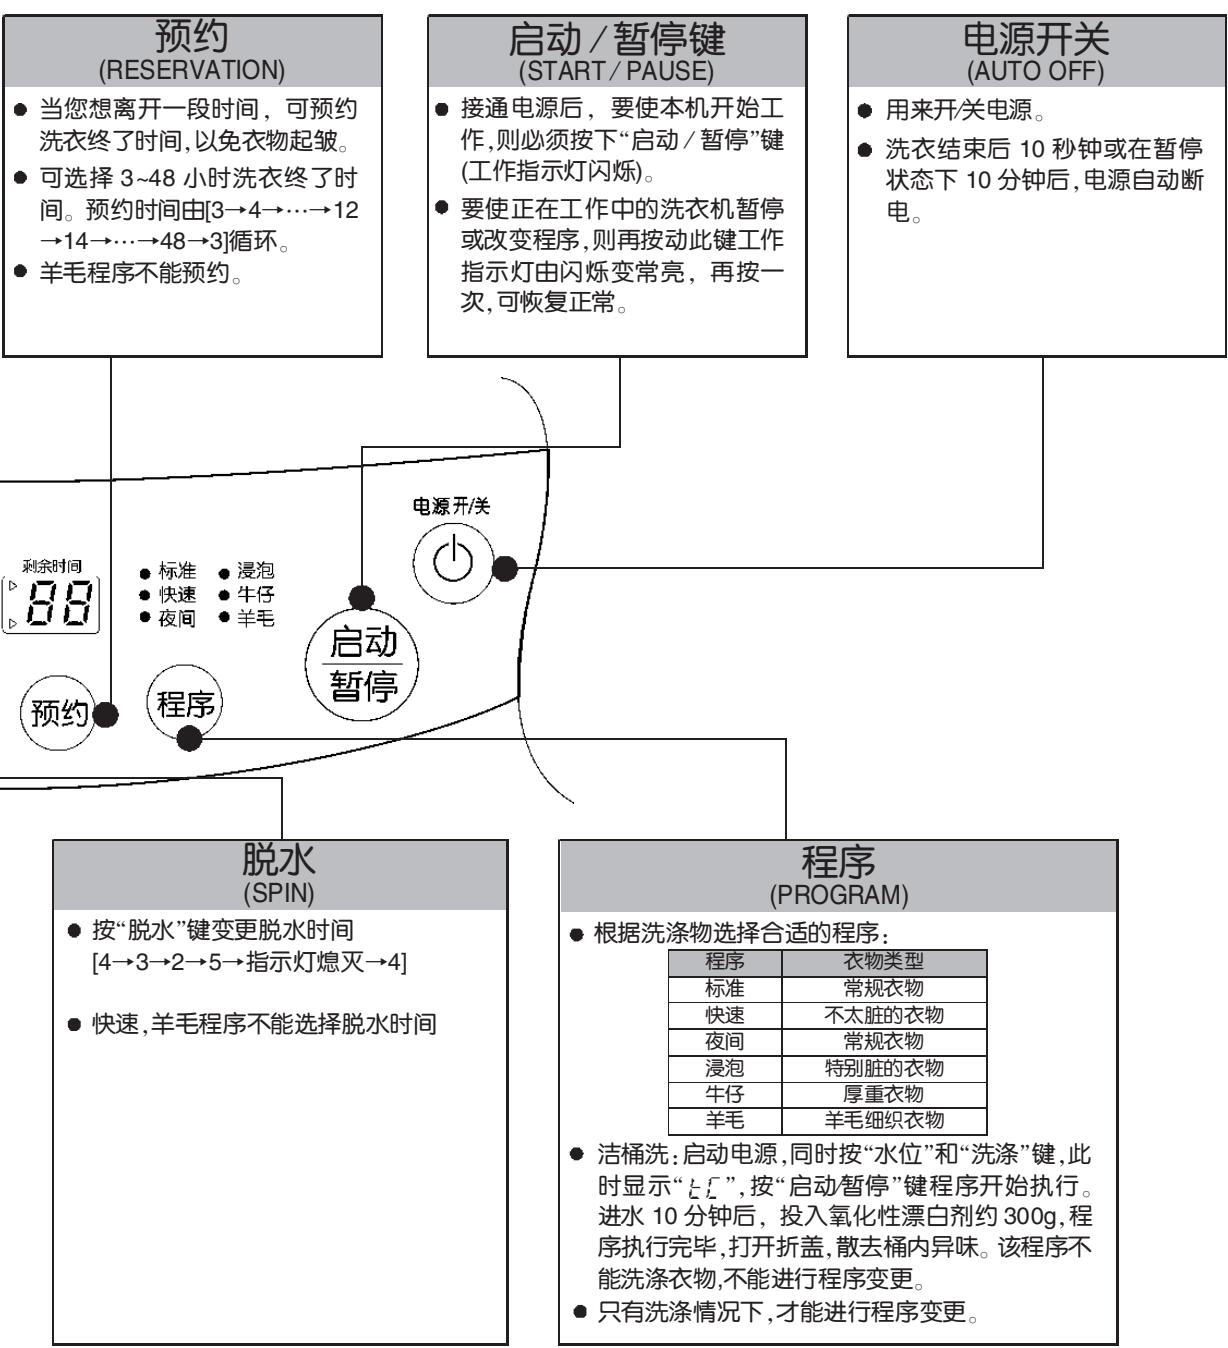

注意:


- 打开“电源”键后,如果首先按下“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮中的一个,则其前面的指示灯自动熄灭。例如:打开“电源”键后,首先按下了“漂洗”键,则“洗涤”指示灯熄灭,而“脱水”指示灯却不熄灭。
- 洗衣机运行后,在洗涤情况下,可以进行“洗涤”、“漂洗”、“脱水”的设置;在漂洗和脱水情况下,只能进行“脱水”的设置。
- 洁桶洗不要使用氯类漂白剂,不要使用洗涤剂盒。

安装方法


把洗衣机安放在平整, 坚实的地面



- 用户请勿将包装用底座 (塑料支架) 放在洗衣机下面, 否则会产生异响及损坏洗衣机。

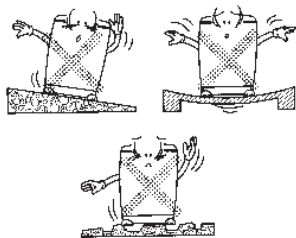


- 安放在平整, 坚实的地面。

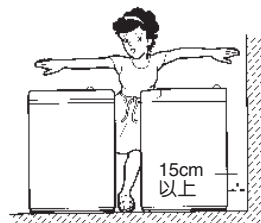

- 与墙壁保持 15cm 以上的距离, 便于散热及降低噪音。

洗衣机水平调整

- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚, 当洗衣机安放不平时, 稍稍抬起前部, 左右旋转可调整脚, 使之水平。

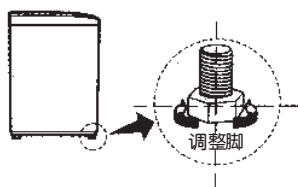


- 如图所示确认洗衣机是否水平。



安装防鼠底板




- 请将洗衣机侧身轻轻放倒在柔软的垫子上 (如毛巾布, 毛毯等), 拿出防鼠底板, 将有“UP”字样的一面朝里, 从洗衣机后面 (如图所示) 轻轻插入, 直至听到卡塔一声。(如果防鼠底板未完全插入, 洗涤和脱水时将可能产生噪音。)
- 在螺钉孔处安装固定螺钉。

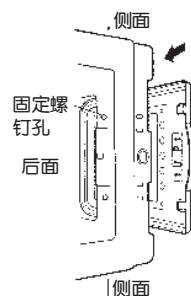


排水管安装

- 将排水管连接到洗衣机侧面的排水管口上。

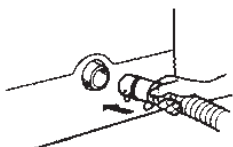

- 先将排水管往机体内推, 然后再用卡簧固定。

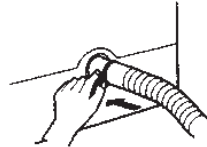


- 排水管一定要插到位, 否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下, 管子不能缠绕。
- 排水管高度应低于 6cm, 否则将可能导致洗衣机不能正常脱水。



安装方法

更换内排水管方向的方法


- 1** 将后盖螺钉松开，取下后盖。
松开排水管与底座的固定螺钉。
取下对侧的排水孔帽。

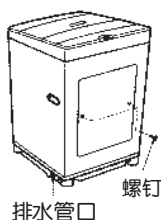


- 2** 小心地将内排水管移至另一方向，勿将它折损。



- 3** 将内排水管安装到位后，必须上紧固定排水管的螺钉。

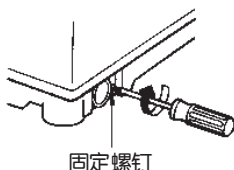


- 4** 盖上后盖，上螺钉。将排水孔帽安装到底座另一侧面。

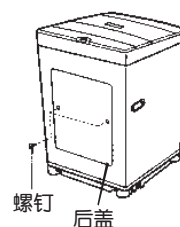


安装进水管

- **进水管与洗衣机的连接** * 请使用随机配用的新进水管组件与洗衣机连接，不要使用已用过的旧的进水管组件。


- 1** 确认进水管连接座里有黑色的密封橡胶垫。若没有，连接后会出现漏水。

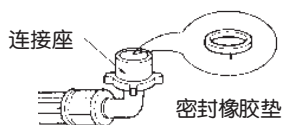

- 2** 将进水管连接座垂直安放在进水阀口上。

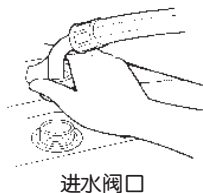


- 3** 顺时针缓慢旋紧进水管连接座，以确保进水管连接座与进水阀连接牢固。

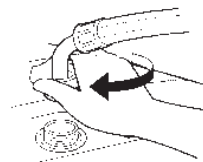


- **进水管与水龙头的连接**

- 1** 一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。

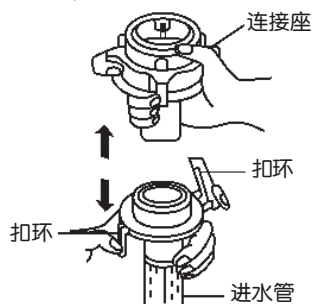


- 2** 将上连接头上的四颗固定螺钉拧松，旋转下连接头，使上下连接头间有3个螺纹的间隙。

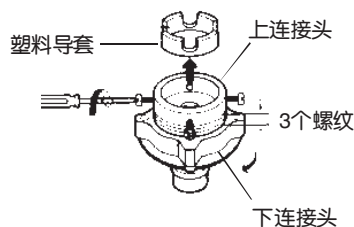

❗ 如果水龙头管径过粗，可去掉里面的塑料导套。

- 3** 均匀调整连接头的四个螺钉，使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。

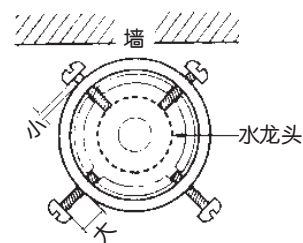


❗ 靠近墙壁的螺钉可预先用手拧进一些。

安装方法

安装进水管


● 进水管与水龙头的连接

4 将上连接座抵住水龙头口,使其内部密封垫与水龙头充分接触(请注意不可取出密封垫)。

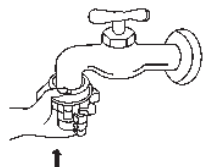


❗ 请选用标准水龙头。水龙头口部必须平整。如不平,请垫平。


5 如图旋转墙对侧的两个螺钉使其与水龙头接触后,再用螺丝刀旋紧。

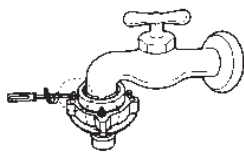


6 旋转下连接头直到上下连接头拧紧为止(如未拧紧,会发生漏水)。旋转后,上下连接头之间的间隙在 3mm 以下。

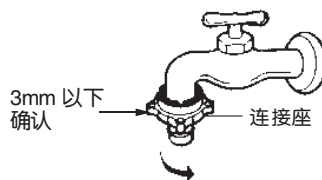

7 取下进水管时:
将进水管的扣环向下按。

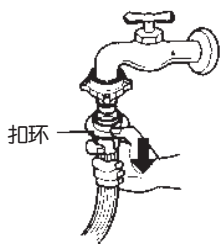

8 安装进水管时:
将进水管向上插入下连接座,然后松开扣环。

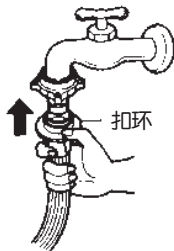

9 确认下连接座与进水管连接是否牢靠。


- 将进水管连接座与进水阀拧紧,然后慢慢打开水龙头,看是否漏水。
- 如果漏水,请关上水龙头,重新安装。(如果上连接座没有装好,或者,上、下连接座没有拧紧,都可能发生漏水。)
- 长时间使用后,可能会松动。此时请按 1-9 顺序重新安装。(搬家等需重新安装进水管接头时,也请按相同的顺序进行。)

洗衣前的准备

● 检查衣服是否可以用水洗。



● 一定要除去如钥匙,别针,硬币之类的东西。

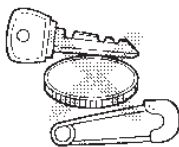

● 有油污或易褪色的衣物,应分开清洗。




● 洗衣前掸去衣物灰尘。




● 清洗衣物前应把衣物从内向外翻。



● 清洗精细衣物时,应放入尼龙袋中。

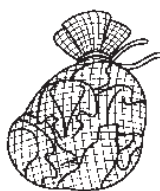


准备好了吗?

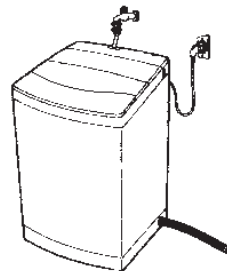

- 插上电源插头。
- 打开水龙头(如果进水管已取下,先连接好进水管)。
- 放下排水管。

放置

- 在洗涤前水位要将衣物覆盖住,根据实情调整衣物大小,松动的衣物不要超过洗衣桶上端孔位。
- 洗涤开始后添加衣物需按启动键,将衣物浸入水中再关上折盖按启动键再进行洗涤。
- 在洗涤大而轻的衣物(例如:羽绒服、棉衣、羊毛等)前,应该将该类衣物放入尼龙袋中,必须使衣物完全浸泡在水中,以免衣物受损。
- 将长而精致的衣物放入尼龙袋中洗涤,对那些带子较长或本身较长的衣物,使用尼龙袋会有效防止缠绕。
- 不要使用洗衣机洗涤防水衣物(例如:雨衣等)。
- 不要洗涤沾有易燃物质(如蜡、清洁剂等)的织物。

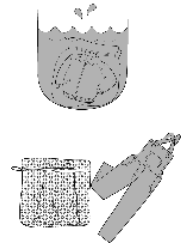


标准洗衣程序

一般洗衣



- ❗ ● 洗涤除毛毯、羊毛制品以外的一般衣物。

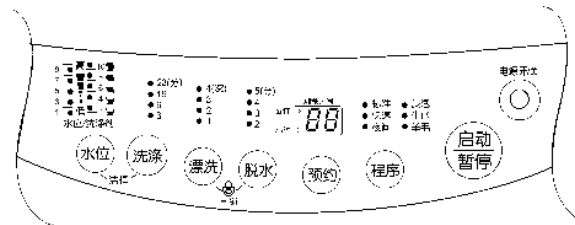


洗衣步骤

1. 按下电源按钮。

- 电源打开后,洗衣机自动设定为“标准”程序。

2. 将衣物放入洗涤桶内。

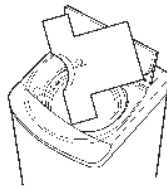


3. 按“启动/暂停”键。

- 波轮在无水状态下旋转约8秒钟以检测洗涤量,并显示出洗涤所需的水位及洗涤剂量。




4. 投入洗涤剂。

- 根据洗涤剂指示灯的提示,投入适当的洗涤剂。(详见15页)

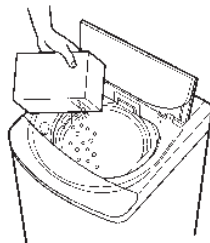

5. 关上折盖。

- 如果折盖未关上,将无法进行正常工作。
- 洗衣终了时,蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后,拔下电源插头。

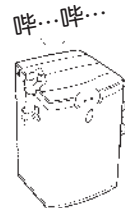

预约洗衣程序

1. 按下电源开关。



电源开关

2. 程序设定。


- 标准 浸泡
- 快速 牛仔
- 夜间 羊毛

程序

- 设定所需程序(羊毛程序除外)。
- 如果不设定, 将按标准洗衣程序工作。

3. 时间设定。


- 设定洗衣终了时间(希望几小时结束)。



预约


- 当按“预约”键时, 可选择3~48小时洗衣终了时间, 预约洗衣时间由 [3→4...→12→14→16...→48→3]循环。

4. 放入衣物后按下“启动/暂停”键。

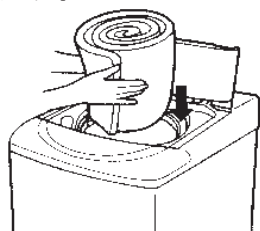


- 洗衣机自动感知衣量, 并显示参考洗涤剂投放量。(详见15页)
- 洗衣机不感知“快速”程序中的衣量, 自行设定为“4”水位。

5. 投入洗涤剂。

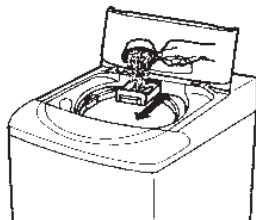

- 把粉末洗涤剂盒向前拉出, 投入显示的洗涤剂量, 然后推回原位。
- 预约洗衣不要投放浓缩型洗涤剂。

6. 关上折盖。

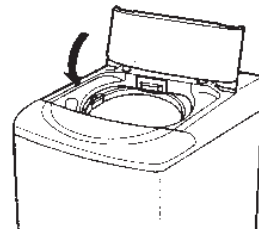

- 如果折盖打开, 预约洗衣不能进行。
- 洗衣终了时, 蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后, 拔下电源插头。


- ⚠ ● 洗涤剂盒如果潮湿, 会使洗衣粉结块。
- 如果折盖打开, 机器不会工作且会出现错误信息。
- 当您想取消预约程序时, 请关掉电源。

各程序运行时间表(分钟)

程序选择	过程选择 水位	浸泡				洗涤				漂洗				脱水			
		1~10段	9~10段	7~8段	5~6段	1~4段	9~10段	7~8段	5~6段	1~4段	9~10段	7~8段	5~6段	1~4段			
标准程序	—	—	约16	约16	约16	约9	约3				约4						
快速程序	—	—	约3				约1				约2						
夜间程序	—	—	约26	约26	约26	约12	约3				约4						
羊毛程序	—	—	约6(“9”亮)				约3				只进行120秒间脱						
牛仔程序	—	—	约16	约16	约16	约9	约3				约4						
浸泡程序	—	约30	约16	约16	约16	约9	约3				约4						
洁桶程序	—	约90	约35				约3				只进行120秒间脱						

- ⚠ ● 此表所列时间为各程序的初始值, 根据水压等实际情况, 时间略有不同, 以上时间仅供参考。选择“预约”程序时, 洗衣终了时间也略有差异。
- 按下启动/暂停键后, 手动改变水位, 洗涤时间不变化。

其他洗衣程序

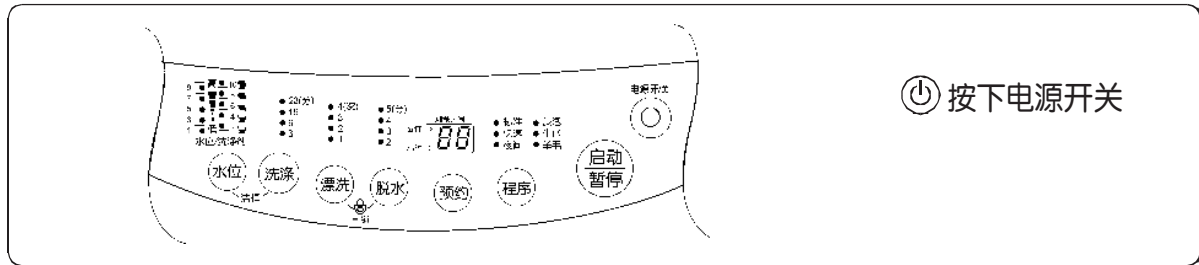

按下电源开关



<h3>快速</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● 该程序用于洗涤不太脏或少量的衣物,用时短。 ● 对于短时间洗涤,该程序很经济。 ● 设定程序:3分钟洗涤,1次漂洗,2分钟脱水。 ● 水位自动设定为“4”水位。 	<h3>夜间</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● 该程序用于夜间洗涤衣物。 ● 该程序为用户降低感性噪音。 	<h3>羊毛</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● 用于洗涤羊毛、细织衣物。 ● 微电脑自动控制循环水流强度。 ● 勿用于需干洗的羊毛衣物。设定程序:6分钟轻柔水流洗涤,2次漂洗,2分钟间歇脱水。 ● 水位自动设定为“8”水位。 	<h3>牛仔</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● 该程序用于洗涤厚重的衣物 	<h3>浸泡</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● 该程序用于洗涤特脏的衣物。 ● 洗涤前会在水中浸泡 30 分钟以去除顽固污渍。
---	---	---	--	--



<p> <input type="radio"/> 标准 <input type="radio"/> 浸泡 <input checked="" type="radio"/> 快速 <input type="radio"/> 牛仔 <input type="radio"/> 夜间 <input type="radio"/> 羊毛 </p> <p>● 按“程序”键,直到“快速”指示灯亮。</p> <p>程序</p>	<p> <input type="radio"/> 标准 <input type="radio"/> 浸泡 <input type="radio"/> 快速 <input type="radio"/> 牛仔 <input checked="" type="radio"/> 夜间 <input type="radio"/> 羊毛 </p> <p>● 按“程序”键,直到“夜间”指示灯亮。</p> <p>程序</p>	<p> <input type="radio"/> 标准 <input type="radio"/> 浸泡 <input type="radio"/> 快速 <input type="radio"/> 牛仔 <input type="radio"/> 夜间 <input checked="" type="radio"/> 羊毛 </p> <p>● 按“程序”键,直到“羊毛”指示灯亮。</p> <p>程序</p>	<p> <input type="radio"/> 标准 <input type="radio"/> 浸泡 <input type="radio"/> 快速 <input checked="" type="radio"/> 牛仔 <input type="radio"/> 夜间 <input type="radio"/> 羊毛 </p> <p>● 按“程序”键,直到“牛仔”指示灯亮。</p> <p>程序</p>	<p> <input type="radio"/> 标准 <input checked="" type="radio"/> 浸泡 <input type="radio"/> 快速 <input type="radio"/> 牛仔 <input type="radio"/> 夜间 <input type="radio"/> 羊毛 </p> <p>● 按“程序”键,直到“浸泡”指示灯亮。</p> <p>程序</p>
--	--	--	--	--



启动/暂停

● 按“启动/暂停”键。

● 在“夜间”、“牛仔”、“浸泡”程序中,波轮在无水状态下旋转 8 秒钟左右以检测洗涤量,并显示出洗涤所需的水位和洗涤剂量。



洗衣结束后:


- 取出衣物。
- 晾衣物前抖开衣物。
- 拔下电源插头。
- 关水龙头(依实际需要可取下进水管)。
- 擦干净洗衣机。

可选择的洗衣方法

按“洗涤”、“漂洗”、“脱水”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：


只需要洗涤时

- 按下电源开关
- 按“洗涤”、“漂洗”、“脱水”键直到所需洗涤时间的“洗涤”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 洗涤结束，蜂鸣器鸣叫。（此时桶中的水不自动排出）
- 洗涤结束后，拔下电源插头。

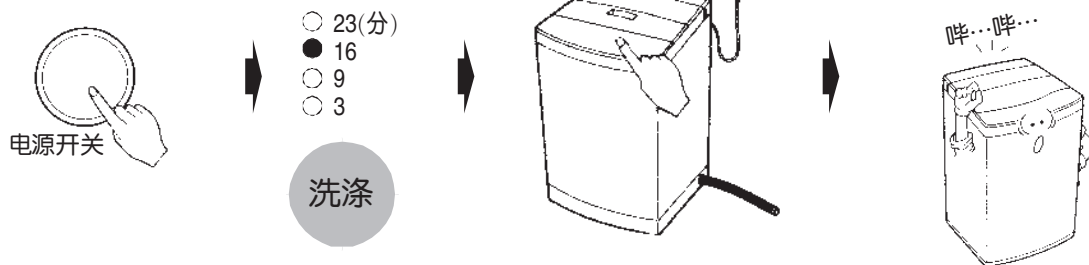


只需要漂洗时

- 按下电源开关
- 按“漂洗”、“脱水”键直到所需漂洗次数的“漂洗”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 漂洗结束，蜂鸣器鸣叫。（此时桶中的水不自动排出）
- 漂洗结束后，拔下电源插头。

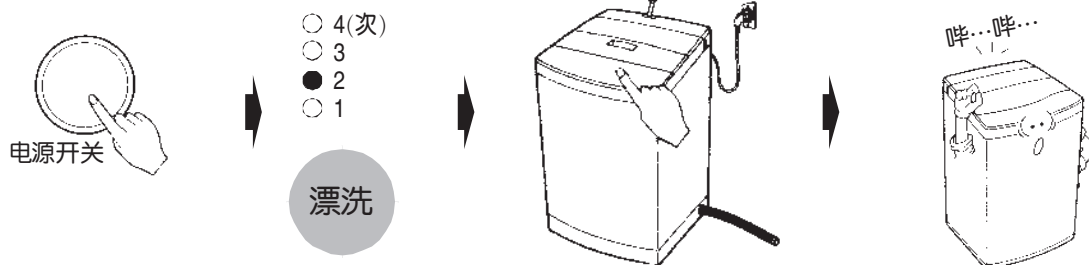

只需要脱水时

- 按下电源开关
- 按“脱水”键直到所需脱水时间的“脱水”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 脱水结束，蜂鸣器鸣叫。
- 脱水结束后，拔下电源插头。

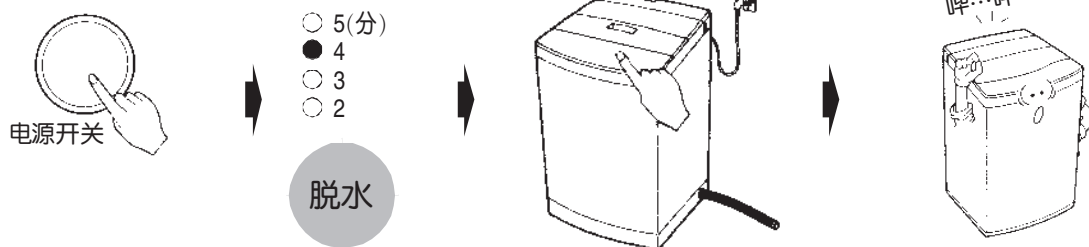

- 除以上三种洗衣方式外，还有“洗涤+漂洗+脱水”、“漂洗+脱水”、“洗涤+漂洗”、“洗涤+脱水”四种洗衣方式，具体操作参考上述内容。
- 除洗涤+漂洗+脱水洗衣方式，其余洗衣方式水位自动设定在“8”水位。
- 除“羊毛”“快速”程序，当选择一次漂洗时，“洗涤+漂洗+脱水”“洗涤+漂洗”在漂洗时会有边进水边排水的过程，使漂洗效果更好。

洗涤剂的使用

☐ 洗涤剂放入方法

● 粉末洗涤剂

依照洗衣步骤将所需洗涤剂直接投放于内桶中。

轻轻将洗衣粉投入盒向外拉,放入洗衣粉,然后合上洗衣粉投入盒(选择预约功能时)。

● 液体洗涤剂

用水将液体洗涤剂稀释成 2 倍,从漂白剂注入口注进去。

☐ 洗涤剂量的选择


衣量 (洗涤量)	洗涤剂种类 水位	浓缩型		普通型	
		 粉末	 液体	 粉末	 液体
3.0kg ↑	10(约 47L)	约 36g	约 36ml	约 62g	约 62ml
	9(约 45L)	约 34g	约 34ml	约 59g	约 59ml
3.0kg 2.0kg	8(约 43L)	约 33g	约 33ml	约 57g	约 57ml
	7(约 40L)	约 31g	约 31ml	约 53g	约 53ml
2.0kg 1.0kg	6(约 37L)	约 28g	约 28ml	约 48g	约 48ml
	5(约 33L)	约 26g	约 26ml	约 46g	约 46ml
1.0kg ↓	4(约 26L)	约 20g	约 20ml	约 34g	约 34ml
	3(约 23L)	约 18g	约 18ml	约 31g	约 31ml
	2(约 21L)	约 16g	约 16ml	约 27g	约 27ml
	1(约 19L)	约 14g	约 14ml	约 25g	约 25ml



- 上表适用于常用洗涤剂。当使用其他的洗涤剂时,请参考上表所列水量和该洗涤剂包装上的说明。
- 为避免洗下来的污垢粘附于内、外桶之间,污染被洗衣物,请勿使用含植物油脂的肥皂粉、肥皂片和液体肥皂。


漂白剂的使用

- 使用前一定要注意先分开可漂白的衣物与不可漂白的衣物。
- 在洗涤开始前用水稀释,并从注入口慢慢注入。
- 有关使用量和使用方法请遵守漂白剂的使用说明。
- 请勿将漂白剂直接浇到洗涤物上,以免使衣物变色或布质损伤。

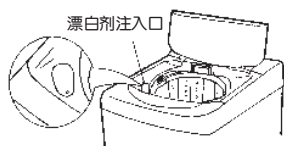

柔软剂的使用

- 选择“标准”,“夜间”,“浸泡”,“牛仔”程序洗涤时,在洗涤前从柔软剂注入口投入柔软剂,在最后一次漂洗中,柔软剂会自动流进洗涤桶中。
- 选择“快速”,“羊毛”程序时,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 选择漂洗次数为“1”、“3”、“4”次时,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 最后一次漂洗时,洗衣机会发出提示音,提醒用户此时投入柔软剂。

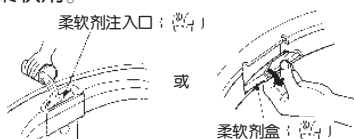

- 在脱水中,请不要打开折盖,或暂停,以免柔软剂的投入时间提前。
- 柔软剂投入后,请不要放置时间太长。
- 柔软剂使用量和使用方法请参照柔软剂的使用说明。

维护保养

清洗进水阀滤网


- 1 在清洗前将电源插头拔下, 勿用潮湿的手去插或拔插头。
* 请大约每两月清洗进水阀滤网一次。
* 清理完毕, 必须将滤网重新插回进水阀中, 否则造成的进水阀损坏(进水不止或不进水), 将提供有偿服务。
* 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。
- 2 将滤网从进水阀中拔出。
- 3 用牙刷将滤网上的污物去除, 并重新插回进水阀。

清洗内桶滤网

















- 1 如下图, 按箭头方向从桶上拉出滤网。
- 2 将滤网由内向外翻, 并在水中清洗, 清除线屑。
- 3 将滤网恢复原状, 然后按住滤网框架将其重新插好, 如果发现滤网损坏, 请购买新的更换。

机身的清洗









- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭, 当其特别脏时, 请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水, 或用稀释剂, 清洁剂, 煤油, 挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂, 请严格遵照药剂说明进行。



故障的诊断

故障现象	检查事项
不进水  无水或少水时出现上述显示。	   <ul style="list-style-type: none"> ● 水龙头开了吗? ● 水压是否太低? ● 供水停止了? ● 水龙头冻结了吗? ● 滤网清洁了吗?
显示 	<ul style="list-style-type: none"> ● 参照“E1”检查事项后, 关闭电源重新启动。 ● 排除以上因素, 发生“E2”, 需要维修。
不排水  不排水时出现上述显示。	   <ul style="list-style-type: none"> ● 排水管朝下放置了吗? ● 排水管弯折或支撑太高了吗? ● 排水管冻结了吗?
不脱水  不脱水时出现上述显示。	  <ul style="list-style-type: none"> ● 衣物不均匀吗? ● 洗衣机倾斜了吗?
显示  机器发出报警声	  <ul style="list-style-type: none"> ● 折盖关上了吗? 若无关, 机器发出报警声, 洗涤、漂洗和脱水不能进行。 ● 是否有带磁性的物品靠近洗衣机。
其它 	需要维修

故障的诊断

















故障现象	检查事项
无电源	 ● 电源开关按下了吗？  ● 电源插头是否插上？  ● 电源是否接上或保险丝断了？
不工作	 ● 水龙头开了吗？  ● 水位是否正常？  ● 折盖关上了吗？  ● 启动/暂停键是否按下？
脱水时, 噪音和振动剧烈	 ● 洗衣机是否安装平整稳固？ ● 衣物是否放置均匀？

下列现象并非故障

现象	原因
洗涤过程中进水	在洗涤过程中水位会下降,此时洗衣机会自动进水,以补充水量。
脱水中途变成漂洗	当衣物偏在一边,洗衣机会自动进水漂洗,将衣物修正平衡后再自动进行脱水。
脱水时不规则转动	<ul style="list-style-type: none"> ● 在脱水开始时首先有一个间歇脱水过程(即脱水几秒钟,停止几秒钟;再脱水几秒钟,再停止几秒钟如此反复几次),以防衣物偏在一边; ● 排水管支撑高度超过 6cm。
水位高低的改变	在漂洗过程开始时,程序设计为自动调整水位的高低。
不进水	洗衣前的准备完成后,按“启动/暂停”键,洗衣机波轮会正反向旋转 8 秒左右,以测量洗涤物的重量,在此期间洗衣机不进水。
按键操作不起作用	只有在“启动/暂停”键处于暂停状态时,按键操作才有效。童锁功能状态下按键操作无效,应取消童锁功能后再进行按键操作。
水位高于衣物所需水量	当衣物是湿的,或桶内本来就有水时,水位有时会偏高。
水位低于衣物所需水量	当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时,水位有时会偏低。

其它

国际纺织品维护标志(ITCL)说明


							
洗衣温度	可漂白	不可漂白	不可机洗	放平干衣	不可洗	干洗	可用化学品
							
不可干洗	不可脱水	可机内烘干	不可机内烘干	晾干	高温熨烫	不可熨烫	低温熨烫

记录

请记录您在使用过程中的问题和建议,并欢迎及时反馈给我们。

规格

XQB50-301SN / XQB50-302SN / XQB50-303SN

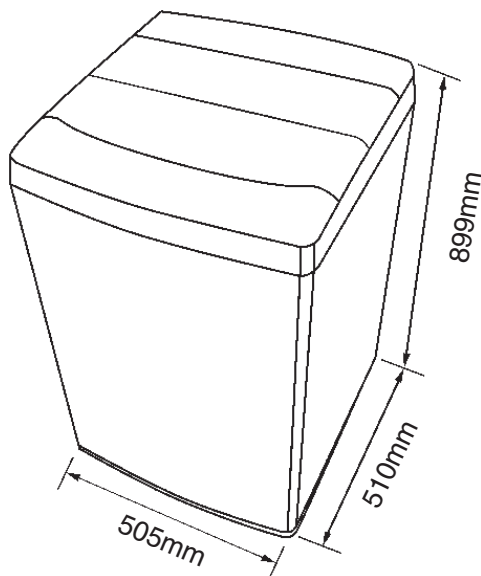

- 电源 : 220V~ / 50Hz
- 保险丝 : 250V, 5A
- 额定洗涤 / 脱水容量 : 5.0kg XQB50-301SN / XQB50-302SN / XQB50-303SN
- 自来水水压 : 0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm²)
- 重量 : 30kg
- 外形尺寸 : 505mm×510mm×899mm
- 标准水位 : 1 / 19L 2 / 21L 3 / 23L 4 / 26L 5 / 33L 6 / 37L 7 / 40L 8 / 43L 9 / 45L 10 / 47L

● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改,不再另行通知。

● 本产品执行 :

- GB / T4288 家用电动洗衣机
- GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 通用要求
- GB4706.24 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
- GB4706.26 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
- GB4343 家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
- GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)



LG 电子产品保修说明

感谢您购买 LG 电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜作如下说明:

一、您的义务

- 1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、机身编号、购机日期及购买商场,并盖经销商的有效专用公章。
- 2.请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后,寄回我公司。
- 3.当洗衣机出现故障后,请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务,请不要联系其他电话。24 小时全国服务电话:

8008288008(免费) **025-84876315**

二、LG 电子产品售后服务规定

LG 电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》,《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1.您所购买的产品整机保修期为三年,下列情况为非保修范围:
 - * 用户自己使用操作不当;
 - * 人为搬动后造成产品损伤;
 - * 产品发生故障后,用户自行到非 LG 电子指定维修点修理;
 - * 用户自行拆修,涂改机身编号;
 - * 无购机发票及保修卡;
 - * 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、煤气爆炸等);
 - * 用户运输过程中损坏;
 - * 用于营业、公用等非家庭用机。
- 2.对超过保修期和属于非保修范围的产品,我们将实行收费服务,收费项目为:修理费+零件费+上门费;
- 3.产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障,我公司将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障,顾客均可拨打此说明上的电话寻求帮助;
- 4.如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将按照顾客要求给予调换;
- 5.超过保修期的产品,当产品修复后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复;
- 6.我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后 24 至 48 小时到位服务,如顾客家处市郊或外埠地区,我公司仍可在 48 至 72 小时内长途出差至顾客处服务;
- 7.如顾客有特殊需要,我们可提供以下有偿供给:
 - 加长进水管,加长排水管。

