

联想手机

用户手册

型号: **Lenovo S301**

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：400-818-8818

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

目录

安全和维护	8
第 1 章 您的手机	11
1.1 按键描述	11
1.2 状态图标	13
第 2 章 使用前说明	14
2.1 安装电池	14
2.2 取出电池	14
2.3 给电池充电	15
2.4 安装 SIM 卡	16
2.5 取出 SIM 卡	16
2.6 如何安装存储卡	16
2.7 如何开机和关机	18
2.8 安全密码	18
2.8.1 PIN 码	18
2.8.2 PUK 码	18
第 3 章 快速指南	19
3.1 下载 MP3 音乐	19
3.2 照相机	19
3.3 USB 连接功能	19
3.3.1 储存装置	19
3.3.2 网络摄影机	20
3.3.3 串口	20
3.4 拨打电话	20
3.4.1 直接拨号	20
3.4.2 拨打固定电话分机	20
3.4.3 拨打国际电话	20
3.4.4 拨打列表中电话	21
3.5 紧急呼叫	21
3.6 接听/拒接来电	21

3.7 结束通话	21
3.8 通话中选项	21
3.9 拨打第二个电话	23
3.10 听第二个来电	23
3.11 通信录	23
3.12 通话记录	23
第 4 章 功能菜单	24
4.1 功能菜单的使用	24
4.1.1 选择菜单	24
4.1.2 退出菜单	24
4.2 功能菜单结构	24
4.3 通信录	30
4.3.1 联系人列表	30
4.3.2 新建联系人	31
4.3.3 标记多个	32
4.3.4 显示方式设置	32
4.3.5 默认存储位置	32
4.3.6 全部复制	33
4.3.7 删除号码	33
4.3.8 群组管理	33
4.3.9 联系人备份	33
4.3.10 快速拨号设置	33
4.3.11 本机号码	34
4.3.12 容量查看	34
4.3.13 名片管理	34
4.4 通话记录	34
4.4.1 未接电话	34
4.4.2 已接电话	35
4.4.3 已拨电话	35
4.4.4 已拒电话	35
4.4.5 删除通话记录	35
4.4.6 通话计时	35

4.4.7 短信计数器.....	36
4.4.8 GPRS 计数器	36
4.4.9 话单生成器.....	36
4.5 移动梦网.....	36
4.5.1 主页	37
4.5.2 书签	37
4.5.3 网页历史记录	37
4.5.4 输入网址	37
4.5.5 设置	37
4.6 中国移动服务.....	38
4.6.1 无线音乐	38
4.6.2 游戏社区	38
4.6.3 新闻天气	38
4.6.4 飞信 Fetion	38
4.6.5 手机电视	39
4.6.6 在线理财	39
4.6.7 新业务推荐.....	39
4.6.8 SIM 卡应用*.....	39
4.6.9 我的梦网	39
4.6.10 移动梦网	39
4.7 信息.....	39
4.7.1 信息	40
4.7.2 聊天室.....	47
4.7.3 电子邮件	47
4.7.4 语音信箱	49
4.7.5 小区广播	49
4.8 客户服务.....	50
4.8.1 心机服务指南	50
4.8.2 掌上营业厅.....	50
4.8.3 客户服务热线	50
4.8.4 客户经理	50
4.8.5 我的梦网	50

4.8.6 客户服务设置	50
4.9 我的收藏	51
4.9.1 图片	51
4.9.2 音频	51
4.9.3 视频	51
4.9.4 百宝箱	51
4.9.5 手机动漫	51
4.9.6 照片	51
4.9.7 我的文档	52
4.9.8 DRM 权限表	53
4.9.9 娱乐多媒体	53
4.10 工具	57
4.10.1 闹钟	57
4.10.2 日历行程	58
4.10.3 计算器	58
4.10.4 录音器	58
4.10.5 备忘录	58
4.10.6 秒表	58
4.10.7 单位换算	59
4.10.8 货币换算	59
4.10.9 金山词霸	59
4.10.10 蓝牙	59
4.10.11 世界时间	61
4.10.12 健康管理	61
4.10.13 电子地图	61
4.10.14 计步器	63
4.11 设置	63
4.11.1 情景模式	63
4.11.2 显示设置	64
4.11.3 系统设置	65
4.11.4 通话设置	66
4.11.5 关闭通讯功能	68

4.11.6 快捷菜单设置	68
4.11.7 安全设置	69
4.11.8 网络设置	70
4.11.9 数据连接设置	71
4.11.10 恢复出厂设置	72
第 5 章 输入法	73
5.1 中文拼音输入法	73
5.2 中文笔画输入法	73
5.3 智能英文输入法	73
5.4 大写字母和小写字母输入法	74
5.5 数字输入法	74
第 6 章 常见问题	75
第 7 章 名词解释	77
第 8 章 技术参数	78
附录 A 网络摄影机安装及使用说明	80
1. 简介	80
2. 安装说明	80
3. 驱动安装	80
4. 使用说明	90
5. 注意事项及提示	90

安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项：

- 使用之前，请仔细阅读使用说明书。
- 当要求禁止使用手机或使用手机会导致干扰或危险时，请不要开机。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机设置的闹钟、日程等具备在关机状态下自动开机的功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如电器或电热烹饪设备。请在正常温度下使用手机，在温度高于 55°C 或低于 -10°C 的环境下使用会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如电视机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击手机屏幕。
- 使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 严禁使用溶解物如苯、稀释剂或酒精来擦拭手机外壳，严禁使您的手机接触腐蚀性的化学物品，如清洁剂。只能使用干净的软布轻轻地擦拭您的手机。
- 严禁将手机放在阳光下暴晒，或放置在过多烟雾与灰尘的地方。
- 您的手机不防水，请保持其干燥。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。严禁使其淋雨或受潮。

- 小心使用耳机等配件。如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。

- 当您要把充电器从您的手机上拔出或切断充电器电源时，请抓紧接口然后拔出，不要拉扯电源线。

- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以免发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项：

- 使用之前，请仔细阅读使用说明和电池表面标识。

- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。

- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。

- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。

- 请保持金属触点和电池清洁。

- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。

- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。

- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。

- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。

- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。

- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过12个小时。

- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。

- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。

- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。

- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。

- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。

- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。

- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。

- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。


- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第1章 您的手机

1.1 按键描述

按 键	描 述
拨号键	拨出或接收电话。在待机状态下，按此键进入已拨电话的通话记录。
挂机键	结束通话。 长按此键开机或关机。 在已进入菜单时，短按此键回到待机状态或取消您的输入内容。
左软键	通常此键对应显示屏左下角按键图标所示功能。 待机状态下按此键进入快捷菜单。
右软键	通常此键对应显示屏右下角按键图标所示功能。 在菜单中，按此键回到上一页面。 在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。长按此键则删除编辑区内所有字符。
OK 键	确定所进行的操作和进入所选菜单。
多媒体键	在待机状态下，按此键进入多媒体界面。
上网键	在待机状态下，按此键进入互联网连接界面。
数字键	输入数字、字母和一些特别的字符。 在主菜单窗口中可作为选择并进入的快捷键使用。
0 键	在待机状态下，当长按此键时，输入特别的拨号盘字符。 键入 ‘+’（国际接入代码）。
# 键	在待机状态下，当长按此键时，开启或关闭静音模式。 在编辑状态下，按此键切换输入法。
* 键	在编辑状态下，按此键进入符号选择模式。 在待机状态下，当有数字输入时，反复按该键可在

‘*’、‘P’、‘W’间依次切换。

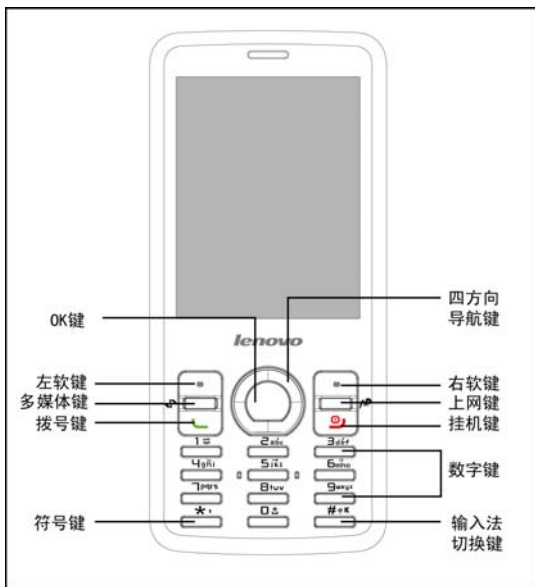

四方向导航键用于快速进入 4 个即定菜单或在菜单操作中选择菜单项目。适当地应用导航键：

1. 按[左导航键]：在待机状态下可进入情景模式。
2. 按[右导航键]：在待机状态下可进入写短信。
3. 按[上导航键]：在待机状态下可进入日历。
4. 按[下导航键]：在待机状态下可进入通信录联系人列表。
5. 按[OK 键]：在待机状态下进入主菜单。

1.2 状态图标

<在显示屏上的图标 >


	显示 SIM 卡的信号强度，信号条越多，信号越强
	接收到新短消息
	接收到新服务信息
	接收到新彩信
	接收到 Email 邮件
	聊天室状态
	有未接来电
	有已拒电话
	启动来电过滤
	已开启闹钟功能
	GPRS 已连接
	显示电池容量状态
	转移已生效
	设置为响铃模式
	设置为静音模式
	设置为振动模式
	设置为响铃并振动模式
	秒表正在计时
	键盘已锁状态
	音乐播放器播放
	蓝牙开启且本机可见性关闭
	蓝牙开启且本机可见性开启

第2章 使用前说明

2.1 安装电池

- 1.将电池底部的小扣对准手机电池槽底部的相应凹槽。
- 2.然后把电池推向手机并压下，直至卡住。

如图示：

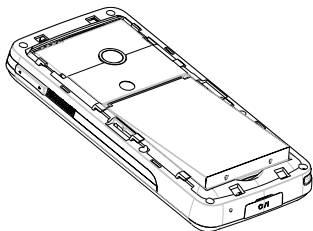


2.2 取出电池

确保您的手机处于关机状态。


- 1.按住手机背面，向下滑动外壳，即可卸下电池外部的后盖。
- 2.扣住下图中电池扣手的位置，轻轻将电池抬起并取下。

如图示：

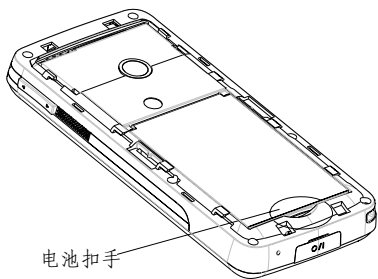

2.3 给电池充电

按住充电器接口，然后将充电器插到手机下侧的充电插口里。如图所示：

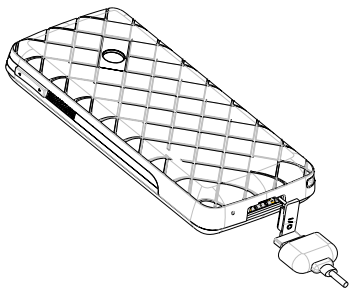

注意：请小心操作，不要强行拨出充电接口，这样可能会损坏手机或充电器。


- 您手机附带的电池在使用前必须进行完全充电。

- 在充电时请勿拆除电池或 SIM 卡。
- 如果电池电量用完，手机会自动关机。

2.4 安装 SIM 卡

- 当您不使用 SIM 卡时，请将其小心存放在安全的地方。
- SIM 卡容易因划痕或弯曲而损坏，因此要小心使用 SIM 卡。

在您进行以下操作时，首先确保手机已经关机并已和充电器分离。取出电池，把 SIM 卡放到固定器里。插入时确保 SIM 卡的金属面朝下，并使 SIM 卡的切角对准 SIM 卡槽的切角。

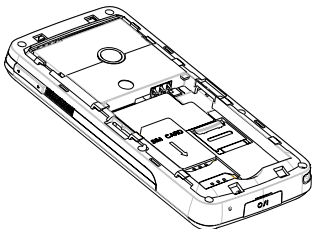

2.5 取出 SIM 卡

在您进行此项操作时，首先确保您的手机已经关机并和充电器已经分离。


取走电池，从固定器中取出 SIM 卡。

注： SIM 卡是一块电脑芯片，其中包含协议的细节、安全信息和个人电话本等。


2.6 如何安装存储卡

您可以将视频、照片、图片、MP3、电子书、录音等文件存储到存储卡上。安装存储卡的步骤如图示：


1. 按图片提示将记忆卡卡座的金属片推开,将记忆卡卡座的金属片翻开。

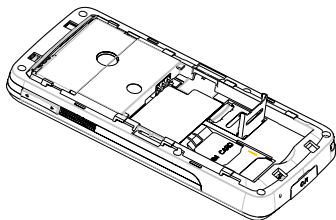

2. 保持记忆卡金属面朝向记忆卡卡座的弹片并放入卡座中

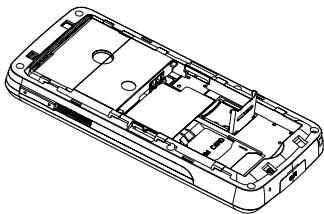

3. 将记忆卡卡座的金属片翻回,将记忆卡卡座的金属片推到位。

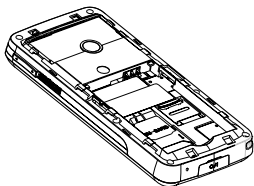

2.7 如何开机和关机

确保电池已经安装好。开机，按住[挂机键]按键，直至显示屏出现开机的画面。某些 SIM 卡会有 PIN 码保护。如果有输入 PIN 码提示，输入您的 PIN 码，然后按[OK 键]。PIN 码的缺省设定一般为 1234。

开机后，如果插入的 SIM 卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示无 SIM 卡。

关机时按住[挂机键]按键，直至出现关机的画面。

2.8 安全密码

您可以使用该节描述的访问密码来避免他人擅自使用您的 SIM 卡。

2.8.1 PIN 码

用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 码才能解锁。PIN 码与 SIM 卡有关，而与手机无关，PIN 码由网络运营商提供。

2.8.2 PUK 码

PUK 码是个人解锁码，被用作解开因为错误输入 PIN 码而被锁上的 SIM 卡。如果累计 10 次输入错误的 PUK 码，SIM 卡将失效，PUK 码由网络运营商提供。

第3章 快速指南

3.1 下载 MP3 音乐

本手机提供 mp3 音乐播放功能，可以通过以下途径下载 mp3 音乐：

- 1.通过连接互联网下载 mp3。
- 2.通过 USB 连接下载电脑里的 mp3。
- 3.通过蓝牙接收 MP3。

3.2 照相机

从[我的收藏]/[娱乐多媒体]/[照相机]便可进入拍照界面。调节参数取景，取好景后，按 **OK 键** 拍照，存储照片至相册。您可在[照相机]/[查看相册]子菜单中查看所储存照片的内容。

3.3 USB 连接功能

本手机提供 USB 连接功能，您可以选择**储存装置**、**网络摄影机**或**串口**。

3.3.1 储存装置

用数据线将手机与 PC 连接后，选择储存装置即可实现手机和 PC 机之间的 U 盘连接功能。

注意：

1. 使用 USB 连接传输文件时，由于文件传输到手机速度较慢，请您耐心等待。如果要退出 USB 连接菜单，请先在 PC 机上停止 USB 设备。只有当 PC 上提示可以安全从系统移除时，才能断开手机和 PC 机的 USB 连接，否则可能引起传输至手机的文件丢失，或导致手机出现异常现象，无法正常工作。
2. 当手机存储文件出现不正常现象时，请选择存储卡格式化。切记，请勿在 PC 上删除手机硬盘的系统目录或者格式化手机硬盘，这样可能导致文件存储出错。

3.3.2 网络摄影机

详细说明请看：附录 A 网络摄影机安装及使用说明

3.3.3 串口

您的手机支持 PC 同步功能，将手机与 PC 机用数据线连接好，选择串口，此时打开 PC 机上的同步软件，您可以将手机中的联系人、信息、图片和铃声等内容上传到 PC 机，对这些内容进行备份；用户可以将这些内容重新下载到手机，或者下载新的墙纸、铃声，满足用户个性化的需求。

注意：

- 1 在打开 PC 机上同步软件之前，请确认手机已经进入同步状态。
- 2 您需要在自己的 PC 机上安装同步软件。
- 3 手机正在上传或者下载资料的时候，请不要拔数据线，否则会造成数据丢失。
- 4 您使用 PC 同步功能之前需要在 PC 上安装驱动程序。

3.4 拨打电话

3.4.1 直接拨号

待机模式下，输入电话号码，固定电话号码前可能需要加区号。（按<删除>软键，可删除光标前一位数字；长按<删除>软键，可清除所有输入的内容）。

按 **[拨号键]** 呼叫号码。

按 **[挂机键]** 可结束正在拨打的呼叫。

3.4.2 拨打固定电话分机

输入区号和总机号码。

连续按 **[*键]**，输入 **P** 或 **W**。

输入分机号，并按 **[拨号键]** 呼叫号码。

3.4.3 拨打国际电话

长按 **[0键]**，输入+号。

输入国家代码、区号和电话号码，并按 **[拨号键]** 呼叫号码。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：
+86 21 114

3.4.4 拨打列表中电话

您可以拨打存储在通话记录或通信录中的电话号码。
按[下键]进入联系人列表或按[拨号键]进入通话记录列表。
按[上键]或[下键]滚动选择所需号码。
按[拨号键]呼叫号码。

3.5 紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入 **112**，按[拨号键]，拨打紧急呼叫。

注意：在开机过程出现输入 PIN 码或手机密码的提示界面，按<紧急>软键就可以直接拨打紧急呼叫。

3.6 接听/拒接来电

当有来电时，您可按[拨号键]或<接听>软键，接听来电。
按[挂机键]或<拒接>软键可拒接来电。

如果在手机设置—通话设置中的接听模式中设置了任意键接听功能，您可以按除[左、右导航键]、[右软件]和[挂机键]外的任意键来接听来电。

3.7 结束通话

按[挂机键]可结束当前通话。

3.8 通话中选项

通话中，部分选项的功能需网络支持。请向您的网络运营商咨询，是否提供了所需服务。

在通话状态下，按<选项>软键可以进入通话选项菜单。您可以进行以下操作：

1. 在**单方通话**的情况下，具有以下选项：

保持/恢复（需网络支持）：暂停当前通话或恢复被暂停的通话。暂停当前通话时，双方都听不到彼此语音。

新通话：进入新的拨号界面。

通信录：进入通信录菜单。

信息：进入信息菜单。

通话记录：进入通话记录菜单。

开启/关闭录音：对当前通话进行**开启/关闭**录音。

开启/关闭双音多频：对发送双音多频功能进行开关设置。

开启/关闭静音：对静音功能进行**开启/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音，即您可以听到对方的语音，而对方听不到您的语音。

2. 在**多方通话**的情况下，具有以下选项：

切换（需网络支持）：在当前通话和被保持的通话之间切换。

建立电话会议（网络服务）：将当前通话加入会议电话，实现多方同时通话。

结束：结束当前通话。

结束全部：结束所有已经建立的通话。

通信录：进入通信录菜单。

信息：进入信息菜单。

通话记录：进入通话记录菜单。

开启/关闭录音：对当前通话进行**开启/关闭**录音。

开启/关闭双音多频：对发送双音多频功能进行开关设置。

开启/关闭静音：对静音功能进行**开启/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地语音，即您可以听到对方的语音，而对方听不到您的语音。

通话转接（需网络支持）：将当前通话转接到一个您指定的电话号码上。

在通话过程中，您还可以按<免提>/<话筒>软键开启或关闭免提通话功能。

3.9 拨打第二个电话

如果网络支持，您还可以在通话过程中拨打另一个电话。

在通话中，拨打第二个电话的过程如下：

输入第二个电话号码或进入**通信录**、**通话记录**查找所需号码。

按**【拨号键】**呼叫号码。按下**【拨号键】**后，第一个通话会被自动保持。

3.10 听第二个来电

如果网络支持，并且您已开启了**呼叫等待**功能，您就可以在通话中接听第二个来电。

在通话中，接听第二个来电的过程如下：

按**【拨号键】**接听第二个来电。第一个通话被自动保持。

按**【挂机键】**可结束当前通话。

3.11 通信录

在待机状态下，您只需按导航键即可进入通信录联系人列表。本手机支持名片式通信录，即您可以使用通信录功能存储联系人的名片信息。

注：本手机可存储 1000 个通信录记录，SIM 卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。

3.12 通话记录

您的手机还能为您存储最近**未接**、**已接**、**已拨**、**已拒**电话记录和最近一次通话时间以及已接电话总计、已拨电话总计等通话时间。并且可以查看已接收/已发送的短信数量、GPRS 网络传输的数据流量，还可以通过计数器归零来对上述记录进行归零操作。

第4章 功能菜单

4.1 功能菜单的使用

4.1.1 选择菜单

待机状态下，按[OK 键]进入主菜单；在进行通话时，按<选项>进入通话选项菜单。

在主菜单、子菜单或选项菜单界面，按[上键]、[下键]移动光标选择所需功能，按[左软键]进入该功能选项。

4.1.2 退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按[右软键]来退出某个菜单项或按[挂机键]返回待机界面。

4.2 功能菜单结构

- 1 通信录
 - 1-1 联系人列表
 - 1-2 新建联系人
 - 1-3 标记多个
 - 1-4 显示方式设置
 - 1-5 默认存储位置
 - 1-6 全部复制
 - 1-7 删除号码
 - 1-8 群组管理
 - 1-8-1 家庭
 - 1-8-2 朋友
 - 1-8-3 同事
 - 1-8-4 同学
 - 1-9 联系人备份
 - 1-8 快速拨号设置
 - 1-9 本机号码

1-10 容量查看

1-11 名片管理

2 通话记录

2-1 未接电话

2-2 已接电话

2-3 已拨电话

2-4 已拒电话

2-5 删除通话记录

2-5-1 全部记录

2-5-2 未接电话

2-5-3 已接电话

2-5-4 已拨电话

2-5-5 已拒电话

2-6 通话计时

2-6-1 最后通话

2-6-2 已接电话

2-6-3 已拨电话

2-6-4 全部通话

2-7 短信计数器

2-7-1 已发送

2-7-2 已接收

2-8 GPRS 计数器

2-8-1 上次传送

2-8-2 上次接收

2-8-3 全部传送

2-8-4 全部接收

2-8-5 计数器归零

2-9 话单生成器

3 移动梦网

3-1 主页

- 3-2 书签
- 3-3 网页历史记录
- 3-4 输入网址
- 3-5 设置
 - 3-5-1 编辑设置项
 - 3-5-2 浏览选项
 - 3-5-3 清除缓存
 - 3-5-4 清除个人资料
 - 3-5-5 安全证书

- 4 中国移动服务
 - 4-1 无线音乐
 - 4-2 游戏社区
 - 4-3 新闻天气
 - 4-4 飞信 Fetion
 - 4-5 手机电视
 - 4-6 在线理财
 - 4-7 新业务推荐
 - 4-8 SIM 卡应用*
 - 4-9 我的梦网
 - 4-10 移动梦网

- 5 信息
 - 5-1 信息
 - 5-1-1 写信息
 - 5-1-2 收件箱
 - 5-1-3 发件箱
 - 5-1-4 已发信息
 - 5-1-5 草稿
 - 5-1-6 清空信箱
 - 5-1-7 预约短信
 - 5-1-8 信息模板

- 5-1-9 信息设置
- 5-1-10 容量查看
- 5-2 聊天室
- 5-3 电子邮件
 - 5-3-1 发送及接收
 - 5-3-2 编辑电子邮件
 - 5-3-3 收件箱
 - 5-3-4 发件箱
 - 5-3-5 已发送邮件
 - 5-3-6 草稿箱
 - 5-3-7 清空所有信箱
 - 5-3-8 删除所有已标记
 - 5-3-9 邮件配置
- 5-4 语音信箱
- 5-9 小区广播
 - 5-9-1 接收模式
 - 5-9-2 读取信息
 - 5-9-3 语言
 - 5-9-4 频道设置

- 6 客户服务
 - 6-1 心机服务指南
 - 6-2 掌上营业厅
 - 6-3 客户服务热线
 - 6-4 客户经理
 - 6-5 我的梦网
 - 6-6 客户服务设置

- 7 我的收藏
 - 7-1 图片
 - 7-2 音频
 - 7-3 视频

- 7-4 百宝箱
- 7-5 手机动漫
- 7-6 照片
- 7-7 我的文档
- 7-8 DRM 权限表
- 7-9 娱乐多媒体件
 - 7-9-1 音乐播放器
 - 7-9-2 视频播放器
 - 7-9-3 收音机
 - 7-9-4 照相机
 - 7-9-5 照片编辑器
 - 7-9-6 摄像机
 - 7-9-7 文本查看器
 - 7-9-8 音乐主持人
 - 7-8-9 游戏
 - 7-9-10 FM 定时录音

8 工具

- 8-1 闹钟
- 8-2 日历行程
- 8-3 计算器
- 8-4 录音器
- 8-5 备忘录
- 8-6 秒表
- 8-7 单位换算
- 8-8 货币换算
- 8-9 金山词霸
- 8-10 蓝牙
- 8-11 世界时间
- 8-12 健康管理
- 8-13 电子地图
- 8-14 计步器

- 9 设置
 - 9-1 情景模式
 - 9-1-1 常规模式
 - 9-1-2 会议模式
 - 9-1-3 户外模式
 - 9-1-4 室内模式
 - 9-2 显示设置
 - 9-2-1 墙纸设置
 - 9-2-2 主题设置
 - 9-2-3 待机显示设置
 - 9-2-4 开关机动画
 - 9-2-5 屏幕保护
 - 9-2-6 屏幕背光设置
 - 9-2-7 编辑问候语
 - 9-2-8 晃动换墙纸
 - 9-3 系统设置
 - 9-3-1 时间设置
 - 9-3-2 设置城市
 - 9-3-3 语言设置
 - 9-3-4 预设输入法
 - 9-3-5 定时开关机设置
 - 9-4 通话设置
 - 9-4-1 呼叫转移
 - 9-4-2 通话提示音
 - 9-4-3 接听模式
 - 9-4-4 自动重拨
 - 9-4-5 来电过滤
 - 9-4-6 呼叫等待
 - 9-4-7 呼叫限制
 - 9-4-8 隐藏本机号码
 - 9-4-9 IP 拨号设置

- 9-5 关闭通讯功能
- 9-6 快捷菜单设置
 - 9-6-1 指定功能键
 - 9-6-2 快捷功能
- 9-7 安全设置
 - 9-7-1 PIN 设置
 - 9-7-2 手机锁
 - 9-7-3 隐私保护
 - 9-7-4 自动锁键盘
 - 9-7-5 更改密码
- 9-8 网络设置
 - 9-8-1 网络选择
 - 9-8-2 优先网络
 - 9-8-3 GPRS 连接
- 9-9 数据连接设置
 - 9-9-1 GSM 数据
 - 9-9-2 GPRS
- 9-10 恢复出厂设置

注意：对于中国移动服务菜单下的“SIM 卡应用”菜单项，其具体的显示内容是和提供 SIM 卡的网络供应商相关的。

4.3 通信录

4.3.1 联系人列表

查看通信录中的全部联系人、手机联系人或 SIM 卡联系人记录。您可以对通信录联系人进行查找操作。通信录中联系人的姓名的英文、汉字按照词典中字母的排列顺序进行排序。您可以连续按键选择字母或者数字，从而进行快速查找。如连续按数字键“2”，可选择“(a-b-c-2-)”中的一个字符。

本手机将采用匹配的方式，对输入的字母或数字进行全部或者部分

匹配。首先进入**通信录**，按某个数字键输入一个字母或者数字，若该组内存在以所键入的字母或数字开头的联系人，屏幕上会列出所有相关联系人。通过上下导航键选择对应的联系人。如果想进一步缩小相关联系人的范围，您可以继续输入后续字符。中文拼音的匹配方式除了如上述匹配外，还可以根据中文名字拼音的首字母（声母）进行匹配。如输入“ls”后可找到联系人李四。

在通信录中选择一条记录，按[左软键] <选项>，可进行以下操作：

查看：查看所选择记录的详细信息。

发送短信息：发送信息给选择的联系人。

发送彩信：发送彩信给选择的联系人。

呼叫：对所选择的记录进行拨号（记录有多个号码的，进入电话号码选择界面，您可以选择您想拨打的号码进行呼叫）。

呼叫前编辑：对所选择的记录编辑后再拨号（记录有多个号码的，您可以选择您想拨打的号码，编辑后再进行呼叫）。

新建联系人：创建一个新的记录至 SIM 卡或手机。

修改：修改所选择的纪录。

发送名片：您可以将当前记录通过短信、彩信、蓝牙，发送给其他用户；或选择**存到文件**存储到我的文档中。

IP 拨号：对所选择的号码进行 IP 拨号（记录有多个号码的，进入电话号码选择界面，您可以选择您想拨打的号码进行呼叫）。

标记多个：可选择多个记录，进行删除、复制到 SIM 卡或复制到手机等操作。

删除：删除所选择的记录。

复制：如果选定记录在手机上，可将其复制到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 卡上，可将其复制到手机上。

移动：如果选定记录在手机上，可将其移动到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 上，可将其移动到手机上。

发送号码到短信黑名单：将所选择的记录号码添加到短信黑名单列表中，您所设置的 SIM 卡将收不到来自该号码的短消息。

4.3.2 新建联系人

您可以选择在通信录中加入一条新的记录至 SIM 卡或手机。

SIM 卡内联系人选项分为：姓名和手机。

手机内联系人选项分为：姓名、手机、住宅电话、工作电话、电子邮件、传真号码、公司名称、生日、来电图片、个性铃声和分组。

来电图片：设置当前记录的个性化大头贴图片。

个性铃声：设置当前记录的个性化来电铃声。若您设置了个性化铃声，对应号码来电时，手机将不会播放情景模式中设定的来电铃声，而是播放您设定的个性化铃声。

分组：您可以将存储在手机上的记录加入到不同的组中。

4.3.3 标记多个

可进入当前联系人列表，按<选项>可执行以下操作：

标记：标记光标当前所指记录。

取消标记：取消光标当前所指记录的标记。

标记全部：标记所有记录。

取消所有标记：取消全部记录的标记。

标记 SIM 卡全部：标记所有的 SIM 卡记录。

标记手机全部：标记所有的手机记录。

复制到手机/SIM 卡：复制标记的记录。如果选定记录在手机上，可将其复制到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 卡上，可将其复制到手机上。

移动到手机/SIM 卡：移动标记的记录。如果选定记录在手机上，可将其移动到 SIM 卡上；如果选定记录在 SIM 上，可将其移动到手机上。

删除：删除标记的记录。

4.3.4 显示方式设置

可以设置联系人列表的显示方式。

手机+SIM 卡：选择此选项，联系人列表显示储存在手机和 SIM 卡中的所有记录。

手机：选择此选项，联系人列表只显示储存在手机中的联系人记录。

SIM 卡：选择此选项，联系人列表只显示储存在 SIM 卡中的联系人记录。

4.3.5 默认存储位置

可以设置电话号码的默认存储位置。

SIM 卡：选择此选项，新建联系人默认保存在**至 SIM 卡**上。

手机：选择此选项，新建联系人默认保存在**至本机**上。

4.3.6 全部复制

可选择将 SIM 卡/手机的电话记录全部复制到手机/SIM 卡。

到手机：将 SIM 卡的记录全部复制到手机。

到 SIM 卡：将手机的记录全部复制到 SIM 卡。

4.3.7 删除号码

删除 SIM 卡上所有号码，删除手机上所有号码。您也可以选择**逐条删除**删除选定的电话记录。（默认密码是 1234）

4.3.8 群组管理

群组列表中有 4 个默认的群组，并可自定义新建群组，编辑群组名称、群组铃声以及增加/删除群组成员操作。

注意：来电群组的成员仅限于手机上的电话记录。

4.3.9 联系人备份

本功能用于单个或批量备份联系人。

导出联系人到 vcf 文件：可将一个或多个联系人信息导出成 vcf 文件，每个联系人生成一个 vcf 文件，文件名为该联系人的姓名，联系人姓名不可重复，不可为空白。

导出全部联系人到 csv 文件：将全部联系人信息导出到一个扩展名为“csv”的文件中，该文件保存在您选中的文件夹内。默认文件名为当日日期，使用前请确保该文件夹中无同名文件。今后恢复联系人时需使用该文件，请妥善保管该文件，不要修改该文件，否则可能导致之后无法正确恢复联系人。

从 csv 文件导入联系人：可以将您之前备份导出的 csv 文件中的联系人信息恢复到通讯录中。只需选择您需要恢复的 csv 文件后确认即可。

4.3.10 快速拨号设置

您可以设置开启或关闭此功能。在开启的状态下，如果您设置了数字键 2-9 中的某一按键的快速拨号（数字键 1 默认为语音信箱），那么

在待机状态下，您可长按该数字键快速地拨打其对应的电话号码，而不用通过输入号码或到通信录中查找该号码等方式拨打电话。

进入快速拨号清单选择某一数字键，通过选项菜单可实现以下功能：

指定联系人：在通信录中选择一个联系人作为该数字键对应的快速拨打的号码。

输入号码：自行输入号码作为该数字键对应的快速拨打的号码。

取消快速拨号：删除对该数字键设置的对应快速拨打的号码。（设置过的数字键有此选项）

4.3.11 本机号码

可以编辑设置本机 SIM 卡号码。使用该功能所做的任何变更都不影响您 SIM 卡的实际用户号码。

4.3.12 容量查看

可以查询 SIM 卡和手机上的已用电话记录数和最大电话记录数。

4.3.13 名片管理

可以对我的名片进行编辑和发送，也可以对电话记录中是否显示住宅电话、工作电话、电子邮件、传真号码、公司名称、生日、来电图片、个性铃声、分组进行设置。

4.4 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话号码的记录。在待机状态下按[OK 键]进入主菜单，选择**通话记录**。

4.4.1 未接电话

列出最近未接的电话记录。进入未接电话列表，按<选项>可进行以下操作：查看详情；发送短信；发送彩信；保存到通信录；呼叫；IP 拨号；编辑；删除；添入拒接清单/移出拒接清单；发送号码到短信黑名单。

添入拒接清单/移出拒接清单：将该号码加入/移出拒接清单。

发送号码到短信黑名单：将该号码加入到短信黑名单。黑名单的号码需遵守的规则详见手机中[信息][信息设置][短信设置]短信黑名单的帮助。

4.4.2 已接电话

列出最近已接的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

4.4.3 已拨电话

列出最近已拨的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

4.4.4 已拒电话

已拒电话记录为由于白名单、黑名单的启用而被屏蔽的来电记录和您手动拒接的来电记录。进入已拒电话列表，显示最近被屏蔽的电话记录。有已拒记录时，待机界面的系统图标栏会出现已拒图标。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

4.4.5 删除通话记录

在此菜单里，当记录不为空时，您可以分别对未接电话、已接电话、已拨电话、已拒电话进行删除或全部删除操作。

4.4.6 通话计时

可以查看手机到目前为止的通话时间信息。该信息可能与服务提供商提供的实际通话时间信息不一致。

最后通话：上次通话时间统计。

已接电话：所有已接电话时间的总和。

已拨电话：所有已拨电话时间的总和。

全部通话：所有记录时间清零。

4.4.7 短信计数器

统计通过本机发送和接收的短信总数目。

4.4.8 GPRS 计数器

查看 GPRS 网络上传输的数据流量（以 KB 为单位），可以查看**上次传送、上次接收、全部传送、全部接收**的 GPRS 数据流量。还可以通过计数器归零来对上述所有的记录进行清零操作。

4.4.9 话单生成器

打开此功能可以记录手机的通话情况，包括通话的类型，日期，时间，姓名，号码，时长等。

注意：此功能需要手机插入记忆卡才能使用。

4.5 移动梦网

在主菜单下，按导航键滚动选择进入**移动梦网**子菜单。

您的手机带有 WAP 功能，因此您可以从 Internet 上得到您需要的资讯。您可按以下方式访问 WAP 页面：

- 选择**主页**选项。
- 从**书签**窗口中选择一条记录。
- 从**网页历史记录**窗口中选择一个网址。
- 在**输入网址**窗口中输入网址。

连接上互联网后，标题栏显示该链接的页面标题。

在页面浏览窗口，您可移动光标到带有下列划线的超级链接，按下 [OK 键] 进入。

您可以按下 [取消软键] 中断传输。

您可随时通过按 [挂机键] 退出浏览器。

在浏览器中按下 <选项> 软键，会出现以下选项：

访问：进入光标所在超级链接的网页。

主页：连接到主页。

刷新：刷新页面。

书签：进入书签窗口，可重新选择网址或将当前网址添加到书签中。

网页历史记录：查看网页历史记录。

输入网址：进入输入网址窗口，可输入一个 URL 网址。

加入新书签：将当前网址添加到书签中。

储存图片：保存当前网页的图片。

设置：进入互联网设置列表界面。

网址信息：查看当前网页的地址。

结束：退出浏览器。

4.5.1 主页

您将直接连接到中国移动梦网首页。

4.5.2 书签

在此窗口可访问书签设定的页面。按下<选项>软键，会出现下面的选项：

访问：连接当前书签指定的网址。

编辑：编辑书签名和 URL 地址。

发送：您可以选择通过短信或彩信发送当前书签的网址。

删除：删除当前书签。注：此时有确定删除提示。

删除所有：删除当前所有书签。注：此时有确定删除提示。

加入新书签：增加一个新的书签连接。

4.5.3 网页历史记录

在此窗口可访问曾经访问过的页面。按下<选项>软键，会出现下面的选项：

访问：连接光标所在行的网址。

查看地址：查看光标所在行的网址。

删除：删除当前历史记录。注：此时有确定删除提示。

删除所有：清空当前历史记录。注：此时有确定删除提示。

4.5.4 输入网址

此选项允许您直接输入 URL 地址并打开它。

在编辑网址窗口“http://”直接输入 URL 地址。

4.5.5 设置

编辑设置项

根据当地的网络进行正确的设置后才可以顺利上网，包括更改设置名、网络帐号（选择 GSM 数据、GPRS 或 GPRS/GSM）、连接类型（选择 WAP 或 HTTP）、使用者名称、密码等。

注意： 设置的值可在网络运营商处取得。

浏览选项

等待时间： 您可以设置等待时间的数值。

显示图片： 您可以设置浏览网页时是否显示网页上的图片文件。

清除缓存

您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存区中。选择该操作清除缓存区中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

清除个人资料

清除 cookies。

安全证书

您可以查看证书的详细信息。

4.6 中国移动服务

中国移动服务是中国移动提供的特色服务。

4.6.1 无线音乐

可以快速登录移动梦网的无线音乐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.2 游戏社区

可以快速登录移动梦网的游戏社区，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.3 新闻天气

可以快速登录移动梦网的新闻天气，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.4 飞信 Fetion

可以快速登录移动梦网的移动速配交友，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.5 手机电视

可以快速登录移动梦网的手机电视，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.6 在线理财

可以快速登录移动梦网的在线理财，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.7 新业务推荐

可以快速登录移动梦网的新业务推荐，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.8 SIM 卡应用*

SIM 卡应用是网络运营商为您提供的增值服务。

如果您使用的 SIM 卡提供增值服务，如新闻、天气、运动和娱乐等服务，该菜单才可见。提供的有效服务可能随服务提供商的计划而异。

4.6.9 我的梦网

可以快速登录移动梦网的我的梦网，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.6.10 移动梦网

可以快速登录到移动梦网，需要 WAP 支持，请确认你的手机是否开通 WAP 服务，并且当地网络支持 WAP 应用。

4.7 信息

使用**信息**功能，可以发送和接收短信、彩信；还可使用聊天室、语音信箱、电子邮件和小区广播。

在待机界面按下[OK 键]，并选择**信息**。

4.7.1 信息

在**信息**中，您可以新建、发送、接收、查看、编辑和整理短信和彩信。

写信息

使用本功能，可以编写和发送短信、彩信。

写短信

通过增强型短信息服务（**EMS**），可以发送或接收含有文本、图片、动画、铃声和旋律的短信息，还支持长短信功能。

在编辑短信界面按**<选项>**，您可以进行以下操作：

输入号码：结束编辑，进入发送输入收件人号码界面。

插入对象：进入选择对象菜单。

炫彩动漫列表：进入炫彩动漫图片列表。

图片：插入系统自带的图片。

我的图片：选择插入位于我的文档“我的图片”文件夹中的图片。

预设动画：插入系统自带的动画图标。

我的动画：选择插入位于我的文档“我的图片”文件夹中的动画。

铃声：插入系统自带的铃声。

我的铃声：选择插入位于我的文档“我的音频”文件夹中的铃声。

预设旋律：插入系统自带的音乐旋律。

常用短信：选择并加入预先设定的短信。

加入联系人信息：加入选定的联系人姓名和号码。

插入书签：加入选定的书签内容。

保存为草稿：把短信保存到草稿。

文字格式：对信息中的文字进行格式设置。

文字大小：您可以设置文字大小为小、中、大。（只对数字和英文设置）

字体：您可以对字体设置添加或者去除粗体、斜体、底线、删除线等属性。

对齐：您可以设置文字对齐方式为自动对齐、左对齐、中间对齐、右对齐。

新段落：选择该功能，您可以结束当前段落，并新增一个段落。

炫彩设置：您可以开启或关闭炫彩短信功能。

输入法：您可以选择输入法来进行文字输入。

完成编辑后，按<OK 键>进入输入收件人号码界面，您可以在该界面直接输入收件人号码，也可以按<选项>可进行以下操作：

通信录多选：可进入到通信录列表进行多选，把编辑好的短信发给多个联系人。

发送：发送短信息。

清空：删除列表中所有收件人号码。

保存为草稿：把短信保存到草稿。

写彩信

彩信可以包含文字、图片、声音和视频等多媒体格式的内容。如果彩信的大小超出限制，手机将不能接收或发送该彩信。

注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。如果彩信业务所提供的格式，本手机不支持，将无法接收和显示彩信。

彩信是中国移动推出的多媒体信息业务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递更多的内容和信息。这些信息包括文字、图像、声音、视频等各种媒体格式的信息。彩信业务可以实现手机到手机、互联网到手机的多媒体信息传送。

进入**写彩信**，您可以通过以下步骤编辑发送彩信：

编辑收信人、抄送人、密送人的手机号码或电子邮件。

选择**主题**进行编辑，可使您的彩信含义更明确。

选择**编辑内容**，编辑您的彩信内容。在该界面，按<选项>可进行以下操作：

完成：完成彩信内容编辑。

输入法：您可以选择输入法来进行文字输入。

加入图片：在本页从**我的文档**添加图片。

更换图片：在本页中对加入的图片进行更换。（当前页有图片时有此选项）

- 删除图片:** 在本页中删除已有的图片。(当前页有图片时有此选项)
- 加入声音:** 在本页从**我的文档**添加音乐。
- 更换声音:** 在本页中对加入的声音进行更换。(当前页有声音时有此选项)
- 删除声音:** 在本页中删除已有的声音。(当前页有声音时有此选项)
- 加入视频:** 在本页从**我的文档**添加视频。
- 更换视频:** 在本页中对加入的视频进行更换。(当前页有视频时有此选项)
- 删除视频:** 在本页中删除已有的视频。(当前页有视频时有此选项)
- 加入附件:** 在本页中从**我的文档**添加附件。
- 更换附件:** 在本页中对加入的附件进行更换。(当前页有附件时有此选项)
- 删除附件:** 在本页中删除已有的附件。(当前页有附件时有此选项)
- 加入新页面于前:** 在本页之前新增加一空白页。
- 加入新页面于后:** 在本页之后新增加一空白页。
- 加入书签文字:** 在本页中加入书签内容。
- 删除这一页:** 删除本页彩信。(当页数大 2 时, 有此选项)
- 前一页:** 显示上一页彩信内容。(当前面有页时有此选项)
- 下一页:** 显示下一页彩信内容。(当后面有页时有此选项)
- 预览:** 查看彩信的效果。
- 间隔时间:** 设置本页彩信内容的播放时间。
- 编辑完收信人(抄送、密送)和彩信内容后, 按右软键**<完成>**, 可进行以下操作:
- 发送:** 发送彩信。
- 发送并保存:** 发送后将彩信保存到已发信息中。
- 保存到草稿:** 保存彩信到草稿中。
- 发送选项:** 编辑彩信的发送选项。
- 离开:** 退出彩信编辑窗口。

收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短信息、彩信、彩信 **Push** 和 **WAP Push**。

收到短信息、彩信、彩信 **Push** 和 **WAP Push** 时，您的手机会显示相应的图标来提醒您。如果手机上的信息储存空间已满，会有短信已满、彩信已满的图标提示。这时您不能再收到新的短信或彩信，您可以删除旧的信息，以便接收新信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作：

短信息

从信息列表中选择您要读取的短信息，按 **<选项>** 可以进行以下操作：
查看；短信回复；彩信回复；删除；转发；拨号；删除同号短信；使用号码；炫彩设置；高级选项。

使用号码：提取出短信息内容中的数字(3—40 位)及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行呼叫、保存至通讯录和发送短信息操作。

高级选项：编辑相应的高级选项。

复制到手机/SIM 卡：如果该短信是存储在 SIM 卡里，则复制至手机；如果该短信是存储在手机里，则复制至 SIM 卡。

移动到手机/SIM 卡：如果该短信是存储在 SIM 卡里，则移动至手机；如果该短信是存储在手机里，则移动至 SIM 卡。

复制全部短信：选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上收件箱中的所有短信复制到手机里；选择从本机，则把手机上收件箱中的所有短信复制到 SIM 卡里。

移动全部短信：选择从 SIM 卡，则把 SIM 卡上收件箱中的所有短信移动到手机里；选择从本机，则把手机上收件箱中的所有短信移动到 SIM 卡里。

删除全部短信：删除收件箱中全部短信。

储存项目：储存相关资源（图片、铃声）到存储卡。（当查看包含图片或铃声的短信时，才有此选项）

使用网址：使用相关网址进行连接或保存。

使用电子邮件地址：使用相关邮件地址进行连接或保存。

聊天：可进入聊天菜单。（查看短信时才有此选项）

发送号码到短信黑名单：将号码添加到短信黑名单列表中。

彩信

从信息列表中选择您要读取的彩信，按<选项>可以进行以下操作：

查看；短信回复；彩信回复；回复给所有人；转发；拨号；编辑；删除；删除同号彩信；删除全部彩信；信息详情；使用号码。

使用号码：提取出文本内容中的数字(3—40位)及发信人的号码，以列表的方式显示，您可以选取其中一个号码，进行拨号和存入通信录操作。

彩信 Push

从信息列表中选择您要读取的彩信 **Push**，按<选项>可以进行以下操作：

查看；下载；拨号；删除；删除同号彩信；删除全部彩信；使用号码。

Wap Push

从信息列表中选择您要读取的 **Wap Push**，按<选项>可以进行以下操作：

读取；连接；删除；删除全部服务信息。

连接：连接到该条 **Wap Push** 所指定的网址。（当查看 **Wap Push** 时，才有此选项）

发件箱

当您发送信息时，如果发送失败的话，手机将把发送失败的信息保存至发件箱。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作。

已发信息

您发送短信或彩信时若选择**发送并保存**，发送成功的短信或彩信均会被保存至已发信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作。

草稿

当您对待发送的信息选择**保存为草稿**时，手机将把此信息保存至草稿。

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的信息。

依据所选信息的类型不同，您可进行不同的操作。

清空信箱

您可以选择清空收件箱、发件箱、已发信息、草稿或全部信箱里的所有信息。

预约短信

定时短信可以在预先设定的时间，按照设定的方式，发送用户设定的短信。进入设置定时短信界面，可以设定短信的发送时间、短信内容以及收件人等。

注意：关机状态下，如果预约时间到，将不会发送预约短信。

信息模板

信息模板提供了多条预设常用短信和预设彩信模板，方便您的日常使用。

常用短信：设置预设短信的内容，方便在编辑信息内容的时候直接插入。您可对其进行编辑、删除和发送操作。

常用彩信：设置预设彩信的内容，方便您在新建彩信时，以此为模板进行编辑。您可对其进行查看、发送、查看信息详情等操作。

信息设置

短信设置

您可以进行各种与短信有关的设置。

进入**模式设置**有以下设置项：

文件夹名称：设置该模式的名称。

短信中心号码：设置短信息服务中心的号码。此号码可以从您的网络运营商处获得。

短信有效期：设置您的短信保存在运营商短信服务中心的时间。

发送格式：设置您短信息的格式。

注意：并非所有网络都支持所有的格式。

状态报告：设置是否需要网络反馈，使您知道短信是否成功发送到对方手机上。该功能需网络支持。

储存位置：设置短信的优先存储位置，SIM 卡或手机。

信息发送设定：进行信息发送优先级设定。

短信黑名单：根据您的设置，可过滤掉某些特定号码发送来的短信。

炫彩短信：开启炫彩后，如果短信中输入对应词语后，文字会自动变成对应的动画。您还可以在编辑短信时插入炫彩动漫。炫彩动漫只有在具有次功能且开启该功能的手机上才可以看到效果。

彩信设置

您可以进行各种与彩信有关的设置。

编辑设置：设置彩信编辑时的图片缩小比例、是否自动签名和签名内容。

发送设置：设置彩信发送时的相关选项。

使用期内：设置您的彩信在网络端存放的时间。超过此时间后，尚未发送到对方手机上的彩信将被网络服务提供商删除。

发送回报：设置开启和关闭发送回报，开启该功能后，当发送彩信成功到达收件人时，网络给予反馈。该功能需网络支持。

读取回报：设置开启和关闭读取回报，开启该功能后，当对方开始阅读彩信时，网络给予反馈。该功能需网络支持。

优先权：设置彩信的优先级。

间隔时间：设置彩信每页的默认播放时间。

发送时间：设置彩信发送的时间方式（实时、一小时内、十二小时内、二十四小时内）。

接收设置：设置彩信接收时的相关选项。

主网络：设置当手机处于非漫游网络时，彩信的网络接收方式（立即、拒绝、延迟）。

漫游网络：设置当手机处于漫游网络时，彩信的网络接收方式（与主网相同、延迟、拒绝）。

发送阅读报告：设置阅读完所下载的彩信后，发送阅读报告的方式（询问、发送、不发送）。

允许发送报告：设置当接收到彩信时，是否允许发送报告。

过滤器：对匿名寄信人和广告信息进行过滤设置。

服务器设置：

对彩信所使用的网络服务设置进行编辑。设置项包括：

更改设置名：修改设置项的名称。

彩信中心：设置彩信中心服务器的地址，缺省默认为：
http://mmsc.monternet.com。

网络帐号：设置网络帐号（GSM 或 GPRS）。

连接类型：设置网络连接类型（WAP 或 HTTP）。

使用者名称：设置用户名称。

密码：设置用户密码。

服务信息设置

您可以设置 PUSH 消息开启接收或者关闭接收。

容量查看

短信统计：查看短信使用情况。

彩信统计：查看彩信内存使用情况。

4.7.2 聊天室

进入聊天菜单，可以选择**聊天室一**或**聊天室二**进行聊天，选定某个聊天室，就可以进行**聊天室设置**和**开始聊天**。

4.7.3 电子邮件

进入电子邮件菜单，通过该功能，您可进行电子邮件的收发。

发送及接收邮件：向 Internet 上发送手机中编辑好的邮件，并且从 Internet 上接收发送至您所设定的邮箱中的邮件。

编辑电子邮件：编辑一封新的电子邮件。在此界面可以设置邮件收件人、抄送、密送、标题、插入邮件附件、优先级、编辑邮件内容等。

编辑完成后可以选择发送、发送并储存、储存至草稿箱、不储存退出操作。

收件箱：进入收件箱可以查看已经接收下来的邮件，按[左软键]选择读取，可以查看邮件内容。在阅读界面按[选项]可以选择回信、回信时不附上来信内容、回信给所有人、回信给所有人并不附上来信内容、转发、标记为未读、标记为删除、删除操作。

发件箱：进入发件箱可以查看未发送成功的信件。选择一封邮件，按[选项]可以进行以下操作：发送、发送并储存、编辑、移动至草稿箱、标记为删除、删除。

已发送邮件：进入此菜单查看已发送邮件。注意这需要在发信时选择储存。选择一封邮件，可以选择转发、标记为删除、删除等操作。

草稿箱：进入草稿箱菜单可以查看当前保存下来的邮件，按左软键[选项]可以选择编辑、标记为删除、删除操作。

清空所有邮箱：可以清空选中邮箱中的邮件。

删除所有已标记：删除各个信箱中已标记的邮件。

邮件配置：邮件配置中共有三个可选配置，从中选择一个按左软键[选项]选择开启或者编辑。如果是初次使用本功能，您需要对选中配置，根据您的邮件服务商提供的信息进行编辑。一个配置中可设置的项为：基本设置、发件服务器设置、收件服务器设置、签名。各设置项中的内容为：

基本设置

配置文件名称：设置本配置文件的名称，此名称显示在邮件配置列表界面。

帐号：设置上网帐号。可选帐号为 GSM 数据和 GPRS 两类。

通讯协议：设置使用的通讯协议，可选协议为 POP3 和 IMAP4。

自动接收邮件：开启/关闭自动接收邮件功能。如果选择开启，则会根据您的选定的时间频度自动接收邮件。

最大接收容量：设置手机接收邮件的最大字节数。

发件服务器设置

发件服务器：设置发送邮件用的服务器。

发件服务器端口：设置发送用的端口号。

显示名称：设置显示的名称。

电子邮件地址：设置用户的电子邮件地址。

用户名：设置用户登录电子邮件服务器时用到的用户名。

密码：设置用户登录电子邮件服务器时用到的密码。

收件服务器设置

收件服务器：设置接收邮件用的服务器。

收件服务器端口：设置接收用的端口号。

用户名：设置用户登录电子邮件服务器时用到的用户名。

密码：设置用户登录电子邮件服务器时用到的密码。

下载选项：设置用户下载邮件的方式。

在服务器上保留备份：设置是否开启此功能。

删除服务器邮件：当“在服务器上保留备份”功能开启时，该选项可用。如果设为“开启”，则在执行“发送及接收”时，会根据手机端已经删除的邮件，同步删除服务器上相应的邮件备份。如果设为“关闭”，则不会同步删除服务器端的邮件备份。

签名

可对发送邮件时是否使用签名进行开启/关闭。并从**我的文档**中选择要使用的签名图片，以及编辑签名文字。

4.7.4 语音信箱

语音信箱类似于代客接听电话服务，呼叫者在电话未接通的情况下，可以在其语音信箱内留下语音信息。先编辑语音信箱号码（该号码可从服务供应商处获得）。然后选择**连接至语音**，手机会拨打您所设置的语音信箱号码。

在待机状态下长按**[1 键]**，可直接拨打预设的语音信箱号码。

注意：语音信箱功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

4.7.5 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可能从网络运营商处接收各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请向当地的网络供应商咨询。

进入小区广播子菜单，您可看到四个菜单选项：

接收模式：开启或关闭小区广播的接收。

读取信息：打开收到的小区广播信息。

语言：设置是否接收所有语言的小区广播。

频道设置：

选择：对备选小区广播频道进行开关操作，以过滤不需要接收的小区广播。

新增：新增小区广播频道，并对频道名称和编号进行设置。

编辑：对所选频道进行编辑。

删除：删除所选的小区广播频道。

注意：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

4.8 客户服务

客户服务是中国移动提供的贴心服务，包括心机服务指南、掌上营业厅、客户服务热线、客户经理、我的梦网和客户服务设置。

4.8.1 心机服务指南

提供本手机的售后维修电话和相关服务网站的信息。

4.8.2 掌上营业厅

可以快速登录移动梦网的掌上营业厅，需要 WAP 支持。

4.8.3 客户服务热线

快速拨打中国移动客户热线，进行业务咨询和获得帮助。

4.8.4 客户经理

快速拨打客户经理电话以便获得帮助。客户经理号码需要自行设置。

4.8.5 我的梦网

可以快速登录移动梦网，并提供梦网短信和梦网彩信的订购情况查询及退订服务操作的相关帮助信息。

4.8.6 客户服务设置

可以设置或者重新设置客户服务热线、客户经理号码。

4.9 我的收藏

在主菜单界面，按[上键]、[下键]滚动选择**我的收藏**。

4.9.1 图片

进入通过 **Wap** 下载、彩信提取或 **PC** 同步下载等途径获取的图片列表。

选择所需图片，按<选项>进入，可对图片进行查看、幻灯浏览、幻灯浏览设置、旋转控制、发送、设为、删除、通用文件管理、排序方式等操作。

4.9.2 音频

进入通过 **Wap** 下载、彩信提取、**PC** 同步下载、录音机或音乐主持人等途径获取的铃声列表。

选择所需铃声，按<选项>进入，可对铃声进行播放、发送、设为、删除、通用文件管理、排序方式等操作。

4.9.3 视频

可进入短片列表。从列表中选择所需短片，按<选项>进入，可对短片进行播放、发送、**重命名**、**删除**、**清空**、**排序**、**蓝牙设置**等操作。

4.9.4 百宝箱

连接百宝箱：可以快速登录移动梦网的百宝箱。
本手机内置了软件。

注意：1.并不是所有下载的 **java** 程序均可在本手机上安装和运行，故请您下载适合本款手机的 **java** 程序。

Java 设置

设置项包括：音效、振动、网络、背光常亮、以系统音源替代。

4.9.5 手机动漫

可进入手机动漫列表进行查看。

4.9.6 照片

可以对照相机拍摄的图片进行操作。

在图片列表，按<选项>进入，可对图片进行查看、幻灯浏览、幻灯浏览设置、旋转控制、浏览模式、详细信息、发送、重命名、删除、清空、排序等操作。

4.9.7 我的文档

该功能可使用户查看到记忆卡当前的使用情况以及存储在其中的图片、视频、音乐、声音等文件。

选择**我的文档**按<选项>进入，可进行以下操作：

打开：列出根目录下的目录和文件。

新建文件夹：建立新的文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

详细信息：显示记忆卡当前的使用情况。

格式化：对当前存储器进行格式化操作，此操作将删除当前存储器中的所有数据。

移除：把记忆卡移除。再次开机后可以将记忆卡恢复。

当选择**记忆卡**中的某文件夹后按<选项>，可进行以下操作：

打开：打开文件夹，列出文件夹中的文件和下一级目录。

新建文件夹：建立新的文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

删除文件夹：删除当前文件夹。

复制目录：可将已选目录复制到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。

移动目录：可将已选目录移动到一个已有的文件夹或者一个新建的文件夹中。

重命名：更改当前文件夹的名称。

详细信息：可以查看文件的详细信息。

排序：选择排序操作，您可以通过选择**按名称、按类型、按时间、按大小**等排序方法列出文件；也可选择**无**，从而不进行排序。

属性：设置文件夹的属性是否只读。

其他查看方式：可以设置以列表或者缩略图方式查看。

返回存储器列表：当前目录返回到记忆卡根目录下。

4.9.8 DRM 权限表

可进入 DRM 权限列表查看界面，这里存放相应的 DRM 权限文件，如果您有接收相关的 DRM 资源文件，对这些资源文件的使用就需要有相应的 DRM 权限支持。用户可对这些文件进行删除操作。

注意：如果删除了 DRM 权限文件会造成相应的文件无法使用。

4.9.9 娱乐多媒体

该目录下提供了多种娱乐功能，包括音乐播放器、视频播放器、收音机、照相机、照片编辑器、摄像机、文本查看器、音乐主持人、游戏、FM 定时录音。

音乐播放器

使用本功能，可以欣赏音乐。进入音乐播放器界面，可以通过**[OK 键]**来对音乐的播放和暂停进行控制；通过**[左键]**、**[右键]**选择上一首或下一首音乐；通过**[上键]**、**[下键]**进行音量调节。

在音乐播放器界面按**<选项>**进入，可进行以下操作：

播放/暂停：开始播放音乐，或者暂停当前播放的音乐。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

隐藏：返回待机界面，开始背景播放。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

当前播放列表：显示当前的播放清单。

播放列表库：可将.lml 的音乐列表文件添加至该播放列表库中，方便您随意选择别具风格的音乐列表导入到播放器中进行播放。

新建播放列表：可让用户随意选择音乐，组合生成不同风格的音乐列表文件并保存至**我的文档**中（生成的文件后缀名为.lml）。

设为来电铃声：可将当前歌曲设为来电铃声。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

发送：将音乐通过电子邮件或蓝牙发送给其他用户。

从当前列表中删除：将当前歌曲从当前播放列表中移除。当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

音乐设置：用户可对音乐播放器进行以下设置：

模式：可设置播放模式为顺序播放、循环单曲、循环全部和随机播放。

背景播放：将该项设置为开，可以令手机在进行其他操作时（声音相关操作、照相机等相关操作除外），也可以背景播放音乐。

动感摇晃切歌：将该项设置为开，可以在播放界面任意摇晃切歌。

蓝牙立体声输出：您可以对蓝牙立体声开启/关闭进行设置。

蓝牙立体声耳机：您可以对蓝牙立体声耳机进行设置。

均衡器：可设置手机的音响模式为无变化、重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐、摇滚乐。

频谱显示风格：

歌词显示：可开启或关闭歌词显示功能。如果在音乐文件的路径下，有同名的歌词文件（文件后缀名为.lrc），且歌词同步功能设置为开，则播放该音乐时可同步显示歌词。

查看曲目详情：查看当前歌曲的相关属性，如文件路径、声道、音质、文件大小、歌曲时间、歌曲名称、演唱者、音乐专辑等信息（信息内容的多少随文件不同而不同）；当当前播放列表为空时不显示该项菜单。

音乐频道：登陆互联网音乐网站。

视频播放器

使用本功能，可以欣赏 AVI 格式的视频。进入视频播放器界面，可以通过**[OK 键]**来对视频的播放和暂停进行控制；通过**[上键]**、**[下键]**进行音量调节；通过按**[左键]**、**[右键]**控制视频的快退和快进。

收音机

调频收音机功能，频段为FM87.5——108，该功能需插入耳机才可使用。

在收音机界面**[选项]**软键]进入，可进行以下操作：

频道清单：显示频道列表。

手动输入：用户可手动输入在 87.5——108 之间频率进行调频收音。

自动搜索并设置：自动搜索可正常收听的频率存入**频道清单**中。

设置：用户可对收音机进行以下设置。

背景播放：按左右键将该项设置为开，可以令移动电话在其他操作

界面（声音相关操作、照相机相关操作、游戏的界面除外）也可以播放广播。

外观：您可以选择 FM 显示界面的外观。

手机喇叭：可开启或关闭收音机外放功能

录音格式：设置录音文件格式，包括：AMR、WAV。

声音品质：设置录音文件声音的质量。

录音：对当前播放的调频广播开始新的录音。在录音中按[左软键]或[OK 键]暂停/继续录音，按[右软键]停止录音并保存录音。

附加：对于 AMR 文件，可在当前的录音文件上追加录音，并最后将所有录音记录保存到当前的文件中。

注：对于 WAV 文件此选项不会出现

录音文件清单：显示录音文件列表。

照相机

本手机提供拍照功能。为了更好的使用本手机的拍摄功能，请您仔细阅读此部分说明。

进入该功能，可以看到摄像头取到的影像。按[OK 键]拍照，拍照完毕后根据相片设置中的保存提示设置保存当前照片。

在预览界面按<选项>进入菜单：

拍照：对当前影像拍照。

查看相册：进入相册，显示当前相册中的相片列表。

显示拍照设置：在预览界面显示拍照设置的图标。

相片设置：可对图片大小、照片品质、快门声、保存提示进行设置。

恢复初始设置：恢复照相机的默认设置。

多媒体统计：显示记忆卡全部容量和可用容量。

照片编辑器

可对图片进行编辑、艺术创作。

照片艺术家

在图片编辑选项里可对图片进行另存为、加上相框、加上小戳章、加上文字、翻转、扩展画布等操作。

图片拼布

您可以从我的文档中选择二张、四张或九张图片通过编辑后形成一张图片。

幻灯片

您可以从**我的文档**中选择一个有图片的文件夹进行幻灯片播放；您可以对幻灯片功能进行设置，包括：播放方式、速度、特效、背景音效、水平播放、声音等。

摄像机

刚进入该功能时，按[OK 键]，可开始/暂停录下取景窗口看到的影像，按[左右导航键]调节焦距，按[上下导航键]调节曝光补偿参数，在摄像/暂停时，按[右软键]停止摄像并提示是否保存摄像文件。

在取景窗口，使用[左软键] <选项>提供以下功能：

查看影像文件：进入视频文件列表查看。

拍摄设置：进入录像设置界面，您可以对以下项进行设置。

白平衡：在该菜单中可选择自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天。

曝光度：在该菜单中可调节屏幕亮度。

拍摄模式：可以设置普通或者夜间模式。

避免闪烁：在该菜单中有“50Hz”和“60 Hz”可选择。

影片设置：您可以设置录像质量，包括：草稿、普通和精细

特效设置：该菜单允许您选择在拍摄时使用的特殊效果。有正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝和负片。

还原设置：将对摄像机的各种设置还原成初始状态。

文本查看器

本手机提供了电子书功能。该功能可以让用户阅读 TXT 格式的电子书。在电子书列表中，按[选项] 软键，可执行以下操作：

打开：打开选中的电子书。

历史：可访问曾经访问过的电子书。按<选项>可执行跳转，删除，删除全部。

书签：从书签列表选择一个书签进入此书签所在的电子书页面。

跳转：您可以通过设置跳转至前一位置，首页，末页和百分比跳转至指定的页面。

显示：您可以对电子书的全屏模式，前景色，背景色等功能进行设置。

自动浏览：您可以对电子书的自动浏览，滚动模式，滚动间隔等功能进行设置。

背光常亮：浏览电子书时开启或关闭背光常亮。

恢复默认值：按照默认预设的方式打开显示电子书。

帮助：查看帮助内容，可以帮助您更好的使用电子书功能。

音乐主持人

此功能可让您随意编辑自己喜欢的铃声，并可从**音频**中将其设为自定义铃声。

在铃声编辑界面按**<选项>**可进行以下操作：

播放：播放已编辑的铃声。

播放速度：调整已编辑的铃声的播放速度：快速、一般、慢速。

选取乐器：有 10 种乐器可以选择：钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、钢鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒、木琴。

储存：编辑好文件名称后，储存该铃声文件。

游戏

手机内置游戏的具体玩法可进入游戏对应游戏帮助。

FM 定时录音

最多可设置四个 FM 定时录音，并支持关机录音。在定时录音列表中，选定一个录音，可对 FM 定时录音进行开关、时间、频率、录音频道和录音方式的设置。录音前请预先插入耳机。

4.10 工具

在主菜单状态，按导航键滚动选择工具箱，您可以使用本手机提供的多种实用功能，包括：**闹钟、日历行程、计算器、录音器、备忘录、秒表、单位换算、货币换算、金山词霸、蓝牙、世界时间、健康管理、电子地图和计步器。**

4.10.1 闹钟

最多可设置五个闹铃，并支持关机闹铃。在闹铃列表中，选定一个闹铃，可对闹铃进行开关、提醒时间、提醒方式、延时时长的设置。其中提醒方式可以设置为：每天、工作日、周末、自定义（即指定一周中的某些天进行闹铃）、一次。

4.10.2 日历行程

进入日历，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用特殊颜色选定框标出。进入系统设置更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。在日历界面下，按<选项>可以进行以下操作：

查看当日信息：可以查看当前日期的备忘录记录。

备忘录：当记录为空时，您可以通过<添加>来新增记录；当记录不为空时，按<选项>可进行以下操作：

添加：创建新的备忘录。您可编辑类型提醒日期、提醒时间段、提醒方式、备注和闹钟开关。

编辑：编辑选定的备忘录。

删除记录：删除选定的备忘录。

全部删除：删除当前日期的所有备忘录。

发送备忘录：可通过经短信、彩信、蓝牙将备忘录发送给其他用户，也可以选择**保存到文件**将备忘录存储到记忆卡上。

跳至指定日期

输入日期后，将返回日历界面，光标停留在输入日期上。

4.10.3 计算器

您的手机为您提供了一个具备基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

4.10.4 录音器

可进入录音文件夹界面。进入[选项]按下[开始录音]即可开始录音，在录音中按[左软键]或[OK 键]暂停/继续录音，按[右软键]停止录音，停止后可选择是否保存录音，选择保存的录音文件将被存放在录音文件清单中，也可到我的文档的“我的音频”文件夹中找到。在录音界面，按<选项>可进行以下操作：开始录音、录音文件清单和设置。

4.10.5 备忘录

显示所有的备忘录。当备忘录不为空的情况下，可以进行查看、添加、编辑、删除记录、全部删除、发送备忘录等操作。全部删除操作可删除所有的备忘录。

4.10.6 秒表

可选择**一般秒表**或**多面向秒表**。在**一般秒表**中，可选择**分别计时**或**以圈计时**两种记时方式，也可以选择**查看记录**。

使用**多面向秒表**功能，可以分别记录多个方向上的时间。

提示：多面向秒表在暂停状态下长按左软键可将各方向上的时间清零。

4.10.7 单位换算

选择**单位换算**，可以分别进行**重量、长度、面积、体积和温度**的不同单位之间的换算。除温度换算外，其他换算不支持输入负数；用[*键]输入负号，用[#键]输入小数点。换算不支持输入负数；

您可按以下步骤进行单位换算：

选择一种换算单位，按<确定>进入。

在单位换算界面，用[上键]、[下键]选择相应的单位栏，用[左键]、[右键]选择换算单位，并在选定的换算单位栏中输入数字。

按<换算>即可在另一单位栏中显示出换算结果。

4.10.8 货币换算

您可按以下步骤进行汇率换算：

进入汇率换算界面，按<编辑>输入汇率值（用[#键]输入小数点）。

在换算界面的比率切换栏，按[左键]、[右键]选择本国货币与外国货币的比率。并在本国货币栏中输入数字。

按<确定>即可在外国货币栏中显示出换算结果。

4.10.9 金山词霸

本机拥有英汉互译词典。使用本功能可以查找单词或中文，并查看其相应的中文释义或英文翻译。使用[上键]或[下键]选择，[查看键]或[OK键]进行查看。

4.10.10 蓝牙

使用蓝牙功能，用户可以用手机与其它蓝牙设备进行数据交换，用蓝牙耳机欣赏音乐，进行免提通话等。

因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信，所以您不需要保持手机与其它蓝牙设备相互正对。您只需要保证 2 台蓝牙设备之间的最大距离不

超过 **10** 米。但是蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其它电子设备而受到干扰。

蓝牙开关

打开或关闭手机的蓝牙功能。开启时待机界面的系统图标栏可以看到蓝牙图标；

搜寻新设备

搜索蓝牙设备。在查找到蓝牙设备后，选择一个设备，按[左软键]绑定可以与目标蓝牙设备进行连接。连接过程中，可能需要输入蓝牙密码才可以成功连接。

注意：一些设备，特别是蓝牙耳机，可能有固定的蓝牙密码，如 0000。手机欲连接该设备，则需要输入该蓝牙密码。

历史连接设备

列出搜索到的设备，当列表为空时，从选项中选择**搜寻新设备**进行搜索蓝牙设备。当与蓝牙设备连接成功后，您可以在服务列表中选择要连接的服务。

查看成功连接过的蓝牙设备。选中一个设备后，按下[左软键]选项可以进行以下操作：

连接：和选定设备进行蓝牙连接。选定要连接的服务后，按[左软键]确定进行连接。

设备名称：修改选定设备在列表中显示的名称。

删除：从列表中删除该设备。

删除所有：清空历史连接设备列表。

服务列表：显示选定社别可以提供的蓝牙服务列表。

搜寻新设备：重新搜索蓝牙设备。

联机中设备

查看当前已成功连接的蓝牙设备及服务；按[左软键]断线可以断开选定的蓝牙设备及服务。

设定

对本机的蓝牙功能进行设置，可用设置项为：

本机可见性：设置您的手机在开启蓝牙服务后，是否可以被其它蓝牙设备搜索到。

本机设备名称：设置当其它蓝牙设备搜索到您的手机时，您的手机显示的名称。

语音设定路径：设置是否使用蓝牙设备进行语音通话。

文件共享设定：设置使用蓝牙进行文件传输服务时，共享的文件夹以及开放的权限。

文件接收目录：设置蓝牙文件接收存放的目录。

远程 SIM 卡模式：设置是否开启远程 SIM 卡模式

我的蓝牙

查看本机提供的蓝牙服务的相关信息。

4.10.11 世界时间

进入**世界时间**，可查看所选城市的日期和时间。按[左键]、[右键]可将坐标移动到所需查看的城市上。

4.10.12 健康管理

在健康管理中，包括**身体质量指数**和**女性生理周期**功能。

身体质量指数

在该功能中，选定您的性别，输入您的身高(范围：55~300cm)、体重(范围：1~300kg)，按<确定>后，将给出您的身体质量指数，以提示您身体瘦、正常或胖。

女性生理周期

在该功能中，输入女性的上次生理周期日和平均周期，手机将极尽体贴，用不同颜色在日历上标出今后的排卵期和生理期。在日历界面选择日期后再按<确定>，可以查看当天的受孕比率，以方便您的生活安排。

4.10.13 电子地图

电子地图是一款袖珍的电子地图，无需上网，便可脱机使用所有功能，大大满足您平时的生活与工作所需。

功能菜单如下：

浏览地图：

自由清晰地看地图，可放大或缩小，还可查询周边您感兴趣的地点，如餐饮、住宿等等。

关键字查询：

可输入关键字，来查询各个城市里您感兴趣的地点。

例如，您要查询“厦门鼓浪屿”的地点信息，可进行如下操作：当前城市选择“厦门市”，当前类型选择“交通”，关键字输入“鼓浪屿”，按“搜索”，系统列出所有与“厦门鼓浪屿码头”匹配的地点，点进去可查看具体地址与联系电话，按[选项]，还可查看其所在的地图位置以及公交站点信息。

此外，如果您需要经常查看该结果地点，还可将它保存到收藏中，方便您下次直接查看，而不需要重新查询。

城市选择：

自由切换城市，方便您在地图上畅游全国各地。

分类查询：

根据地点类型的划分，来查询当前城市里您感兴趣的地点。

例如，您要查询“厦门机场”的地点信息，可进行如下操作：先确保您的“城市选择”是“厦门市”，然后在“选择类型”窗口里选择“交通”，在“选择子类型”窗口里选择“机场”，系统列出查询结果是“厦门高崎国际机场”，点进去可查看具体地址与联系电话，按[选项]，还可查看其所在地图位置以及公交站点信息。

此外，如果您需要经常查看该结果地点，还可将它保存到收藏中，方便您下次直接查看，而不需要重新查询。

我的收藏：

查看您所保存的地点，方便您快速了解信息。

公交查询：

1、能够为您找到方便的公交换乘方案。

例如，您要从厦门大学到厦门机场坐飞机，那么可以这样操作：选择“公交换乘”，起点输入“厦门大学”，终点输入“机场”，按“搜索”，则系统会列出所有和“厦门大学”匹配的地点，让您选择起点，请选择“厦门大学”，系统继续列出所有和“机场”匹配的地点，让您选择终点，请选择“厦门高崎国际机场”，最后系统列出所有公交换乘方案，您可进行选择查看。

2、提供各个城市的公交线路信息（途径站点等）。

例如，您要查询厦门一路公交车的途经站点，那么可这样操作：选择“线路查询”，在线路名称里输入该数字“1”，按“搜索”，结果列表表中便会出现“1路（厦大-火车站）”。

4.10.14 计步器

您运动时此功能可以计算出运动的步数。

4.11 设置

设置提供各种设置选项，以便根据您的爱好和需要设置手机。还可将设置恢复为默认状态。

4.11.1 情景模式

您可以根据不同情况和环境，设置并启动对应的情景模式。

常规模式：适用于一般的环境。

会议模式：适用于会议的环境，默认设置响铃方式为“振动”。

户外模式：适用于户外活动，默认设置铃音音量到较高的状态。

室内模式：适用于室内环境，默认设置铃音音量到较低的状态。

启动情景模式

按[上键]或[下键]选择情景模式。

按下<选项>，并选择启动。

设置情景模式

在对应情景模式的选项中选择**自定义**，可以设置下列选项：

铃声设置：选择各种应用下您所需要的提示铃声。

来电：您可以在内置铃声和自定义铃声中选择来电提示铃声。

闹铃：您可以在内置铃声和自定义铃声中选择闹铃提示铃声。

开机：您可以在内置铃声中选择开机铃声，或通过选择**无声**关闭开机铃声。

关机：您可以在内置铃声中选择关机铃声，或通过选择**无声**关闭关机铃声。

信息：您可以在内置铃声和自定义铃声中选择手机在收到新信息时的提示音，或通过选择**无声**关闭信息提示音。

按键音：您可以设置按键音为**无声**、**点选**或**音调**。

提示音：可对**警告音、错误音、网络连接音**等提示铃声进行开关设置，以在相应情况下进行铃声提示。

音量设置：设置**铃声音量、闹铃音量、信息音量**和**按键音量**的大小。在音量调节界面中，可以通过上下导航键，对音量进行设置。

响铃方式：设置来电、来信息、闹铃的提示方式。可以在**只响铃、只振动、振动及响铃、振动后响铃，静音**中进行选择。

铃声类型：可以选择**一声、连续、渐强**中的一种方式作为当前铃声类型。

接通提示：可以选择**无、仅提示音、仅振动、提示音及振动**中的一种方式作为接通提示。

翻转静音：可以设置开启或关闭。开启此功能后当有来电铃声或者闹铃时，翻转手机实现来电静音。

除以上模式外，还有**静音模式**，适用于需要静音的环境。在拨号盘界面下，长按【#键】即可令手机进入静音模式；再次长按【#键】则从静音模式退出，恢复到原先设置的模式。用户不能对静音模式的提示方式进行设置。

4.11.2 显示设置

该选项可以对屏幕显示和背光灯进行设置。

墙纸设置

可以修改待机模式下显示的背景图像。可以从手机内置的墙纸中选择，或通过**更多墙纸**从**我的文档**中选择。图像格式可以是**JPG、BMP**。

主题设置

可以对手机主题模式进行**开启、更新频率、设定顺序**。

待机显示设置

可以设置待机画面的显示内容，包括时间、运营商、问候语和当日备忘录。

开关机动画

可以修改开机和关机时的屏幕显示

屏幕保护

设置：您可以设置屏幕保护的状态，包括：关闭、开启、小时钟，

当设置状态为开启时，您可以设置等候时间。

选择：您可以选择作为屏幕保护的影像。可以从手机内置的影像中选择，或通过**更多屏保**从**我的文档**中选择。

屏幕背光设置

您可对屏幕背光灯的亮度和背光灯全亮的时间进行修改。

编辑问候语

可以设置问候语显示在待机画面上。

晃动换墙纸

您可以设置是否在待机晃动手机来更换墙纸。

4.11.3 系统设置

时间设置

该选项使您能修改手机显示的时间与日期。

输入时间/日期：使用数字键输入当前时间和日期。

时间格式：可对时间的显示格式是采用 12 小时制还是 24 小时制进行设置。

设置城市

设置用户所处的城市。

语言设置

可选择所用的语言，本机支持的语言为简体中文和 **English**。

预设输入法

设置文字编辑时采用的默认输入法。

定时开关机设置

最多可设置四个定时开机和定时关机时间，对每个定时时间可进行以下设置：

类型：选择定时类型是开机或是关机。

状态：开启或关闭该定时事件。

时间：使用数字键输入定时时间，当时间格式为 12 小时制时，可进行时段选择。

频率：频率可以设置为：一次、工作日、每天、自定义（即指定一周中的某些天执行定时开机或定时关机）。当频率为自定义时，使用[OK 键]进行日期的选择或取消。

4.11.4 通话设置

通话设置中的部分功能需网络支持。如果您需要使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务。

呼叫转移（需网络支持）

这项网络服务能将您的来电转移到您指定的电话号码上。可以根据以下的方法设定：

所有来电转移：所有来电都无条件转移。

占线转移：当您处于通话中时转移来电。

无人接听转移：当您没有应答时转移来电。

无网或关机转移：当网络无法接通您的手机或者您的手机处于关机状态时转移来电。

进入相应的转移菜单，您可进行以下操作：

开启：开启该项呼叫转移功能，设置当前来电转移的目标号码。

关闭：关闭该项呼叫转移功能。

查看状态：查看该项呼叫转移的状态。

您也可以通过选择**取消所有转移**选项，来取消所有已设置的呼叫转移。

通话提示音

设置是否对一定长度的通话时间进行提示，以提醒您通话时间。

您可按以下步骤设置通话时间：

按 [上导航键] 或 [下导航键] 选择一声或周期，按<确定>软键。

输入提示范围内的数字，按<确定>软键。

您也可以选择**关闭**取消该功能。

接听模式

可设置任意键应答、耳机自动接听或者蓝牙自动接听。

自动重拨

本功能开启后，在呼叫对方失败时，手机将间隔一段时间后自动进行重新呼叫。

开启：开启此功能。

关闭：关闭此功能。

注意：每次重拨之间的时间间隔是变化的。此功能视网络情况而定。

来电过滤

选择手机是否开启来电过滤功能。开启时则在待机系统图标区显示来电过滤功能开启图标。

过滤设置：选择来电过滤的模式

全部关闭：关闭此功能。

启用拒接清单：手机将限制拒接清单列表中的电话呼入。

启用接听清单：手机将限制接听清单列表以外的电话呼入。

拒接清单：存储的是您想限制呼入的号码。

接听清单：存储的是您允许呼入的号码。

呼叫等待（需网络支持）

开启此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。

开启：开启此功能。

关闭：关闭此功能。

查看状态：查询此功能的状态。

呼叫限制（需网络支持）

这项网络服务可限制您手机拨打和接听的电话。您需要输入服务提供商提供的限制密码才能使用此功能。您可以进行以下操作：

禁止拨出电话：可以进入该功能的开启、关闭和查询操作。

禁打国际长途：可以进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

除本国外禁打国际长途：可以进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

禁止所有来电：可以进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

国际漫游时禁止来电：可以进行该功能的开启、关闭和查看状态操作。

取消所有呼叫限制：取消所有呼叫限制设置。

修改密码：您可以修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设置新的密码前，您必须先输入当前密码。

隐藏本机号码（需网络支持）

您可以设置当您呼叫其他号码时，是否让您的号码显示在被叫方的手机上。

开启：您的手机号码不会显示在被叫方的手机上。

关闭：如果被叫方开通了来电显示功能，您的号码会显示在被叫方的手机上。

系统预设：使用网络的缺省设置。

IP 拨号设置

共可设置 **3** 个 **IP** 号码，用户可根据需要选择其中一个作为 **IP** 拨号时的号码。

开启/关闭：开启/关闭您所编辑的 **IP** 号码。

编辑：修改您所选中的 **IP** 号码；如果当前位置没有设置 **IP** 号码，则按 **<编辑>** 软键直接进入编辑。

删除：清除您所选中的 **IP** 号码。

注意：运营商的 **IP** 号码，请咨询您的网络运营商。

4.11.5 关闭通讯功能

开启或是关闭手机的通讯功能。

开启通讯功能：手机正常工作。

关闭通讯功能：手机中与网络相关的功能受到限制。例如：不能拨打、接听电话、收发信息等，但可以使用 MP3、视频、拍照等多媒体娱乐功能。

开机时询问：在开机时出现询问界面，选择是否关闭通讯功能。

4.11.6 快捷菜单设置

指定功能键

修改待机界面[上键]、[下键]、[左键]、[右键]指定的相应功能。

快捷功能

修改待机界面[左软键]触发的快捷菜单中的功能项。

4.11.7 安全设置

PIN 码设置

此功能可以防止他人未经您的许可使用您的 **SIM** 卡。开启 **PIN 码设置**后，您每次开机均须校验 **PIN** 码。

您可通过以下步骤开启/关闭 **PIN** 码设置：

选择 **PIN** 码设置，按<开启>/<关闭>软键。

输入 **PIN** 码。

注意： **PIN** 码如果连续三次输错，**SIM** 卡将被锁死。这时，您需要 **PUK** 码来解锁 **SIM** 卡。**PIN** 码和 **PUK** 码可能和 **SIM** 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。

手机锁

开启了这项功能，开机时将需要进行手机密码的校验，校验成功后才能正常使用该手机。

您可通过以下步骤开启/关闭手机锁：

选择手机锁，按<开启>/<关闭>软键。

输入手机锁密码。

注意： 缺省的手机锁密码是 1234。

隐私保护

您可分别对**通话记录**、**通信录**、**信息**、**备忘录**和**我的文档**开启隐私保护。隐私保护开启后，进入受保护的功能项必须先输入手机锁密码，否则不能进入。

您可通过以下步骤打开/关闭隐私保护：

按 **[上键]** 或 **[下键]** 选择您想保护的功能项，按< **选择**>软键。

输入手机锁密码，按<**确定**>软键。

按<**取消**>选择关闭。

自动锁键盘

您可以设置是否开启键盘锁功能，并设置的锁键盘的时间按左软键“**确定**”进入键盘锁设置界面，可以分别选择关闭（键盘自动锁定功能无效）、5 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟以在相应的时间内，若手机在待

机状态下无任何操作，则键盘自动锁定。

注：若键盘上锁，先按左软键然后快速按*键即可对键盘解锁。

更改密码

您可以更改 PIN 码、PIN2 码和手机锁密码。

按 **[上键]** 或 **[下键]** 选择您要更改的密码，按 **<确定>** 软键。

输入旧密码和新密码，并且需要再输入一次新密码，以进行新密码确认。

注意：您必须开启 PIN 码设置后才可以更改 PIN 码。输入的密码必须是 4-8 位的数字，才能成功进行密码的更改。

4.11.8 网络设置

此功能使您能在漫游时（在您的归属网络以外）选择相应使用的网络。

注意：请不要随便注册一个与 SIM 卡不一致的网络，以免不能正常使用。详情请咨询您的服务提供商。

网络选择

重新搜索：通过选择该项，在条件允许的情况下，您可以注册到另外一个 GSM 网络。

选择网络：通过该功能您可以搜索到该区域内可利用的网络资源，并且在其中选择一个网络进行注册。

搜索模式：您可通过自动或者手动选择归属网络。

优先网络

进入网络设置菜单，按 **[上键]** 或 **[下键]** 选择所需优先网络，按 **<确定>** 软键。

按 **<选项>** 软键，您可进行以下操作：

从列表添加：从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择所需服务供应商加入当前优先网络列表。

新增：您可以自定义网络供应商代码，并定义其优先权。

变更优先网络：更改当前选定的网络供应商优先级别。

删除：删除当前选定的网络供应商。

GPRS 连接

1. 选择 GPRS 连接。

按<转换>软键。

您可变更 **GPRS 连接**为以下两种状态：

需要时连接：手机将在所使用的功能需要 **GPRS** 连接时进行连接，并在结束该功能后断开连接。

永久连接：手机将在开机后，就与 **GPRS** 网络一直保持连接。

4.11.9 数据连接设置

数据帐户

GSM 数据：

在该子菜单下，列出了 **GSM** 帐号的列表。选定某一帐号，您可以对其内容进行以下编辑：

名称：帐号的名称。

号码：帐号拨号连接所使用的号码。

使用者帐号：接入拨号服务器（不是 **WAP** 网关）的用户名，默认值为 **wap**。

密码：接入拨号服务器（不是 **WAP** 网关）的密码，默认值为 **wap**。

线路类型：选择数据电路的类型，可选择**模拟**或 **ISDN**。

速度：WAP 数据连接所使用的速率，可设置为 4.8Kbps、9.6Kbps、14.4Kbps。

网域：**WAP** 的 **DNS** 域名服务器地址。

GPRS：

在该子菜单下，列出了 **GPRS** 帐号的列表。选定某一帐号，您可以对其内容进行以下编辑：

名称：帐号的名称。

GPRS 连结点：接入的 APN。

使用者帐号：接入 **APN** 服务器的用户名，默认为空。

密码：接入 **APN** 服务器的密码，默认为空。

认证模式：WAP 身份认证中所采用的认证方式，可在**一般**或**加密**之间选择。

4.11.10 恢复出厂设置

选择此项可恢复到出厂设置状态。如果您选择确定，手机中部分设置值将会恢复至出厂默认状态。出厂设置模块被默认加密，必须输入正确的手机锁密码方可进行出厂设置。

手机锁密码的出厂值是 **1234**。

第5章 输入法

在文本输入区中，按下#键切换所需输入法：中文拼音输入法、中文笔画输入法、智能英文输入法、大写字母输入、小写字母输入、数字输入；按*键插入特殊符号。

5.1 中文拼音输入法

1. 根据印在按键上的字母，按与拼音相应的按键。
例如：如欲输入“你”，按下6和4，输入“ni”。
2. 按左右键选择拼音，ok键确定。
3. 按左右键移动焦点选择备选汉字。
4. 如果未显示所需汉字，按上或下滚动选择备选汉字。
5. 按ok键，可选择对应的汉字。

5.2 中文笔画输入法

1. 按下与组成汉字的笔划相对应的按键。
例如：如欲输入“力”字，按下5键输入“丿”，然后按下3输入“丨”。
2. 按左右键移动焦点选择备选汉字。
3. 如果未显示所需汉字，按上或下滚动选择备选汉字。
4. 按下ok键，选择相应的汉字。

5.3 智能英文输入法

使用智能英文输入法，对每个字母只需按一次键。键盘上的每一个键代表多个字母，按键后智能英文输入法会自动会与语言数据库里做比较，选定正确的字。

如果此单词在您完全输入了之后仍不正确，请按一次或多次[下导航键]来改变为其他可选择的单词。

例：按4663来输入Good；

按[下导航键]来选择 home；
按[OK 键]可确认输入的单词。

5.4 大写字母和小写字母输入法

大写字母和小写字母输入法（ABC 和 abc）的一般操作方法：

每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。

当您需要一个空格键时在大写字母或小写字母状态下，按一次[0 键]。

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母，按下两下输入第二个字母，依次类推。

例如，快速重复按下 2 三次，输入字母“C”；快速重复按下 5 两次，输入“K”。

5.5 数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

文本输入提示：

- 如欲移动光标，按导航键。
- 如欲依次删除字符，按下右软键。如欲删除所有字符，长按住右软键。

第6章 常见问题

在使用手机过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN:

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息:

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障:

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区，请移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难:

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短:

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，接近电池使用寿命，此时请更换新电池。

■手机不能开机:

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息:

您要检查您的服务中心号选项，查看您是否有设置短信中心号码或者号码错误，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电：

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■通信录不能添加数据

通信录存储已满。可删除部分原有无用条目。

■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第7章 名词解释

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由一个 4 到 8 位的数字组成，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话本。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷地接入支持 WAP 的网络。

第8章 技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: Lenovo S301

系统: GSM 900/DCS 1800

环境温度

最高: +55 °C

最低: -10 °C

基本参数

重量(含标准电池): 约 93.7 g

尺寸(长×宽×厚): 约 108.6X 49.3 X 14.5 mm

通话时间: 120-240 分钟*

纯待机时间: 100-150 小时*

电池容量: 820 mAh

***视当地网络信号环境状况而定**

执行标准号: Q/LMLX101

核准代码: CMII ID: 2008CP3979

进网许可证号: 02-5707-*****

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量					部件环保使用期限及回收利用信息	
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)		多溴二联苯醚 (PBDE)
主机	主板	O	O	O	O	O	O	
	机壳	O	O	O	O	O	O	
	贴片器件	x	O	O	O	O	O	
	装配器件	x	O	O	O	O	O	
充电器		x	O	O	O	O	O	
电池		x	O	O	O	O	O	
耳机		x	O	O	O	O	O	
数据线		x	O	O	O	O	O	
包装附件		O	O	O	O	O	O	
说明	<p>备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能$\geq 0.1\%$，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能$\geq 0.1\%$，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p> <p>备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。</p> <p>备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。</p>						整机环保使用期限及回收利用信息（不含电池）	
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。								
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								

附录 A 网络摄影机安装及使用说明

1. 简介

联想手机提供 PC Camera 功能，该摄像头同普通 PC 上的 USB 摄像头一样，采用 USB 接口，使用方便，图像清晰流畅，可以在 MSN，QQ，网易 POPO 等支持视频聊天的工具上使用。

2. 安装说明

系统要求


最低 300MHZ 以上 CPU, 64M 内存。

PC Camera 当前驱动只支持 Windows@ 2000 系列平台，Windows@ XP 系列平台，不支持其它平台。


3. 驱动安装

windows@ 2000 平台安装指南


- 1、 连接手机和计算机，并在手机上选择“网络摄影机”；
- 2、 计算机上会弹出如下对话框，单击“下一步(N)”按钮；

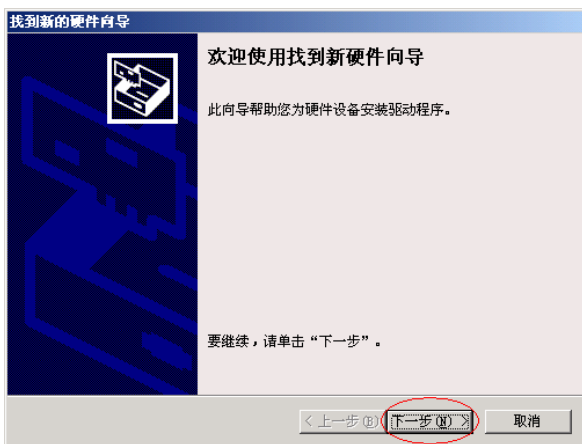


- 3、 在弹出的对话框中单击“下一步(N)”按钮；

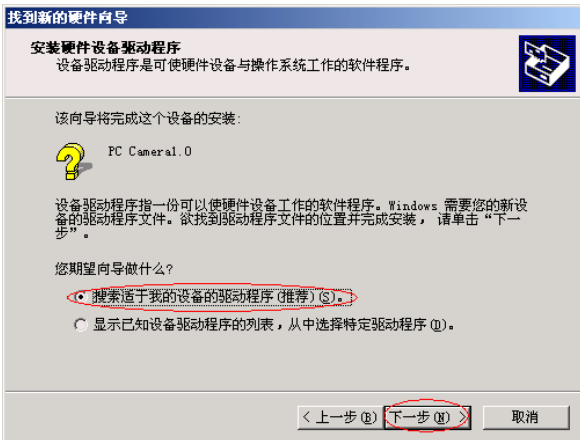

- 4、 在弹出的对话框中选中“指定一个位置(S)”，单击“下一步(N)”按钮；

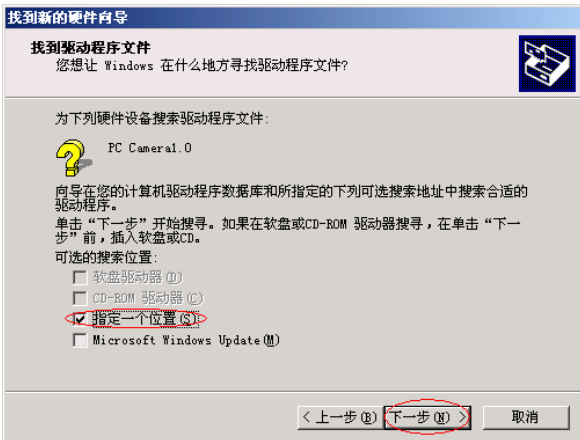

- 5、 在如下的弹出对话框中选择“浏览(B)...”按钮，选择驱动所在的目录下的“mtkvideo.inf”文件，然后分别点击“确定”和“完成”按钮，完成驱动的安装。

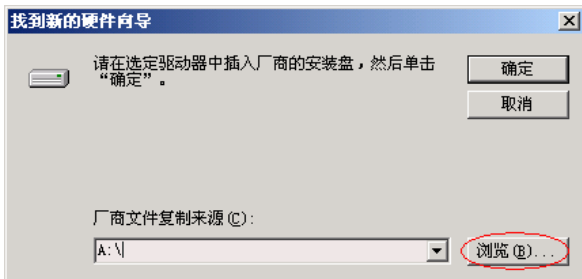


windows@ xp 平台安装指南


- 1、 连接手机和计算机，并在手机上选择“网络摄影机”；
- 2、 在计算机上右键单击“我的电脑”，选择“属性”，选择“硬件”，选择“设备管理器”，然后在如下的对话框中“USB 视频设备”单击右键，选择“更新驱动程序”；



- 3、 选择如下对话框的设置，单击“下一步(N)”按钮；

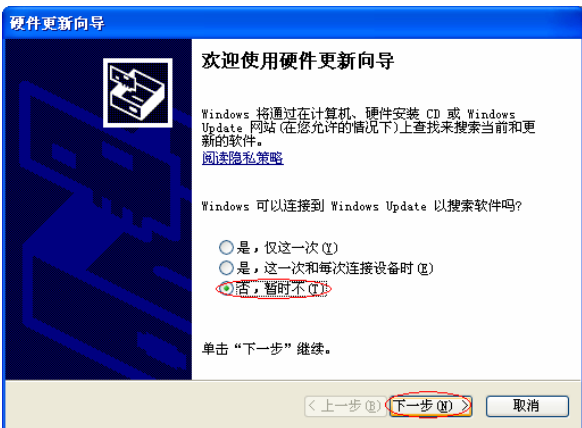

- 4、 选择如下对话框的设置, 单击“下一步(N)”按钮;

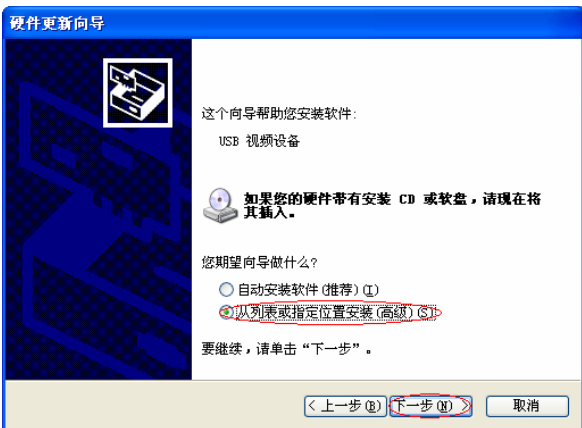

- 5、 选择如下对话框的设置，单击“下一步(N)”按钮；

硬件更新向导

请选择您的搜索和安装选项。



- 在这些位置上搜索最佳驱动程序 (S)。

使用下列的复选框限制或扩展默认搜索，包括本机路径和可移动媒体。会安装找到的最佳驱动程序。

搜索可移动媒体 (软盘、CD-ROM...) (M)

在搜索中包括这个位置 (L)：

D:\SciCamD\Driver

浏览 (B)

- 不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序 (D)。


选择这个选项以便从列表中选择设备驱动程序。Windows 不能保证您所选择的驱动程序与您的硬件最匹配。

< 上一步 (P)


下一步 (N) >

取消

6、 在如下的对话框中单击“从磁盘安装(H)...”按钮；

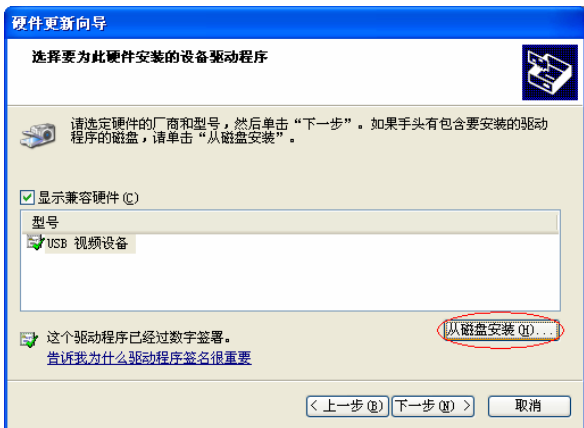

- 7、 在如下的弹出对话框中选择“浏览(B)...”按钮，选择驱动所在的目录下的“mtkvideo.inf”文件，然后点击“确定”；

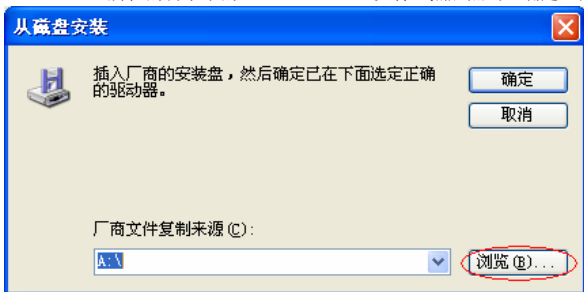

- 8、 选择如下对话框的设置，单击“下一步(N)”按钮；

硬件更新向导

选择要为此硬件安装的设备驱动程序



请选定硬件的厂商和型号，然后单击“下一步”。如果手头有包含要安装的驱动程序的光盘，请单击“从光盘安装”。

显示兼容硬件 (C)

型号

Webcam phone



这个驱动程序没有经过数字签署！

[告诉我为什么驱动程序签名很重要](#)

从光盘安装 (O)...

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消

- 单击“仍然继续”按钮，完成驱动的安装。

硬件安装



正在为此硬件安装的软件:

Webcam phone

没有通过 Windows 徽标测试, 无法验证它同 Windows XP 的兼容性。(告诉我为什么这个测试很重要。)

继续安装此软件会立即或在以后使系统变得不稳定。Microsoft 建议您现在停止此安装, 并同硬件供应商联系, 以获得通过 Windows 徽标测试的软件。

仍然继续 (C)

停止安装 (S)

4. 使用说明

按照如上步骤安装好驱动后, 在手机开机状态下, 插入 USB 线, 手机端进入标题为“USB 设定”的 USB 应用选择界面, 选择网络摄影机, 手机即进入网络连接状态。在此状态下, 表示手机上的摄像头可以同普通 PC 上的 USB 摄像头一样, 在 MSN, QQ, 网易 POPO 等支持视频聊天的工具上使用了。

5. 注意事项及提示

☆ 将手机连接到计算机后, 手机上没有出现“网络摄影机”的菜单项

- 1、 请您确认是否您按了手机上的“返回”按键;
- 2、 请确认您计算机上 USB 接口是否完好;

- 3、 请确认您是否正确使用零售商提供的连接线；
- ☆ 未达到更好的效果及性能，请在您的系统上安装 DirectX9 及以上版本
- ☆ 如果您需要更新驱动，请在“设备管理器”中寻找如下名称的设备：
PC Camera1.0 — windows 2000 平台及 windows xp sp1 平台，未装驱动前；
USB 视频设备 — windows xp sp2 平台，未装驱动前；
USB 视频设备 — 已经安装驱动后
然后单击右键选择“更新驱动程序”，余下操作同上述步骤。
- ☆ 如果在 Tencent QQ 中不能正确看到图像，请在“显示属性”中更改“颜色”值为 24 或 32 位

147-001742
V1.0
HX