


WFC855CS

本机具有自动安全保护功能，在出现故障早期自动检测、诊断，并作出适当响应。

- A. 开门指示灯
如闪烁，请检查机门是否关好
- B. 进水警示指示灯
请检查水源压力、水龙头
- C. 过滤警示指示灯
- D. 程序选择钮
- E. 启动/暂停键

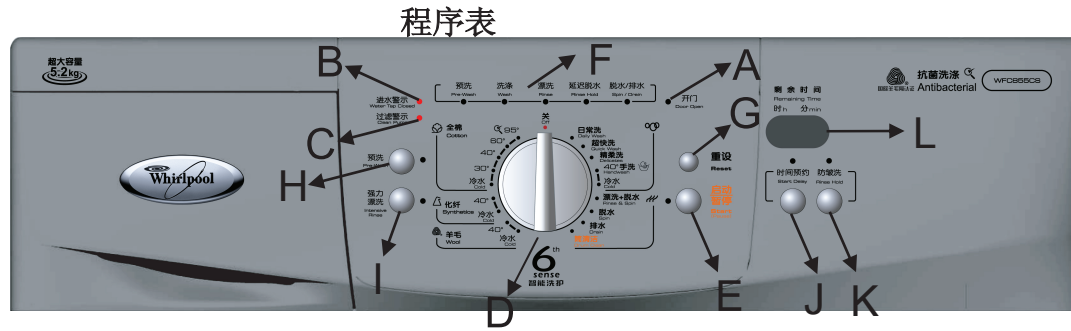

F. 程序过程指示



- G. 重设键
- H. 预洗键
- I. 强力漂洗键
- J. 时间预约按键
- K. 防皱洗键
- L. 时间显示窗

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度 -洗涤温度的选择，请按照衣物标签上的建议	最大洗衣量 Kg	洗涤剂 and 柔软剂			洗衣功能选择				最大脱水速度 转/分钟
				预洗 ☐	主洗 ☐	柔软剂 ☐	预洗	强力漂洗	时间预约	防皱洗	
全棉 冷水 30°, 40°, 60°, 95°C		重度到中度脏污的亚麻床单、亚麻桌布，内衣、毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。 对于重污衣物，可额外选择“预洗”功能。	5.2	*	是	*	*	*	*	*	800
化纤 冷水 40°C		中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物（涤纶、聚酯纤维）外衣，或棉混纺织物。	2.0	*	是	*	*	*	*	*	700(1)
日常洗 40°C		轻污、中度脏污的棉或化纤织物。	2.5	—	是	*	—	*	*	*	800
超快洗 30°C		穿了一会儿的外套，棉、聚酯纤维、聚酰胺和混纺运动服。	2.5	—	是	*	—	*	*	*	800
精柔洗 30°C		窗帘，细软面料的裙子、衬衫、外套。	1.5	*	是	*	*	*	*	*	700(1)
羊毛 冷水 40°C		只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物。 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡。	1.0	—	是	*	—	*	*	*	700(1)
手洗 冷水 40°C		标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡，程序结束时轻柔脱水。	1.0	—	是	*	—	*	*	*	400(2)
漂洗+脱水	—	与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。	5.2	—	是	*	—	*	*	*	800
脱水	—	强力脱水，与“全棉”程序的脱水过程相同。	5.2	—	—	—	—	—	*	—	800
筒清洁	—	用于清除洗衣机使用一段时间后可能滋生的细菌和污物。（如需清洁剂，请选择含氯漂白剂或无泡专用清洁剂，如使用清洁剂不当可能会造成泡沫自皂盒外溢的情况，此属正常现象）	—	—	是	—	—	—	*	*	400(2)
排水	—	此程序只排水，不脱水。可作为“防皱洗”后不脱水，结束程序。	—	—	—	—	—	—	*	—	—

❖ 可选 / 是: 必须加入。

- (1) 为了呵护衣物，脱水速度限制为700转/分。
- (2) 为了呵护衣物，脱水速度限制为400转/分。



性能数据			
程序	温度 (°C)	洗衣量 (Kg)	程序持续时间※ (大约)(小时: 分钟)
全棉※※	95	5.2	2:15
全棉※※※	60	5.2	2:08
全棉	40	5.2	1:59
全棉	30	5.2	1:55
全棉	冷水(20)	5.2	1:54
化纤	40	2.0	1:15
化纤	冷水	2.0	1:10
日常洗	40	2.5	0:50
超快洗	30	2.5	0:17
精柔洗	30	1.5	0:40
羊毛	40	1.0	0:46
羊毛	冷水(20)	1.0	0:41
手洗	40	1.0	0:40
手洗	冷水(20)	1.0	0:35

机器相关参数	
型号名	WFC855CS(NQ652-WFC855CS)
容量	5.2KG
最高转速	800转/分钟
净重	60KG
净尺寸(长X宽X高)	60X44X85 CM
额定电压	220V~
额定加热输入功率	1900W
额定洗涤输入功率	300W

性能数据是按照IEC/EN60456, GB/T4288标准, 在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。

※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机根据洗涤条件自动调整。

※※ 为降低水温, 防止衣物起皱, 主洗过程结束后、排水前, 自动加入冷水降温。

※※※ 标准测试洗衣机程序。

加入洗涤剂, 关好机门, 选择程序

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述, 加入洗涤剂, 关好机门。(请选择适合滚筒洗衣机的无泡或低泡洗涤剂)

1. 旋转**程序选择钮**到所需程序位置。
2. 剩余时间显示窗口显示所选程序的时间(时、分), **启动/暂停**键旁的指示灯闪烁。

选择附加功能

按下期望选项的按键, 对应的指示灯点亮。当选择的程序和附加功能不可组合时, 不能组合的功能自动落选, 指示灯自动熄灭。

预洗

- 适用于重污衣物(如沙土、粉尘)。程序时间延长18分钟。

强力漂洗

- 增加一次漂洗, 漂洗时间延长。
- 这功能适合于水质很软的地区, 或洗涤婴儿衣物, 或皮肤对洗涤剂敏感的人。

防皱洗

- 洗涤衣物留在最后一次漂洗水中, 不脱水。可避免衣物颜色变暗、起皱。
- 建议洗涤化纤、纤柔衣物时选择。
- 如果希望推迟脱水, 此功能很有用。

注: 当程序过程的**延时脱水**指示灯亮、**启动/暂停**键旁的指示灯闪烁时, 运行到排水/脱水前, 程序进入延迟脱水, 程序停止。

如何中止 防皱洗

- 按 **启动/暂停** 键, 洗衣机自动运转当前选择程序的脱水过程, 结束程序。
- 如果你不想对衣物脱水, 把程序选择钮转到排水位置, 按 **启动/暂停** 键。

时间预约

时间预约功能允许你在方便的时候洗涤衣物, 如在晚上电能便宜的时候。

- 选择程序、温度、附加功能。
- 按 **时间预约** 键, 选择1~23小时延迟时间。
- 按 **启动/暂停** 键, 预约指示灯点亮, 倒计时开始。
- 当程序开始后, 时间预约指示灯熄灭, 数码窗口显示剩余时间。

- 一旦按下 **启动/暂停** 键, 再次按压 **时间预约** 键可修改设定的预约时间。

取消时间预约

- 在按 **启动/暂停** 键之前 旋转 **程序选择** 钮到另一个程序位置, 或按 **重设** 键。
- 在按 **启动/暂停** 键之后 按住 **重设** 键3秒钟, 预约时间从显示窗消失。

启动程序

打开水龙头, 按 **启动/暂停** 键开始洗衣程序, **启动/暂停** 键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前程序进程, 从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排水。当程序进程结束, 对应的指示灯熄灭。

开门指示

启动程序前和程序结束后, 指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行, 机门保持锁定, 不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行过程中开门, 请参考 **程序结束前取消/重设**。

红灯警示

进水指示灯亮显

洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头。如果指示灯仍然点亮, 参考使用手册“故障处理指导”。

过滤指示灯亮显

洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞, 清理排水泵过滤器。如果属后者情况, 请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。

程序结束

- 所有程序过程指示灯熄灭, “开门”指示灯点亮
1. 把程序选择钮转到“关”位置。
 2. 关闭水龙头。
 3. 打开机门, 取出洗涤衣物。
 4. 机门微开以排除筒内潮气。

程序开始后更改程序、可选功能


1. 按 **启动/暂停** 键中止程序, 指示灯闪烁。
2. 选择新程序、附加功能。
3. 再次按 **启动/暂停** 键开始新程序。新程序在上一个程序中止的位置继续运行, 因此不要再添加洗涤剂

当前运行程序结束前 取消/重设

在程序结束前, 按“**重设**”键取消程序。

- 按“**重设**”键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机筒内的水。

本产品达到中国能效标识1级

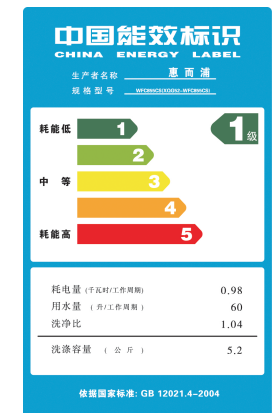

惠而浦是美国Whirlpool公司的注册商标
4619 704 29951