

联想手机

用户手册

型号: **Lenovo P580C**

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

服务热线电话：400-818-8818 0592-5715315

联想手机官网商城：<http://shop.lenovomobile.com>

目录

第 1 章 安全和维护	7
第 2 章 手机外观图和按键功能	11
2.1 手机外观	11
2.2 各功能按键说明	11
第 3 章 手机外观	13
3.1 UIM 卡安装步骤	13
3.2 手机开机和关机	15
3.3 改变显示语言	15
3.4 键盘锁	15
3.5 拨打国内电话	16
3.6 拨打国际电话	16
3.7 拨打列表中电话	16
3.8 紧急呼叫	17
3.9 接听电话	17
3.10 调节音量	17
3.11 改变来电铃声	17
3.12 写信息	18
3.13 通讯录查找联系人	18
3.14 设置情景模式	18
3.15 通话选项	18
3.15.1 免提	18
3.15.2 静音	19
3.15.3 拨叫另一方	19
3.15.4 全部挂断	19
3.15.5 发送多频音	19
3.15.6 通讯录	19
3.15.7 信息	19

3.15.8 通话记录	19
3.15.9 开始录音	19
第 4 章 使用功能表	20
4.1 设置	24
4.1.1 情景模式	24
4.1.2 屏幕设置	24
4.1.3 日期和时间设置	24
4.1.4 呼叫设置	24
4.1.5 手机设置	25
4.1.6 安全设置	25
4.1.7 下载设置	26
4.2 信息	26
4.2.1 短信息	26
4.2.2 彩信	30
4.3 百宝箱	31
4.3.1 世界时钟	32
4.3.2 日历	32
4.3.3 闹钟	32
4.3.4 归属地查询	32
4.3.5 计算器	32
4.3.6 秒表	33
4.3.7 便签	33
4.3.8 电子书	33
4.3.9 转换工具	33
4.3.10 手电筒	33
4.4 通讯录	33
4.4.1 联系人	33
4.4.2 设置	34
4.4.3 通话组	34

4.4.4 本机号码	34
4.4.5 快捷拨号	34
4.4.6 删除全部联系人	34
4.4.7 转存联系人	34
4.4.8 复制联系人	35
4.5 天翼	35
4.5.1 号码百事通	35
4.5.2 爱音乐	35
4.5.3 UIM 卡应用	35
4.5.4 手机影视	35
4.5.5 互联星空	35
4.6 通话记录	35
4.6.1 所有记录	35
4.6.2 未接来电	36
4.6.3 已接电话	36
4.6.4 已拨电话	36
4.6.5 删除记录	37
4.6.6 通话时长	37
4.6.7 信息统计	37
4.7 客户服务	37
4.7.1 客服热线	37
4.7.2 掌上营业厅	37
4.7.3 通信助理	37
4.7.4 业务查询退订	37
4.7.5 手机服务指南	38
4.8 娱乐	38
4.8.1 音乐播放器	38
4.8.2 照相机	38
4.8.3 游戏	38

4.8.4 收音机.....	38
4.8.5 WAP 浏览器	38
4.8.6 蓝牙	39
4.8.7 语音备忘	40
4.9 文件管理.....	40
第 5 章 输入文本	41
5.1 中文拼音输入模式.....	41
5.2 中文笔划输入模式.....	41
5.3 基本英文输入模式.....	41
5.4 智能英文输入法	42
5.5 数字输入模式.....	42
第 6 章 功能快速参考	43
第 7 章 常见问题	47
第 8 章 技术参数	49

第1章 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 40℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。

- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要拔充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 40℃ 或低于 -10℃ 的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池投入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为 -10℃ ~ +40℃ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用耳机时(您可能需要额外购买耳机), 请遵循以下注意事项。

- 使用耳机时请注意控制适当的音量, 以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线, 以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机, 容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时, 请勿使用耳机, 否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方, 以防发生危险。

上下导航键：滚动浏览电话号码、信息以及各子菜单等选项；编辑时上下移动光标。

[左软键]：通常此键对应显示屏左下角按键图标所示功能。

[右软键]：通常此键对应显示屏右下角按键图标所示功能。在菜单中，按此键回到上一页面。在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。长按此键则删除编辑区内所有字符。

[拨号键]：拨出或接收电话。在待机状态下，按此键进入所有通话记录界面。

[挂机键]：结束通话。长按此键开机或关机。在已进入菜单时，短按此键回到待机状态。

[数字键]：输入数字、字母和一些特别的字符。

[*键]：在编辑状态下，按此键进入符号表。

[#键]：在编辑状态下，按此键切换输入法。

[OK 键]：在不同的状态或功能菜单中有不同的功能；大部分菜单中，**OK** 键确定所进行的操作或进入所选菜单。

第3章 手机外观


3.1 UIM卡安装步骤

在打开手机后盖前，请先关机。


1. 一只手握住机身并使机身背面朝上，另一只手按下后盖顶部的锁按钮，顺势沿机身两侧将后盖取出；




2. 用指尖伸入电池上方弧形凹处将电池翻起取出；

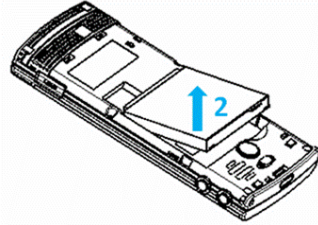


3. 将 UIM 卡插入卡槽，确保 UIM 卡的切角对准卡槽的切角，并使金属面朝下；

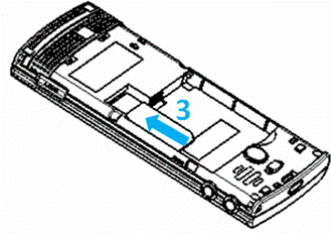

4. 将电池重新插入电池舱中，确保电池的金属触点和手机的金属触点相接触并且将电池完全卡入电池舱中；

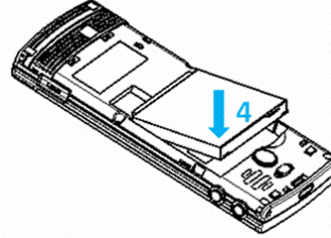

5. 插入后盖并将其锁定到位。

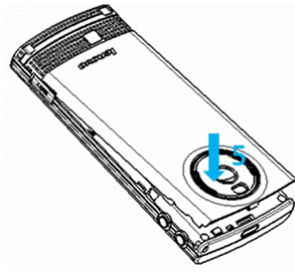

3.2 手机开机和关机

确保电池已经安装好。

1. 开机，按住[挂机键]按钮，直至显示屏出现开机的画面。
2. 开机后，如未插入 UIM 卡手机会询问是否是在未插入 UIM 卡的情况下开机。
3. 关机时按住[挂机键]按钮，直至出现关机的画面。

3.3 改变显示语言

1. 在待机模式下选择[功能表]。
2. 选择[设置]-[手机设置]-[语言]。
3. 语言可设置为[English]或[简体中文]。

3.4 键盘锁

您可以在待机模式为[开]时，先按[左软键]再按[*键]锁上键盘；在待机模式为[关]时，您先按[OK 键]再按[*键]锁上键盘。

键盘锁定后，解锁可以先按[右软键]，

然后再根据屏幕提示按[*键]解锁。

您可以通过[功能表]-[设置]-[手机设置]-[待机状态模式]选择[开]或[关]。

3.5 拨打国内电话

待机状态下，按数字键输入您要拨打的电话号码。

如果输入错误需要删除，按[右软键]删除光标前的一个的数字。要删除所有的数字，请依次点击[右软键]，将所有数字逐个删除，或者按[挂机键]直接返回到待机界面。输入所要拨打的电话号码后，按[拨号键]。

如果正在拨出的电话号码能被通讯录识别，名字等信息就会显示出来。

按[挂机键]，结束呼叫。

您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号 电话号码 [拨号键]

3.6 拨打国际电话

先拨 00，然后拨国家代码，区域代码和电话号码，按[拨号键]。

注意：一些网络并不允许用 ‘+’ 拨打国际电话。

3.7 拨打列表中电话

按[拨号键]进入[所有通话]记录界面。

选择您要联系的人或电话号码。

按[拨号键]拨出电话。

3.8 紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 UIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。

3.9 接听电话

1. 当有来电时，手机有铃声或振动。

如果来电能被识别，来电人的电话号码就会被显示在来电画面上。

如果通讯录中存有来电号码的信息，会显示姓名等信息。

按[拨号键]接听来电。如果开启[设置]-[呼叫设置]中的[任意键接听]项，您可以按除[右软键]、[挂机键]、[上下导航键]和侧键以外的任何键来接听电话。

2. 如欲结束通话，按[挂机键]。当您想拒绝接听来电时，按[挂机键]。

3.10 调节音量

在通话过程中，您可以按手机侧面的音量按键调节音量。

1. 按上键增加音量。
2. 按下键减少音量。

3.11 改变来电铃声

1. 在待机模式下进入[功能表]。
2. 选择[设置]-[情景模式]-[标准]或其他模式（无声模式除外）-[个性化选择]-[铃声]。

3. 选择[音乐]-[铃声]。

3.12 写信息

1. 在待机模式下进入[功能表]。
2. 选择[信息]-[短信息]-[新建信息]或[信息]-[彩信]-[新建彩信]，进入编辑窗口。

3.13 通讯录查找联系人

[功能表]-[通讯录]-[联系人]，输入一个字母，界面下方会出现条形查询区域，同时会列出所有以此字母为首的英文姓名；或列出以此字母为拼音开头的中文姓名，通过[上导航键]或[下导航键]选择对应的姓名。

或者通过[功能表]-[通讯录]-[联系人]-[操作]-[查找]输入您要查找的联系人的姓名。

3.14 设置情景模式

1. 在待机模式下进入[功能表]。
2. 选择[设置]-[情景模式]，进入[情景模式]列表。
3. 在列表中选择一种模式，如[标准]。
4. 选择[个性化选择]。

3.15 通话选项

在通话过程中手机提供了一些通话控制功能。在通话过程中按[选项]，进入通话控制功能。

3.15.1 免提

当您正在一个电话的通话中时，按[选项]，选择[免提]，则手机会把当前的声音转为外放功能。

3.15.2 静音

按[选项]-[静音]，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音。

3.15.3 拨叫另一方

当您正在一个电话的通话中时，您可以拨打另一个电话。按[选项]，选择[拨叫另一方]，输入第二个电话号码或通过[选项]中[通讯录]选项进入通讯录选择联系人，按[拨号键]，第二个电话接通后再按一次[拨号键]即可实现三方通话。

3.15.4 全部挂断

按[选项]，选择[全部挂断]，则会把所有电话全都挂断。

3.15.5 发送多频音

例如您拨打的电话需要输入分机号码，在接通总机后按[选项]-[发送多频音]，输入分机号。

3.15.6 通讯录

按[选项]，选择进入[通讯录]界面，您可以进行联系人选择或者进行其他设置。

3.15.7 信息

按[选项]-[信息]-[新建信息]，您可以进入短信编辑界面。

3.15.8 通话记录

按[选项]-[通话记录]，您可以进入通话记录界面。

3.15.9 开始录音

通过该功能您可以将通话内容录制到您的手机上。

第4章 使用功能表

- 1 设置
 - 1-1 情景模式
 - 1-1-1 标准
 - 1-1-2 无声
 - 1-1-3 会议
 - 1-1-4 户外
 - 1-1-5 用户自定义 1
 - 1-1-6 用户自定义 2
 - 1-2 屏幕设置
 - 1-2-1 墙纸
 - 1-2-2 亮度设置
 - 1-2-3 背景灯
 - 1-3 日期和时间设置
 - 1-3-1 时钟显示
 - 1-3-2 时间格式
 - 1-3-3 日期格式
 - 1-4 呼叫设置
 - 1-4-1 任意键接听
 - 1-4-2 快捷拨号
 - 1-4-3 国际长途码
 - 1-4-4 数据/传真通话
 - 1-4-5 语音保密
 - 1-4-6 漫游呼叫告警
 - 1-4-7 网络服务
 - 1-4-8 IP 设置
 - 1-5 手机设置
 - 1-5-1 语言
 - 1-5-2 待机状态模式
 - 1-5-3 存储状态
 - 1-5-4 自动键盘锁
 - 1-5-5 双音多频音
 - 1-5-6 欢迎语
 - 1-5-7 开关机铃声音量
 - 1-5-8 飞行模式
 - 1-5-9 话机信息
 - 1-6 安全设置
 - 1-6-1 话机锁定
 - 1-6-2 更改保密码
 - 1-6-3 PIN 码管理
 - 1-6-4 防火墙设置
 - 1-6-5 恢复出厂设置
 - 1-7 下载设置
- 2 信息
 - 2-1 短信息
 - 2-1-1 新建信息
 - 2-1-2 收件箱
 - 2-1-3 已发信息
 - 2-1-4 发件箱

2-1-5 草稿箱	3-8 电子书
2-1-6 已存信息	3-9 转换工具
2-1-7 常用信息	3-10 手电筒
2-1-8 删除信息	4 通讯录
2-1-9 信息设置	4-1 联系人
2-1-10 存储状态	4-2 设置
2-2 彩信	4-2-1 存储器选择
2-2-1 新建彩信	4-2-2 存储状态
2-2-2 收件箱	4-3 通话组
2-2-3 已发件箱	4-4 本机号码
2-2-4 草稿箱	4-5 快捷拨号
2-2-5 发件箱	4-6 删除全部联系人
2-2-6 全部删除	4-6-1 从手机存储中
2-2-7 彩信设定	4-6-2 从 UIM 卡中
3 百宝箱	4-7 转存联系人
3-1 世界时钟	4-7-1 UIM 卡至手机
3-2 日历	4-7-2 手机至 UIM 卡
3-3 闹钟	4-8 复制联系人
3-4 归属地查询	4-8-1 UIM 卡至手机
3-5 计算器	
3-6 秒表	
3-7 便签	

4-8-2 手机至 UIM 卡

- 5 天翼
- 5-1 号码百事通
- 5-2 爱音乐
- 5-3 UIM 卡应用
- 5-4 手机影视
- 5-5 互联星空
- 6 通话记录
- 6-1 所有记录
- 6-2 未接来电
- 6-3 已接电话
- 6-4 已拨电话
- 6-5 删除记录
- 6-6 通话时长
- 6-7 信息统计
- 7 客户服务
- 7-1 客服热线

- 7-2 掌上营业厅
- 7-3 通信助理
- 7-4 业务查询退订
 - 7-4-1 已订业务查询
 - 7-4-2 已订业务退订
- 7-5 手机服务指南
- 8 娱乐
- 8-1 音乐播放器
- 8-2 照相机
- 8-3 游戏
- 8-4 收音机
- 8-5 WAP 浏览器
- 8-6 蓝牙
- 8-7 语音备忘
- 9 文件管理
- 9-1 存储卡（插入存储卡状态显示）

- 9-2 音乐
- 9-3 图片
- 9-4 数据
- 9-5 下载文件

4.1 设置

在设置窗口中，您可以对您的情景模式、呼叫、日期和时间等功能进行设置。

4.1.1 情景模式

在此菜单中您可设定话机的情景模式。

您可以设置[标准]、[无声]、[会议]、[户外]、[用户自定义 1]和[用户自定义 2]6 种不同手机模式，根据实际的需要选择一种。

启动：开启该手机模式。

个性化选择：对每种手机模式的功能列表进行设置（注：无声模式没有个性化选择功能）。详细如下：

响铃方式：将您的手机响铃设置为连续响铃、响铃一次、蜂鸣或关闭。

铃声：选择来电铃声。

铃声音量：设置铃音的音量大小。

振动：开启或关闭振动。

信息提示音：设置接收到信息时的提示铃声。

按键音：调节按键音的音量。

警告音：开启或关闭警告音。

4.1.2 屏幕设置

您可以选择墙纸，设置屏幕的亮度和背景灯光。

4.1.3 日期和时间设置

您可以将时钟显示设置为数字时钟，模拟时钟或不显示时钟；还可以对时间和日期格式进行设置。

4.1.4 呼叫设置

任意键接听: 任意键接听: 开启任意键接听后, 您可以按除[右软键]、[挂机键]、[上下导航键]和侧键以外的任何键来接听电话。

快捷拨号: 设置快捷拨号功能的开启或关闭。

国际长途码: 您可以在手机中储存国际拨号长途码, 在待机状态下选择[功能表]-[设置]-[呼叫设置]-[国际长途码]-[前缀码], 输入前缀。

数据/传真通话: 数据和传真通话为网络服务, 如果您的无线服务供应商支持此功能, 则您可以设置手机, 以便在连接计算机等兼容终端时发送或接收数据和传真通话。在发送或接收数据和传真通话时, 您还可以查看数据传输速率。

语音保密: 设置语音保密功能的开启和关闭。

漫游呼叫告警: 设置漫游呼叫告警的开启和关闭。

网络服务: 您可以设置开启呼叫转移, 呼叫等待和语音优先功能。

IP 设置: 手机默认的 IP 号为 17901, 您可以更改 IP 号。如果您要进行 IP 呼叫, 您可以进入[通讯录]-[联系人], 选择您要呼叫的联系人, 按[详情], 选择号码, 再按[操作], 最后选择[IP 呼叫]即可。

4.1.5 手机设置

语言: 语言可设置为[简体中文]或[English]。

待机状态模式: 您可以设置开启待机状态模式并且设置待机模式中的应用程序。

存储状态: 查看手机中的未用存储空间和多媒体资料的存储情况。

自动键盘锁: 设置自动键盘锁的开启和关闭。

双音多频音: 在使用许多自动拨号服务中, 例如电话银行, 会使用到双音多频音。您可以设置双音多频音的类型: 持续或固定。

欢迎语: 编辑欢迎语, 开机时可见。

开关机铃声音量: 调节开关机时铃声音量的大小。

飞行模式: 设置飞行模式的开启与关闭。

手机信息: 查看您手机的基本信息, 例如软件版本。

4.1.6 安全设置

进入安全设置需要输入保密码（默认为：12345）

话机锁定：设置手机锁的开关。

更改保密码：更改您手机的保密码。

PIN 码管理：开启或关闭 PIN 码，或修改 PIN 码。

防火墙设置：在此您可以设置呼叫限制和短信防火墙。

呼叫限制：设置对于呼出和来电的限制，进入呼叫限制要先输入保密码（默认为：12345）；短信防火墙：进入短信防火墙，您可以设置黑名单。进入短信防火墙要先输入保密码（默认为：12345）。

恢复出厂设置：将手机的一些设置恢复到出厂状态。

4.1.7 下载设置

您可以设置为自动保存下载内容或者手动保存。

4.2 信息

在[信息]中，您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理文字信息和彩信。

4.2.1 短信息

新建信息

在待机状态下，按[功能表]-[信息]-[短信息]-[新建信息]，

在编辑短信界面您可以写新的短消息。

在编辑短信界面中选择[选项]，您可以插入常用信息，联系人，号码；

设置发送选项中的内容：将信息设置为紧急和开启发送报告。

收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短消息。

进入[收件箱]，选定一条信息后，选择[选项]，

您可以选择以下的功能：

回复：回复短消息给发信人。

回复彩信：回复彩信给发信人。

回电: 呼叫发信人。

删除: 将选定的信息删除。

同号删除: 删除您接收到的同一号码发送的信息。

提取详情: 您可以提取号码, 电子邮件和网址。

存储: 将信息转存到[已存信息]中。

转发: 把选定的信息内容转发出去。

锁定: 将选定的信息锁定后您不能将其删除。

复制到 UIM 卡/复制到手机: 如果您的信息存储在手机中, 您可将选定的信息复制到您的 UIM 卡中; 如果您的信息存储在 UIM 卡中, 则您可将信息复制到手机中。

标记: 给选定的信息打上标记, 当然您也可以给收件箱中其他的信息打上标记。

标记全部: 给收件箱中所有的信息打上标记。

选中带有标记的信息, 再选择[选项], 您可以复制、存储、删除、锁定、解锁标记条目, 也可以取消标记。

信息详情: 如果您进入收件箱列表, 选定一条信息后按下[选择], 您可以阅读信息内容; 再按下[选项], 上述功能中除去[标记], [标记全部]和[同号删除]没有, 其它功能均有。

发件箱

当您发送的信息未能成功发送, 手机将此发送失败的信息保存至发件箱。

从信息列表进入发件箱, 选定一条信息后按下[选项], 您可以选择以下的功能:

重发: 将选定的信息重新发送给联系人或手机号码。

编辑: 对信息进行编辑。

删除: 删除选定信息。

存储: 将信息转存到[已存信息]中。

锁定: 将选定的信息锁定后您不能将其删除。

提取详情: 您可以看到号码和网址等。

复制到 UIM 卡/复制到手机: 如果您的信息存储在手机中, 您可将选定的信息复制到您的 UIM 卡中; 如果您的信息存储在 UIM 卡中, 则您可将信息复制到手机中。

标记: 给选定的信息打上标记, 当然您也可以给发件箱中其他的信息打上标记。

标记全部: 给发件箱中所有的信息打上标记。

选中带有标记的信息, 再选择[选项], 您可以复制、存储、删除、锁定、解锁标记条目, 也可以取消标记。

信息详情: 在信息详情中您可以看到收件人、创建时间和优先级等。

如果您进入发件箱列表, 选定一条信息后按下[选择], 您可以查看信息内容; 再按下[选项], 上述功能中除去[标记]和[标记全部]没有, 其它功能均有。

已发信息

在此您可查看到发送成功的信息。

从信息列表中进入[已发信息], 选定一条信息后按[选项], 您可以选择以下的功能:

删除: 删除选定信息。

重发: 将选定的信息重新发送给联系人或手机号码。

转发: 把选定信息内容转发出去。

存储: 把选定信息内容存储到[已存信息]中。

锁定: 将选定的信息锁定后您不能将其删除。

提取详情: 您可以看到号码和网址等。

复制到 UIM 卡/复制到手机: 如果您的信息存储在手机中, 您可将选定的信息复制到您的 UIM 卡中; 如果您的信息存储在 UIM 卡中, 则您可将信息复制到手机中。

标记: 给选定的信息打上标记, 当然您也可以给已发信息中其他的信息打上标记。

标记全部: 给已发信息中所有的信息打上标记。

选中带有标记的信息,再选择[选项],您可以复制、存储、删除、锁定、解锁标记条目,也可以取消标记。

信息详情: 在信息详情中您可以看到收件人、发送时间和优先级。

如果您进入已发信息列表,选定一条信息后按下[选择],您可以查看信息内容;再按下[选项],上述功能中除去[标记]和[标记全部]没有,其它功能均有。

草稿箱

在此选项下,您可以看到已保存的但尚未发送的短消息。

从信息列表中进入草稿箱,按下[选项],您可以选择以下的功能:

发送: 发送草稿箱中的信息。

编辑: 对草稿箱中的信息进行编辑。

锁定: 将选定的信息锁定后您不能将其删除。

删除: 删除选定的信息。

标记: 给选定的信息打上标记,当然您也可以给草稿箱中其他的信息打上标记。

标记全部: 给草稿箱中所有的信息打上标记。

信息详情: 在信息详情中您可以看到创建时间和优先级。

如果您进入草稿箱列表,选定一条信息后按下[选择],您可以查看信息内容;再按下[选项],上述功能中除去[标记]和[标记全部]没有,其它功能均有。

已存信息

您将[收件箱]、[发件箱]和[已发信息]中的一些信息转存至[已存信息],在此您可以选定一条信息,按[选项],根据您的需要对信息进行相应的操作。

常用信息

设置预设常用短信的内容，方便在编辑短信内容的时候直接插入。

从信息列表中进入常用信息，选择一条常用信息按下[选项]，您可以选择以下的功能：

发送：将选定的常用信息发给指定的联系人或号码。

查看：查看选定的常用信息内容。

添加：您可以添加新的常用信息。

删除信息

您可以分别删除[收件箱]，[已发信息]，[发件箱]，[草稿箱]和[已存信息]中的信息，也可以将全部信息一次性删除。

信息设置

发送选项：您可以设定信息的优先级，有效期，设置发送报告，开启或关闭保存已发信息功能。

用户签名：编辑用户签名。

其他设置：选择短信存储位置和设置信息替换。

存储状态

查看手机和 UIM 卡的存储状态。

4.2.2 彩信

多媒体信息服务，能够接收和发送文字、图像、声音等多媒体格式的信息。

新建彩信

在待机状态下，按[功能表]-[信息]-[彩信]-[新建彩信]，在编辑彩信界面您可以根据提示输入相应的内容。

您可以在彩信中插入图像、声音、名片和日历备忘等（不支持预置铃声和图片），还可以预览彩信。

收件箱

您可以在收件箱中查看您收到的彩信，按[选项]，根据您的需要进行相应的操作。

已发件箱

发送成功的彩信将保存在[已发件箱]中，进入[已发件箱]，选定一条彩信后按[选项]，您可以根据需要进行相应的操作。

草稿箱

您可以将未编辑完的彩信保存在草稿箱中，以便日后继续编辑发送。进入[草稿箱]，选定一条彩信后按[选项]，您可以根据需要进行相应的操作。

发件箱

发送失败的彩信则保存在[发件箱]中您可以对发送失败的彩信进行重新发送。

进入[发件箱]，选定一条彩信后按[选项]，您可以根据需要进行相应的操作。

全部删除

您可以分别删除[收件箱]，[已发件箱]，[发件箱]，[草稿箱]中的信息，也可以将全部信息一次性删除。

彩信设定

您可以进行接收和发送设定，对服务器和存储位置进行设定，查看内存状态。

4.3 百宝箱

在此项菜单中您可以使用手机的闹钟、日历、世界时钟，计算器等功能。

4.3.1 世界时钟

进入世界时钟子菜单，首先出现世界时区浏览图，通过移动[方向导航键]界面上将显示光标所在城市的时间和日期。

按[返回]，结束浏览。

4.3.2 日历

在此项菜单中您可以查看日历、写备忘录，新建约会，纪念日和任务，删除过期的日历项；设定星期的开始，如果您选择的手机语言为中文，您还可以查看农历。

您可以按周或按月查看，也可以选择日期查看事项。

4.3.3 闹钟

您最多可以设定 4 个闹钟，本手机不支持关机闹钟。

在闹钟选项中选择一个闹钟，然后您可以对闹钟进行开关，时间，重复闹钟，闹钟铃声和再响超时的设置。

重复闹钟

您可以将重复闹钟设置为每天或一周中的几天。

闹钟铃声

您可以设置在到达指定的闹钟时间时手机播放的铃声。

再响超时

您可以设置闹钟在到达指定时间响过之后再响的时间间隔。

4.3.4 归属地查询

该功能可帮助您查询电话号码的所属地区，进入该功能输入您要查询的电话号码，即可。

4.3.5 计算器

在此菜单中您可进行加、减、乘、除的基本运算。

按键操作:

[左导航键]: 乘法操作。

[右导航键]: 除法操作。

[上导航键]: 加法操作。

[下导航键]: 减法操作。

[OK 键]: 等于操作, 按下后显示运算结果。

按数字键输入运算数, 按[#键]可输入负号, 按[*键]可输入小数点, 按[清除]可删除光标前的一个字符

4.3.6 秒表

您可以使用手机内的秒表来测量时间。

4.3.7 便签

您可以在便签中编辑记录常用事宜。

4.3.8 电子书

该功能可以让用户阅读 TXT 格式的电子书。

您可以进行添加, 读取和删除书签, 更改行间距等操作。

4.3.9 转换工具

您可以利用转换工具进行汇率, 重量和长度的转换。

4.3.10 手电筒

您可以开启或关闭手电筒。你也可以在待机状态下长按[*键]开启或关闭手电筒。

4.4 通讯录

您可以在您的 UIM 卡或手机里保存电话号码和相应的姓名。

4.4.1 联系人

从功能表中选择进入[通讯录]-[联系人]可以看到联系人名单 (如果您的手机中已存储了联系人), 选定联系人后再按[操作]以下功能可以实现:

详情: 查看选定联系人的详细信息。

查找: 输入您要查找联系人的姓名, 在全部的联系人中进行查找。

发送信息: 发送短信息给联系人。

发送彩信: 发送彩信给联系人。

增加新联系人: 添加一个新联系人。

删除联系人: 将选定的联系人删除。

转存联系人: 将手机或 UIM 卡的联系人转存到 UIM 卡或手机中。

复制联系人: 将手机或 UIM 卡的联系人复制到 UIM 卡或手机中。

标记: 将通讯录中的一个或几个联系人做上标记。

标记全部: 将通讯录中的所有联系人做上标记。

选中带有标记的联系人, 再选择[操作], 您可以复制、转存、删除标记条目, 也可以取消标记。

发送名片: 将名片通过短信、彩信或蓝牙发送出去。

导出名片: 选择此项进入[文件管理], 选择您名片所在位置。

4.4.2 设置

您可以选择存储器和查看手机或 UIM 卡的存储状态。

4.4.3 通话组

您可根据需要添加新通话组, 并设定铃声与图片, 删除已有通话组, 给已有的通话组增加新成员。

4.4.4 本机号码

编辑号码并保存。

4.4.5 快捷拨号

您可以设置快捷拨号, 方便您呼叫联系人。

4.4.6 删除全部联系人

您可以删除手机中的联系人或 UIM 卡中的联系人。

4.4.7 转存联系人

您可以将手机中所有联系人转存至 UIM 卡中,也可将 UIM 卡中所有的联系人转存至手机中。

4.4.8 复制联系人

您可以将手机中所有联系人复制到 UIM 卡,也可将 UIM 卡中所有的联系人复制到手机中。

4.5 天翼

4.5.1 号码百事通

点击此菜单将连接到号百门户网站。

4.5.2 爱音乐

点击此菜单可直接链接至 <http://wap.118100.cn/>。

4.5.3 UIM卡应用

该菜单展示 UIM 卡上的服务菜单项目,根据您的需要选择服务。

4.5.4 手机影视

点击该菜单直接链接至流媒体业务服务门户。

4.5.5 互联星空

点击该菜单直接链接至电信门户首页。

4.6 通话记录

在此您可以查看最近未接来电、已接电话、已拨电话和通话时长以及短信统计。

4.6.1 所有记录

在此您可以查看所有通话记录。

选定一条记录(如果其中的电话号码您已存储),点按[选项],您可以选择以下功能:

详情: 查看电话号码, 再按[选项], 您可以呼叫该号码, 查看通话时间, 发送短信或彩信, 提取号码。

删除: 将该记录从列表中删除。

呼叫: 呼叫该联系人。

IP 呼叫: 使用该项呼叫联系人时手机将自动加上您在[设置]-[呼叫设置]-[IP 设置]中的 IP 号。

发送短信: 给选中的号码发送短信息。

发送彩信: 给选中的号码发送彩信。

如果您所选定的没有存储在通讯录中, 除上述功能外, 您还可以将该记录保存为新联系人, 添加到联系人中, 或替换原有的联系人。

4.6.2 未接来电

列出最近未接的电话记录。

选定一条记录后按下[选项], 您可以查看详情, 呼叫联系人, 进行 IP 呼叫, 发送短信, 彩信, 删除记录; 如果您选定的没有存储在通讯录中, 除上述功能外, 您还可以将该记录保存为新联系人, 添加到联系人中, 或替换原有的联系人。

4.6.3 已接电话

列出最近已接的电话记录。

选定一条记录后按下[选项], 您可以查看详情, 呼叫联系人, 进行 IP 呼叫, 发送短信, 彩信, 删除记录; 如果您选定的没有存储在通讯录中, 除上述功能外, 您还可以将该记录保存为新联系人, 添加到联系人中, 或替换原有的联系人。

4.6.4 已拨电话

列出最近呼出的电话记录。

选定一条记录后按下[选项], 您可以查看详情, 呼叫联系人, 进行 IP 呼叫, 发送短信, 彩信, 删除记录; 如果您选定的没有存储在通讯录中, 除上述功能外, 您还可以将该记录保存为新联系人, 添加到联系人中, 或替换原有的联系人。

4.6.5 删除记录

根据需要您可以删除未接来电，已接电话和已拨电话的记录，也可以删除所有的通话记录。

4.6.6 通话时长

上次通话：上次通话时间统计。

已拨电话：最近一次清零以来，所有已拨电话的时间统计。

已接电话：最近一次清零以来，所有已接电话的时间统计。

所有通话：最近一次清零以来，已拨与已接电话的通话时间的总和。

4.6.7 信息统计

已发信息与已收信息的数目统计。

4.7 客户服务

4.7.1 客服热线

用户点击“客服热线”子菜单可直接拨打电信客服电话，号码为 10000。

4.7.2 掌上营业厅

“掌上营业厅”下一级菜单“短信”和“WAP”。

客户点击“短信”，终端将自动发送短消息至 10001。

客户点击“WAP”，终端自动连接掌上营业厅首页。

4.7.3 通信助理

用户点击“通信助理”子菜单后，终端将直接拨打号百的秘书语音服务电话，号码是 11843490004。

4.7.4 业务查询退订

“业务查询退订”菜单下面包含两个子菜单，分别是：已订业务查询、已订业务退订。

用户点击“已订业务查询”，终端将发送 0000 至 10001。

用户点击“已订业务退订”，终端将发送 00000 至 10001。

4.7.5 手机服务指南

用户点击“手机服务指南”子菜单后，终端显示与手机售后服务相关的内容，比如维修电话、网址等。

4.8 娱乐

4.8.1 音乐播放器

通过音乐播放器您可以欣赏音乐。您可以选择播放模式，例如顺序播放，单曲播放等。

4.8.2 照相机

手机内置有摄像头，您可以拍照。

您可以设置场景，效果，白平衡，相片尺寸，延时拍摄，快门声音，保存路径和补光灯。

4.8.3 游戏

为增加手机的娱乐性，本手机内置了两款经典游戏。具体的说明请参见各个游戏里的说明。

4.8.4 收音机

如果您要收听收音机，请先连接有线耳机。

开启收音机后，您会看到当前频道的频率，如果您已存储了频道，您会看到名称。

您可以手动设置频率，也可以通过搜索功能来搜索频道。您可以保存喜欢的频道，方便收听。

4.8.5 WAP浏览器

选择该功能您可以直接连接至互联星空网页。

点击[选项]，您可以看到：主页、书签、历史记录、保存当前页面、网页文件夹、网页更新、输入 URL、访问控制、高级功能、设置、退出浏览器。

主页

选择“主页”，您可以返回互联星空的网页。

书签

选择“书签”，您可以收藏网页，也可以查看书签列表。

历史记录

查看您最近的浏览记录。

保存当前页面

保存您正在浏览的页面，方便以后浏览。

网页文件夹

存放着您所保存的网页，您可以进行访问、编辑、查看详情、删除网页等操作。

网页更新

选择此项，您可以更新网页。

输入 URL

选择“输入 URL”，您可以输入你先要浏览网页的网址。

访问控制

您可以在当前浏览的网页间进行前进或后退。

高级功能

选择“高级功能”，您可以查看 PUSH 信息、保存内容、查看当前 URL、清除 Cache 和 Cookies；查看 WAP 浏览器的版本等。

设置

在此您可以设置代理服务器、Push、Cache、Cookie、SSL3.0；查看安全证书和恢复初始值。

退出浏览器

退出 WAP 浏览器。

4.8.6 蓝牙

蓝牙为短距离无线信息传送技术，它可以在距离手机十米以内的地方，在具备蓝牙功能的设备之间实现无线信息互传。

您可以开启和关闭蓝牙，搜寻其它蓝牙设备。

4.8.7 语音备忘

您可以添加新的语音备忘，收听和删除备忘，收听通话录音。

4.9 文件管理

通过此功能您可以对音乐文件，图片，录音等文件以及下载文件和移动存储卡中的文件进行管理，您可以查看文件夹的详情，添加新文件夹，查看文件夹的存储状态等。

注意：如果您需要下载驱动程序，请您按如下操作：进入联想手机官方网站-）服务支持-）软件下载-）驱动程序，进入后选择机型就会出现相应机型的相关驱动程序。

第5章 输入文本

当您使用手机时，您需要输入文本。例如，在通讯录中存储一个姓名时，写短消息时。您可以通过您手机的键盘输入文字、符号和数字。

在编辑状态下，按[#键]可以切换选择正文的输入模式。本手机提供：[中文拼音]、[中文笔划]、[英文大写]、[英文小写]、[智能英文输入]和[数字输入]模式。

按[*键]进入符号表。

5.1 中文拼音输入模式

1. 根据印在按键上的字母，按与拼音相应的按键。
2. 当屏幕上列有若干拼音字母时，您可以按[方向导航键]来查找拼音。
3. 选择了所需拼音后，光标会自动切换到候选字列表。
4. 按[方向导航键]，即可查找所需汉字。
5. 按[OK 键]选择对应的汉字。

5.2 中文笔划输入模式

[中文笔划]输入模式是按与组成这个字的各个发布笔划相应的键，根据您写字的笔划顺序按手机上的相应键，对每一个笔划按一次键。

1. 按下与组成汉字的笔划相对应的按键。
2. 按[左导航键]或[右导航键]移动光标查找所需汉字。
3. 如果未显示所需汉字，按[上导航键]或[下导航键]查找所需汉字。
4. 按[OK 键]选择相应的汉字。

5.3 基本英文输入模式

[基本英文]输入模式下，从键盘上输入一个字母，可能需要多次按该键。

连续按同一个键可选择该键代表的英文字母，按第一次输入第一个字符，按第二次输入第二个字符。

当您需要一个空格键时在大写字母或小写字母状态下，按一次[0 键]。

5.4 智能英文输入法

1. 使用智能英文输入法，对每个字母只需按一次键。键盘上的每一个键代表多个字母，按键后智能英文输入法会自动会与语言数据库里做比较，选定正确的字。

2. 如果此单词在您完全输入之后仍不正确，请按一次或多次[下导航键]来改变为其他可选择的单词。

3. 按[OK 键]可确认输入的单词。

5.5 数字输入模式

在数字输入模式下按下与要输入的数字相应的按键。

文本输入提示：

- 如欲移动光标，按[方向导航键]。
- 如欲依次删除字符，按下[右软键]。如欲删除所有字符，长按[右软键]。

第6章 功能快速参考

本节简要说明手机的功能。

功能	说明	选择
查看近期通话记录	查看并拨打最近已拨、已接、未接的电话	[功能表]-[通话记录]-[所有记录]、[未接来电]、[已接电话]、[已拨电话]
删除最近通话记录	删除一个通话记录的内容	[功能表]-[通话记录]-[所有记录]或其他选项-[选项]-[删除]
通话时间显示	查看最近已拨和已接的手机的持续时间，还可将通话计时器清零	[功能表]-[通话记录]-[通话时长]-[上次通话]、[已拨电话]、[已接电话]、[所有通话]-[选项]-[清除全部]
查找联系人	在通讯录中查找联系人	[功能表]-[通讯录]-[联系人]-[操作]-[查找]
添加联系人	在通讯录中添加新联系人	[功能表]-[通讯录]-[联系人]-[操作]-[增加新联系人]
复制一个 UIM 卡/手机联系人到手机/UIM 卡	将 UIM 卡/手机上的一个联系人复制到手机/UIM 卡	[功能表]-[通讯录]-[联系人]-[操作]-[复制联系人]
复制 UIM 卡/手机所有联系人到手机/UIM 卡	将 UIM 卡/手机上的全部联系人复制到手机/UIM 卡	[功能表]-[通讯录]-[复制联系人]

转存一个 UIM 卡/手机联系人到手机/UIM 卡	将 UIM 卡/手机上的一个联系人转存到手机/UIM 卡	[功能表]-[通讯录]-[联系人]-[操作]-[转存联系人]
转存 UIM 卡/手机所有联系人到手机/UIM 卡	将 UIM 卡/手机上的全部联系人转存到手机/UIM 卡	[功能表]-[通讯录]-[转存联系人]
通讯录容量	查看手机存储器中或 UIM 上通讯录条目的总数	[功能表]-[通讯录]-[设置]-[存储状态]
闹钟	设定在特定时刻的闹钟	[功能表]-[百宝箱]-[闹钟]
时间和日期	设置手机的时间和日期的格式	[功能表]-[设置]-[日期和时间设置]
计算器	使用手机上的计算器功能	[功能表]-[百宝箱]-[计算器]
阅读短信	阅读收到的、发送的、已发送短信和草稿	[功能表]-[信息]-[短信信息]-[收件箱]、[发件箱]、[已发信息]、[草稿箱]
阅读彩信	阅读收到的、发送的、已发送彩信和草稿	[功能表]-[信息]-[彩信]-[收件箱]、[发件箱]、[已发件箱]、[草稿箱]
常用信息	可以存储常用短信	[功能表]-[信息]-[短信信息]-[常用信息]
删除信息	删除各信息箱中的信息	[功能表]-[信息]-[短信信息]-[删除信息]或者[功能表]-[信息]-[彩信]-[全部删除]
短信息容量状况	检查 UIM 卡和手机中短信的容量状况	[功能表]-[信息]-[短信信息]-[存储状态]

彩信容量状况	查看彩信的内存状态	[功能表]-[信息]-[彩信]-[彩信设定]-[内存状态]
来电铃声	选择来电铃声	[功能表]-[设置]-[情景模式]-[标准]或其他模式选项-[个性化选择]-[铃声]-[音乐]-[铃声]
振动	选择是否开启振动	[功能表]-[设置]-[情景模式]-[标准]或其他模式选项-[个性化选择]-[振动]-[开]、[关]
铃声音量	调节音量	[功能表]-[设置]-[情景模式]-[标准]或其他模式选项-[个性化选择]-[铃声音量]
按键音	选择按下按键时发出的声音大小	[功能表]-[设置]-[情景模式]-[标准]或其他模式选项-[个性化选择]-[按键音]
信息提示音	改变发来的信息的提示音设置	[功能表]-[设置]-[情景模式]-[标准]或其他模式选项-[个性化选择]-[信息提示音]
开关机铃声音量	调节开关机铃声音量	[功能表]-[设置]-[手机设置]-[开关机铃声音量]
显示语言	选择手机显示语言	[功能表]-[设置]-[手机设置]-[语言]-[English]、[简体中文]

任意键接听	设定来电时按除右软键、挂机键之外的任意键均可接听	[功能表]-[设置]-[呼叫设置]-[任意键接听]
安全设置	保护手机，防止被盗用	[功能表]-[设置]-[安全设置]-[话机锁定]
自动键盘锁	设置待机一段时间后自动将键盘锁住	[功能表]-[设置]-[手机设置]-[自动键盘锁]-[开]
恢复出厂设置	将手机恢复为出厂默认设置	[功能表]-[设置]-[安全设置]-[恢复出厂设置]

第7章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN 码：

PIN 密码用于防止用户的 UIM 卡被非法使用。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，UIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 码才能解锁。PIN 码与 UIM 卡有关，而与手机无关，PIN 码由网络运营商提供。

■屏幕出现输入 PUK 码：

连续 3 次输入错误的 PIN 码后，您的 UIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，PUK 码是个人解锁码，被用作解开因为错误输入 PIN 码而被锁上的 UIM 卡。PUK 码由网络运营商提供。请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 UIM 卡信息：

确认 UIM 卡安装正确。检查 UIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障：

检查信号强度指示器。若无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难：

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短：

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■手机不能开机:

检查电池电量或充电。可以在充电期间,打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电,此时无法开机,充电时开始较长时间内也无响应,需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息:

您要检查您的服务中心号选项,您可能没有开通 SMS 服务,或者短信息发送对象无效,或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电:

有三种可能:一是手机充电器工作不良,您可以就近与联想指定维修商或经销商联络;二是环境温度不适宜,可以更换充电环境;三是接触不良,可以检查充电器插头。

■通讯录不能添加数据:

通讯录存储已满。可删除部分原有无用条目。

■不能选择某些功能:

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第8章 技术参数

常规

品名: CDMA 1X 数字移动电话机

型号: Lenovo P580C

系统: CDMA 800MHz

环境温度

最高: +40°C

最低: -10°C

基本参数

尺寸: 113.5mm×49.5mm×12mm

重量: 83g (含电池)

通话时间: 2-3h*

纯待机时间: 192-240h*

电池容量: 780mA

*视当地网络信号环境状况而定

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称	有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息	
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二联苯醚(PBDE)		
主机	主板	○	○	○	○	○	○	
	机壳	○	○	○	○	○	○	
	贴片器件	x	○	○	○	○	○	
	装配器件	x	○	○	○	○	○	
	充电器	x	○	○	○	○	○	
	电池	x	○	○	○	○	○	
	耳机	x	○	○	○	○	○	
数据线	x	○	○	○	○	○		
包装附件	○	○	○	○	○	○	○	
说明	<p>备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能$\geq 0.1\%$, 主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金, 其铅含量也可能$\geq 0.1\%$, 这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求(不含豁免条款, 属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p> <p>备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。</p> <p>备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因, 不配置耳机、数据线、台式充电器等, 请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。</p>						<p>整机环保使用期限以及回收利用信息(不含电池)</p>	
<p>O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p>								

版本: V1.3