

skp14k(1)-manual-00.jpg (1143x531x24b jpeg)

請將產品貼上標籤，請於購買時注意領取。  
為確保您的權益，請務必購買日期及原廠，以確保您的權益。

SAMPO

14吋立地電扇 使用說明書

SK-P14K(1)

# User Manual

電壓	110V 60Hz	消耗功率	75W
淨重/毛重	4.0Kg	外觀尺寸	W570 × D215 × H440(mm)




## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 組裝方法
- 5 操作方法
- 6 特別注意事項
- 7 掃地方法
- 7 緊急處理方法
- 8 保養方法


各部名稱

- ① 前網
- ② 後網
- ③ 網框
- ④ 操作面板
- ⑤ 升降桿
- ⑥ 升降調整鈕
- ⑦ 底座
- ⑧ 後網
- ⑨ 網框控制鈕
- ⑩ 馬達座

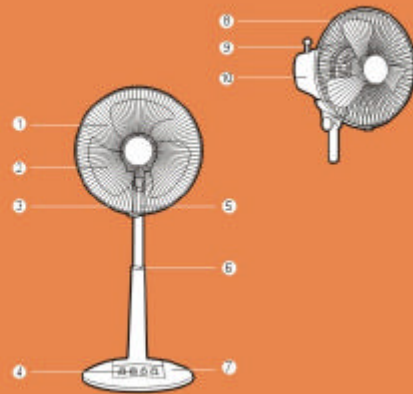

各部名稱

- ① 前網
- ② 後網
- ③ 網框
- ④ 操作面板
- ⑤ 升降桿
- ⑥ 升降調整鈕
- ⑦ 底座
- ⑧ 後網
- ⑨ 網框控制鈕
- ⑩ 馬達座

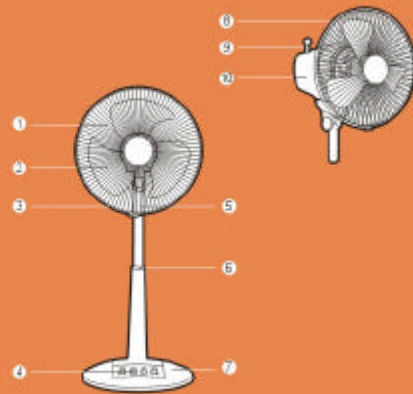

## 組裝方法

- 請按包裝內卸機後下列組合方式依序組合。
- 包裝箱請妥善存放，並妥善叫換會方便您的收藏。

### 1. 底座組合

- 將本體、底座，固定環依圖示方式依序裝入。


### 2. 後網固定

- 依序將馬達座、後網及固定環相立，請注意馬達凸部須與後網開孔對準。依順時針方向將固定環旋緊。

### 3. 扇葉固定

- 扇葉中心孔對準馬達轉軸插入，旋緊固定，扇葉轉頭確實依逆時針方向鎖緊。

3



## 組裝方法

### 4. 網網固定

- 將前網上部確實勾入後網，並任後扣緊下固定夾即可。




### 5. 固定環與固定網之標示

- 依標示方向旋緊或鬆開。

### 6. 高度調整


- 將升降調整鈕按下，移動升降桿至所需高度，再放鬆升降調整鈕即可。

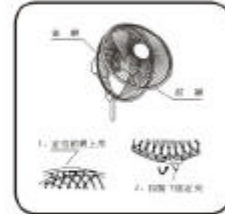

## 操作方法

### 風量調節

- 依需要的風量，按下調整大、中、小之風量。
- 按下 [ 停止 ] 鍵，風扇將停止運轉。



### 風扇控制鈕

- 按下此鈕，風扇即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定風，停止擺動。





## 特別注意事項

### 安全注意事項

1. 請勿長時間對著身體直吹風，特別是老人與孩童。
2. 睡眠時請選擇高品質睡眠環境。
3. 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
4. 請勿在下列場所使用：
  - 瓦斯爐附近。
  - 搬運機水的地方，如浴室。
  - 易溢油的地方，如廚房。
5. 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。
6. 使用時，請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇擺置於結構不穩定的場所，以免發生危險。
7. 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並速至經銷商或電洽本公司處理：
  - 電源線或插頭有破損情形。
  - 風扇有缺角或破裂的情形。
  - 輕撞或摔到護網。
8. 請先穩定電壓 (110V/60Hz)，確認符合本機規格才可便用。


## 接地方法

### 接地方法

- 箭頭處插到室中的穩地裝置即可。

### 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或加大異味現象，請將插頭儘速拔出，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有新出資格的人員更換，以避絕危險。




## 保養方法

### 清潔和保養

- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等類式，以免破壞外觀光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。

skp14k(1)-manual-09.jpg (1156x531x24b jpeg)

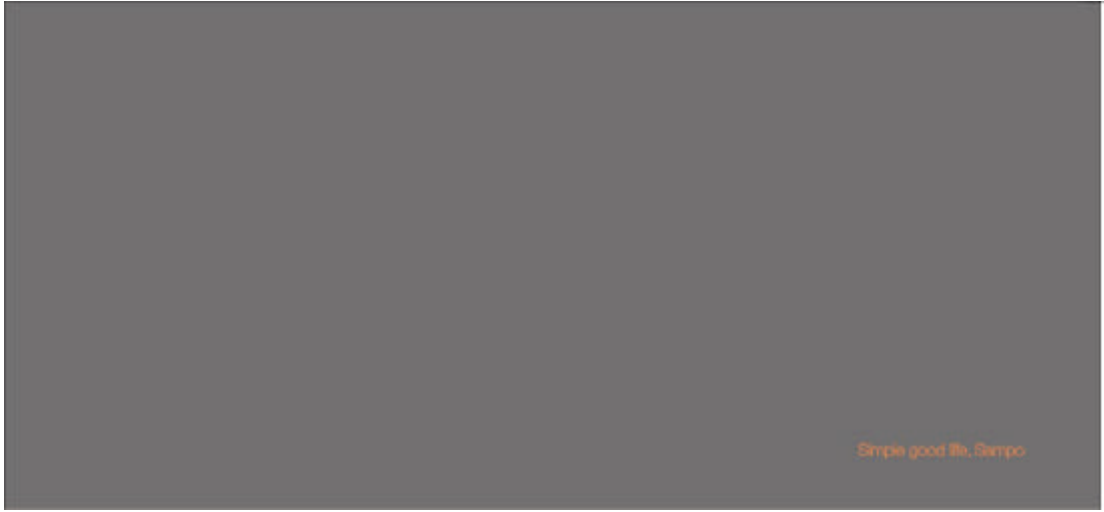

Simple good file, Sampo

skp14k(1)-manual-10.jpg (1143x531x24b jpeg)

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005436 [ 0900 - 始終 - 我是聲寶 ] <http://www.sampo.com.tw>