


電壓	消耗功率	機體淨重
110V~60Hz	65W	約5.5kg
外型尺寸	高度	
W xD xH (mm)	約103cm~123cm	

各部名稱

- | | |
|--------|--------|
| ① 扇葉 | ⑦ 後網把手 |
| ② 前網 | ⑧ 擺頭按鈕 |
| ③ 網框 | ⑨ 葉帽 |
| ④ 伸縮管 | ⑩ 高度調整 |
| ⑤ 底座 | ⑪ 定時選擇 |
| ⑥ 操作面板 | ⑫ 風速選擇 |

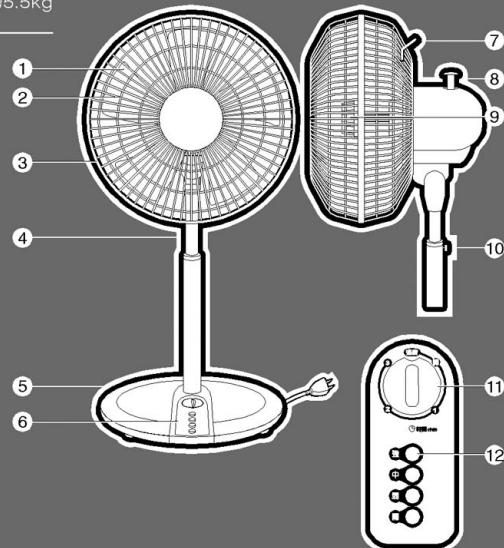

- 故障之起因發生在機體以外者（如：燈泡（燈）壞、天線…等）
 - 故障之原因發生在機體或機器之外人為所引起之故障或異物
 - 來自於裝置品或機器之外人為所引起之故障或異物
 - 來自於裝置品或機器之外人為所引起之故障或異物
 - 因使用之過失或誤用錯誤，以至商品故障或異物
 - 由於天災地變或人為引起之故障或異物
 - 具有下列情形之一者，雖在保證期間內並不予免費維修
 - 本公司發送服務委託廠家公司
 - 保證書內容與買賣日期未填寫或經修改或與原物不符者，則失去保證書保證效力
 - 本公司產品使用於營利商業用時，其保證期間依該項所載明保證期間半保固
- ※注意事項

- 送站修理 ※請務必填寫購買日期並蓋店章以確保應有權益
- 本公司有保固期外，服務區域中華民國範圍內。
- 本公司得不派員到訪服務範圍內。
- 天線、圓針、磁頭、擴音管、擴頭、充電電池、充電頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、轉子刀片及其
- 服務人員到訪服務範圍內。
- 本公司工程師前往服務時本公司須派員陪同，並於本公司自購之日起一年之保固服務。
- 本公司服務委託廠家（小家電製品需寄回），維修有本公司自購之日起一年之保固服務。
- 本公司服務委託廠家（小家電製品需寄回），維修有本公司自購之日起一年之保固服務。

請將您的購買證明，連同保證書與買賣日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 請註明您的姓名，本公司將在保證期間內為您服務。請勿將保證書剪下或撕毀，以免影響權益。

姓名 | 性別 | 出生日期 | 電話 | 地址 | 購購商店 | 年 | 月 | 日

性別 | 出生日期 | 電話 | 地址 | 購購商店 | 年 | 月 | 日

電子信箱 |



聲寶產品保證書

機場

14吋立扇 (機械式) SK-UA14T

保證書印製於說明書最後頁


請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

組裝方法

請依下列順序正確組合後再使用：

- ① 將腳管與底座對準壓入，並將電源線由底座右方缺口拉出，再順勢拉至底座後方的缺口處即可。
- ② 將葉帽及固定環取出。（葉帽逆時針為鎖緊，順時針為鬆開；固定環則與其相反。）
- ③ 後網把手朝上，後網三個缺口對準馬達前凸出三個小柱，將後網緊貼馬達，以固定環套上，並依順時針方向鎖緊。
- ④ 將扇葉插入馬達轉軸後緊貼，再將葉帽依逆時針方向鎖緊。
- ⑤ 前網的網圈套環對準後網壓鈕的位置，再將夾子壓入，使前、後網合在一起。
- ⑥ 高度調整時，可旋鬆調整鉗，調整伸縮管至想要的高度再旋緊調整鉗。

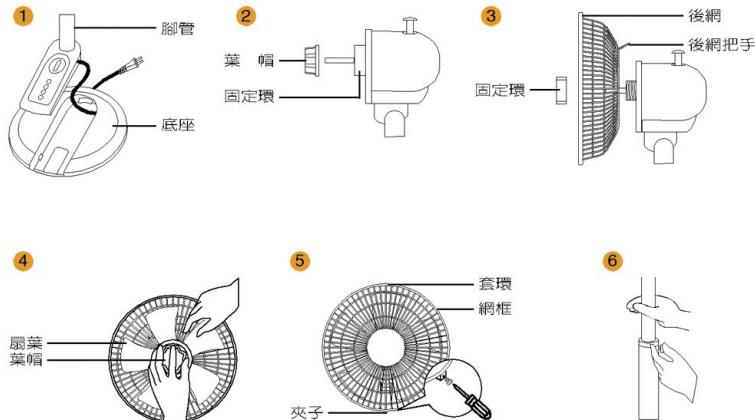

安全注意事項

- 請勿使用110V電壓以外的電流。
- 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
- 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
- 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
- 請勿將電扇放置於不穩定或會滑動的地方使用。
- 請勿置放於瓦斯爐或有水源的地方使用。
- 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
- 請勿將電扇置放於窗簾旁使用，避免窗簾被捲入發生危險。
- 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
- 切勿將電扇局部或整機浸入水中清洗。
- 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。

清潔與保養

- 為防止危險發生，清潔保養時請先將電源插頭拔起。
- 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，在用乾布擦乾。
- 切勿將電扇局部或整機浸入水中清洗。
- 馬達擦拭乾淨後，為防止生銹，請使用潤滑油塗在上面。
- 絶對禁止使用揮發性溶劑（汽油，香蕉水…）、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損變質。

簡易故障排除

- 按下開關後電扇無動作，請檢查是否電源插頭未確實插好，請將插頭確實插入。
- 電扇回轉時發出異常的聲音，有下列三種原因：
 - 扇葉未確實鎖緊，請將扇葉重新組裝鎖緊。
 - 扇葉表面積留多量的灰塵，請將灰塵清除乾淨。
 - 馬達軸心缺少潤滑油，請適量添加潤滑油改善。
- 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形產生時，請送回各經銷商店修復，請勿自行拆解修理。

緊急處理對策

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

備註

- 電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

進口商：燦坤實業股份有限公司一廠

台南縣仁德鄉保安村開發二路4號

(06)266-2216